

Fanttik

F2 Master Πολυλειτουργικός Τροχός


Οδηγίες χρήσης




Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Πατήστε το περίβλημα του δοχείου για να το ανοίξετε.

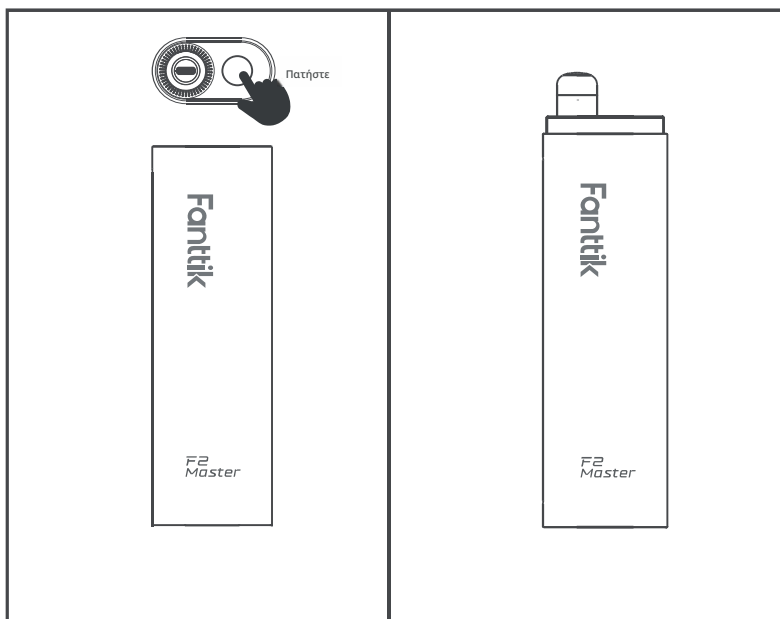



Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το δοχείο.

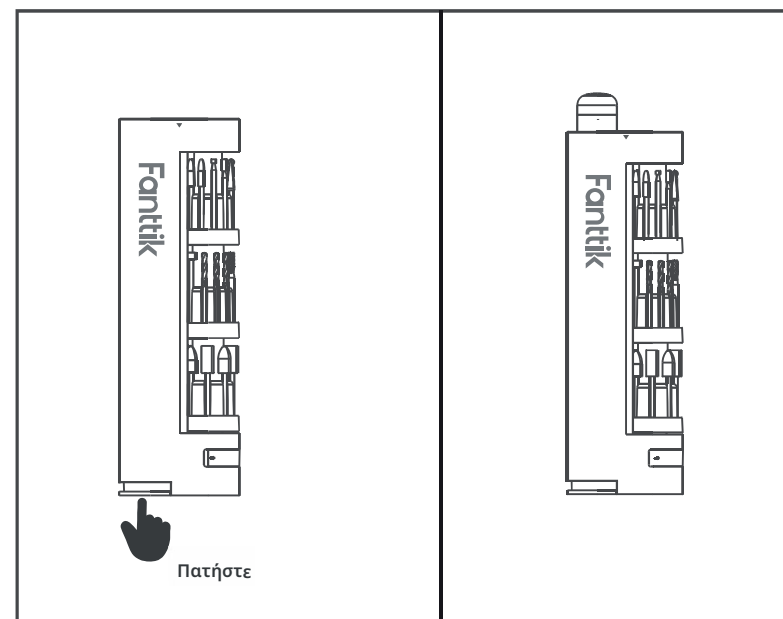


Προσοχή: Κατά τη λειτουργία, το εργαλείο πρέπει να κρατείται μακριά από το πρόσωπο. Τα αξεσουάρ ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά τη χρήση και να διαλυθούν λόγω υψηλής ταχύτητας περιστροφής. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά είναι πιθανό. Για καλύτερη προστασία, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών.

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία μέσω του διακόπτη ασφαλείας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας για να ξεκινήσετε το εργαλείο και να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής.

Περιστρέψτε το στήριγμα και τραβήξτε το συρτάρι για να επιλέξετε τα αξεσουάρ.

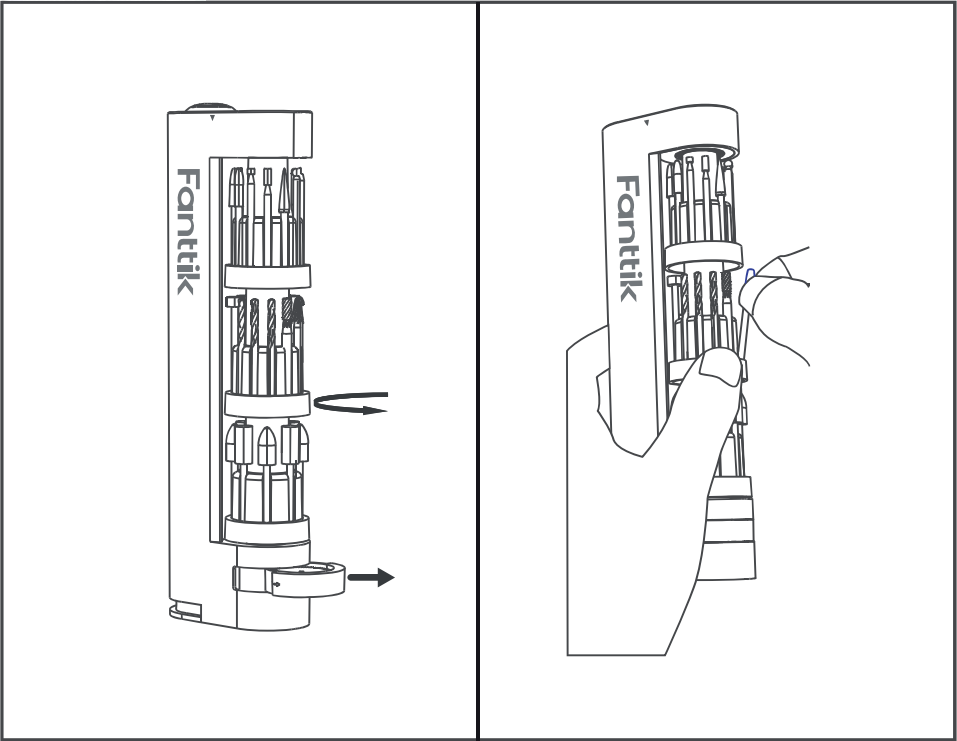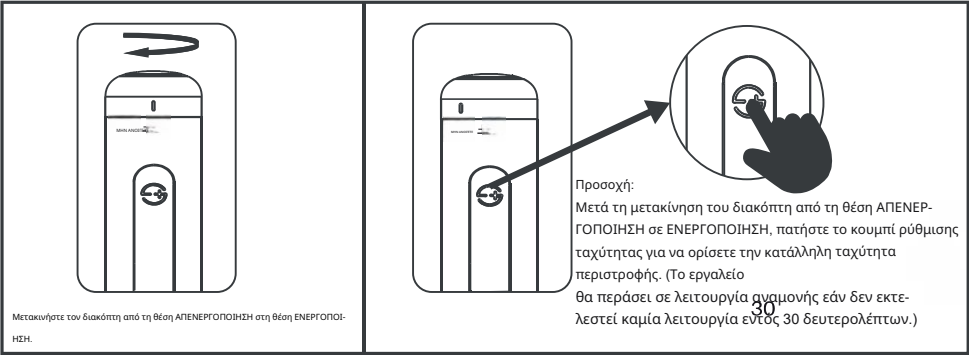

4. Μετακινήστε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο.

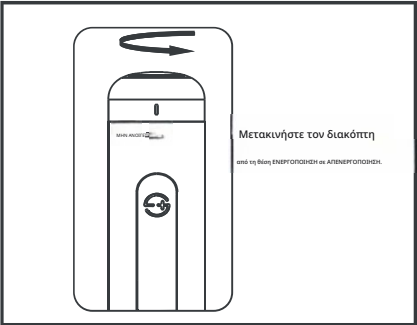

Αποθήκευση.

Προσοχή:

1: Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο βρίσκεται στην


ίδια πλευρά·

2: Βεβαιωθείτε ότι οι κίτρι-

νες γραμμές βρίσκονται στην ίδια πλευρά·



Τοποθέτηση και αφαίρεση αξεσουάρ

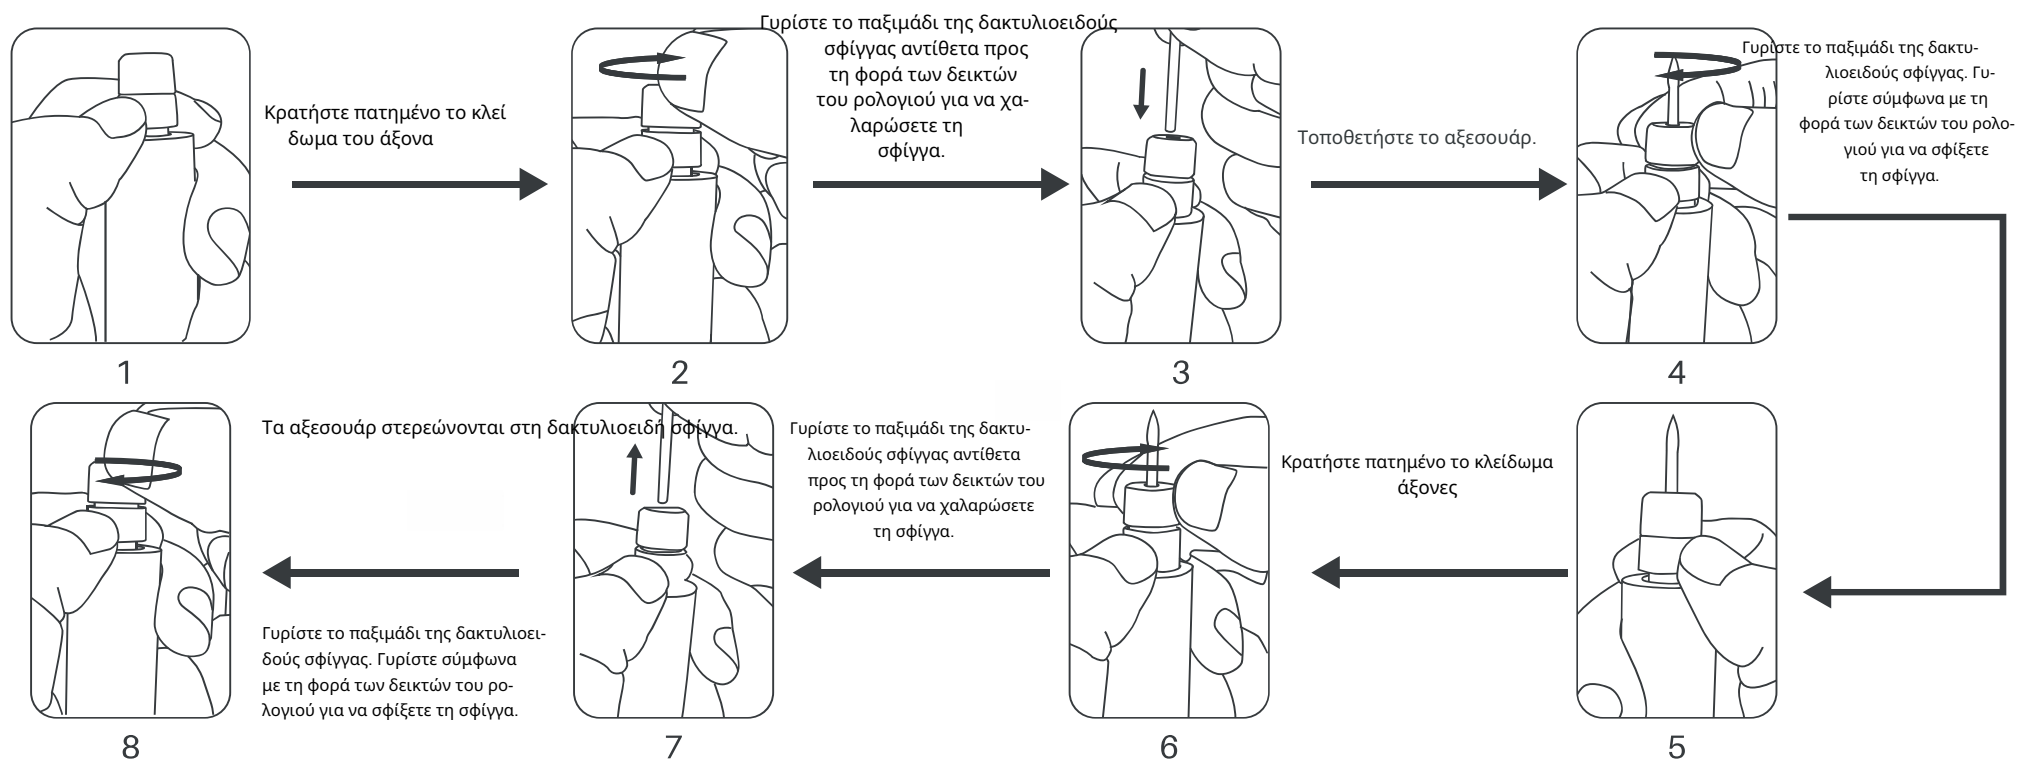

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

· Κοινές προειδοποιήσεις ασφαλείας για εργασίες λείανσης, γυαλίσματος, καθαρισμού με συρματόβουρτσα, γλυπτικής ή κοπής με τροχό:

Αυτό το ηλεκτροεργαλείο προορίζεται για λειτουργία ως τροχός λείανσης, γυάλισμα, συρματόβουρτσα, εργαλείο γλυπτικής ή εργαλείο κοπής. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτροεργαλείο. Η μη συμμόρφωση με όλες τις παρακάτω οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

· Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί ειδικά από τον κατασκευαστή του ηλεκτροεργαλείου. Το γεγονός ότι ένα αξεσουάρ μπορεί να προσαρτηθεί στο ηλεκτροεργαλείο δεν εγγυάται ασφαλή λειτουργία.

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ περιστροφής των αξεσουάρ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα λειτουργίας που έχει ρυθμιστεί στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα αξεσουάρ που λειτουργούν με ταχύτητα υψηλότερη από την ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ τους μπορεί να σπάσουν και να διαλυθούν.

Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του αξεσουάρ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιτρεπτές παραμέτρους του ηλεκτρικού εργαλείου.

* Το μέγεθος του άξονα των δίσκων, των τυμπάνων λείανσης και άλλων αξεσουάρ πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στον άξονα ή στη σφικτήρα του ηλεκτρικού εργαλείου. Τα αξεσουάρ που δεν είναι συμβατά με το σύστημα στερέωσης του ηλεκτρικού εργαλείου θα προκαλέσουν αστάθεια, υπερβολικές δονήσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου.

· Οι δίσκοι, τα τυμπάνια λείανσης, οι φρέζες και άλλα αξεσουάρ που τοποθετούνται στον άξονα πρέπει να είναι πλήρως εισαχθέντα στη δακτυλιοειδή σύσφιξη ή στη λαβή. Η ανεπαρκής στερέωση του άξονα και/ή η υπερβολική προβολή του δίσκου μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση και εκτίναξη του δίσκου με μεγάλη ταχύτητα.

* Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένων αξεσουάρ. Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχονται τα αξεσουάρ, όπως οι τροχοί λείανσης για τυχόν σπασίματα και ρωγμές, τα τυμπάνια λείανσης για ρωγμές, σχισίματα ή υπερβολική φθορά, καθώς και οι συρμάτινες βούρτσες για χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης του ηλεκτροεργαλείου ή αξεσουάρ, πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν υποστεί ζημιά ή να τοποθετηθεί αξεσουάρ που δεν έχει υποστεί ζημιά. Μετά τον έλεγχο και την τοποθέτηση του αξεσουάρ, πρέπει να τοποθετηθείτε εσείς και τα τρίτα πρόσωπα μακριά από το επίπεδο περιστροφής του αξεσουάρ και να θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτροεργαλείο στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα αξεσουάρ συνήθως καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

· Πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας. Ανάλογα με τη χρήση, πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτική ασπίδα προσώπου, προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδα. Ανάλογα με τις ανάγκες, πρέπει να φοριέται μάσκα κατά της σκόνης, ωτοασπίδες, γάντια και εργαστηριακή ποδιά που προστατεύει από μικρά θραύσματα του λειαντικού υλικού ή του προς επεξεργασία αντικειμένου. Η προστασία των ματιών πρέπει να παρέχει ασφάλεια έναντι των εκτοξευόμενων θραυσμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών. Η μάσκα κατά της σκόνης ή ο αναπνευστήρας πρέπει να φιλτράρουν τα σωματίδια που παράγονται κατά τη λειτουργία. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

* Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στην εργασία πρέπει να τηρούν ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας. Κάθε άτομο που εισέρχεται στην περιοχή εργασίας πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.

Κομμάτια του επεξεργαζόμενου αντικειμένου ή κατεστραμμένου εξαρτήματος μπορεί να εκτοξευθούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς εκτός της άμεσης περιοχής εργασίας.

· Κατά την εκτέλεση εργασιών όπου το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένη καλωδίωση, το ηλεκτροεργαλείο πρέπει να κρατείται αποκλειστικά από μονωμένες επιφάνειες λαβής.

Η επαφή του εργαλείου κοπής με αγωγό υπό τάση μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση τάσης σε εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτροεργαλείου, θέτοντας σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας τον χρήστη.

Κρατάτε πάντα το ηλεκτροεργαλείο σταθερά με το(τα) χέρι(ια) κατά την εκκίνηση. Η ροπή στρέψης του κινητήρα κατά την εκκίνηση, καθώς και κατά την επιτάχυνση έως την πλήρη ταχύτητα, μπορεί να προκαλέσει στρέψη του ηλεκτροεργαλείου. Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες για να στερεώσετε το προς επεξεργασία αντικείμενο. Ποτέ κατά τη λειτουργία μην κρατάτε το μικρό προς επεξεργασία αντικείμενο με το ένα χέρι και το ηλεκτρικό εργαλείο με το άλλο. Η στερέωση του μικρού προς επεξεργασία αντικειμένου με σφιγκτήρες επιτρέπει τη χρήση των χεριών για τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου. Στρογγυλά υλικά, όπως ράβδοι, σωλήνες ή καλώδια, έχουν την τάση να περιστρέφονται κατά την κοπή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή του τρυπανιού ή την απότομη κίνησή του προς τον χειριστή. Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το περιστρεφόμενο εξάρτημα. Σε περίπτωση απώλειας ελέγχου, το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να πιαστεί, και το χέρι ή το μπράτσο σας μπορεί να τραβηχτεί μέσα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα. Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτροεργαλείο μέχρι το εξάρτημα να έχει σταματήσει εντελώς. Το περιστρεφόμενο εξάρτημα μπορεί να πιαστεί σε επιφάνεια και να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ηλεκτροεργαλείου. Μετά την αντικατάσταση των τρυπανιών ή οποιαδήποτε ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι της σιαγόνας σύσφιξης, η λαβή ή άλλα ρυθμιστικά στοιχεία έχουν σφικτεί καλά. Τα χαλαρά ρυθμιστικά στοιχεία μπορεί να μετακινηθούν απρόβλεπτα, προκαλώντας απώλεια ελέγχου, ενώ τα χαλαρά, περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να εκτιναχθούν βίαια. Μην θέτετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο κρατώντας το από το πλάι. Η τυχαία επαφή με το περιστρεφόμενο εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει σύλληψη ρούχων και έλξη του εξαρτήματος προς το σώμα. Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα εισάγει σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος, και η υπερβολική συσσώρευση μεταλλικών ρινισμάτων μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των υλικών.
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που απαιτούν ψύξη με υγρό. Η χρήση νερού ή άλλων υγρών ψυκτικών μέσων εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε καλά αεριζόμενο χώρο. Η εργασία σε ασφαλές περιβάλλον μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

· Πρέπει να διατηρείται επαρκής απόσταση, τουλάχιστον 6 ίντσες (περίπου 15 εκ.), μεταξύ του χεριού και του περιστρεφόμενου τρυπανιού. Απαγορεύεται η προσέγγιση των χεριών στην περιοχή εργασίας του περιστρεφόμενου τρυπανιού. Η απόσταση μεταξύ του περιστρεφόμενου τρυπανιού και του χεριού ενδέχεται να μην είναι πάντα εύκολα αντιληπτή.

Μετά τη χρήση, μην αγγίζετε το τρυπάνι ή το σφιγκτήρα. Μετά τη χρήση, το τρυπάνι και ο σφιγκτήρας είναι υπερβολικά ζεστά για να τα αγγίξετε με γυμνά χέρια.

· Απαγορεύεται η τροποποίηση του εργαλείου ή η χρήση του με τρόπο μη σύμφωνο με τον προορισμό του. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως οδοντιατρικό τρυπάνι ή σε ιατρικές ή κτηνιατρικές εφαρμογές σε ανθρώπους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· Οι λαβές του εργαλείου πρέπει να είναι πάντα στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και γράσο. Οι ολισθηρές παλάμες καθιστούν αδύνατο τον ασφαλή χειρισμό του ηλεκτροεργαλείου.

· Δημιουργήστε πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του ηλεκτροεργαλείου σας. Κατά τον καθαρισμό του ηλεκτροεργαλείου, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αποσυναρμολογήσετε κανένα από τα εξαρτήματά του, διότι

τα εσωτερικά καλώδια μπορεί να μετακινηθούν ή να πιεστούν, και τα ελατήρια επαναφοράς της προστατευτικής θωράκισης μπορεί να τοποθετηθούν λανθασμένα. Ορισμένα καθαριστικά, όπως βενζίνη, τετραχλωράνθρακας, αμμωνία κ.ά., μπορεί να βλάψουν τα πλαστικά εξαρτήματα.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες σκόνες που παράγονται κατά τη λείανση, το πριόνισμα, τη φρεζάρισμα, τη διάτρηση και άλλες οικοδομικές εργασίες περιέχουν χημικές ουσίες που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αυτών των ουσιών:

- Μόλυβδος από χρώματα με βάση τον μόλυβδο,
- Κρυσταλλική πυριτίδα από τούβλα, τσιμέντο και άλλα τοιχοποιητικά υλικά,
- Αρσενικό και χρώμιο από χημικώς εμποτισμένο ξύλο.

Ο κίνδυνος έκθεσης σε αυτές τις ουσίες διαφέρει και εξαρτάται από τη συχνότητα εκτέλεσης τέτοιων εργασιών. Για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση σε αυτές τις ουσίες: εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιήστε πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας, όπως μάσκες κατά της σκόνης, ειδικά σχεδιασμένες για φιλτράρισμα μικροσκοπικών σωματιδίων.

Περιεχόμενο συσκευασίας



Κάλυμμα δοχείου αποθήκευσης 1 τεμ.

Αξεσουάρ x 35 τεμ.

Διαμαντένιο σημείο x 13 τεμ.
Τρυπάνια x 3 τεμ.

Φρέζα γλυπτικής x 3 τεμ.

Γούνινο γυαλιστικό x 2 τεμ.




Κάλυμμα δοχείου αποθήκευσης x 1 τεμ.

Λαστιχένιο γυαλιστικό x 2 τεμ.
Δερμάτινο γυαλιστικό x 2 τεμ.
Γυαλιστικό από σουσάμι x 2 τεμ.
Τροχός από οξείδιο αλουμινίου x 2 τεμ.



Περιστρεφόμενο εργαλείο x 1

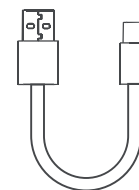

Καλώδιο x 1

Κλειδί για τη μανέλα σύσφιξης x 1 τεμ.


Λειαντικοί δίσκοι x 3 τεμ.

Άξονας για περιστρεφόμενο εργαλείο x 1 τεμ.

Μανίκι σύσφιξης x 1 τεμ.

Λειτουργική περιγραφή και προδιαγραφές

- 1: Παξιμάδι μανικιού σύσφιξης
- 2: Μανίκι σύσφιξης
- 3: Ασφάλεια ατράκτου
- 4: Δείκτης LED
- 5: Ζώνη ένδειξης ταχύτητας
- 6: Περιοχή ρύθμισης ταχύτητας
- 7: Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 8: Δείκτης φόρτισης/τροφοδοσίας
- 9: Θύρα USB τύπου C

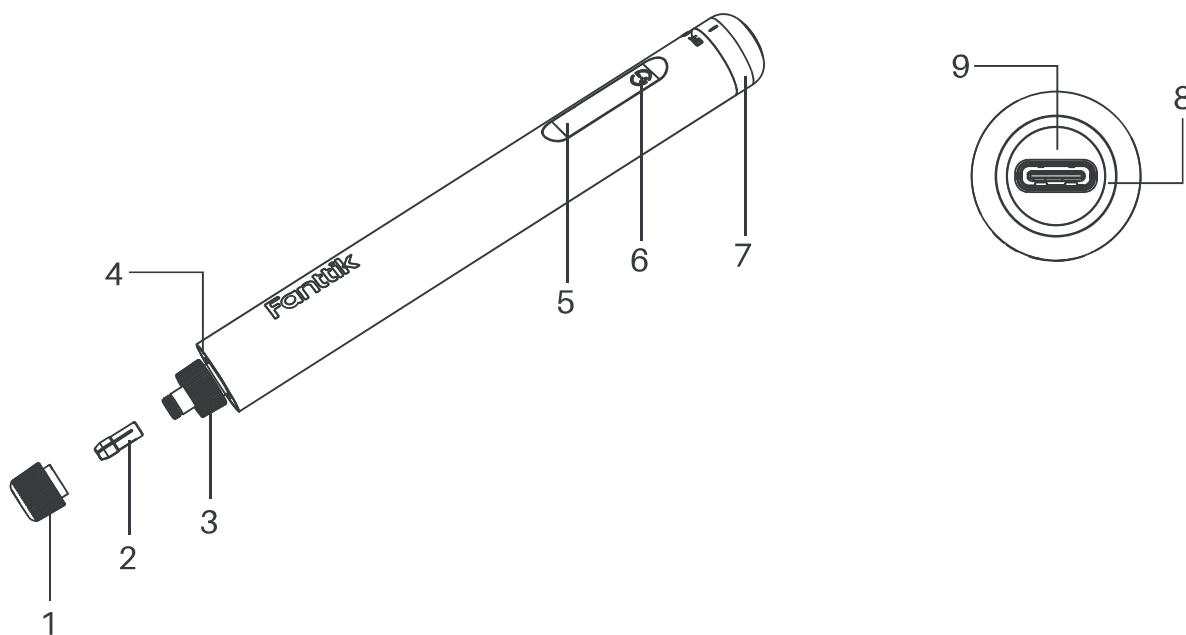

Προδιαγραφές

Μοντέλο	F2 Master
Ταχύτητα	12000/15000/18000/20000/25000RPM±10%
Εύρος διαμέτρων εργαλείων	3/32"
Συσσωρευτής	4.0V Max/700mA/2.8Wh
Θύρα φόρτισης	TYPE-C
Προδιαγραφές φορτιστή	5V/1A

Προδιαγραφές συσσωρευτή:
Κατηγορία: Φορητό
Τύπος: λιθίου-ιόντος
Καθαρό βάρος (kg): 0,02
Χωρητικότητα (mAh): 700mAh
Ισχύς (kWh): 0.0028

Φόρτιση εργαλείου

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε το εργαλείο.


Εισάγετε το καλώδιο στη θύρα TYPE-C (9) του περιστροφικού εργαλείου. Φορτίστε το εργαλείο με τροφοδοτικό 5V / ≤4A. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε τυπική πρίζα ρεύματος.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτή (8) υποδεικνύει την πρόοδο φόρτισης. Κατά τη φόρτιση η λυχνία (8) αναβοσβήνει. Ο συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος όταν η λυχνία (8) παραμένει συνεχώς αναμμένη. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 60 λεπτά. Η θέρμανση του περιβλήματος του εργαλείου κατά τη φόρτιση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Προσοχή: Συνιστάται η επαναφόρτιση του εργαλείου κάθε 2 μήνες κατά την αποθήκευση. Η μακροχρόνια αποθήκευση μπορεί να προκαλέσει εκφόρτιση του συσσωρευτή. Όταν το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή πέσει κάτω από το κανονικό όριο, ο φορτιστής θα παρέχει στο εργαλείο ρεύμα χαμηλής έντασης και η ένδειξη φόρτισης (8) δεν θα ενεργοποιείται. Μετά την αποκατάσταση του επιπέδου φόρτισης του συσσωρευτή στο κανονικό όριο, η ένδειξη φόρτισης (8) θα αναβοσβήνει αργά για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει κανονικά.

Δείκτης τροφοδοσίας:

Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με δείκτη τροφοδοσίας (8), ο οποίος ενημερώνει για το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή. Όταν ο δείκτης τροφοδοσίας (8) ανάβει κόκκινος, ο συσσωρευτής βρίσκεται κοντά στην εξάντληση. Όταν το κόκκινο LED αναβοσβήνει, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί σύντομα.

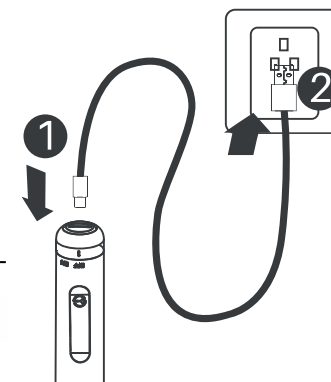


Λειτουργία δείκτη συσσωρευτή

- 1 - Με το άνοιγμα του διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (7), ο δείκτης συσσωρευτή ανάβει για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ο δείκτης τροφοδοσίας (8) ανάβει λευκός, το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή είναι > 30 %. Όταν ο δείκτης τροφοδοσίας (8) ανάβει κόκκινος, το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή είναι κάτω από 30 %.
- 2 - Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, όταν ο συσσωρευτής εξαντληθεί, ο δείκτης τροφοδοσίας (8) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Ενεργοποίηση εργαλείου και ρύθμιση ταχύτητας


1. Περιστρέψτε τον διακόπτη (7) με το δάχτυλο από τη θέση OFF στη θέση ON. Τη στιγμή αυτή η συσκευή ενεργοποιείται (ανάβει η λυχνία LED λειτουργίας (4)· η λωρίδα του δείκτη ταχύτητας (5) ενεργοποιείται). Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης σε 3 κύκλους· Ο δείκτης τροφοδοσίας (8) ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.
 2. Πατήστε την περιοχή ρύθμισης ταχύτητας (6) για να ξεκινήσει το εργαλείο στην τρίτη ταχύτητα. Ο διακόπτης ταχύτητας λειτουργεί κυκλικά. Για να ρυθμίσετε διαφορετική ταχύτητα, πατήστε την περιοχή ρύθμισης ταχύτητας (6) έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το εργαλείο δεν ενεργοποιηθεί εντός 30 δευτερολέπτων, θα επανέλθει στη λειτουργία αναμονής. Για να επανεκκινήσετε το εργαλείο, μετακινήστε ξανά τον διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (7).

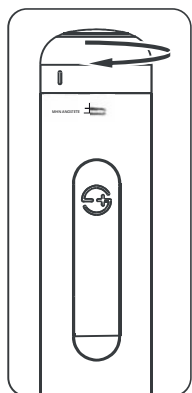

1 : Περιστρέψτε τον διακόπτη (7) από τη θέση OFF στη θέση ON



Προσοχή: Μετά τη μετακίνηση του διακόπτη από τη θέση OFF στη θέση ON, πατήστε τον διακόπτη ταχύτητας εντός 30 δευτερολέπτων, διαφορετικά το εργαλείο θα περάσει σε λειτουργία αναμονής.

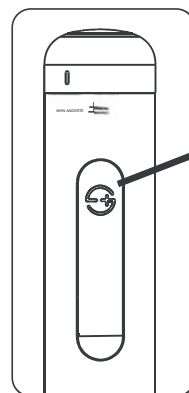


2: Πατήστε την περιοχή ρύθμισης ταχύτητας (6)

Ταχύτητα	Εύρος ταχυτήτων	Κατάσταση λωρίδας ένδειξης ταχύτητας (5)
1	12000 στροφές/λεπτό	20%
2	15000 στροφές/λεπτό	40%
3	18000 στροφές/λεπτό	60%
4	20000 στροφές/λεπτό	80%
5	25000 στροφές/λεπτό	100%

Απενεργοποίηση εργαλείου

Γυρίστε τον διακόπτη (7) με το δάχτυλο από τη θέση ON στη θέση OFF. Το εργαλείο θα σταματήσει να λειτουργεί και ο φωτισμός εργασίας θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

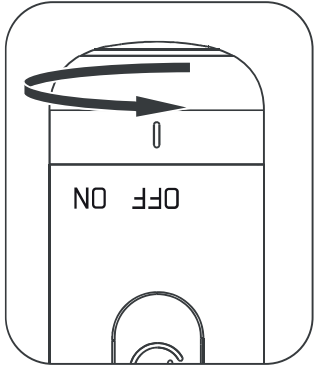

Γυρίστε τον διακόπτη (7) από ON σε OFF

Σύστημα στερέωσης

Το σύστημα στερέωσης αποτελείται από το παξιμάδι της μανσέτας σύσφιξης, τη μανσέτα σύσφιξης, τον άξονα και το κλείδωμα του άξονα. Το εργαλείο

προορίζεται αποκλειστικά για μανσέτες σύσφιξης 3/32". Τρόπος χρήσης:

Τοποθέτηση αξεσουάρ στο εργαλείο

1. Κρατήστε το κλείδωμα του άξονα (3) για να κλειδώσετε τον άξονα κίνησης.
2. Κλειδώστε τον άξονα κίνησης και στρέψτε το παξιμάδι της μανσέτας σύσφιξης (1) αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να χαλαρώσετε τη μανσέτα σύσφιξης (2).
3. Περάστε το αξεσουάρ μέσα από το παξιμάδι της μανσέτας σύσφιξης (1) και τοποθετήστε το στη μανσέτα σύσφιξης (2), εισάγοντας το αξεσουάρ όσο το δυνατόν πιο βαθιά για να ελαχιστοποιήσετε το τρέμουλο και την ανισορροπία.

4 : Κλειδώστε τον άξονα κίνησης και στρέψτε το παξιμάδι της δακτυλιοειδούς σιαγόνας (1) δεξιόστροφα για να σφίξετε καλά τη δακτυλιοειδή σιαγόνα (2).


Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το εργαλείο.

5 : Πατήστε το κλείδωμα του άξονα (3) για να κλειδώσετε τον άξονα κίνησης.


6 : Κλειδώστε τον άξονα κίνησης και στρέψτε το παξιμάδι της δακτυλιοειδούς σιαγόνας (1) αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε τη δακτυλιοειδή σιαγόνα (2).

7 : Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από τη δακτυλιοειδή σιαγόνα (2).


8 : Κλειδώστε τον άξονα κίνησης και στρέψτε το παξιμάδι της δακτυλιοειδούς σιαγόνας (1) δεξιόστροφα για να σφίξετε καλά τη δακτυλιοειδή σιαγόνα (2).

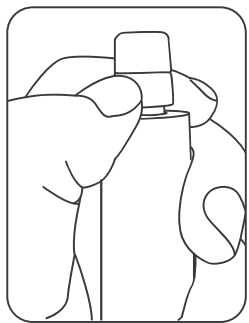


1

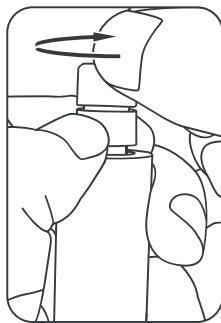


2

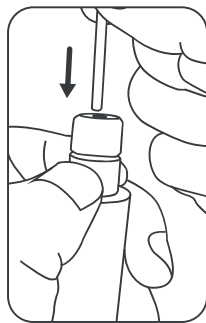


3

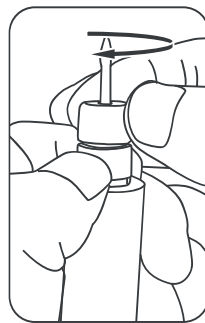


4

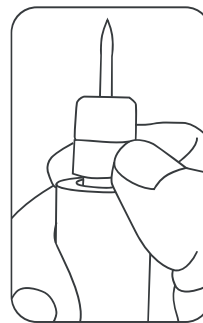


5

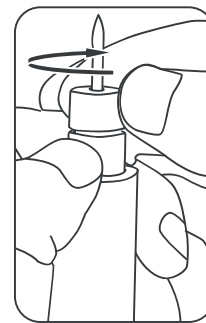

6

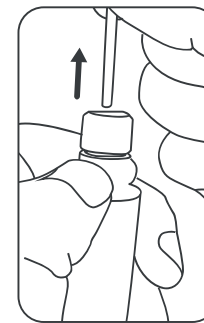

7

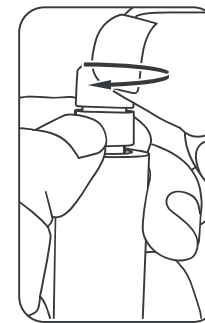



8




Πώς να επιλέξετε αξεσουάρ







Προσοχή: Κατά τη λειτουργία, το εργαλείο πρέπει να κρατείται μακριά από το πρόσωπο. Τα αξεσουάρ ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά τη χρήση και να διαλυθούν λόγω υψηλής ταχύτητας περιστροφής. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά είναι πιθανό. Για καλύτερη προστασία, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών.

Σχέδιο	Όνομα εξαρτήματος	Εφαρμογή	Υλικά κατάλληλα για επεξεργασία	Συνιστώμενη Ταχύτητα (X1000)	Προσοχή
	Διαμαντένιο άκρο	Ιδανικό για ακριβή επεξεργασία ξύλου, νεφρίτη, κεραμικών, γυαλιού, σκληρυμένου χάλυβα και άλλων σκληρών υλικών.	Μαλακό ξύλο	15-32	
			Σκληρό ξύλο	15-32	
			Πλαστικό	15-32	
			Ατσάλι	15-32	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	15-32	
			Κοχύλια / πέτρα	15-32	
			Κεραμικά	15-32	
			Γυαλί	15-32	
	Τρυπάνι	Ιδανικό για διάτρηση Για χρήση σε ξύλο Πλαστικά και μέταλλα Μαλακά;	Μαλακό ξύλο	25-32	
			Σκληρό ξύλο	25-32	
			Πολυμερή	25-32	

Σχέδιο	Όνομα εξαρτήματος	Εφαρμογή	Υλικά κατάλληλα για επεξεργασία	Συνιστώμενη Ταχύτητα (Χ1000)	Προσοχή
	Φρέζα για γλυπτική	Ιδανικό για διαμόρφωση, εκκένωση, αυλάκωση, χαράκωση, ένθετα και δημιουργία κωνικών οπών. Για χρήση με μαλακά μέταλλα , πλαστικά και ξύλο, ιδιαίτερα σε καμπύλες επιφάνειες.	Μαλακό ξύλο	25-32	
			Σκληρό ξύλο	25-32	
			Πολυμερή	25-32	
	Γυάλισμα με μαλλί Αξεσουάρ	Ιδανικό για γενικό γυάλισμα των περισσότερων σιδηρούχων μετάλλων, πέτρες, γυαλί και κεραμικά.	Μαλακό ξύλο	15-25	Γυάλισμα με τσόχα Τα αξεσουάρ μπορούν να είναι και να χρησιμοποιούνται με ή χωρίς γυαλιστική πάστα.
			Σκληρό ξύλο	15-26	
			Πολυμερή	15-27	
			Ατσάλι	15-28	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	15-29	
			Κοχύλια / πέτρα	15-30	
			Κεραμικά	15-31	
			Γυαλί	15-32	

Σχέδιο	Όνομα εξαρτήματος	Εφαρμογή	Υλικά κατάλληλα για επεξεργασία	Συνιστώμενη Ταχύτητα (X1000)	Προσοχή
	Λαστιχένια γυαλιστικά αξεσουάρ	Οι λαστιχένιοι γυαλιστικοί άξονες είναι εμποτισμένοι με λειαντικό υλικό και χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση τραχιών επιφανειών, μικρών βαθουλωμάτων και σημαδιών γρατζουνιών.	Ατσάλι	15-25	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	15-25	
			Κοχύλια / πέτρα	15-25	
			Κεραμικά	15-25	
			Γυαλί	15-25	
	Γυάλισμα με δέρμα βοδιού Αξεσουάρ	Ιδανικό για γενικό γυάλισμα των περισσότερων σιδηρούχων μετάλλων, πέτρες, γυαλί και κεραμικά.	Ατσάλι	15-25	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	15-25	
			Κοχύλια / πέτρα	15-25	
			Κεραμικά	15-25	
			Γυαλί	15-25	
	Σουσαμένια γυαλιστικά αξεσουάρ	Γυάλισμα με σουσάμι Αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση τραχιών επιφανειών, μικρών βαθουλωμάτων και σημαδιών γρατζουνιών.	Ατσάλι	15-25	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	15-25	
			Κοχύλια / πέτρα	15-25	
			Κεραμικά	15-25	
			Γυαλί	15-25	

Σχέδιο	Όνομα εξαρτήματος	Εφαρμογή	Υλικά κατάλληλα για επεξεργασία	Συνιστώμενη Ταχύτητα (Χ1000)	Προσοχή
	Τροχός από οξείδιο του αλουμινίου	Ιδανικά για ακονίσματα, αφαιρέσεις προεξοχών και γενική λείανση των περισσότερων υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα. Για χρήση σε μέταλλα, χυτά, συγκολλήσεις, πριτσίνια καθώς και για αφαίρεση σκουριάς.	Μαλακό ξύλο	25	
			Σκληρό ξύλο	25	
			Ατσάλι	18-25	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	12-25	
			Κέλυφος / Πέτρα	12-18	
			Κεραμικά	25	
	Τροχοί λείανσης	Για λείανση ξύλου και πλαστικών. Εξαιρετικά επίσης για αφαίρεση σκουριάς.	Μαλακό ξύλο	12-25	 Πρόκειται για άξονα με μικρή βίδα στο άκρο, που χρησιμοποιείται με τροχούς λείανσης. Άξονας 3/32".  
			Σκληρό ξύλο	12-25	
			Πολυμερή	12-15	
			Αλουμίνιο, ορείχαλκος	12-15	

Χρήση

Το περιστροφικό εργαλείο διαθέτει μικρό, ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα, είναι άνετο στη χρήση και συμβατό με ευρεία γκάμα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων τρυπανιών, γυαλιστικών, φρεζών χαρακτηριστικής και κοπτικών δίσκων. Καθώς θα εξοικειώνεστε με τα διαθέσιμα αξεσουάρ και τις εφαρμογές τους, θα πειστείτε για την πολυλειτουργικότητα του περιστροφικού εργαλείου. Θα ανακαλύψετε πολλές εφαρμογές που δεν είχατε σκεφτεί προηγουμένως.

Το πραγματικό πλεονέκτημα του περιστροφικού εργαλείου είναι η ταχύτητά του. Για να κατανοήσετε τα οφέλη της υψηλής ταχύτητας περιστροφής, πρέπει να γνωρίζετε ότι το τυπικό φορητό ηλεκτρικό δράπανο φτάνει ταχύτητες έως 1.500 στροφές ανά λεπτό. Το περιστροφικό εργαλείο λειτουργεί με ταχύτητα έως 2 5.000 στροφές ανά λεπτό. Το τυπικό ηλεκτρικό δράπανο είναι εργαλείο χαμηλών στροφών, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ροπή. Το εργαλείο περιστροφής αποτελεί το αντίθετο - ένα εργαλείο υψηλής ταχύτητας με χαμηλή ροπή περιστροφής. Η ουσιαστική διαφορά έγκειται στο ότι στα εργαλεία υψηλής ταχύτητας, η εργασία εκτελείται από την ταχύτητα σε συνδυασμό με το αξεσουάρ που είναι στερεωμένο στη μανσέτα σύσφιξης.

Μην ασκείτε πίεση στο εργαλείο – αρκεί να το κρατάτε και να το καθοδηγείτε. Στην περίπτωση των εργαλείων χαμηλής ταχύτητας, όχι μόνο καθοδηγείτε το εργαλείο, αλλά και ασκείτε πίεση, όπως κατά τη διάτρηση οπής.

Αυτή ακριβώς η υψηλή ταχύτητα, σε συνδυασμό με τις συμπαγείς διαστάσεις και την ευρεία γκάμα εξειδικευμένων αξεσουάρ, διακρίνει το εργαλείο περιστροφής από άλλα εργαλεία.

Χάρη στην υψηλή ταχύτητα, είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών που δεν είναι εφικτές με εργαλεία χαμηλών στροφών, όπως η κοπή σκληρυμένου χάλυβα ή η χάραξη γυαλιού.


Για να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό του Περιστροφικού Εργαλείου, πρέπει να μάθετε πώς να εκμεταλλευτείτε την υψηλή του ταχύτητα. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τις εφαρμογές και την πολυλειτουργικότητα των αξεσουάρ και των προσαρτημάτων, συμβουλευτείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Το πρώτο βήμα στην εκμάθηση χειρισμού του Περιστροφικού Εργαλείου είναι να το αισθανθείτε. Πάρτε το στα χέρια σας και νιώστε το βάρος και την ισορροπία του. Εξοικειωθείτε με το σχήμα του περιβλήματος.




Κρατάτε πάντα το εργαλείο μακριά από το πρόσωπο. Τα αξεσουάρ ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά τη χρήση και να διαλυθούν λόγω υψηλής ταχύτητας περιστροφής. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί!

Για βέλτιστο έλεγχο κατά τις ακριβείς εργασίες, κρατήστε το εργαλείο σαν στυλό, ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη.

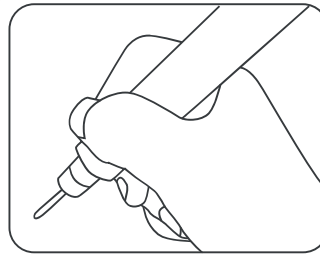

Η λαβή του εργαλείου από πίσω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο επιθετικές εργασίες, όπως η λείανση επίπεδων επιφανειών ή η χρήση κοπτικών δίσκων. Προπονηθείτε πρώτα σε απορριπτόμενα υλικά για να ελέγξετε τη λειτουργία του Περιστροφικού Εργαλείου σε υψηλή ταχύτητα. Να θυμάστε ότι η επεξεργασία εξαρτάται από την ταχύτητα του εργαλείου και το αξεσουάρ που είναι στερεωμένο στη σφιγκτήρα. Κατά τη λειτουργία, μην στηρίζετε ούτε πιέζετε το εργαλείο.

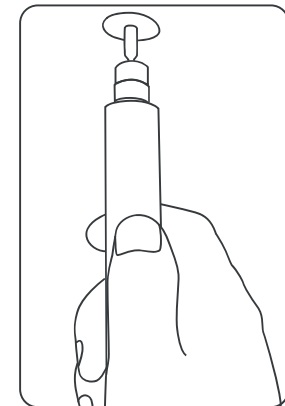

Αντίθετα, προσεγγίστε απαλά το περιστρεφόμενο αξεσουάρ προς το αντικείμενο που επεξεργάζεστε, επιτρέποντάς του να αγγίξει το σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσει η κοπή (τρίψιμο, χάραξη κ.λπ.). Επικεντρωθείτε στην καθοδήγηση του εργαλείου πάνω στο αντικείμενο, εφαρμόζοντας ελάχιστη πίεση με το χέρι. Αφήστε το εξάρτημα να εκτελέσει την εργασία.

Συνήθως συνιστάται να πραγματοποιείτε μια σειρά περασμάτων με το εργαλείο, αντί να προσπαθείτε να ολοκληρώσετε όλη την εργασία με μία κίνηση. Για παράδειγμα, για να κάνετε μια κοπή, κινήστε το εργαλείο μπρος-πίσω πάνω στο αντικείμενο, όπως με ένα μικρό πινέλο. Με κάθε πέρασμα αφαιρείτε μικρή ποσότητα υλικού έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος. Για τις περισσότερες εργασίες, η απαλή επαφή είναι η βέλτιστη. Αυτό εξασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο, μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων και επιτρέπει την πιο αποδοτική χρήση του εξαρτήματος

Κατασκευαστής: Fanttik Innovation LTD,
Room 2103, 21/F, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Texas,
support@fanttik.com

EC REP:
Lienco SAS,
8 Rue Marcel Cerdan, 77600, Bussy Saint Georges, France,
service@fanttik.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη χρήσης των προϊόντων, μελετήστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις περιλαμβανόμενες οδηγίες. Πριν από τη χρήση, μελετήστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. **Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σύμφωνα με τον προορισμό τους** – Οι τροχοί λείανσης και οι αφαιρετές ρουλεμάν πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους. Η ακατάλληλη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο ή ατυχήματα.
 2. **Ελέγχετε την τεχνική κατάσταση των εργαλείων** – Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο τροχός λείανσης ή ο αφαιρετής ρουλεμάν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως με σπασμένη λαβή ή φθαρμένη λεπίδα, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια του χρήστη.
 3. **Τακτική συντήρηση**– Ελέγχετε και συντηρείτε τα εργαλεία τακτικά για να διατηρείτε τη λειτουργικότητα και την ασφάλειά τους. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- ### **Μέτρα προφύλαξης**

1. **Χρήση ατομικών μέσων προστασίας** – Φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων γυαλιών προστασίας, γαντιών εργασίας, ωτοασπίδων και υποδημάτων εργασίας, για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών κατά τη χρήση τροχών λείανσης και αποσπαστών ρουλεμάν.
2. **Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κατάλληλες συνθήκες** – Οι τροχοί λείανσης και οι αφαιρετές ρουλεμάν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ξηρούς και καλά αεριζόμενους χώρους. Αποφύγετε την εργασία σε υγρές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. **Να είστε προσεκτικοί κατά την εργασία με αιχμηρά εξαρτήματα** – Οι τροχοί λείανσης και οι αφαιρετές ρουλεμάν μπορεί να παράγουν σπινθήρες ή να δημιουργούν ρινίσματα και σκόνη, που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι κατάλληλα καθαρός και αεριζόμενος.

Ασφαλής χρήση

1. **Ελέγχετε πάντα τη στερέωση**– Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως οι δίσκοι λείανσης ή τα στοιχεία των αφαιρετών ρουλεμάν, είναι σωστά στερεωμένα πριν από την έναρξη της εργασίας.
 2. **Διατηρήστε σωστή στάση** – Κατά τη χρήση των τροχών λείανσης και των αποσπαστήρων ρουλεμάν, διατηρήστε σταθερή στάση και ελέγξτε το εργαλείο για να αποφύγετε ατυχήματα που προκαλούνται από απρόβλεπτη κίνηση του εργαλείου.
 3. **Αποφύγετε την υπερβολική πίεση**– Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον τροχό λείανσης ή στον αποσπαστήρα ρουλεμάν, ώστε να αποφύγετε ζημιές στο εργαλείο και υπερβολική φθορά του υλικού.
 4. **Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για την εργασία**– Επιλέξτε τον κατάλληλο τροχό λείανσης και αποσπαστήρα ρουλεμάν, προσαρμοσμένους στον τύπο υλικού με τον οποίο εργάζεστε, ώστε να εξασφαλίσετε ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.
- ### **Κανόνες χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες**

1. **Αποφύγετε τη χρήση σε δυσμενείς συνθήκες**– Μην χρησιμοποιείτε τροχούς λείανσης ή αφαιρετές ρουλεμάν σε ακραίες συνθήκες, όπως κοντά σε εύφλεκτες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.
2. **Αποθηκεύετε τα εργαλεία σε κατάλληλες συνθήκες** – Φυλάσσετε τους τροχούς λείανσης και τις αφαιρετές ρουλεμάν σε ξηρούς και δροσερούς χώρους, ώστε να αποτρέψετε τη διάβρωση και τη φθορά από τις καιρικές συνθήκες.
3. **Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε σταθερές επιφάνειες εργασίας**– Κατά τη χρήση των εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι σταθερή, ώστε να αποφύγετε τυχαία μετακίνηση του εργαλείου.

Οδηγίες συντήρησης

1. **Τακτικός καθαρισμός**– Μετά από κάθε χρήση του τροχού ή του αποσπαστήρα ρουλεμάν, αφαιρέστε τα ρινίσματα, τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του εργαλείου.
2. **Έλεγχος λεπίδων και μηχανισμών**– Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των λεπίδων των τροχών και των εξαρτημάτων των αποσπαστήρων ρουλεμάν, καθώς και των μηχανισμών τους, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του εργαλείου.
3. **Λίπανση**– Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, λιπάνετε τους μηχανισμούς των τροχών και των αποσπαστήρων ρουλεμάν, ώστε να διατηρείται η απόδοσή τους και να αποτρέπεται η φθορά.

Ασφαλής απόρριψη

1. **Απόρριψη χρησιμοποιημένων εργαλείων**– Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.
2. **Ανακύκλωση εξαρτημάτων** – Τα κομμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα, όπως οι δίσκοι λείανσης, πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3. **Μην πετάτε τα εργαλεία σε κοινά δοχεία απορριμμάτων**– Μην πετάτε τα εργαλεία και τα εξαρτήματά τους σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, διότι μπορεί να περιέχουν υλικά που απαιτούν ειδική επεξεργασία.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) **2023/988** για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.

Προστασία Περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σημειωμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξαρτήματος συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στην οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή του 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθιοπολυμερικό), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.