
Ασύρματο τηλεχειριστήριο Heiman HM1RC-W Διασυνδεδεμένο


Heiman · EAN 5907085523477

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Τηλεχειριστήριο


Ο Εγχειρίδιο χρήστη

M420-124CEver1.0

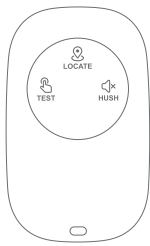

*Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη λειτουργία. Η εικόνα οδηγίας είναι μόνο για αναφορά. παρακαλώ να επικρατεί το πραγματικό προϊόν.

04/Χρήση και Λειτουργία

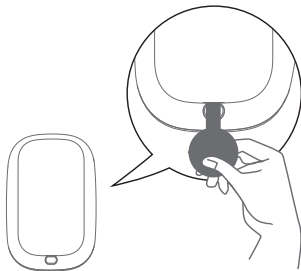

Αφαιρέστε την ταινία μόνωσης της μπαταρίας, ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.


4
5
6

01/Εισαγωγή Προϊόντος

Αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο διασύνδεσης, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο άλλων συσκευών με το ίδιο module διασύνδεσης, όπως ανιχνευτές θερμότητας, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές αερίου, κ.λπ. Θα εκδώσει μια ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας για να υπενθυμίσει στον χρήστη να αντικαταστήσει με μια νέα μπαταρία. Αυτή η μονάδα επιτρέπει εύκολο έλεγχο των συναγερμών, εξοικονομώντας σας την προσπάθεια να έχετε πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές για να δοκιμάσετε ή να σιωπήσετε αυτούς τους συναγερμούς. Σας γλιτώνει επίσης από το να πρέπει να σκαρφαλώσετε και να ισορροπήσετε σε σκαλωσιές ή καρέκλες αν ο συναγερμός είναι εκτός εμβέλειας.

1
2
3

02/Διάγραμμα Προϊόντος

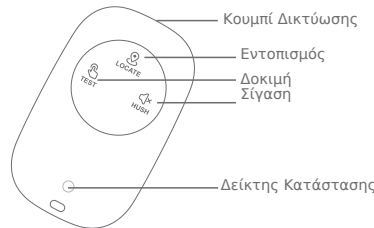

03/Τεχνική Παράμετρος

1. Λειτουργική Τάση: DC3V (1*CR2032 μπαταρία κουμπιού)
2. Συχνότητα: 868MHz/433MHz
3. Απόσταση Ασύρματης Διεύθυνσης: ≤20m (ανοιχτός χώρος)
4. Λειτουργική Θερμοκρασία: -10°C~+55°C
5. Λειτουργική Υγρασία: ≤95%RH (χωρίς συμπύκνωση)
6. Διαστάσεις: 57.5*34.5*13mm

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας και Κατευθυντήριες Γραμμές


- Μην κρατάτε το κουμπί δοκιμής/σίγασης για περισσότερο χρόνο από ότι συνιστά αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην πατάτε το κουμπί δοκιμής/σίγασης επανειλημμένα και βεβαιωθείτε ότι περιμένετε μέχρι οι ασύρματοι συναγερμοί να έχουν χρόνο να ανταποκριθούν. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για τον προορισμό του.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι τα πολικά σημεία της μπαταρίας ταιριάζουν κατά την εγκατάσταση και την αλλαγή της μπαταρίας.

Διεύθυνση:

Προσοχή: Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως υποσυσκευή, και η συσκευή που ελέγχει λειτουργεί ως κύρια συσκευή.

1. Λειτουργία λήψης κωδικού: Πάρτε μία συσκευή όπως ο ανιχνευτής καπνού ως κύρια συσκευή, πατήστε το κουμπί διεύθυνσης τρεις φορές γρήγορα και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να εισέλθει η κύρια συσκευή σε λειτουργία λήψης κωδικού.

2. Λειτουργία αποστολής κωδικού: Όταν η κύρια συσκευή είναι σε λειτουργία λήψης κωδικού, πατήστε το κουμπί διεύθυνσης του τηλεχειριστηρίου δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να εισέλθει σε λειτουργία αποστολής κωδικού: ο κίτρινος δείκτης LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν ο κωδικός ταιριάζει, ο κίτρινος δείκτης LED θα είναι αναμμένος για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια θα σβήσει. Εάν η αντιστοίχιση του κωδικού αποτύχει, ο κίτρινος δείκτης LED θα σβήσει 10 δευτερόλεπτα αργότερα.

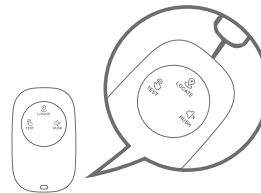

Αποκλεισμός δικτύου:

Πατήστε το κουμπί διεύθυνσης του τηλεχειριστηρίου 4 φορές γρήγορα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο, αργότερα ο κίτρινος δείκτης LED θα είναι αναμμένος για 1 δευτερόλεπτο και θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί από την ομάδα διασύνδεσης.

Κατάσταση αναμονής:

Ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 53 δευτερόλεπτα.

Κατάσταση δοκιμής:

Πατήστε το κουμπί δοκιμής, ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει μία φορά, και η εντολή δοκιμής θα αποσταλεί σε άλλες συσκευές εντός της ίδιας ομάδας διασύνδεσης.

Κατάσταση σίγασης:

Όταν μία συσκευή στην ίδια ομάδα διασύνδεσης εκπέμπει συναγερμό, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί σίγασης για να κάνει τη συσκευή που εκπέμπει συναγερμό να εισέλθει προσωρινά σε κατάσταση σίγασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην σιωπήσετε έναν συναγερμό μέχρι να γνωρίζετε την προέλευση του κινδύνου. Πάντα ερευνήστε την προέλευση του συναγερμού PIN σιωπήστε!

Κατάσταση εντοπισμού:


Όταν οι διασυνδεδεμένες συσκευές συναγερμού εκπέμπουν συναγερμό, πατήστε το κουμπί εντοπισμού, ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει μία φορά και η εντολή εντοπισμού θα αποσταλεί. Η συσκευή που προκάλεσε το σήμα συναγερμού θα παραμείνει σε λειτουργία σίγασης, και άλλες διασυνδεδεμένες συσκευές συναγερμού θα εισέλθουν σε λειτουργία σίγασης.

8
9

Κατάσταση Λειτουργίας	LED Συναγερμός
Κατάσταση αναμονής	—
Διεύθυνση	Αφού η κύρια συσκευή εισέλθει σε λειτουργία λήψης κωδικού, πατήστε το κουμπί διεύθυνσης του τηλεχειριστηρίου δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο. Οι διασυνδεδεμένες συσκευές θα εισέλθουν σε λειτουργία αποστολής κωδικού. Πατήστε το κουμπί διεύθυνσης μία φορά
Δοκιμή	Ο κόκκινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά (και η εντολή δοκιμής θα αποσταλεί στις διασυνδεδεμένες συσκευές)
Σίγαση για διασυνδεδεμένες συσκευές συναγερμού	Ο κόκκινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά (και η εντολή σίγασης θα αποσταλεί στις διασυνδεδεμένες συσκευές)
Εντοπισμός	Ο κόκκινος δείκτης αναβοσβήνει δύο φορές (και η εντολή σίγασης θα αποσταλεί στις διασυνδεδεμένες συσκευές)
Ακύρωση "εντοπισμού"	Ο κόκκινος δείκτης αναβοσβήνει δύο φορές (και η εντολή "ακύρωση εντοπισμού" θα αποσταλεί στις διασυνδεδεμένες συσκευές)
Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	Ο κίτρινος δείκτης αναβοσβήνει μία φορά κάθε 53 δευτερόλεπτα

05/Αλλαγή Μπαταρίας

Δώστε προσοχή στους θετικούς και αρνητικούς ηλεκτροδότες. Απορρίψτε σωστά την χρησιμοποιημένη μπαταρία για την προστασία του περιβάλλοντος.

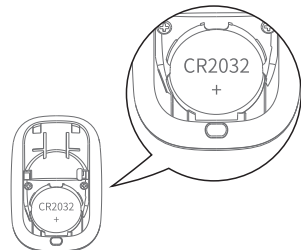

10

06/Δήλωση

1. Οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά και δεν συνιστούν καμία μορφή δέσμευση.
2. Χωρίς την έγγραφη άδεια του κατασκευαστή, κανένα άτομο ή οργανισμός δεν επιτρέπεται να εξαγάγει ή να αντιγράψει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου χρήστη, και δεν επιτρέπεται να το διαδώσει με οποιαδήποτε μορφή.
3. Καθώς η τεχνολογία ενημερώνεται συνεχώς, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το εγχειρίδιο χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν το εγχειρίδιο χρήστη και οι πραγματικές λειτουργίες είναι ασυμβίβαστα, η τελική ερμηνεία διατηρείται από τον κατασκευαστή εδώ.

11