

Περιεχόμενα

Επισκόπηση Προϊόντος	2
Εισαγωγή στην Ταμπλέτα	2
Προϊόν και Αξεσουάρ	3
Σύνδεση του Προϊόντος	4
Οδηγός και Ρυθμίσεις	6
Εγκατάσταση του Οδηγού	6
Προεπισκόπηση της Διεπαφής του Οδηγού	17
Ρυθμίσεις της Ταμπλέτας	19
Ρυθμίσεις του Ψηφιακού Στυλό	21
Ρυθμίσεις του Οδηγού	26
Βασική Χρήση του Ψηφιακού Στυλό	30
Προδιαγραφές	36
Επίλυση Προβλημάτων	37

Επισκόπηση Προϊόντος

Εισαγωγή στην Ταμπλέτα



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ταμπλέτα με στυλό Huion INSPIROY H420X. Πρόκειται για μια νέα γενιά επαγγελματικής γραφικής ταμπλέτας χωρίς ανάγκη μπαταριών, η οποία θα αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα της δημιουργικής και ζωγραφικής σας εργασίας , προσφέροντας παράλληλα πολλή διασκέδαση . Μπορείτε να ζωγραφίζετε και να γράφετε ελεύθερα , σχεδιάζοντας ποικίλες γραμμές και χρώματα , ακριβώς όπως με ένα στυλό πάνω σε χαρτί, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες .

Για να κατανοήσετε καλύτερα και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της Ταμπλέτας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης . Το εγχειρίδιο χρήσης παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Windows. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά , αυτές οι πληροφορίες ισχύουν τόσο για τα λειτουργικά συστήματα Windows όσο και για Mac.


Προσοχή: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

Προϊόν και αξεσουάρ

Ενημερωθείτε για την αναλυτική περιγραφή του Προϊόντος.

(106 x 66mm)

Περιοχή εργασίας

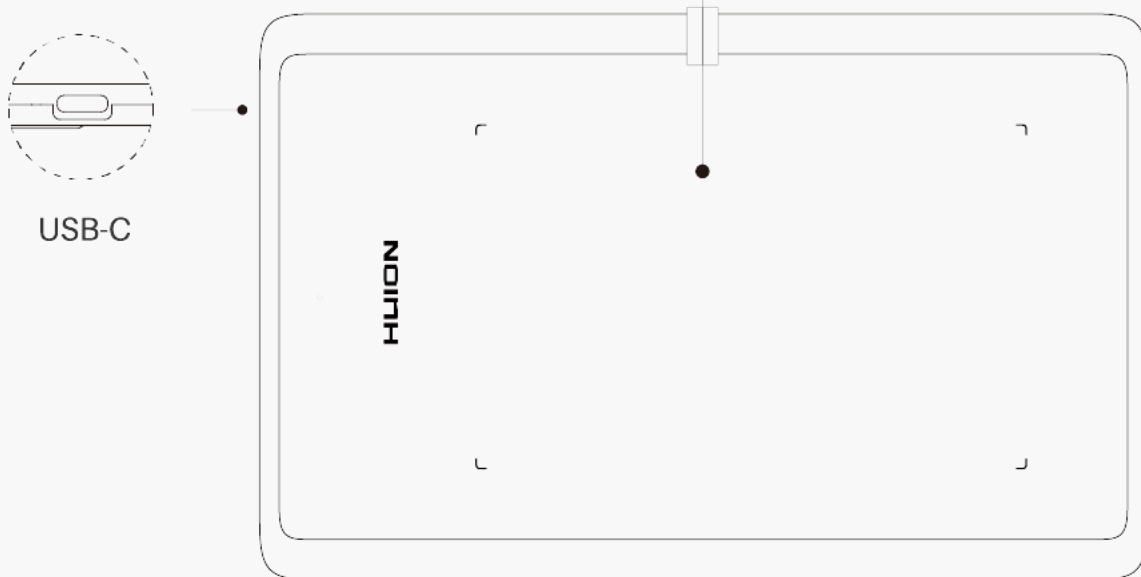

Μετά το ξεπακετάρισμα, ελέγξτε ,ταν το σετ περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταμπλέτα*1

Ψηφιακό Στυλό χωρίς μπαταρία *1

Κλιπ για την αφαίρεση των ανταλλακτικών *1


Ανταλλακτικές μύτες *8

Καλώδιο USB *1


Σύντομη οδηγία χρήσης *1



Ψηφιακό Στυλό

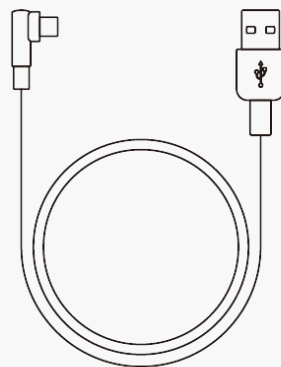

Καλώδιο USB-C

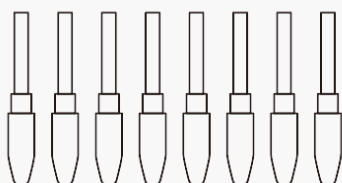

Ανταλλακτικές μύτες για το στυλό



Κλιπ για την αφαίρεση των μύτων του στυλό




Σύντομη οδηγία χρήσης

1. Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευασία και συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή.
2. Κατεβάστε τον Οδηγό πένας από την ιστοσελίδα μας [_____](#): [Driver-H420X](#).
3. Ανοίξτε το περιβάλλον του Οδηγού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η εικόνα της ταμπλέτας, που σημαίνει ότι η ταμπλέτα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα.


[Δείτε την Ενότητα](#)

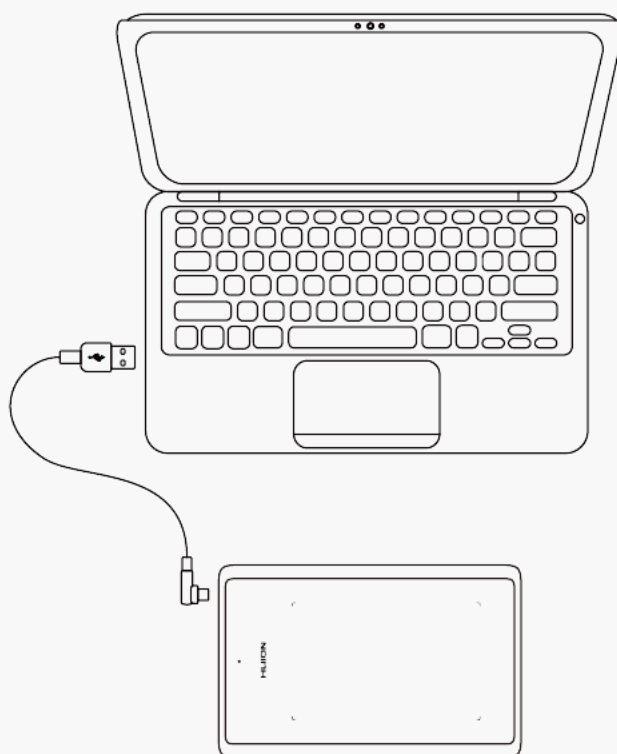

2. Σύνδεση με το σύστημα Android

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας είναι Android OS 6.0 ή νεότερο. Στη συνέχεια.
2. Σε ορισμένα μοντέλα, είναι απαραίτητο να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "OTG".
3. Επιλέξτε τον αντάπτορα OTG από το σετ και στη συνέχεια συνδέστε την ταμπλέτα πέννας στο τηλέφωνο σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες:

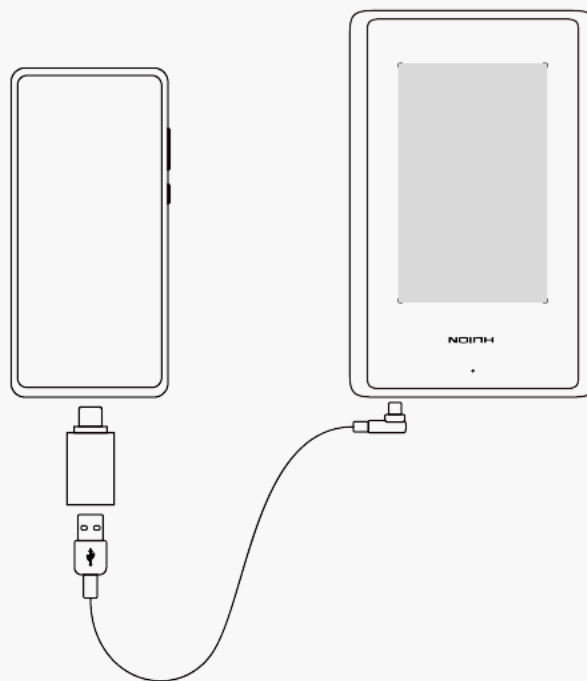

Οδηγός και Ρυθμίσεις

Εγκατάσταση Οδηγού

Πώς να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε τους οδηγούς σε συστήματα Windows/macOS

Προσοχή:

1. Πριν από την εγκατάσταση του οδηγού, κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών καθώς και το πρόγραμμα προστασίας από ιούς.
2. Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει οδηγό άλλης ταμπλέτας με πένα, απεγκαταστήστε τον πριν από την εγκατάσταση αυτού του οδηγού.
3. Βεβαιωθείτε, ότι το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows 7 ή νεότερο, ή macOS 10.12 ή νεότερο .
4. Εκκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του οδηγού της ταμπλέτας και ακολουθήστε τις οδηγίες.


Μετά την επιτυχή λήψη, κάντε διπλό κλικ για να εκκινήσετε τον οδηγό. Συνδέστε τη συσκευή στον


υπολογιστή.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον οδηγό ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης του οδηγού:

1. Παρακαλούμε επιλέξτε τον κατάλληλο οδηγό για τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα μας: [Driver-H420X](#).
2. Κάντε κλικ στο Driver-Inspiroy Giano για να το κατεβάσετε.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

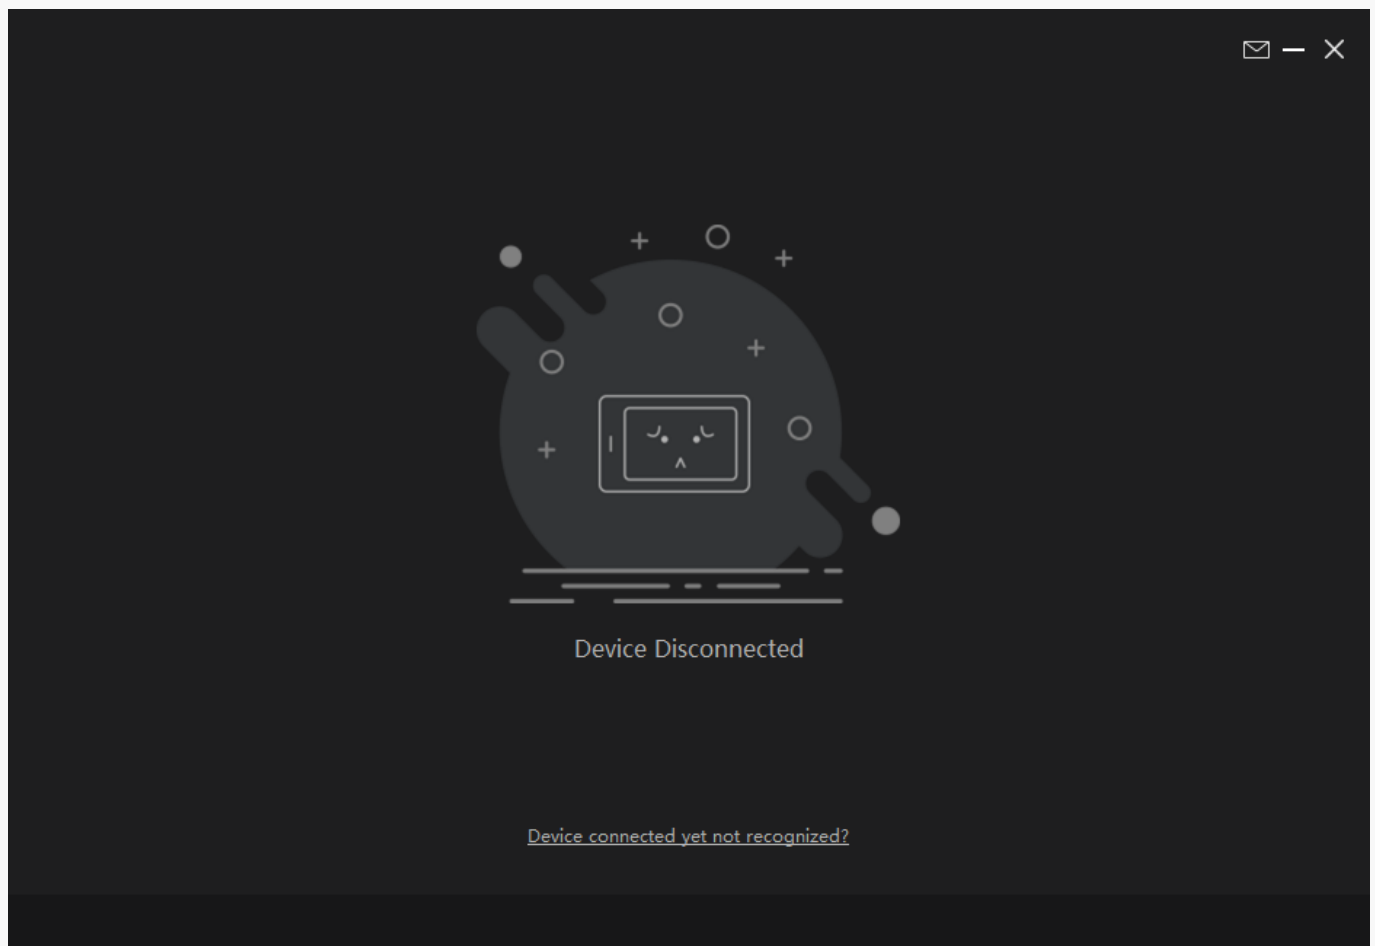

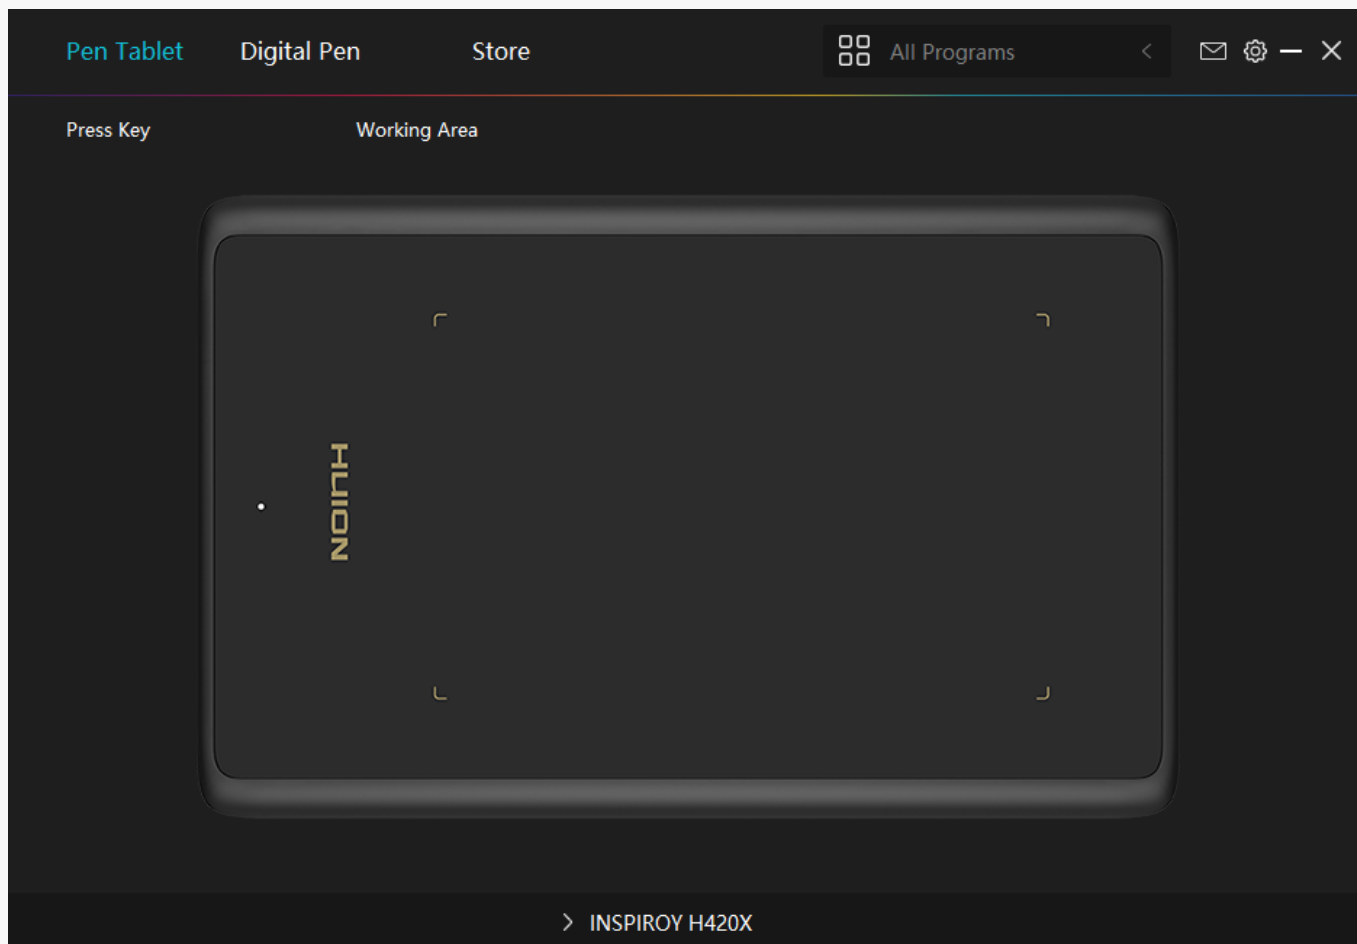

Πώς να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε τους οδηγούς σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Linux.

Προσοχή:

1. Θυμηθείτε , να κλείσετε το παράθυρο εντολών μετά την εγκατάσταση του οδηγού και να επανεκκινήσετε τη συσκευή με Linux. Διαφορετικά, ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να μεταβείτε στο κύριο μενού του συστήματος για να βρείτε τον οδηγό της ταμπλέτας Huion και να τον ανοίξετε για ρύθμιση.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Linux σε πλατφόρμα VMware, απαιτείται η έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό της ταμπλέτας Huion.
3. Ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν ταυτόχρονη λειτουργία με περισσότερες από μία οθόνες. Συνιστούμε την αναβάθμιση του συστήματος στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα τη συσκευή γραφικών Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα .

Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Linux, είναι διαθέσιμα πακέτα εγκατάστασης του οδηγού της ταμπλέτας Huion σε 2 διαφορετικές μορφές :

- tar.xz (μορφή αρχείου)

· deb (μορφή αρχείου)

Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης πακέτων οδηγών σε διάφορες μορφές αρχείων :


1. Οδηγίες εγκατάστασης πακέτου οδηγού σε μορφή tar.xz.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:


Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπιέστε το περιεχόμενο του αρχείου οδηγού huiontablet_XXXX.tar.xz σε έναν φάκελο.
2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα σε αυτόν τον φάκελο.

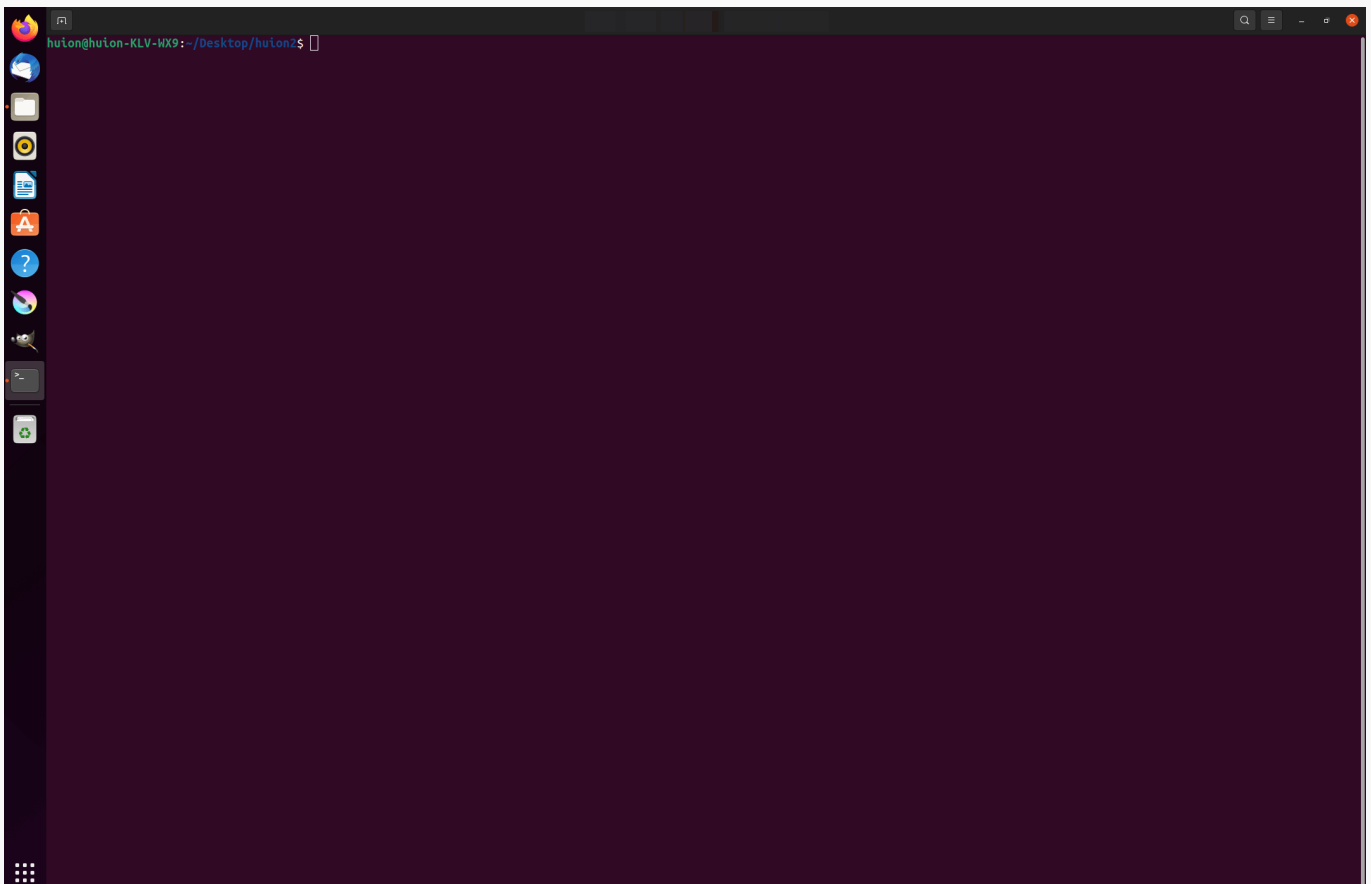


3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: “sudo sh install.sh” και πατήστε Enter για να εκτελεστεί από τη συσκευή με Linux .

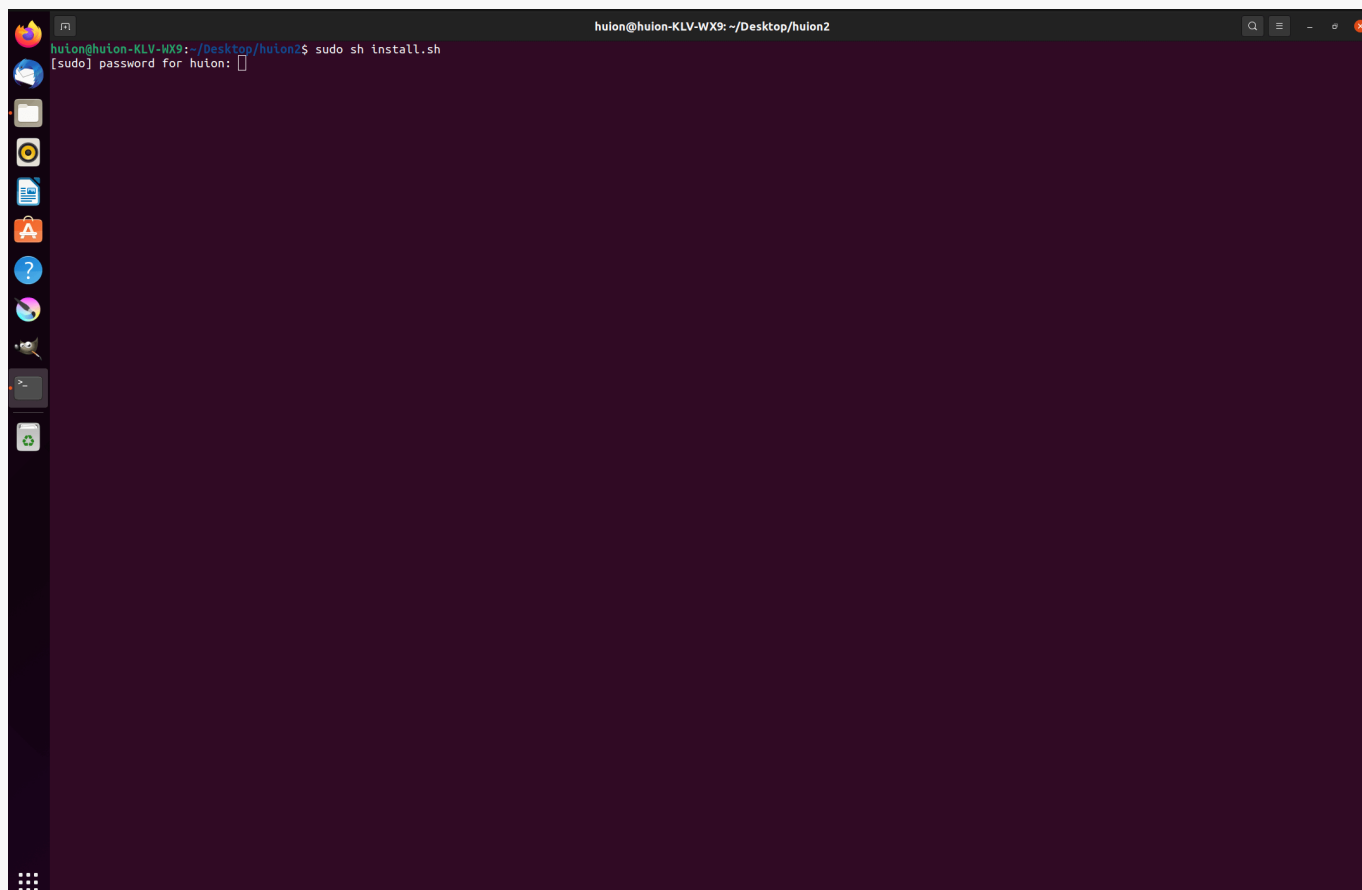

4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.


```
huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh install.sh
[sudo] password for huion:
/home/huion/Desktop/huion2/.
/usr/lib
./huion/huiontablet
Installation Succeeded !
Please reboot your Linux device to run the driver, or the driver will not be useful.
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$
```

5. Επανεκκινήστε τη συσκευή με Linux ώστε ο οδηγός να λειτουργήσει σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

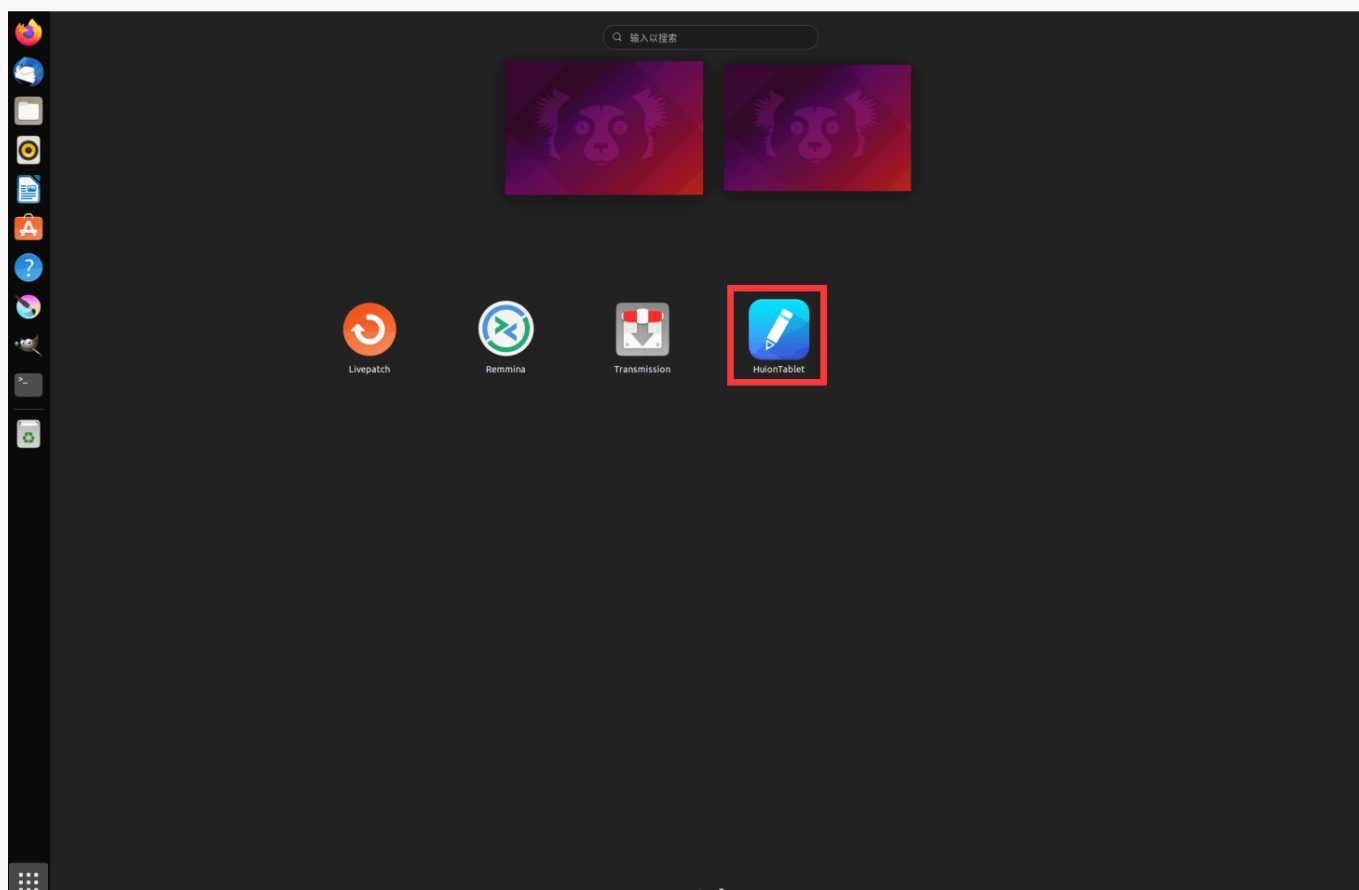


Πώς να απεγκαταστήσετε:


1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών στον φάκελο όπου βρίσκεται ο οδηγός.

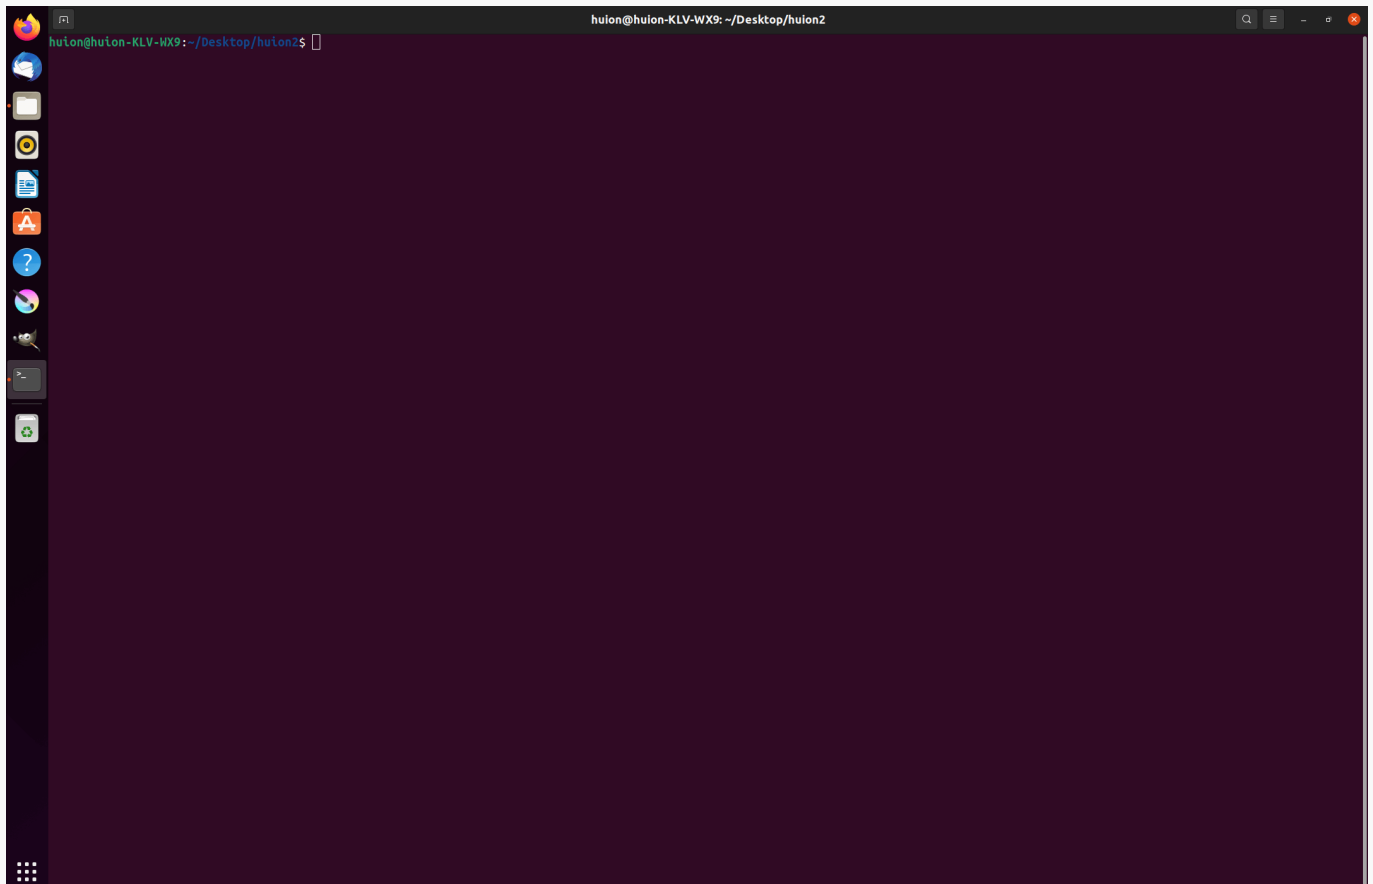

2. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: `"sudo sh uninstall.sh"` και πατήστε Enter για να εκτελεστεί από τη συσκευή με Linux .

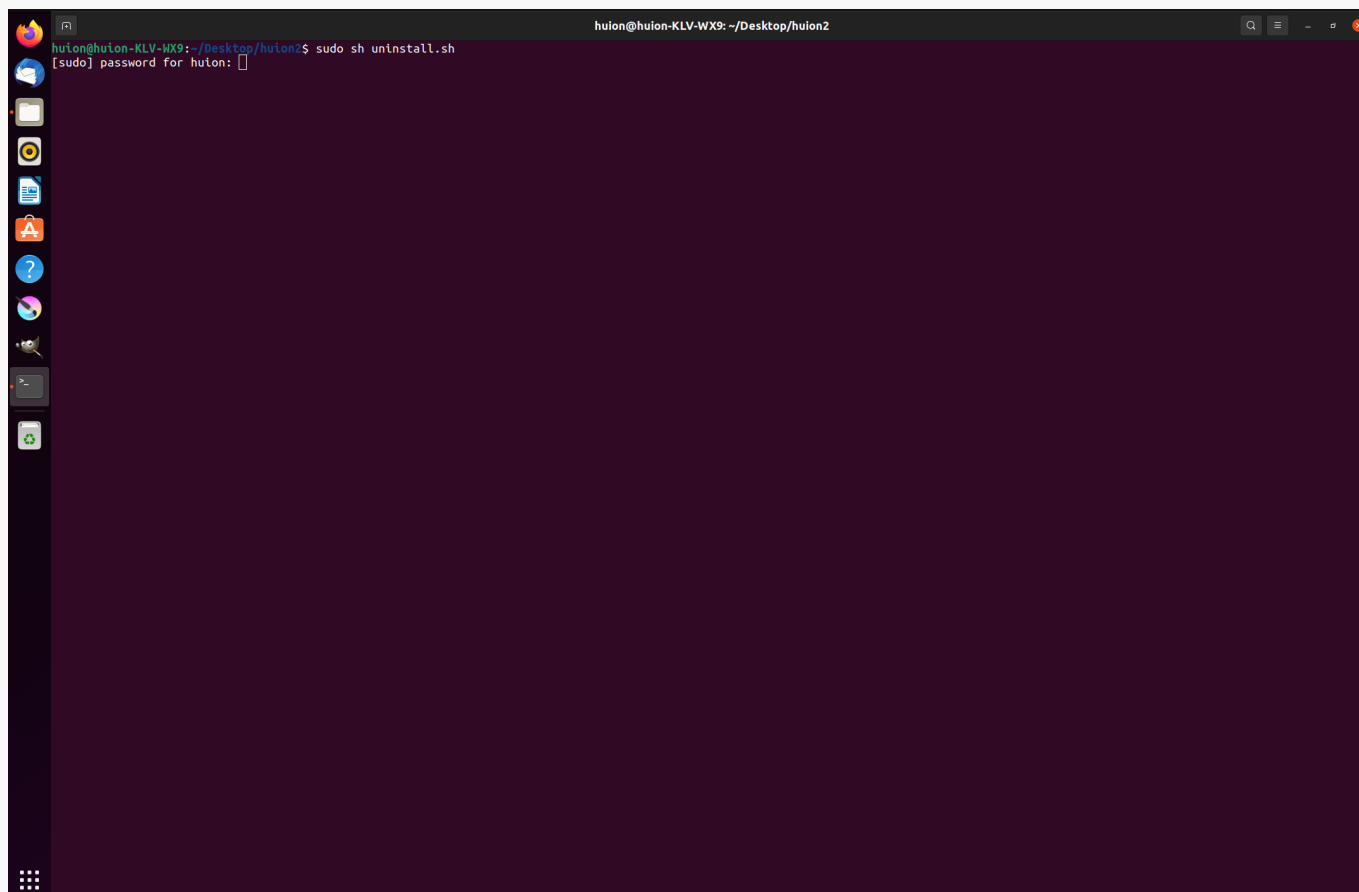

3. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

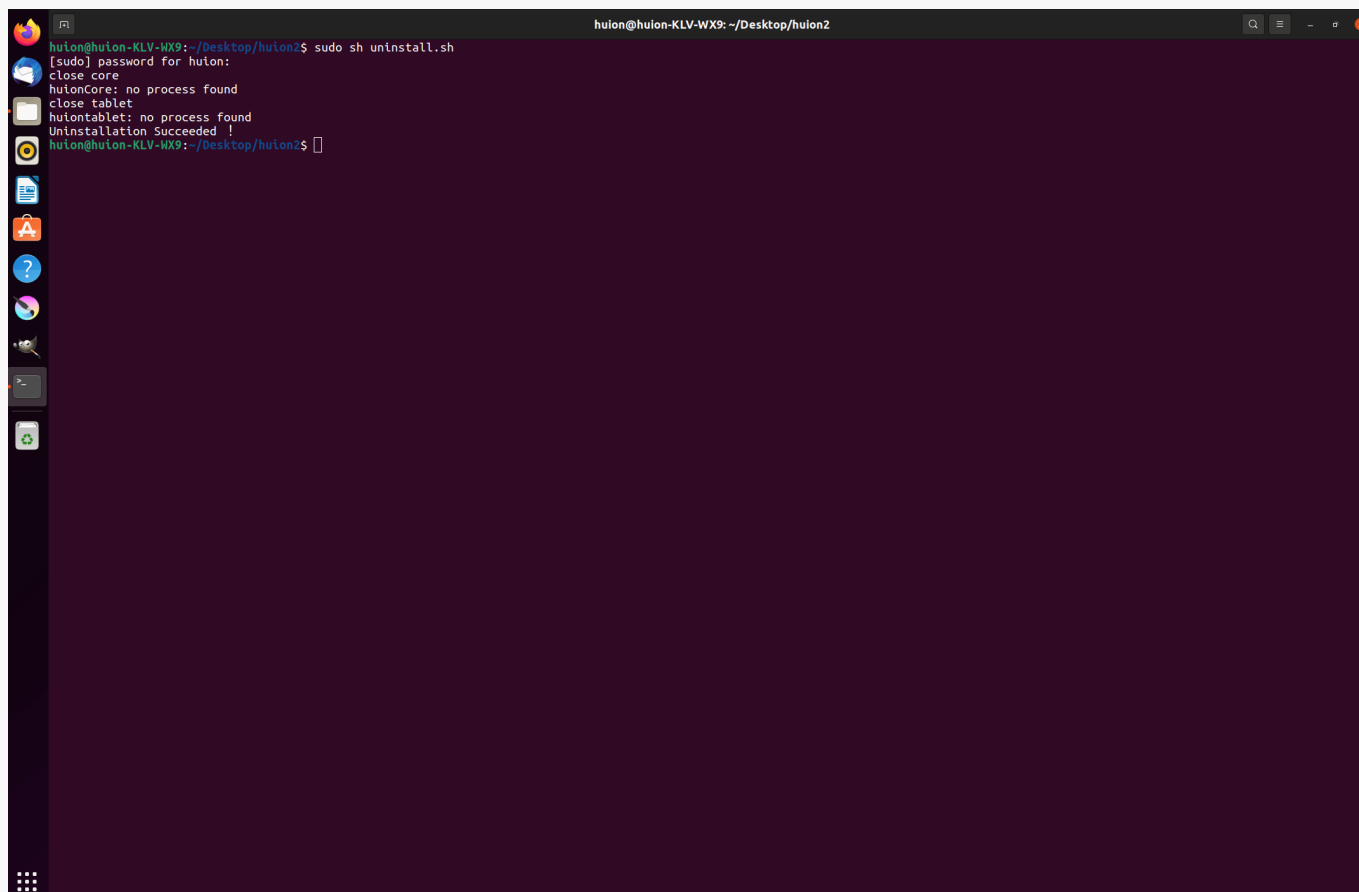

2. Οδηγίες εγκατάστασης του πακέτου οδηγού σε μορφή .deb.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:



Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:


1. Ανοίξετε τον φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή .deb για να μεταβείτε στην προεπιλεγμένη διεπαφή εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ , για να εγκαταστήσετε .



2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

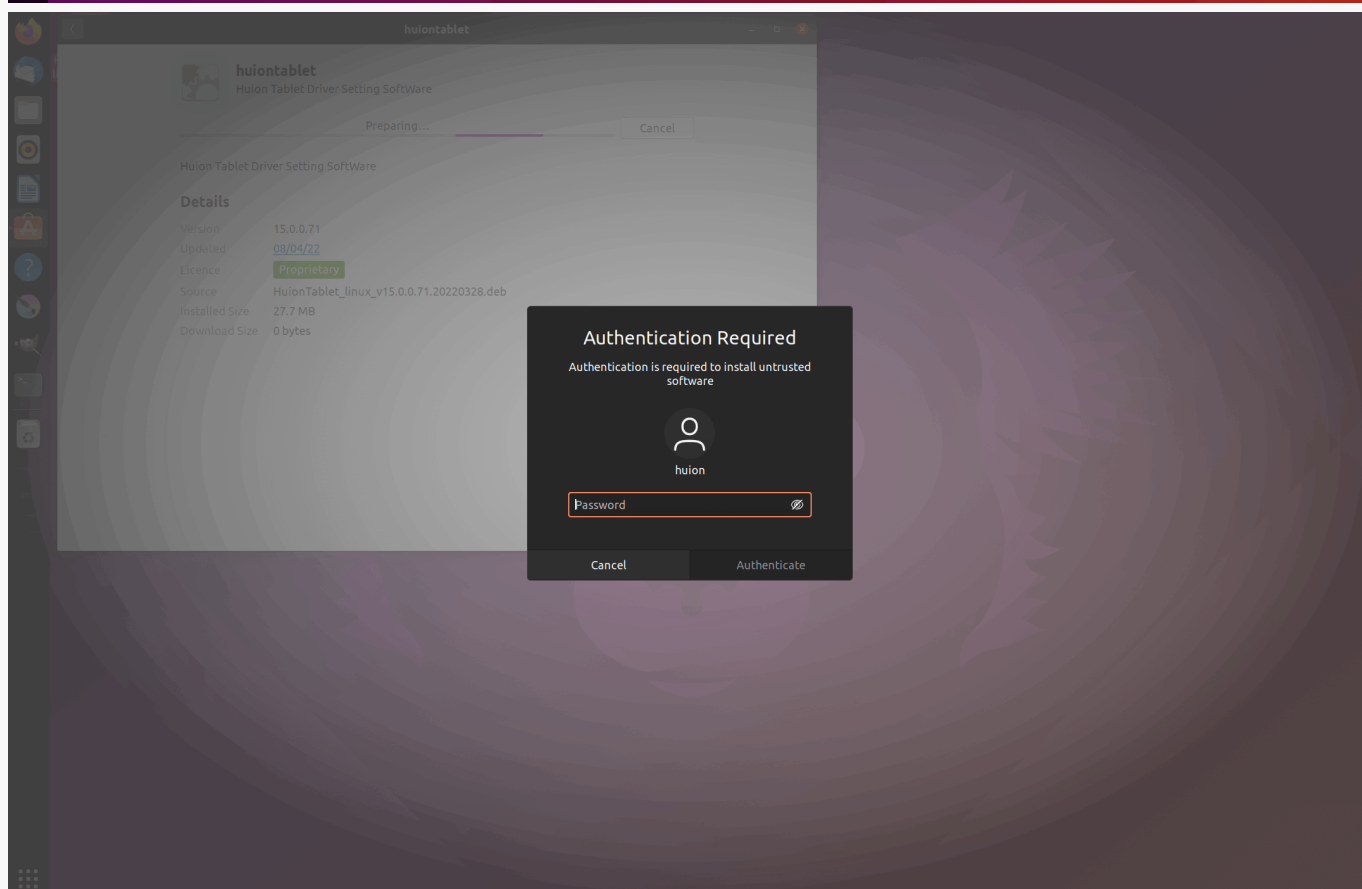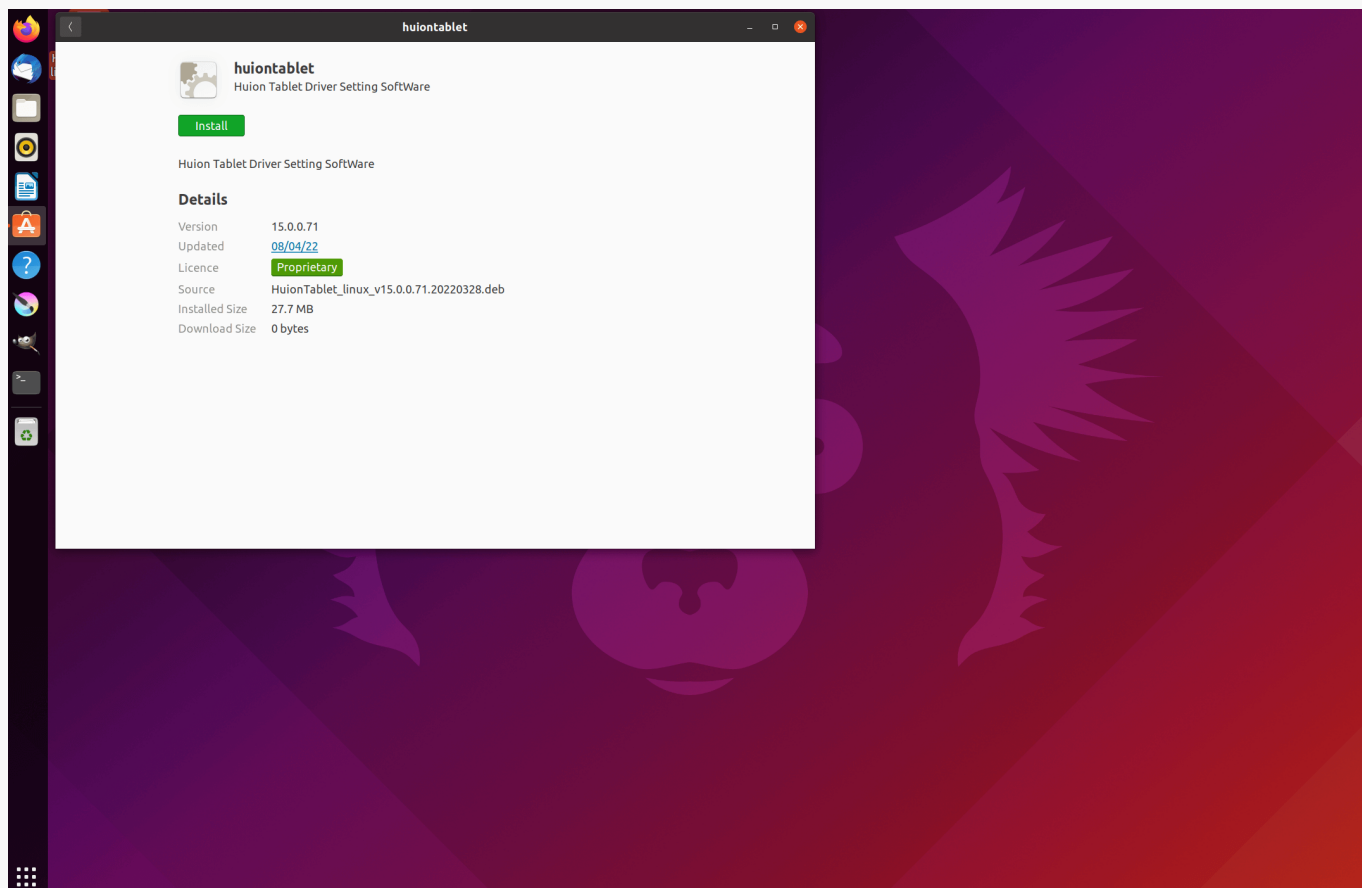


3. Επανεκκινήστε τη συσκευή με Linux για να λειτουργήσει σωστά ο οδηγός.

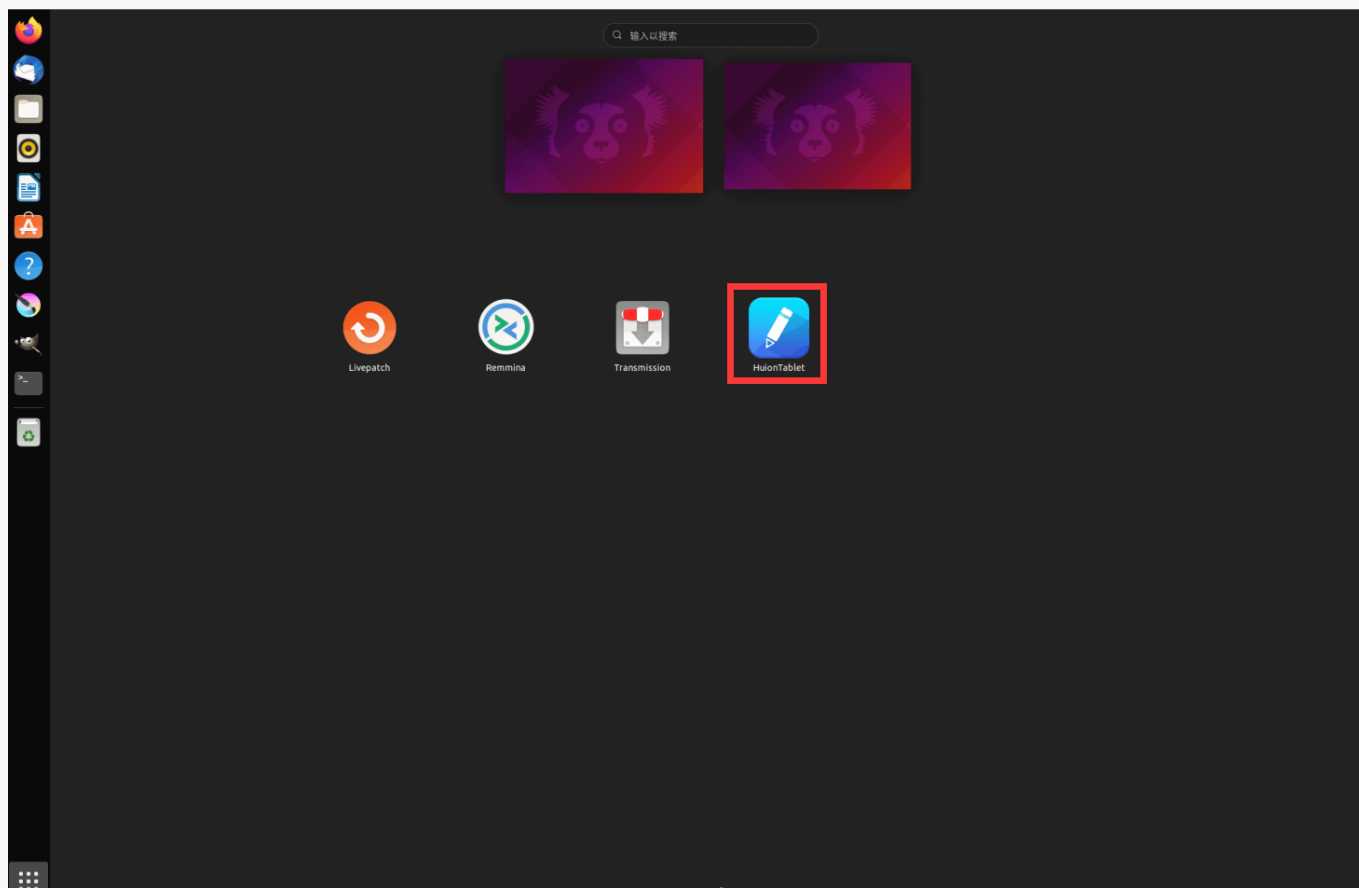

Συμβουλές : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με Linux είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο κατάστημα εφαρμογών.

Πώς να απεγκαταστήσετε:


1. Μεταβείτε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο σύστημα καταστήματος εφαρμογών.
2. Εντοπίστε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

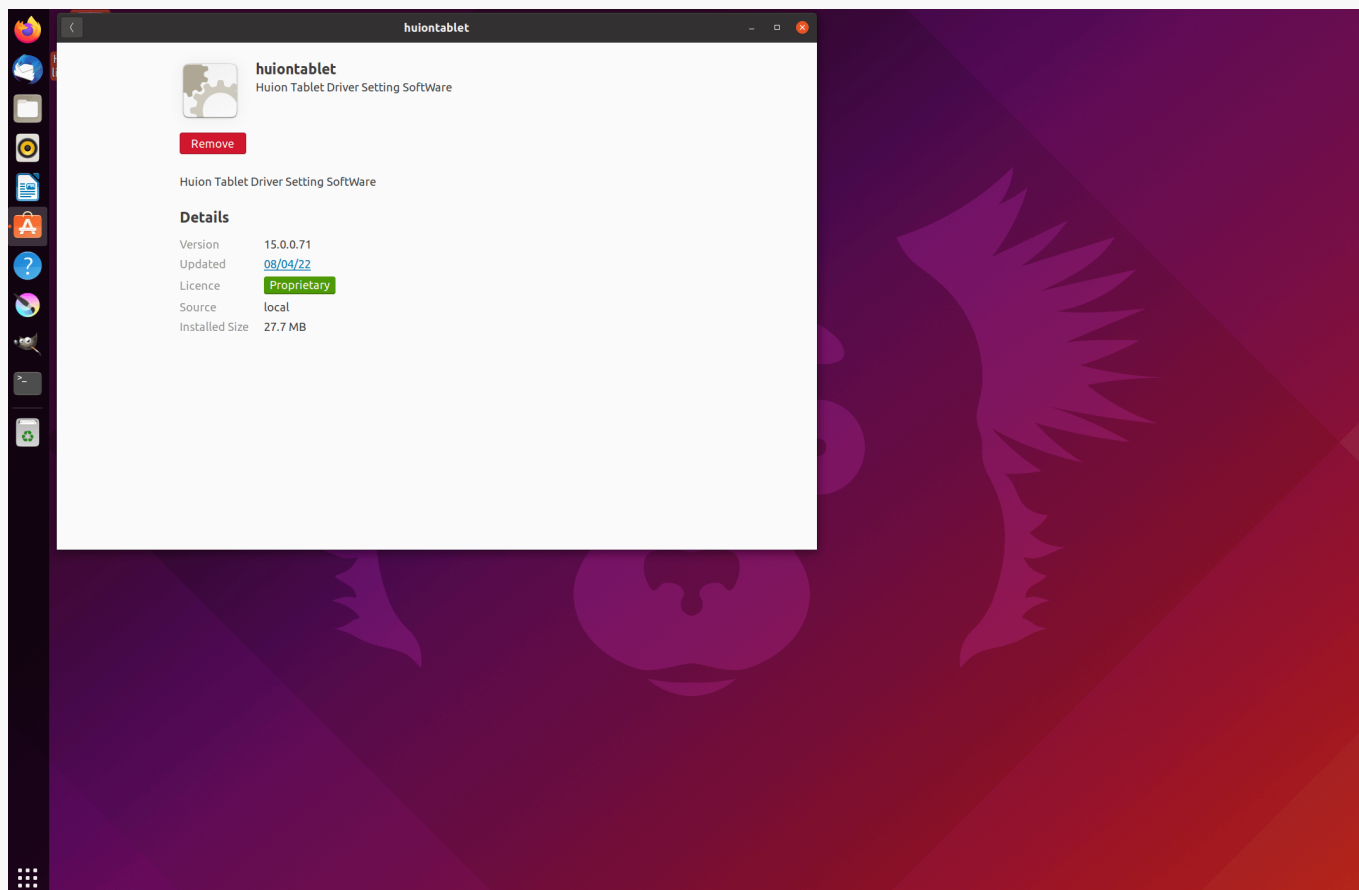

Συμβουλές: Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα καταστήματος εφαρμογών, μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο οδηγού huiontablet_xxx.deb και στη συνέχεια να κάνετε διπλό κλικ για να το εγκαταστήσετε.

Μεταβείτε στη διεπαφή εγκατάστασης και κάντε κλικ στο κουμπί απεγκατάστασης για να αφαιρέσετε το πρόγραμμα.

Προεπισκόπηση διεπαφής οδηγού

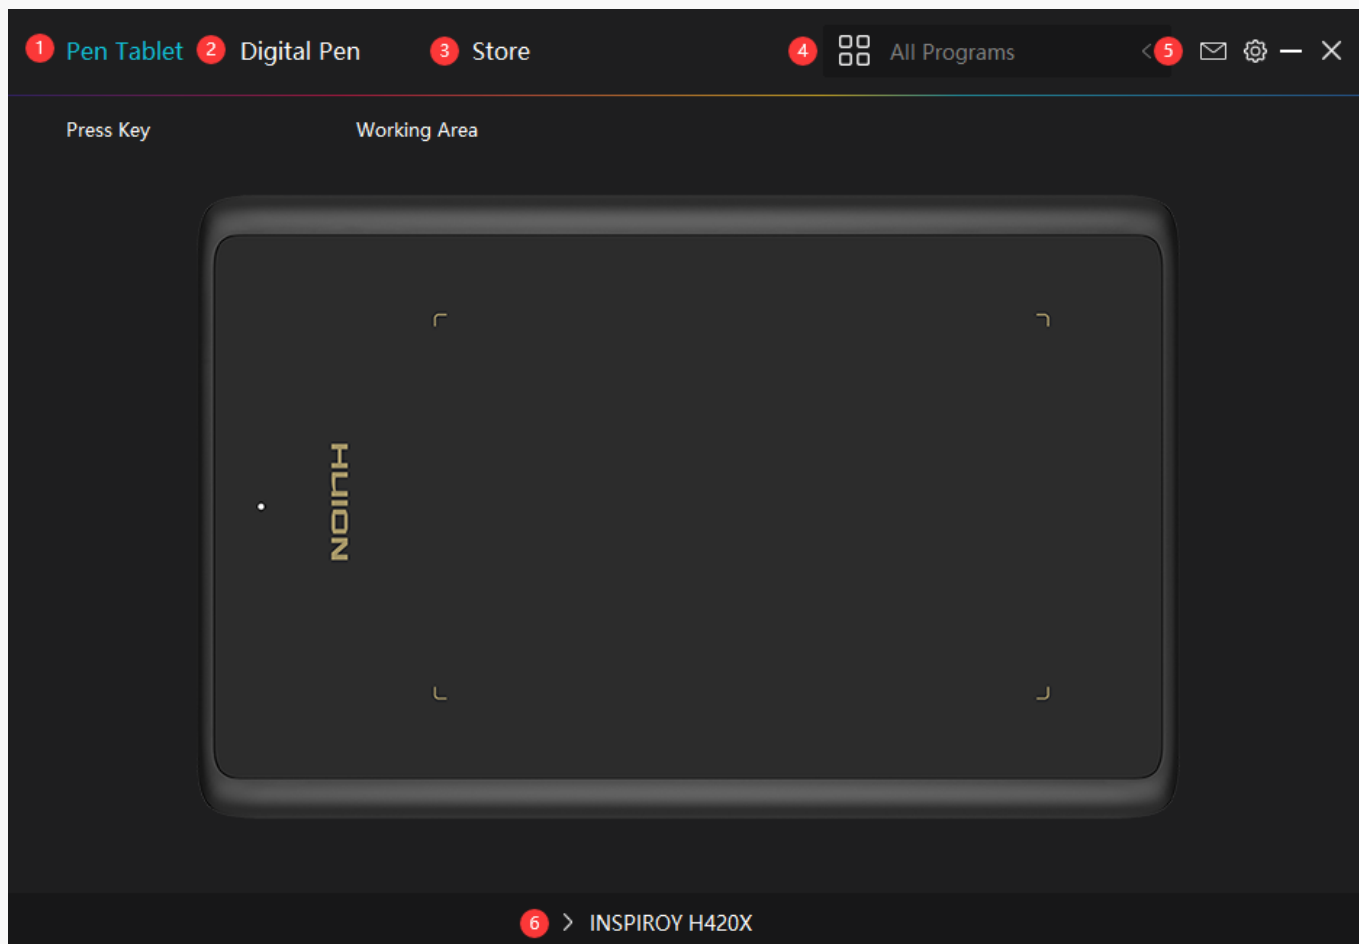

1. Ταμπλέτα

Η διεπαφή ρυθμίσεων της ταμπλέτας επιτρέπει τη διαμόρφωση των λειτουργιών της.

[Δείτε την Ενότητα](#)

2. Ψηφιακό Στυλό

Η διεπαφή επιτρέπει τη διαμόρφωση των λειτουργιών του ψηφιακού στυλό. Πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά, την επιλογή λειτουργίας, τη ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης και τη δοκιμή πίεσης.

[Δείτε την Ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Το κατάστημα Huion, όπου θα βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) και προσφορές. Επιπλέον, στο κατάστημα Huion μπορείτε να αγοράσετε και άλλα προϊόντα και αξεσουάρ.

4. Προσθήκη προγραμμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες της συσκευής ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα. Επιλέγοντας την επιλογή Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις της συσκευής θα εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη προγράμματος από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αποκτήσετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Στη συνέχεια, μετά την εκκίνηση του προγράμματος, ο Οδηγός το αναγνωρίζει αυτόματα και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

5. Ρυθμίσεις

Σε αυτή τη διεπαφή, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες του Οδηγού. Πληροφορίες για τη συσκευή, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων, γενικές ρυθμίσεις και ενημέρωση του Οδηγού.

[Δείτε την Ενότητα](#)

6. Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

Ο Οδηγός υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές ψηφιακής σχεδίασης. Όταν αυτές οι συσκευές μοιράζονται τον ίδιο Οδηγό, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις κάθε συσκευής, εναλλάσσοντας το περιβάλλον του Οδηγού στη σωστή συσκευή.

Ρυθμίσεις ταμπλέτας με πένα

Περιοχή εργασίας

Επιλέξτε την καρτέλα «Περιοχή Εργασίας» για να ορίσετε τη σχέση μεταξύ της κίνησης της πέννας πάνω στην ταμπλέτα και της κίνησης του δείκτη στην οθόνη. Εξ ορισμού, όλη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη. Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων οθονών σε λειτουργία επέκτασης, πρέπει να επιλέξετε στην διεπαφή του Οδηγού την οθόνη που θα αντιστοιχιστεί. Εάν οι οθόνες λειτουργούν σε λειτουργία καθρέφτη (όλες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα χαρτογραφείται σε ολόκληρη την επιφάνεια κάθε οθόνης και ο κέρσορας εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες.

1. Ρυθμίσεις Περιοχής Εργασίας

Καθορίστε την περιοχή της ταμπλέτας που θα αντιστοιχεί στην περιοχή της οθόνης.


[1] Πλήρης Περιοχή: ολόκληρη η ενεργή επιφάνεια της ταμπλέτας. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία οθόνης: Συνιστάται 16:9.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:

1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.


2> Σύρετε τις γωνίες του προσκηνίου για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης.

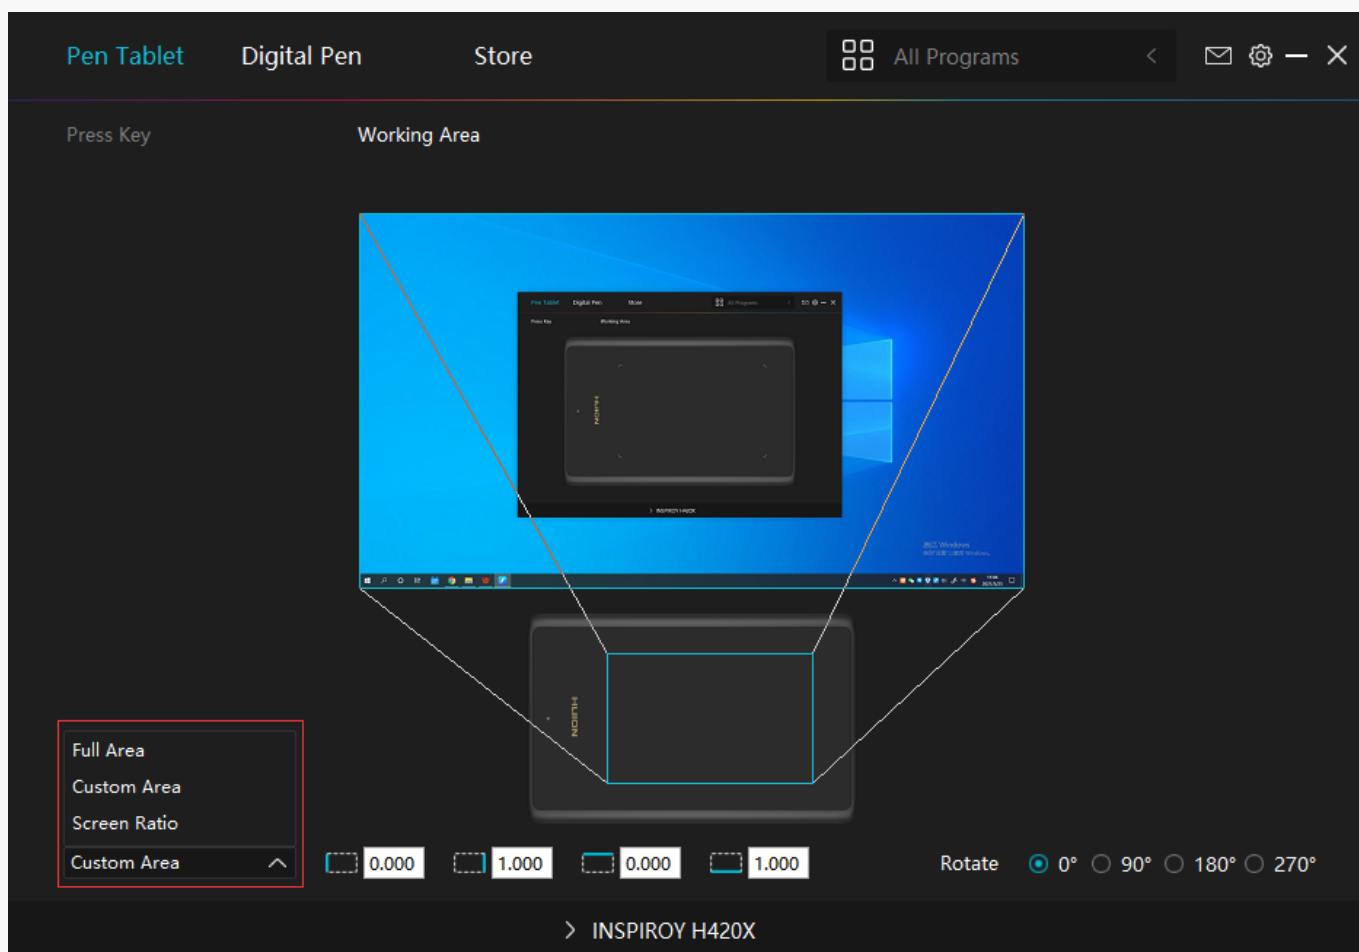

2. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας

Αλλάζοντας τον προσανατολισμό της ταμπλέτας, μπορείτε να την προσαρμόσετε για χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι.

Η ταμπλέτα μπορεί να περιστραφεί κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

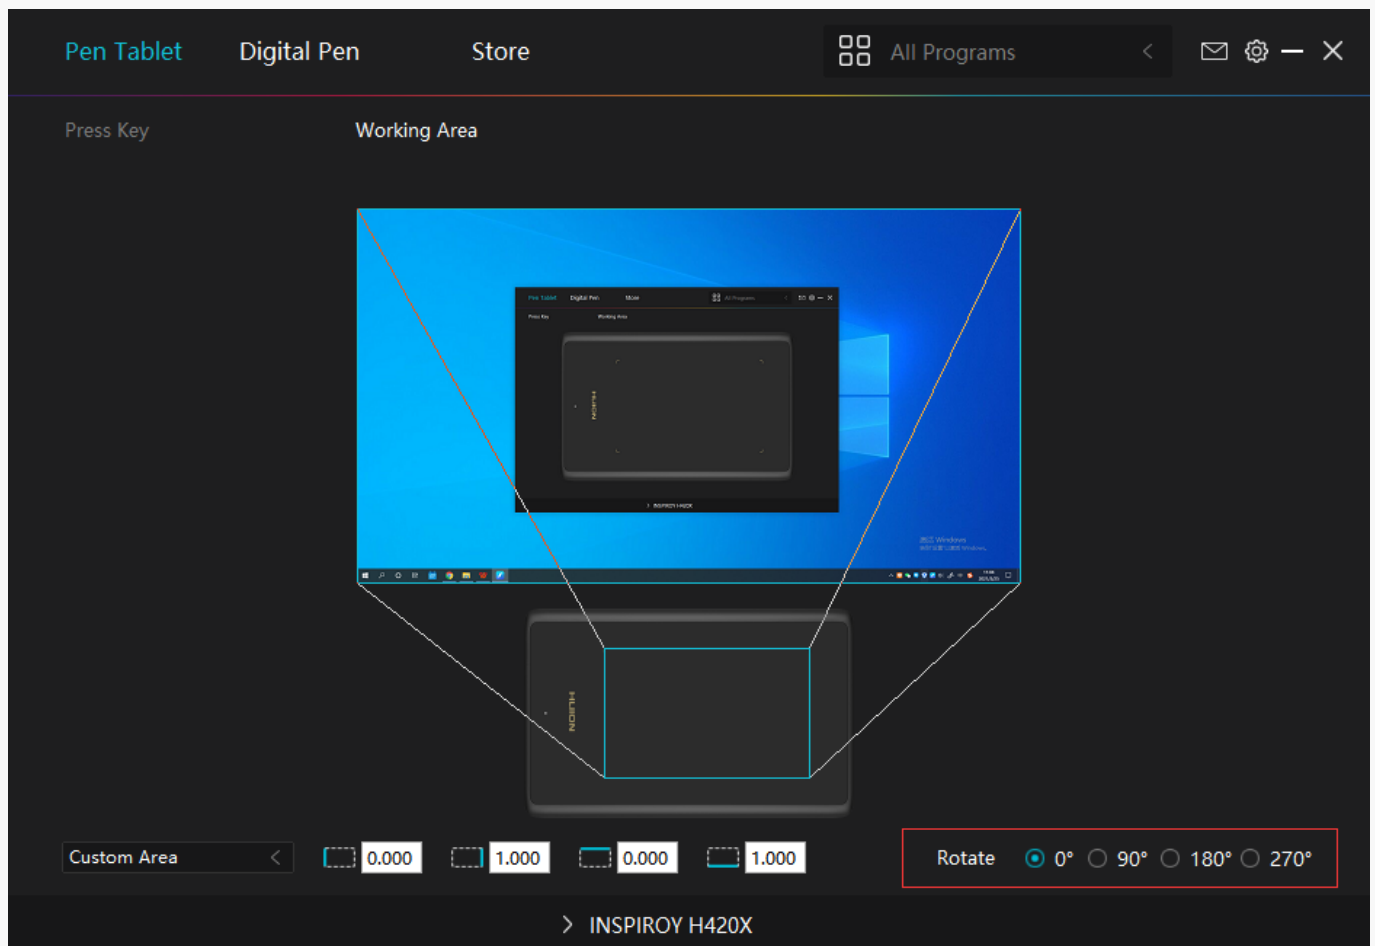


Ρυθμίσεις Ψηφιακού Στυλού

1. Κουμπιά

Παρακαλούμε αναφερθείτε σε αυτά.


2. Δραστηριότητα Μύτης Στυλού

Η δραστηριότητα της μύτης του στυλού μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες. Κάντε κλικ στη λίστα επιλογών, για να επιλέξετε μια επιλογή. Σε ενεργή λειτουργία, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί κανονικά. Σε ανενεργή λειτουργία, το ψηφιακό στυλό μετακινεί τον κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει την καθορισμένη ενέργεια.

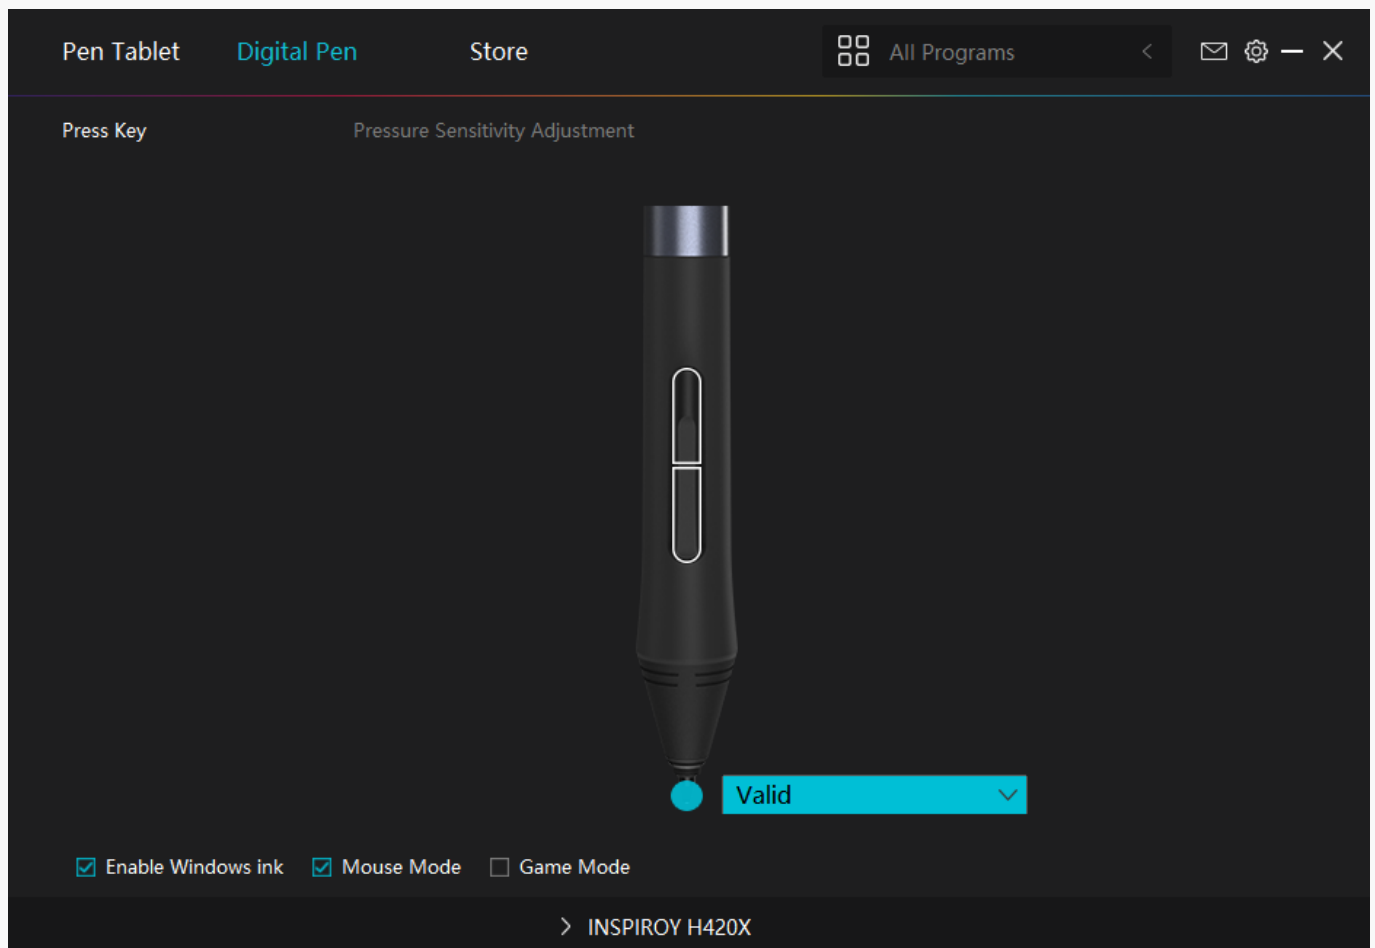

3. Ενεργοποίηση του Windows Ink


Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για την εισαγωγή δεδομένων μέσω στυλό. Οι λειτουργίες του στυλό υποστηρίζονται σε εφαρμογές όπως το Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 και άλλες.

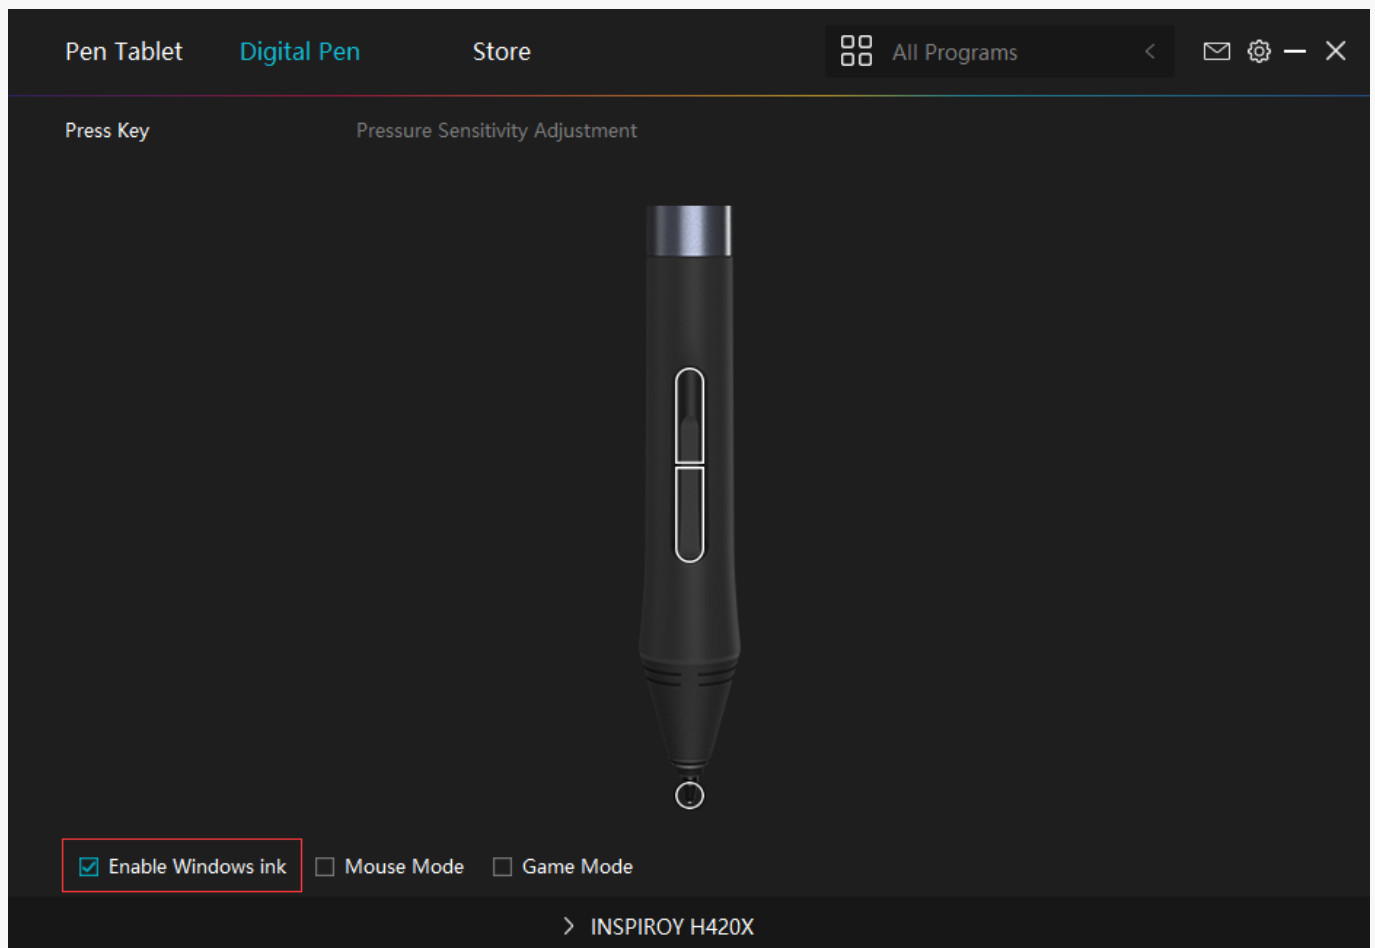

4. Επιλογή λειτουργίας


Λειτουργία παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το παιχνίδι OSU. Οι χρήστες που παίζουν OSU μπορούν να ενεργοποιήσουν "Λειτουργία παιχνιδιού", προκειμένου να αυξήσουν την ταχύτητα παρακολούθησης του δείκτη όταν η άκρη του στυλό κινείται γρήγορα. Δεν συνιστάται για χρήστες που δεν παίζουν OSU.

Λειτουργία ποντικιού : Όταν το ψηφιακό στυλό κινείται στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η "λειτουργία απόλυτων συντεταγμένων". Με την επιλογή "Λειτουργίας ποντικιού" αυτή θα αλλάξει σε λειτουργία "σχετικών συντεταγμένων". Σε αυτό το στάδιο, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το ψηφιακό στυλό ως ποντίκι.

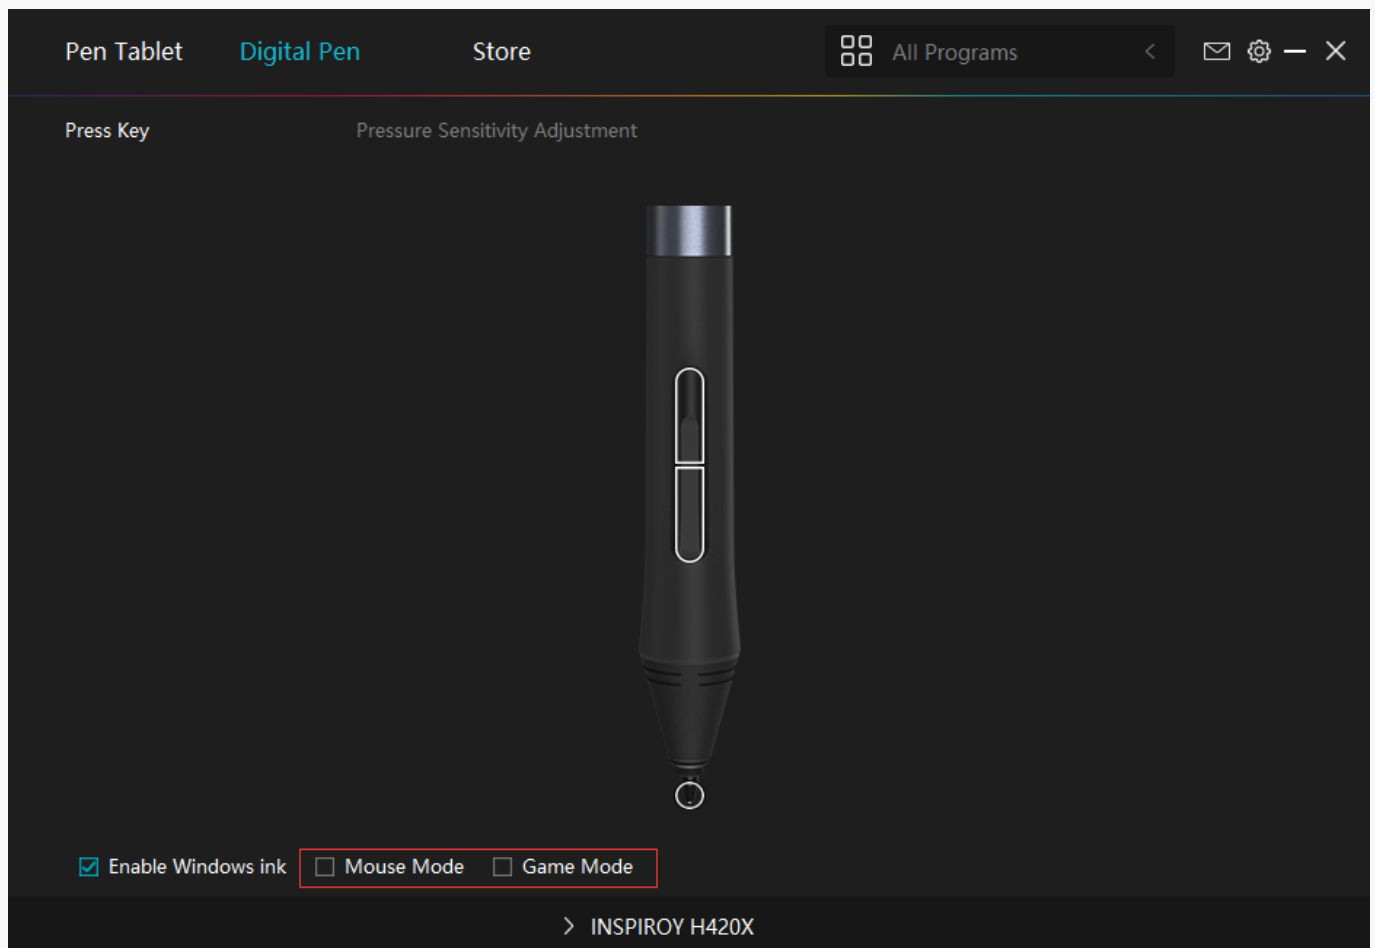


5. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης του στυλό

Η ευαισθησία πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, μετακινώντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Ρυθμίσεων για να επαναφέρετε την ευαισθησία πίεσης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

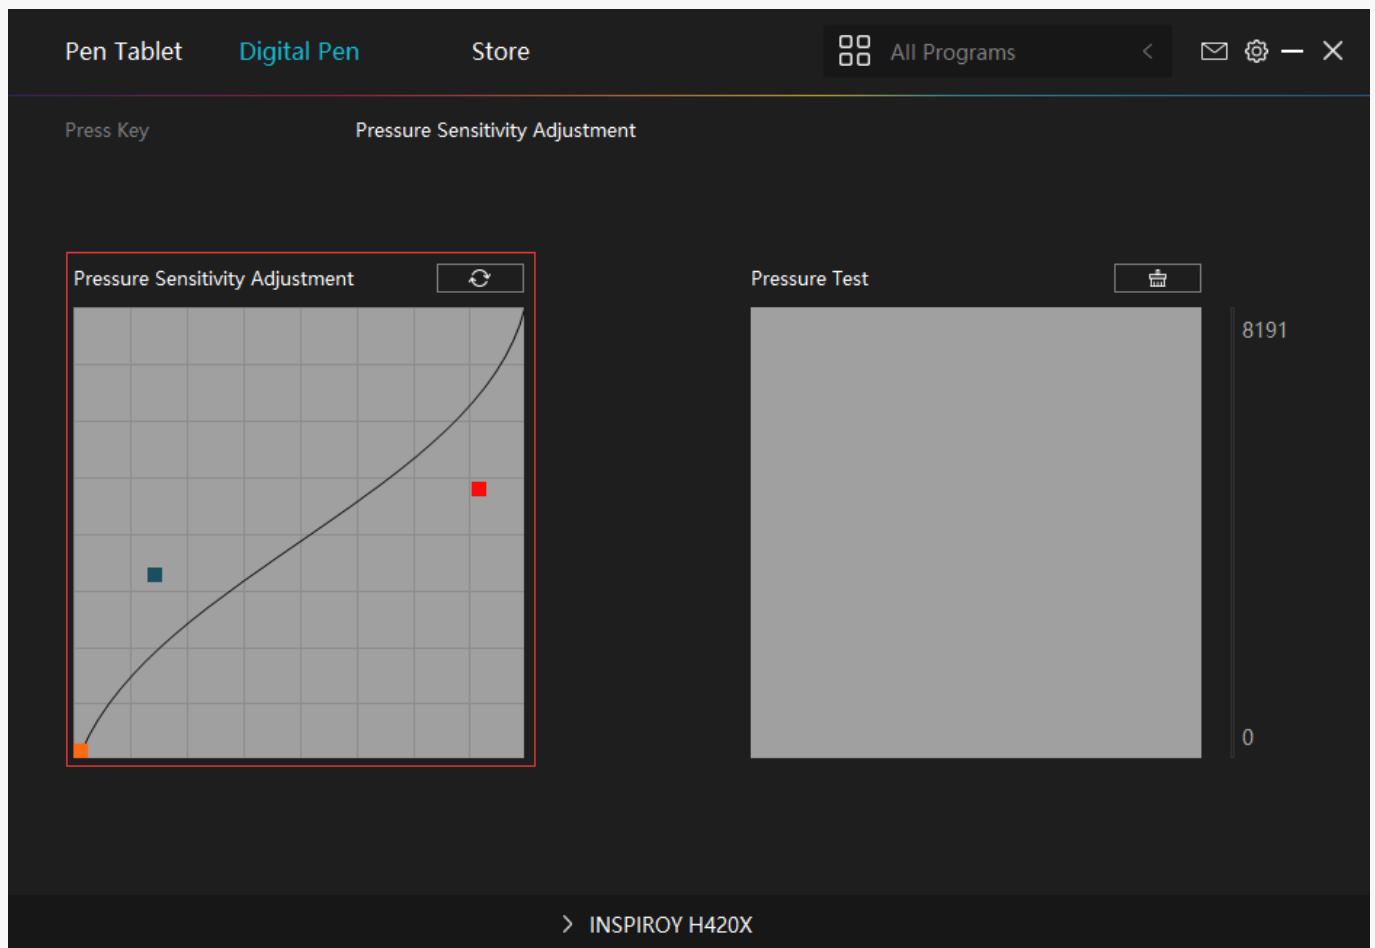

6. Δοκιμή πίεσης του στυλό


Αυξήστε σταδιακά την πίεση του στυλό στην οθόνη για να δοκιμάσετε τα επίπεδα πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο .

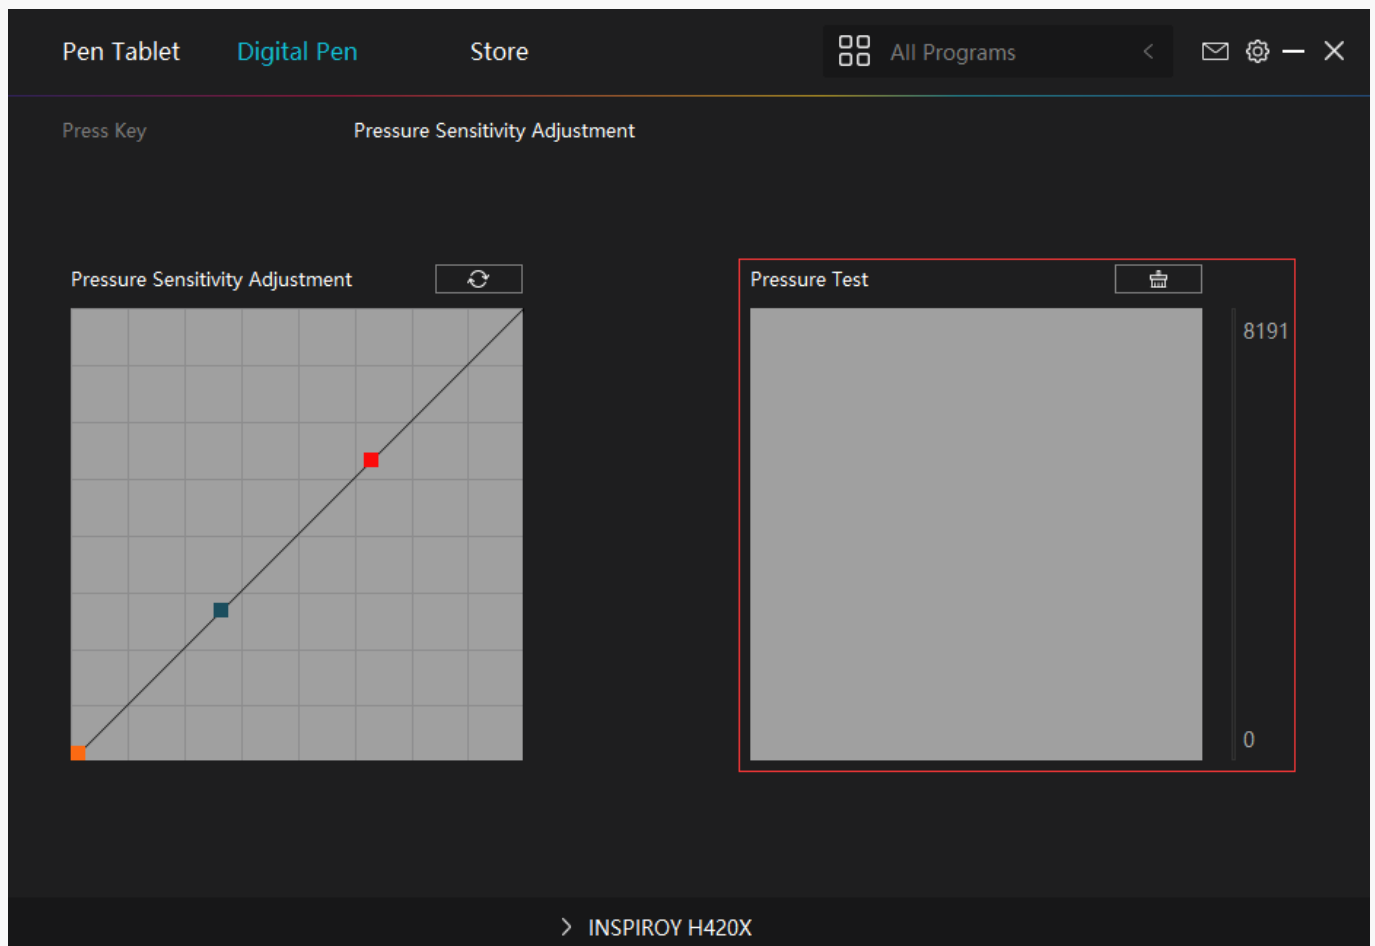

Ρυθμίσεις Οδηγού


1. Συσκευή

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

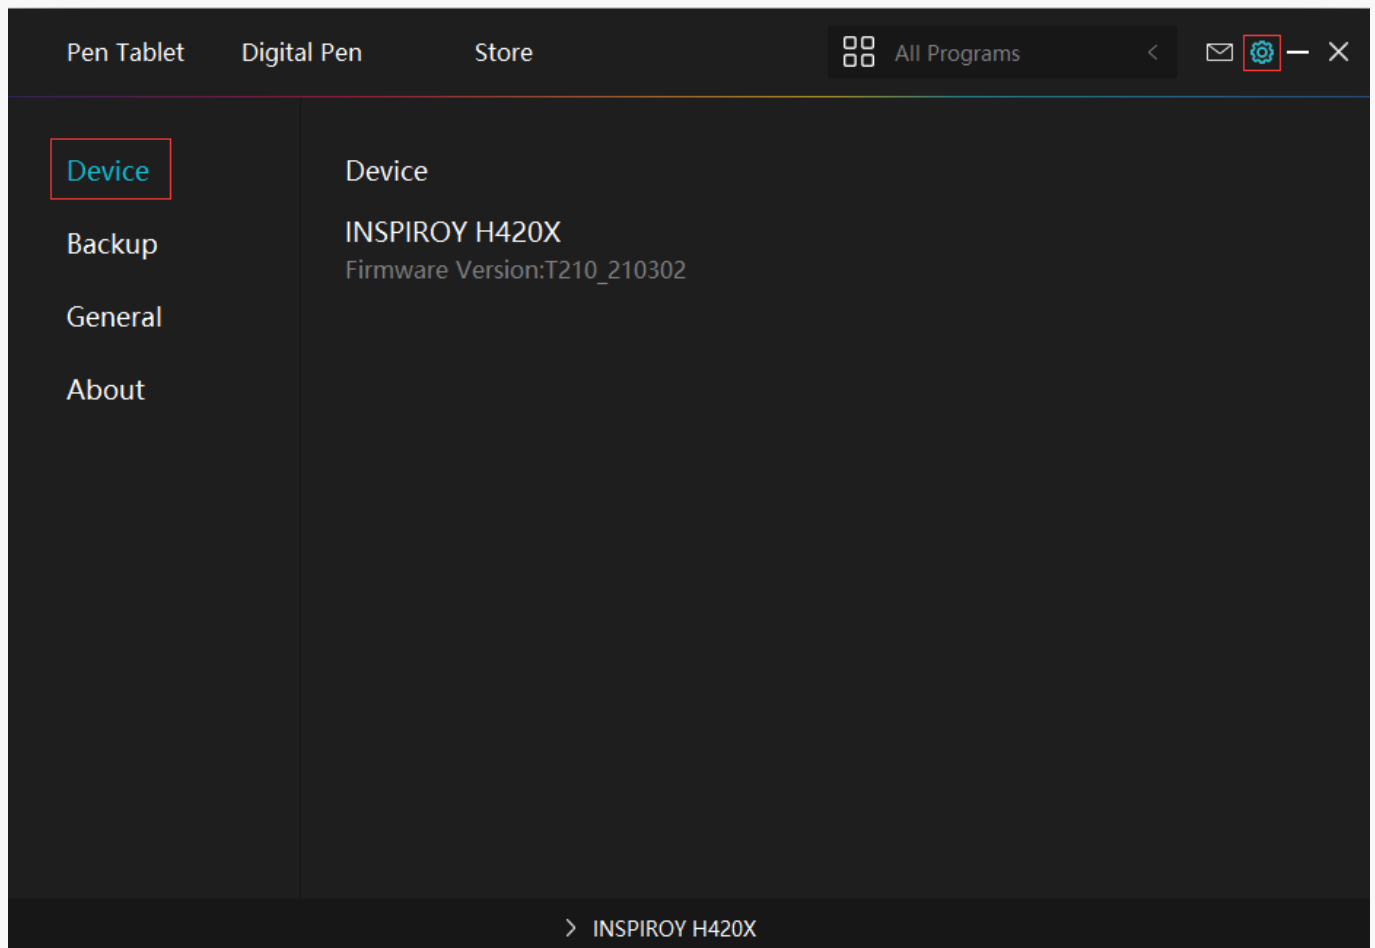

2. Αντίγραφο Ασφαλείας

Ο Οδηγός επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή των δικών σας ρυθμίσεων , αποφεύγοντας έτσι την επαναδιαμόρφωσή τους κατά την εκκίνηση διαφόρων προγραμμάτων.

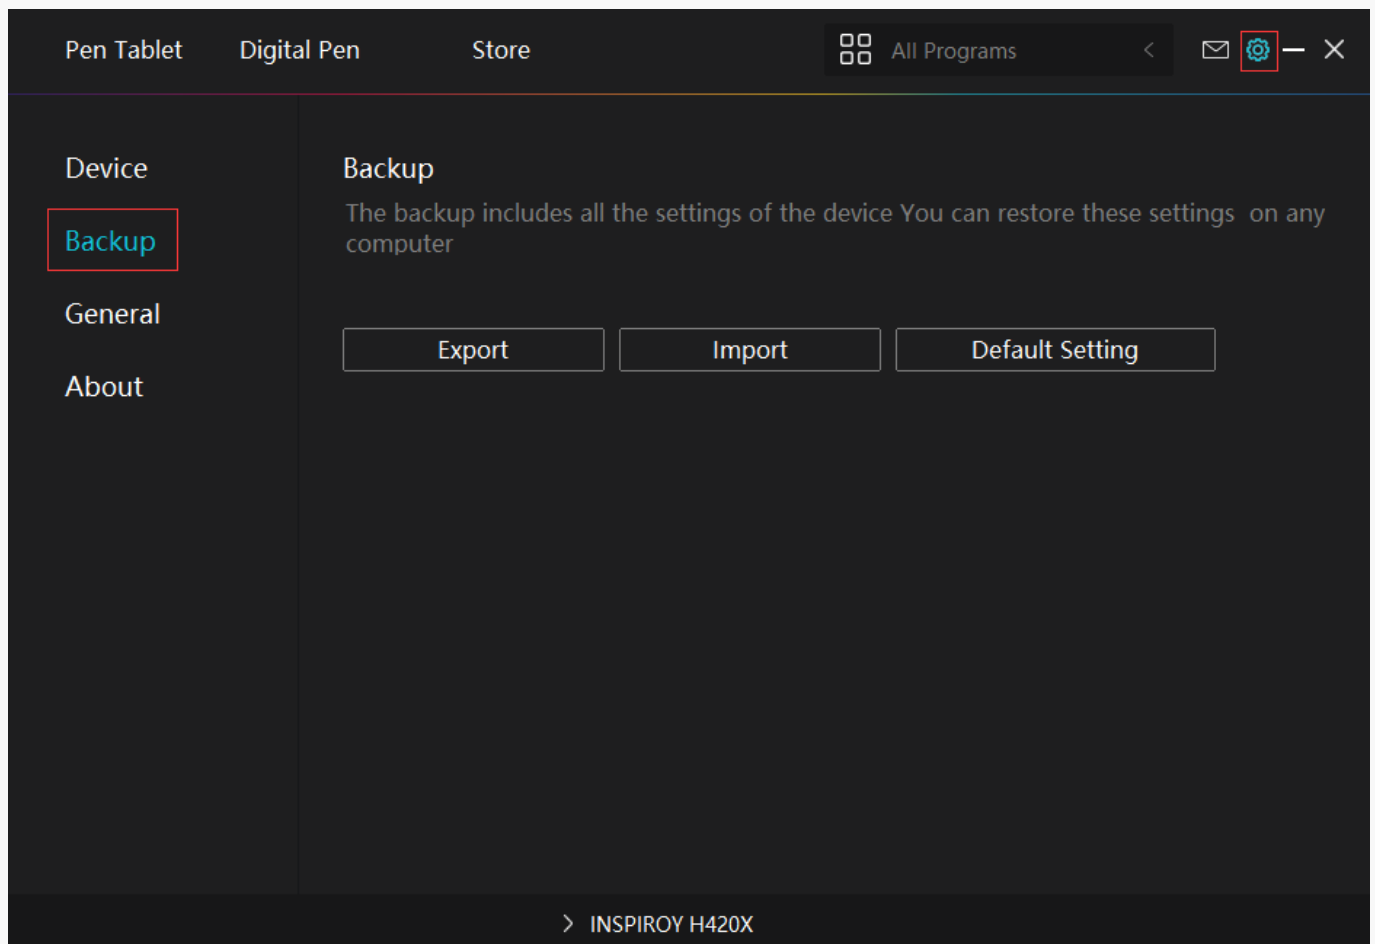


3. Γενικές Ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του Οδηγού: σκούρο, μπλε ή ανοιχτό.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση, τις ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα και τις αυτόματες ενημερώσεις.

[4] Πλήκτρο συντόμευσης: Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη πρόσβαση στο περιβάλλον του Οδηγού.

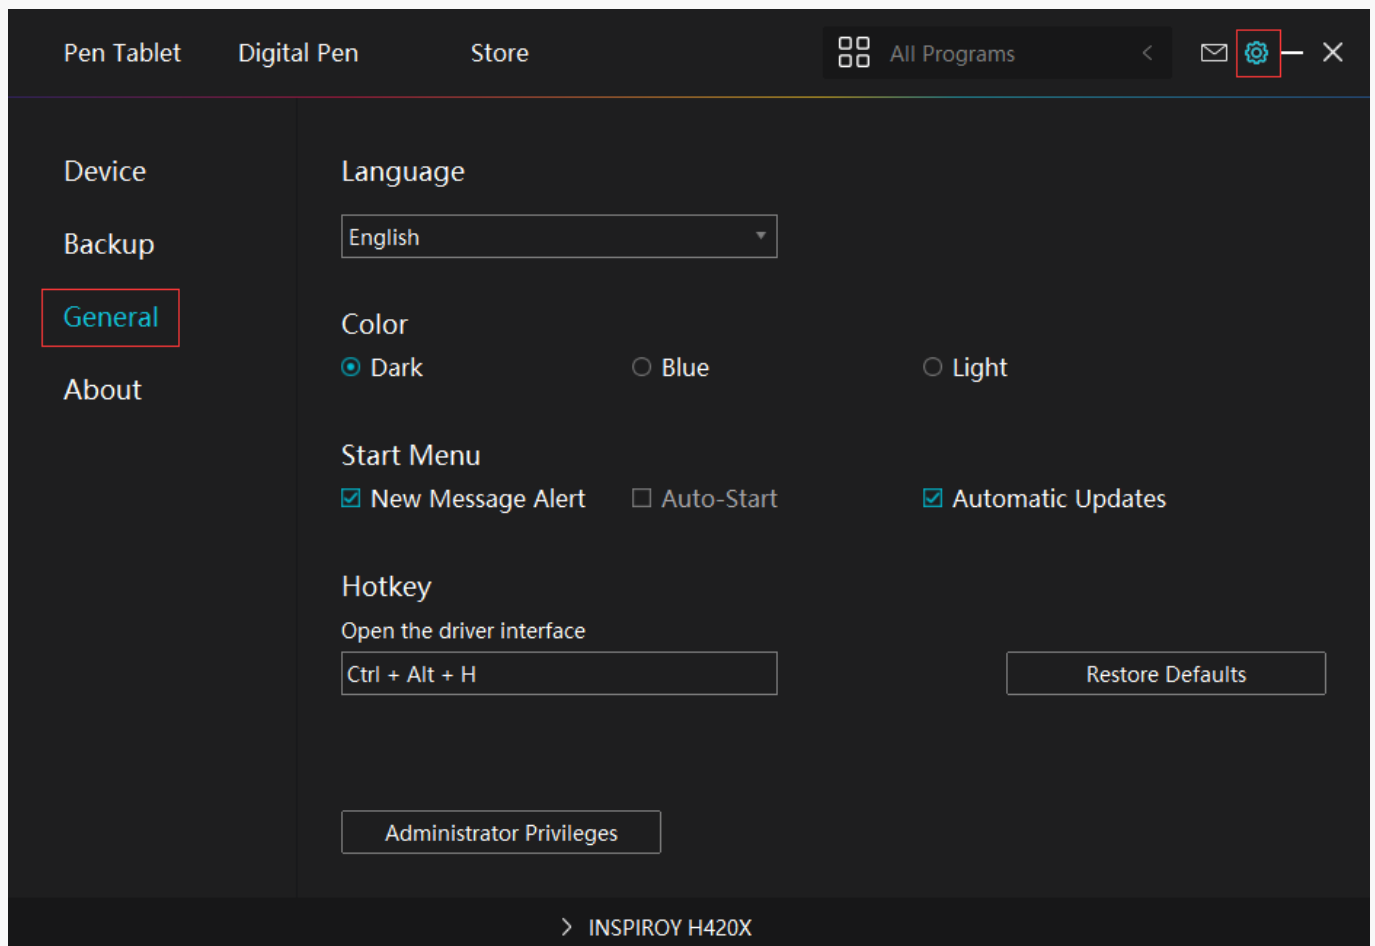

4. Σχετικά με το πρόγραμμα

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του Οδηγού. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος ενημερώσεων» για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε τον Οδηγό, εφόσον απαιτείται.

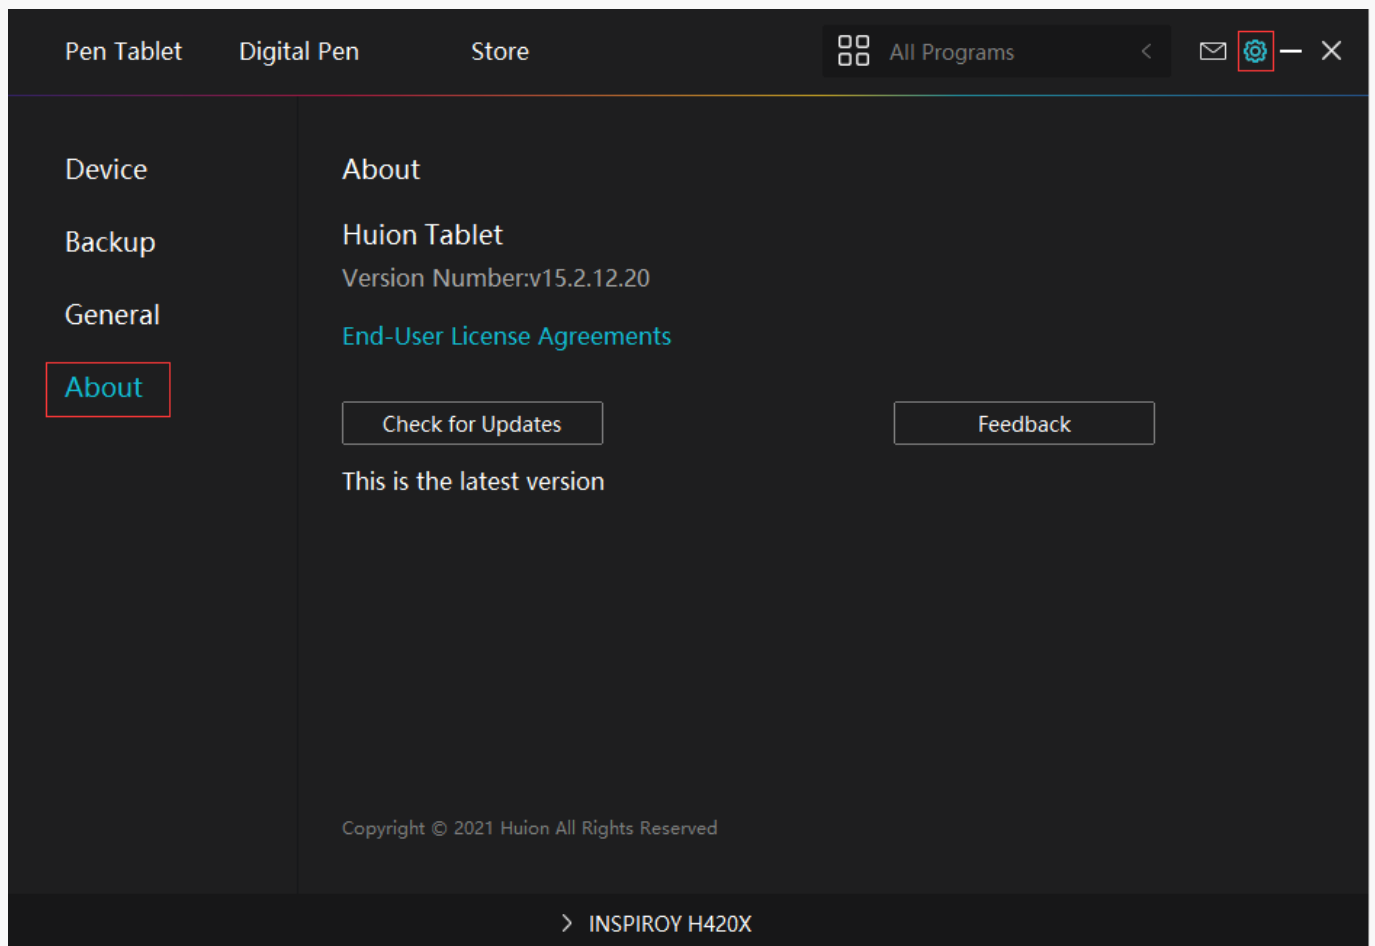

Βασική χρήση του ψηφιακού στυλό


Σημείωση: Η εικόνα είναι ενδεικτική.

Πώς να κρατάτε το στυλό

Κρατήστε το στυλό όπως ένα συνηθισμένο στυλό ή μολύβι. Προσαρμόστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε εύκολα να πατάτε το πλευρικό κουμπί με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Πρόσεχε ώστε κατά τη σχεδίαση ή τοποθέτηση με το στυλό να μην πατήσεις κατά λάθος κάποιο κουμπί.

Προσοχή:

Όταν το στυλό δεν χρησιμοποιείται, τοποθέτησέ το στη θήκη ή στο γραφείο. Μην τοποθετείς το στυλό πάνω στην οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία άλλων συσκευών εισόδου και να εμποδίσει τον υπολογιστή να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

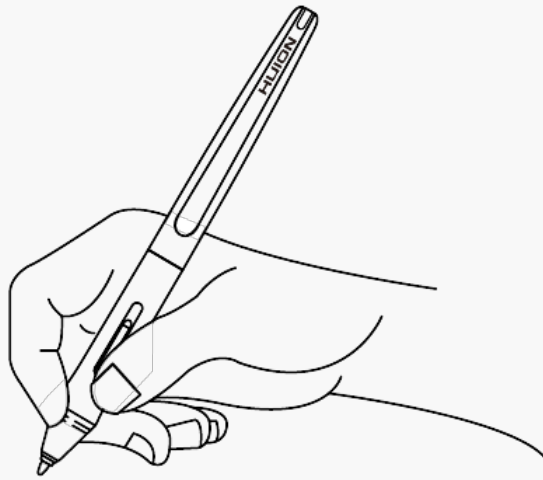


Τοποθέτηση δρομέα


Μετακίνησε το στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας , χωρίς να αγγίζεις την οθόνη. Ο δρομέας θα μετακινηθεί στη σωστή θέση.

Πάτησε με την άκρη του στυλό στην οθόνη για να κάνεις επιλογή . Άγγιξε την οθόνη μία φορά με την άκρη του στυλό ή πίεσέ την με αρκετή δύναμη , για να καταγραφεί το κλικ .

ΗΛΙΘΝ

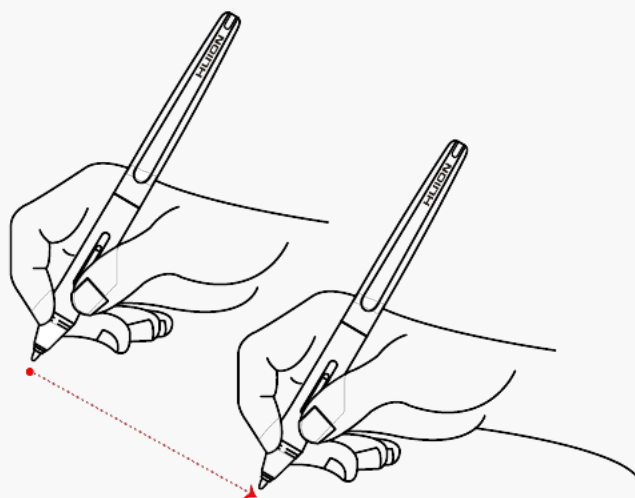


ΗΛΙΘΝ

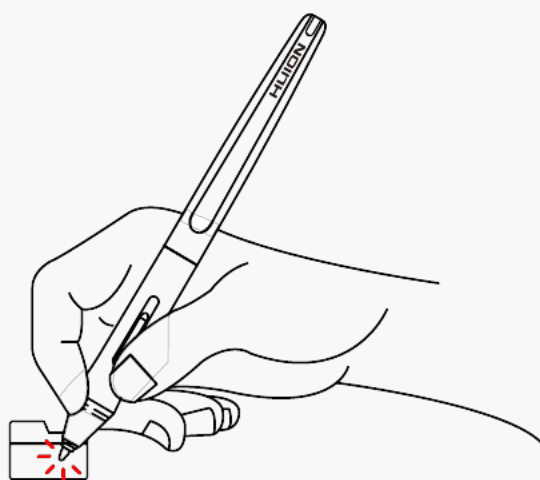


Κλίκ

Χρησιμοποιήστε την άκρη του στυλό για να αγγίξετε την οθόνη και να καταγράψετε το κλικ . Αγγίξτε για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε .

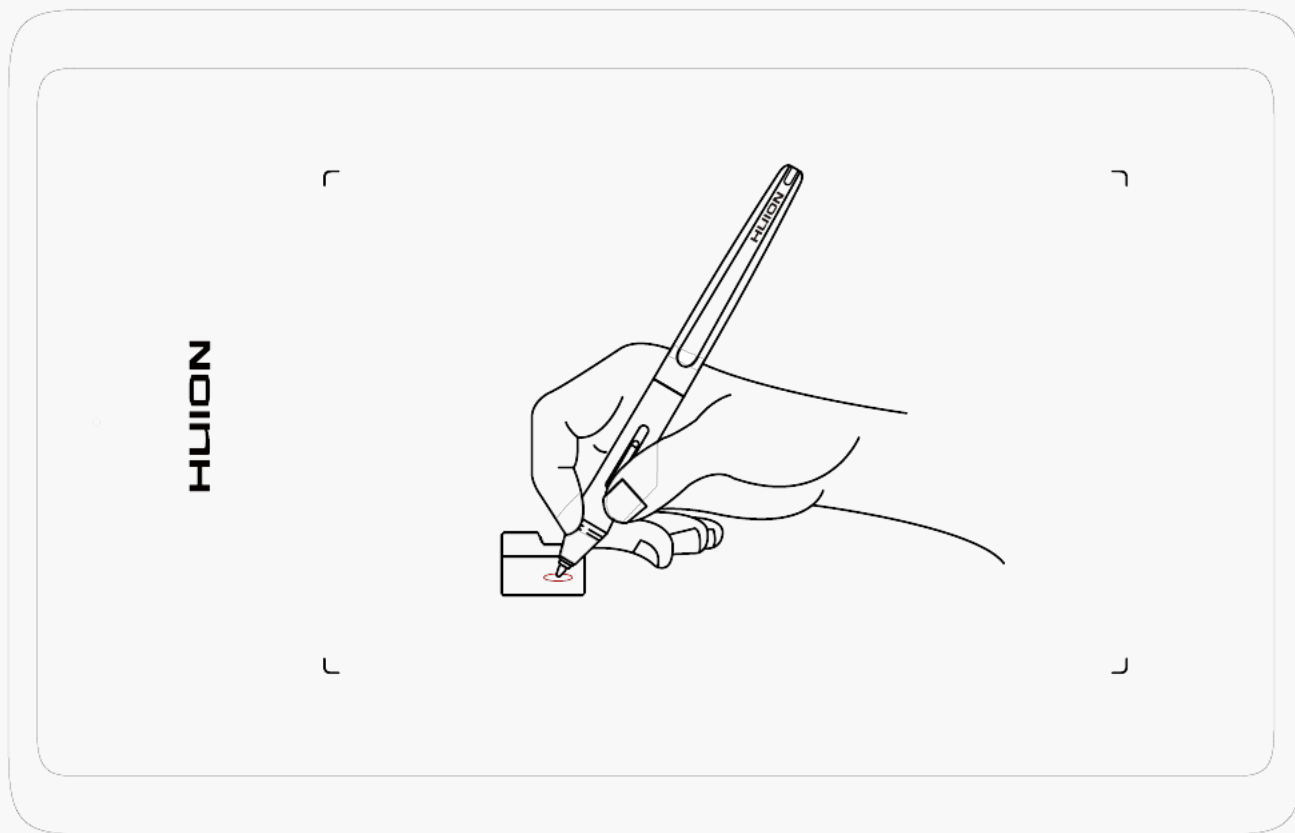

Μετακίνηση

Επιλέξτε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια σύρετε την άκρη του στυλό στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

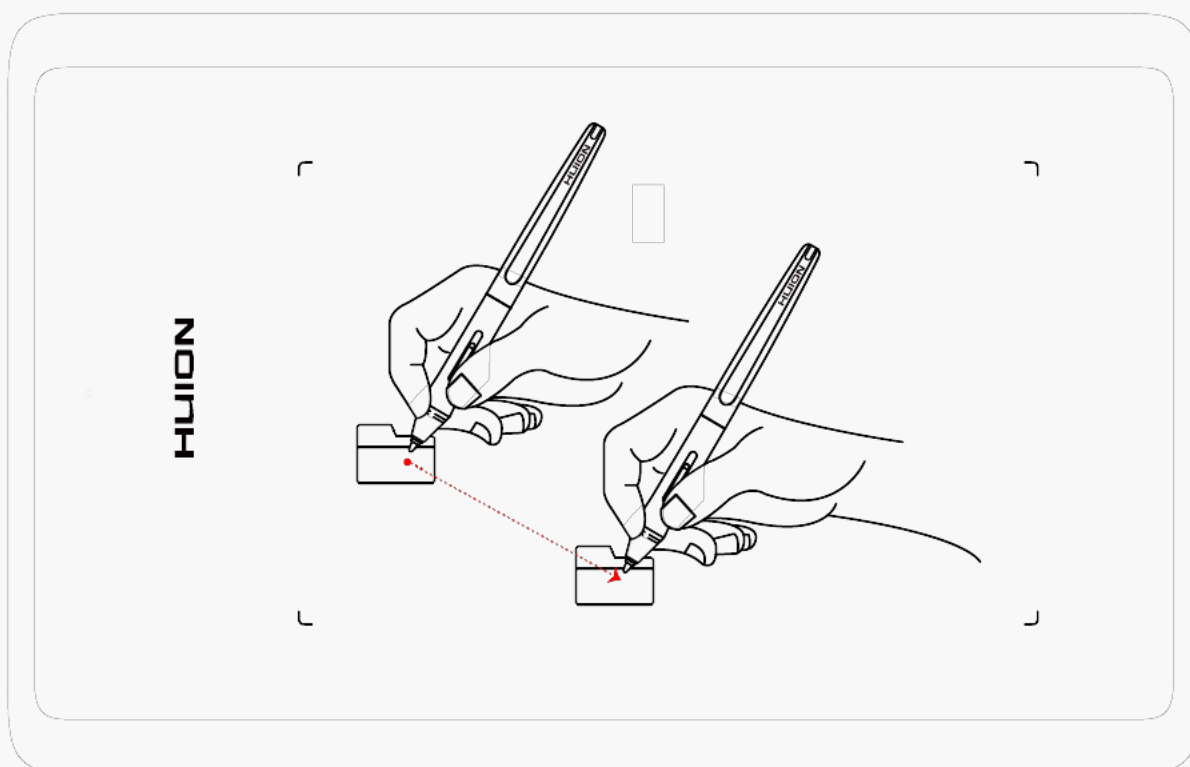

Χρήση των πλευρικών κουμπιών


Τα κουμπιά στο στυλό μπορούν να προγραμματιστούν, αναθέτοντας τους δύο διαφορετικές, παραμετροποιήσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά όταν η άκρη του στυλό βρίσκεται σε απόσταση έως 10mm από την ενεργή επιφάνεια της ταμπλέτας. Για να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη, δεν χρειάζεται να αγγίξετε την επιφάνεια της ταμπλέτας με το στυλό.



Αντικατάσταση της μύτης του στυλό

Η μύτη του στυλό φθείρεται κατά τη χρήση ,οπότε πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

1. Γυρίστε τη βάση του στυλό αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να την ανοίξετε ,και στη συνέχεια αφαιρέστε την παλιά μύτη.
2. Τοποθετήστε τη μύτη του στυλό στην οπή του εργαλείου αφαίρεσης μύτης και γείρετε το στυλό για να αφαιρέσετε τη φθαρμένη μύτη.
3. Τοποθετήστε τη νέα μύτη απευθείας στο στυλό και πιέστε την αργά αλλά σταθερά μέχρι να ασφαλίσει.

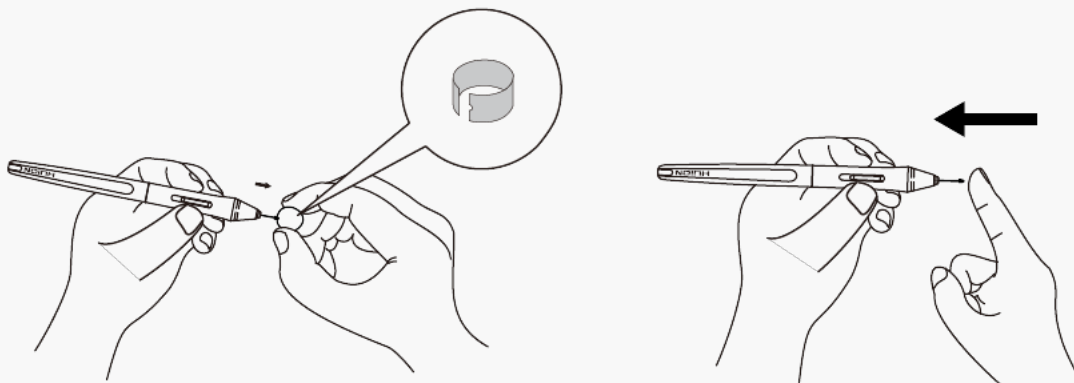

Προδιαγραφές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος, που θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για το tablet. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα παρακάτω στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Εμφάνιση

Χρώμα:	Μαύρο
Διαστάσεις:	172.01 x 109.6 x 7mm
Ενεργή περιοχή:	106 x 66mm
Καθαρό βάρος:	105g
Διασύνδεση:	USB-C

Τεχνικές προδιαγραφές

Ψηφιακό Στυλό:	PW100
Τεχνολογία πένα:	Ασύρματος ηλεκτρομαγνητικός συντονισμός
Ανάλυση πένα:	5080 LPI
Ευαισθησία πίεσης:	8192 επίπεδα
Ύψος ανίχνευσης:	10mm
Ταχύτητα αναφοράς:	> 300PPS
Ακρίβεια:	±0,3 mm

Συμβατότητα συστήματος

Windows 7 ή νεότερη έκδοση
 macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση
 Android 6.0 ή νεότερη έκδοση
 ChromeOS 88 ή νεότερη έκδοση

Επίλυση προβλημάτων

Στο πρόγραμμα γραφικών δεν υπάρχει αντίδραση στην πίεση, αλλά ο κέρσορας κινείται.

Ίσως έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς για το ταμπλέτα ή έχετε ανοίξει το πρόγραμμα γραφικών κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς και κλείστε το πρόγραμμα γραφικών, και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Το στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά το ταμπλέτα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός έχει εγκατασταθεί σωστά.

Το πλευρικό κουμπί του στυλού δεν λειτουργεί.

Πατώντας το πλευρικό κουμπί, βεβαιωθείτε, ότι η άκρη του στυλού δεν αγγίζει την επιφάνεια του ταμπλέτα, και η απόσταση μεταξύ της άκρης και της επιφάνειας δεν υπερβαίνει τα 10 mm.

Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στο FAQ για να δείτε επιπλέον μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email (service@huion.com).

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Κανόνες ασφαλείας για τη χρήση της ταμπλέτας γραφικών:**
Οι ταμπλέτες γραφικών είναι ακριβείς συσκευές· πρέπει να προστατεύονται από ισχυρούς κραδασμούς, πίεση και επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα αποκλειστικά σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.
Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή –μην ανοίγετε το περίβλημα ή τροποποιείτε τα εξαρτήματά της.
- Στυλό και επιφάνεια εργασίας:**
Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την αιχμή.
- Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):**
Η γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) φορτίζεται μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση.
- Εργασία με υπολογιστή:**
Κατά τη μακροχρόνια χρήση της γραφικής ταμπλέτας, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών και των ματιών. Τοποθέτησε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Εγκατάσταση και ρύθμιση:**
Πριν από την πρώτη χρήση, εγκατέστησε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιώσου , ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.
- Λογισμικό και ενημερώσεις:**
Ενημέρωνε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσεις τη σταθερή και ασφαλή λειτουργία της, καθώς και την πλήρη λειτουργικότητα.
- Συμβατότητα συσκευής:**
Χρησιμοποίησε την ταμπλέτα με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Πρόσβαση για παιδιά:**
Οι ταμπλέτες γραφικών δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ειδικά κοντά στον τροφοδοτικό ή σε μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- Αποθήκευση και συντήρηση:**
Η ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.
- Απορρίψη:**
Οι χρησιμοποιημένες ταμπλέτες γραφικών, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον ισχύει) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.
- Προστασία περιβάλλοντος και ενεργειακή αποδοτικότητα:**
Αποσυνδέετε την ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtuo, Οδός Shiyan, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, Κίνα

EC REP: Dilectro Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, οδός
Brukselska 4, 03-973 Βαρσοβία, Πολωνία
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία Περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, στο εργοστάσιο καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το Προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.,
οδός Rudzka 65c, 44-200 Rybnik
, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl