


Inspiroy S/M/L

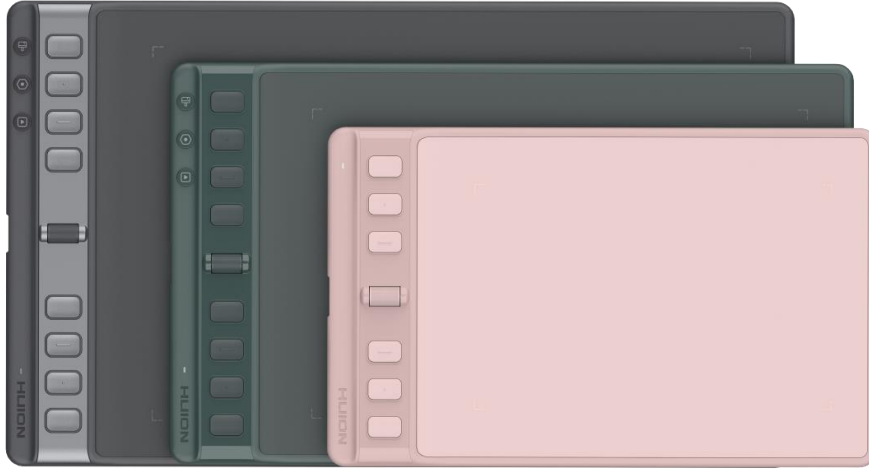


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ταμπλέτα γραφίδας HUION Inspiroy 2 (Inspiroy 2 S/M/L). Η Inspiroy 2, η δεύτερη γενιά της σειράς HUION Inspiroy, αποτελεί μια επαγγελματική ταμπλέτα γραφίδας με καινοτόμο κυλιό μετρο και προγραμματιζόμενα πλήκτρα πίεσης, που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε το σχέδιο και τη δημιουργία με αυξημένη αποδοτικότητα. Με την ταμπλέτα γραφίδας HUION Inspiroy 2 μπορείτε να γράφετε και να σχεδιάζετε ελεύθερα, δημιουργώντας γραμμές με ποικίλο πάχος, ζωγραφίζοντας εικόνες με διαφορετικές αποχρώσεις και απολαμβάνοντας μια εμπειρία γραφής παρόμοια με αυτήν του στυλού σε χαρτί.

Για να γνωρίσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη.


Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά και έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν στην κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του προϊόντος. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο σχεδιασμό ή στις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

1. Αξεσουάρ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος.

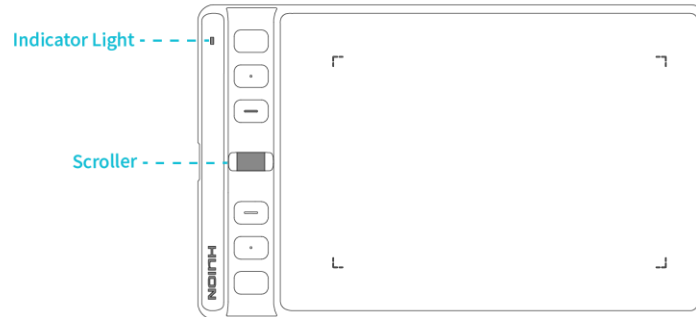

Inspiroy 2 S

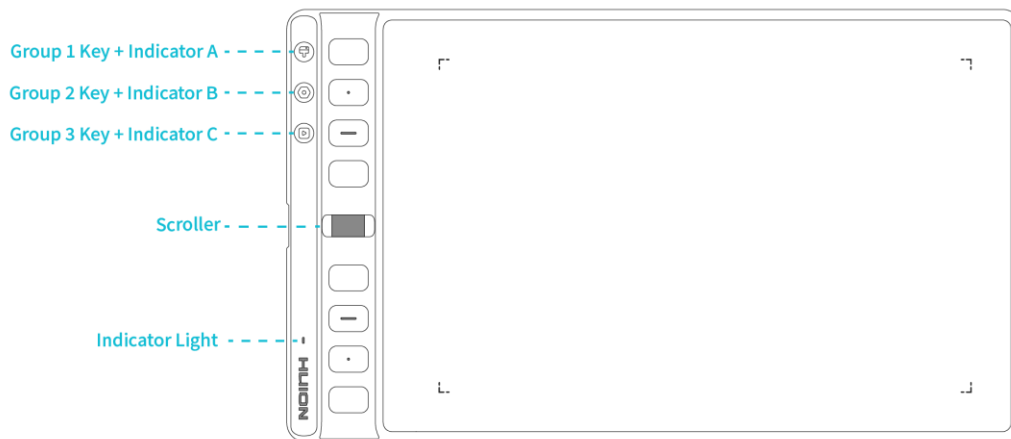

Inspiroy 2 M / L

Ενδεικτική λυχνία:

Η ταμπλέτα γραφίδας διαθέτει ενδεικτική λυχνία που σας βοηθά να ελέγξετε την κατάσταση της ταμπλέτας και του ψηφιακού στυλού. Αναλυτικές πληροφορίες για αναφορά παρέχονται παρακάτω:

Προϊόν	Χρώμα	Κατάσταση
Inspiroy 2 S	Αμυδρό λευκό φως	Η ταμπλέτα γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή μέσω καλωδίου.
	Έντονο λευκό φως	Το σήμα του στυλό ανιχνεύεται ή κάποιο από τα πλήκτρα πίεσης έχει πατηθεί.

Προϊόν	Χρώμα	Κατάσταση
Inspiroy 2 M/L	Έντονο λευκό φως	Η ταμπλέτα γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή μέσω καλωδίου.

Κυλιόμετρο:

Περιστρέψτε τον τροχό για να εκτελέσετε την τρέχουσα ρυθμισμένη λειτουργία.

Ομαδικό Πλήκτρο:

Κάθε Ομαδικό Πλήκτρο ελέγχει μια ομάδα συντομεύσεων που έχουν ανατεθεί στα 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα πίεσης και στο Κυλιόμετρο της ταμπλέτας γραφίδας. Μπορείτε να τα ρυθμίσετε στον οδηγό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον οδηγό.

Αξεσουάρ

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα:

Ταμπλέτα γραφίδας*1


Ψηφιακό στυλό χωρίς μπαταρία*1

Βάση Στυλό*1

Μύτες Στυλό*10

Καλώδιο USB-C*1


Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης*1

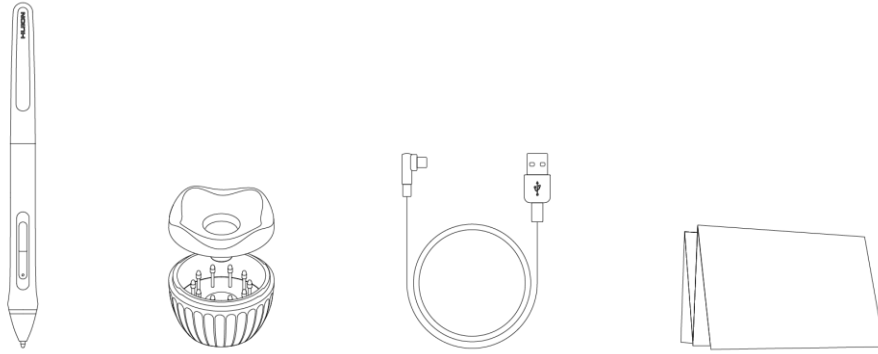


2. Σύνδεση

2.1. Ενσύρματη Σύνδεση

1. Αφαιρέστε το καλώδιο USB-C από τη συσκευασία (Ορισμένοι υπολογιστές απαιτούν αντάπτορα USB-C) και χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε την Inspiroy 2 με τον υπολογιστή σας.
2. Παρακαλούμε επιλέξτε και κατεβάστε τον κατάλληλο οδηγό Οδηγός Inspiroy 2 S/M/L από την επίσημη ιστοσελίδα μας.
3. Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα της Inspiroy 2, που υποδεικνύει ότι η ταμπλέτα γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα γραφίδας σας.

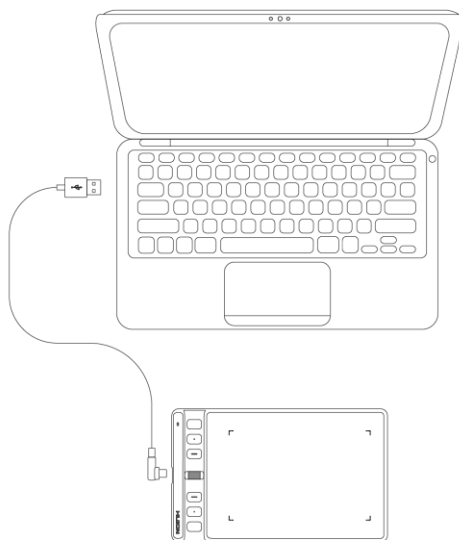



Inspiroy 2 S

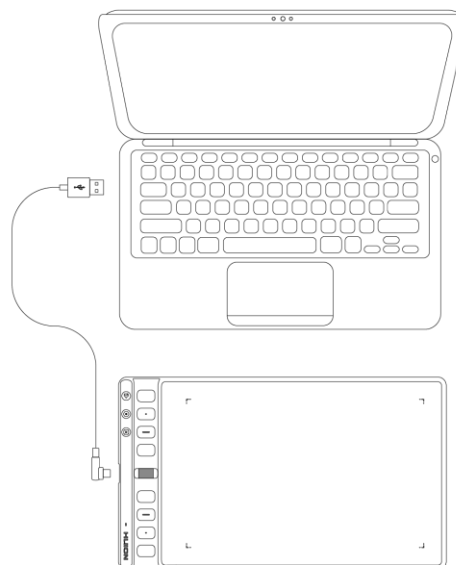

Inspiroy 2 M / L

2.2. Σύνδεση με Σύστημα Android

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας είναι έκδοσης Android OS 6.0 ή νεότερης ή HarmonyOS και υποστηρίζει OTG.
2. Σε ορισμένα μοντέλα, πρέπει να εισέλθετε στη σελίδα Ρυθμίσεων του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας για να ενεργοποιήσετε την επιλογή "OTG".
3. Αφαιρέστε τον αντάπτορα USB-C και συνδέστε την ταμπλέτα γραφίδας με το τηλέφωνο ή την ταμπλέτα σας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

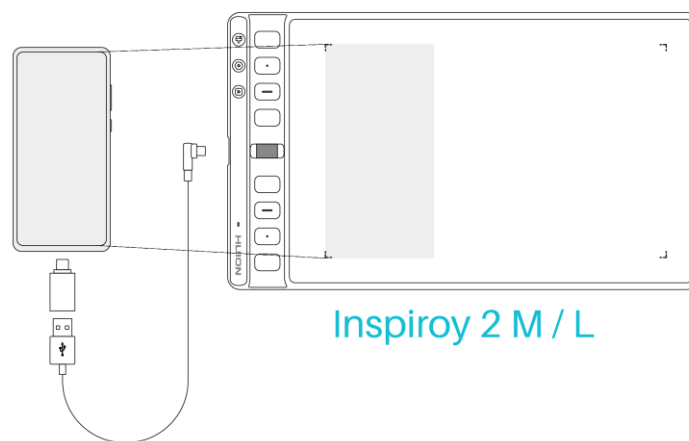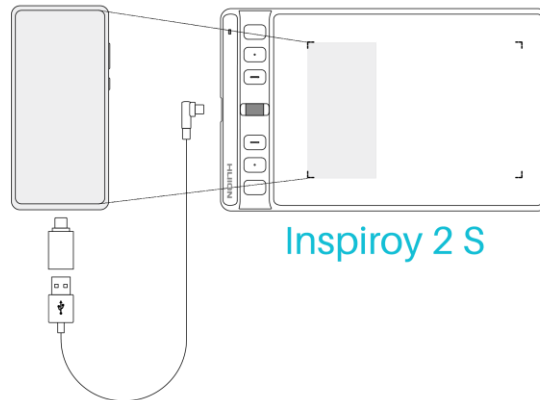

3. Εγκατάσταση Οδηγού

3.1. Windows

Πώς να Εγκαταστήσετε τον Οδηγό σε Συσκευή με Windows


Σημείωση:

- ① Πριν από την εγκατάσταση του οδηγού, παρακαλούμε κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και τα προγράμματα antivirus. Η ειδοποίηση («HuionTabletCore.exe» απέτυχε να εκκινηθεί!) εμφανίζεται μόνο σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows και υποδεικνύει ότι ο οδηγός έχει μπλοκαριστεί από προγράμματα antivirus ή εφαρμογές σχεδίασης.
- ② Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 7 ή νεότερο.
- ③ Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα του Inspiroy 2, που σηματοδοτεί ότι η ταμπλέτα γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα γραφίδας σας.
- ④ Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας.


Σημείωση: Η ταμπλέτα γραφίδας δεν λειτουργεί εάν ο οδηγός απεγκατασταθεί ή διαγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε κάντε κλικ στο [Οδηγός Inspiroy 2](#) για να επανεγκαταστήσετε τον οδηγό, ώστε η ταμπλέτα γραφίδας και το ψηφιακό στυλό να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Εγκατάσταση Οδηγού


1. Συνδέστε την ταμπλέτα γραφίδας στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο οδηγό για τη συσκευή σας από την [ιστοσελίδα μας](#): Οδηγός [Inspiroy 2](#)
3. Πατήστε στον Οδηγό Inspiroy 2 για να τον κατεβάσετε.
4. Κάντε διπλό κλικ στον οδηγό και πατήστε «OK» για να συνεχίσετε.

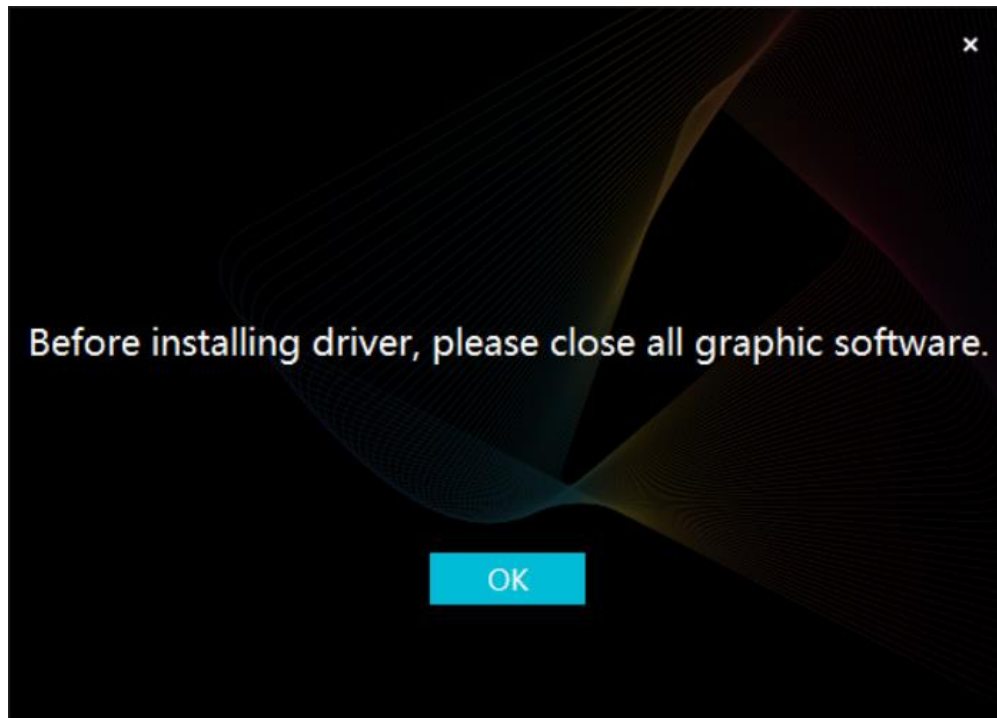


5. Επιλέξτε το πλαίσιο για να αποδεχθείτε τη Συμφωνία Χρήστη και πατήστε «Εγκατάσταση τώρα».

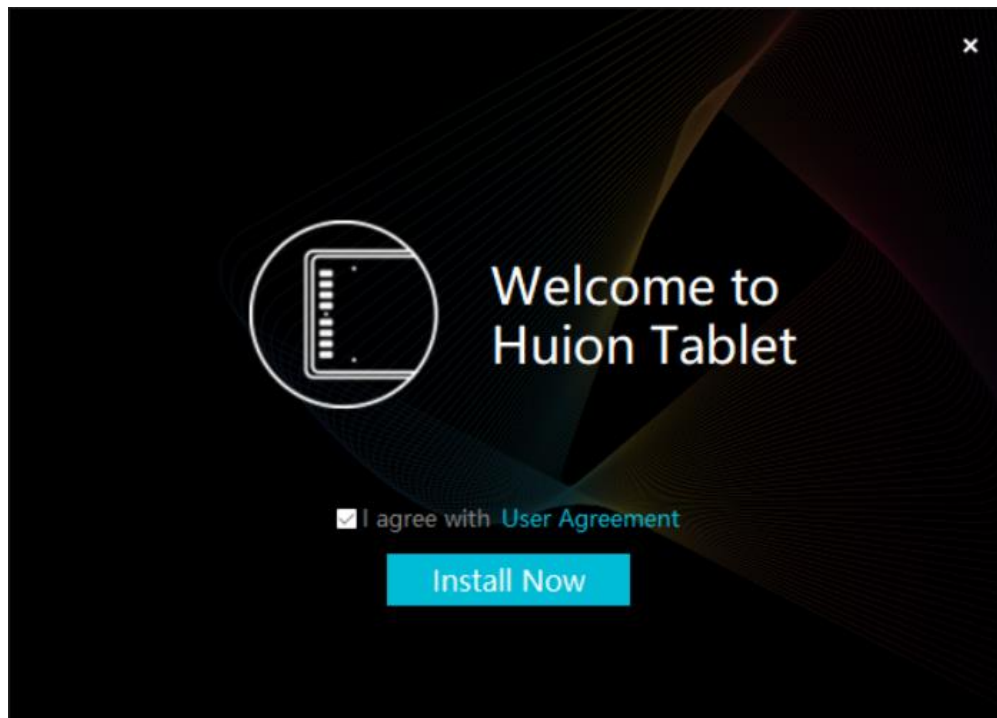

6. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πατήστε «Δοκιμάστε το τώρα».

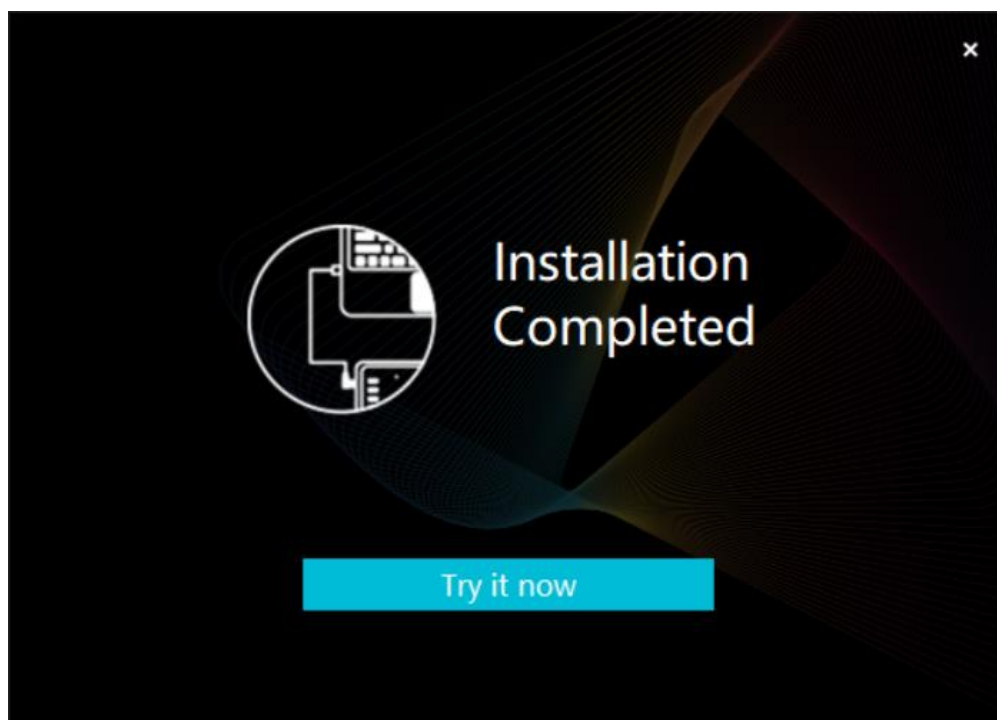

7. Μια εικόνα της Inspiroy 2 θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού, υποδεικνύοντας επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα γραφίδας σας.

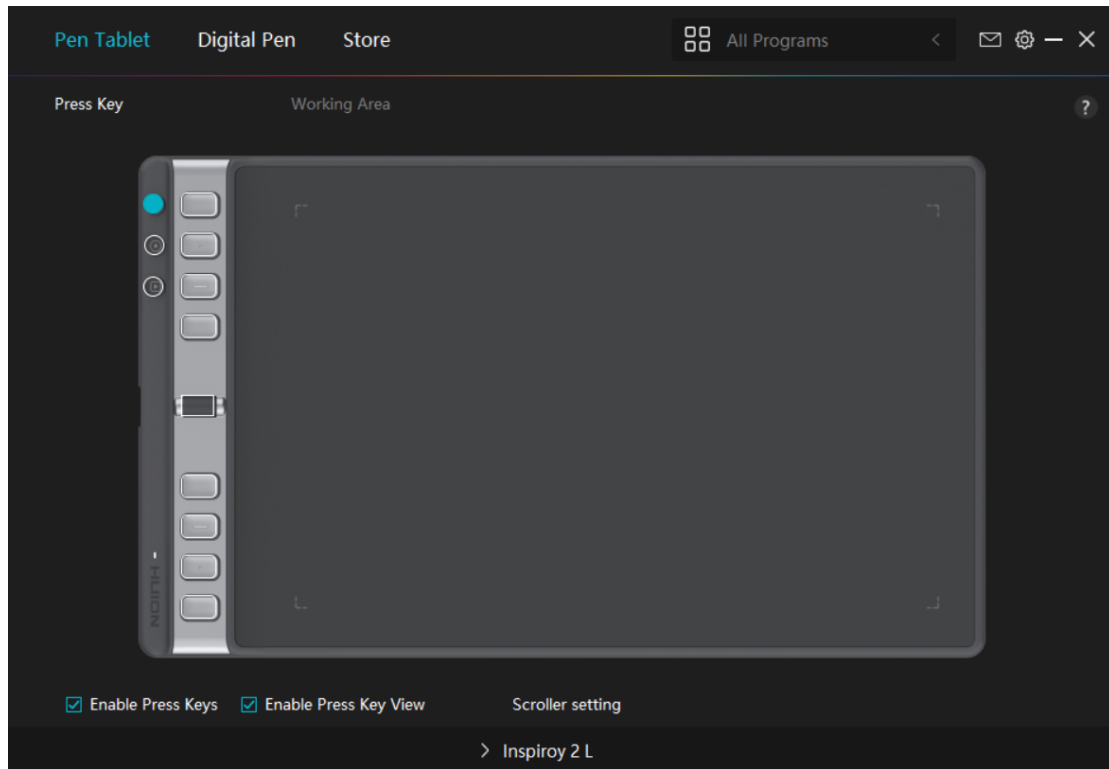

3.2. macOS

Οδηγίες εγκατάστασης του οδηγού σε συσκευή Mac

Σημείωση:

1. Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
2. Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα της Inspiroy 2, που υποδεικνύει ότι η ταμπλέτα γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα γραφίδας σας.
3. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση Προβλημάτων.


Σημείωση: Η ταμπλέτα γραφίδας δεν λειτουργεί εάν ο οδηγός απεγκατασταθεί ή διαγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε κάντε κλικ στο [Οδηγός Inspiroy 2](#) για να επανεγκαταστήσετε τον οδηγό, ώστε η ταμπλέτα γραφίδας και το ψηφιακό στυλό να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Εγκατάσταση Οδηγού


1. Συνδέστε την ταμπλέτα γραφίδας στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο οδηγό για τη συσκευή σας από την ιστοσελίδα μας: Οδηγός Inspiroy 2
3. Πατήστε στον Οδηγό [Inspiroy 2](#) για να τον κατεβάσετε.
4. Αποσυμπίεστε το αρχείο του οδηγού και σύρετε την εφαρμογή HuionTablet driver στον φάκελο «Εφαρμογές».




5. Ανοίξτε τον φάκελο, βρείτε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή HuionTablet driver.

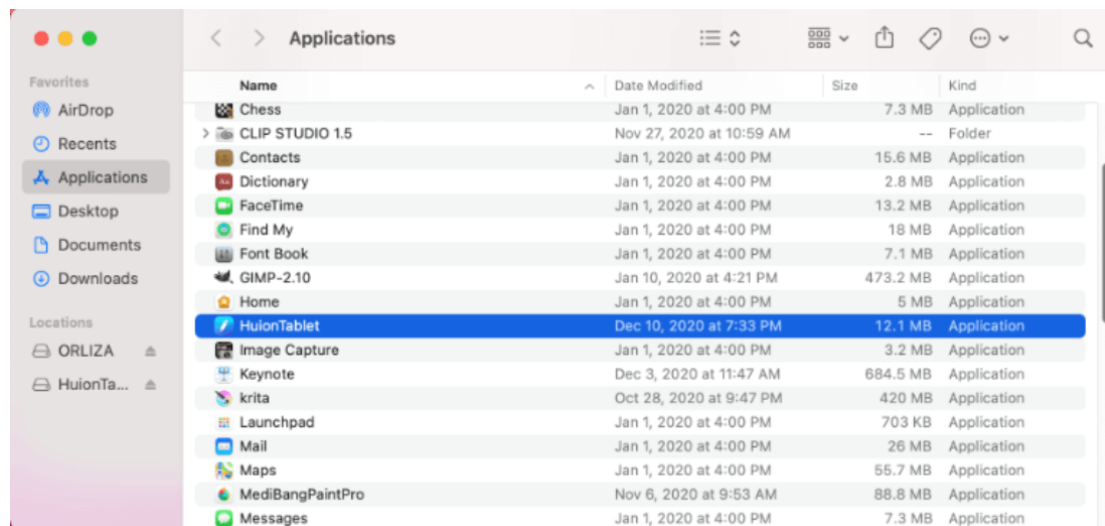

6. Συνδέστε την ταμπλέτα γραφίδας σας με τον Mac και κάντε κλικ στο «Ανοιγμα Προτιμήσεων Συστήματος» όταν σας ζητηθεί. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφαλείας & Απόρρητου > Απόρρητο > Ρυθμίσεις Προσβασιμότητας και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά της εφαρμογής οδηγού HuionTablet για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Έπειτα, κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

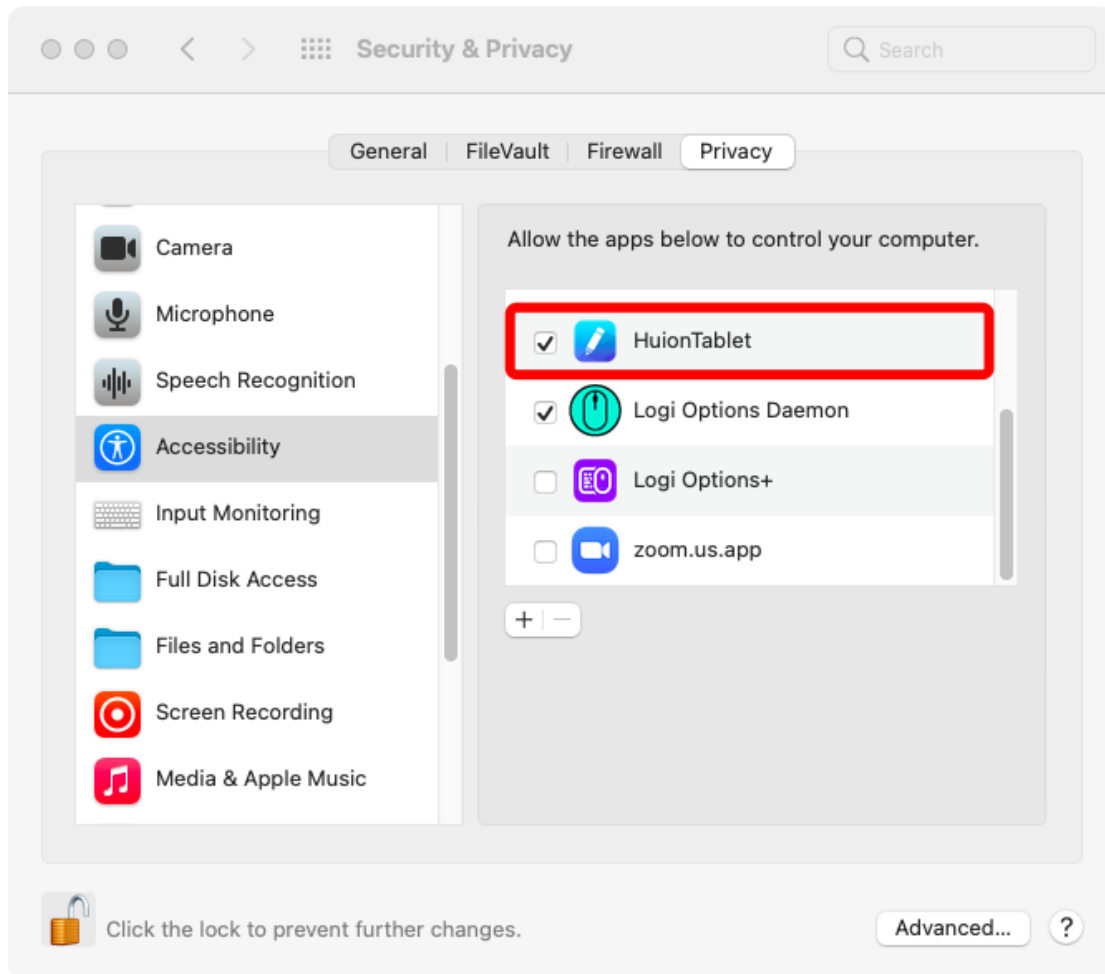

7. Μια εικόνα της Inspiroy 2 θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού, υποδεικνύοντας ότι η ταμπλέτα γραφίδας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα γραφίδας σας.

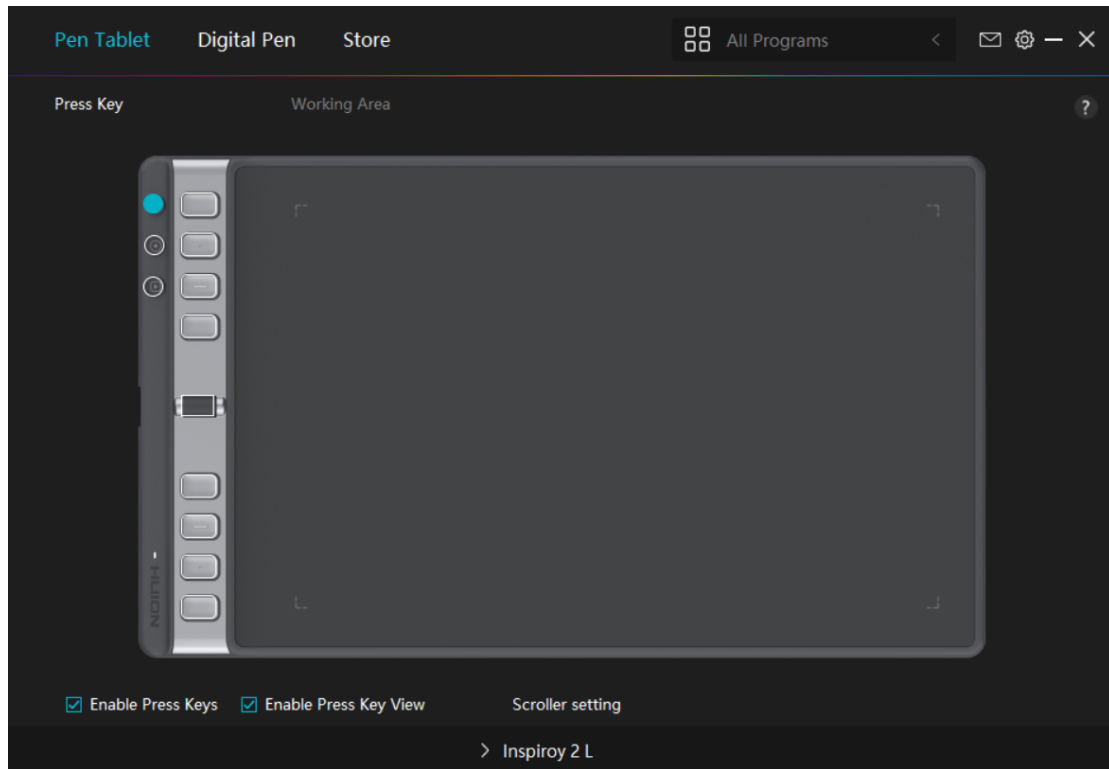

3.3. Linux (Ubuntu)

Σημείωση:

- ① Παρακαλείσθε να κλείσετε το παράθυρο εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή Linux μετά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να μεταβείτε στο κύριο μενού του συστήματος για να βρείτε τον οδηγό ταμπλέτας Huion και να τον ανοίξετε για να ολοκληρώσετε ορισμένες ρυθμίσεις.
- ② Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό ταμπλέτας Huion.
- ③ Ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν τη χρήση περισσότερων από μία οθόνες ταυτόχρονα. Συνιστούμε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ζωγραφικής Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα με ομαλή λειτουργία.

Διατίθενται πακέτα εγκατάστασης του Οδηγού Ταμπλέτας Huion σε δύο διαφορετικές μορφές αρχείων για συσκευές Linux:

· [tar.xz \(μορφή αρχείου\)](#) · [deb \(μορφή αρχείου\)](#)

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των πακέτων οδηγού στις αντίστοιχες μορφές αρχείων:


3.3.1. Οδηγίες εγκατάστασης του πακέτου οδηγού σε μορφή αρχείου tar.xz.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu


3.3.1.1. Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπίστε τα περιεχόμενα του αρχείου οδηγού huiontablet_XXXX.tar.xz σε έναν φάκελο.


2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα στον φάκελο.

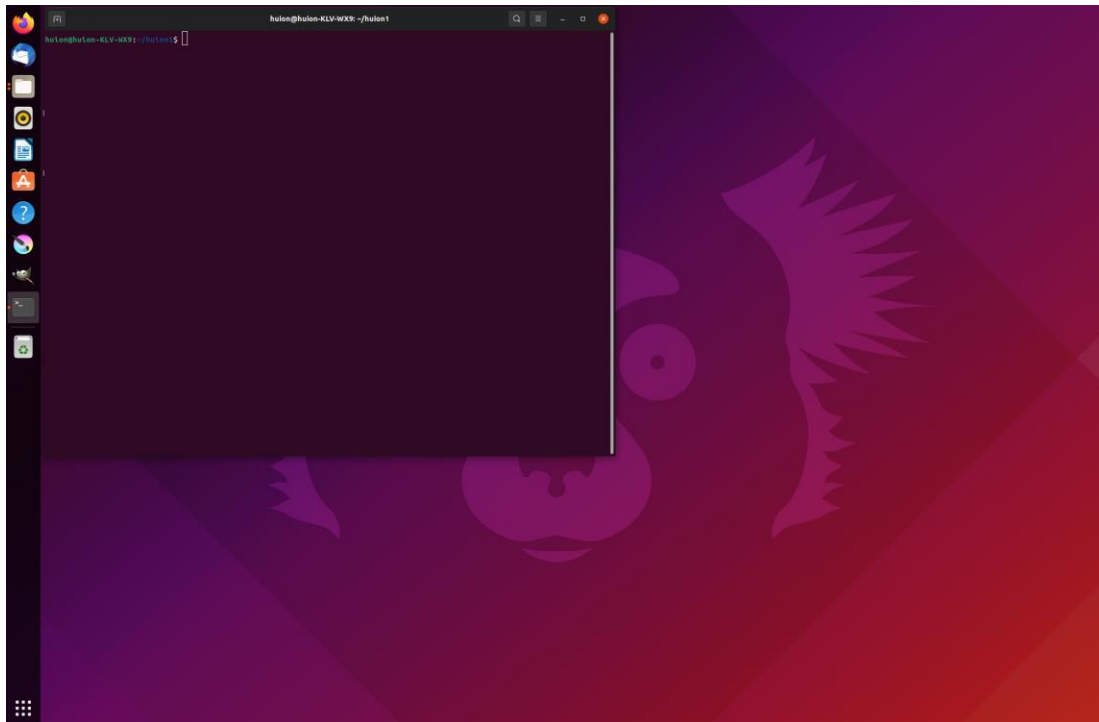


3. Πληκτρολογήστε την εντολή: “sudo sh install.sh” και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εκτελέσετε την εντολή στη συσκευή Linux σας.

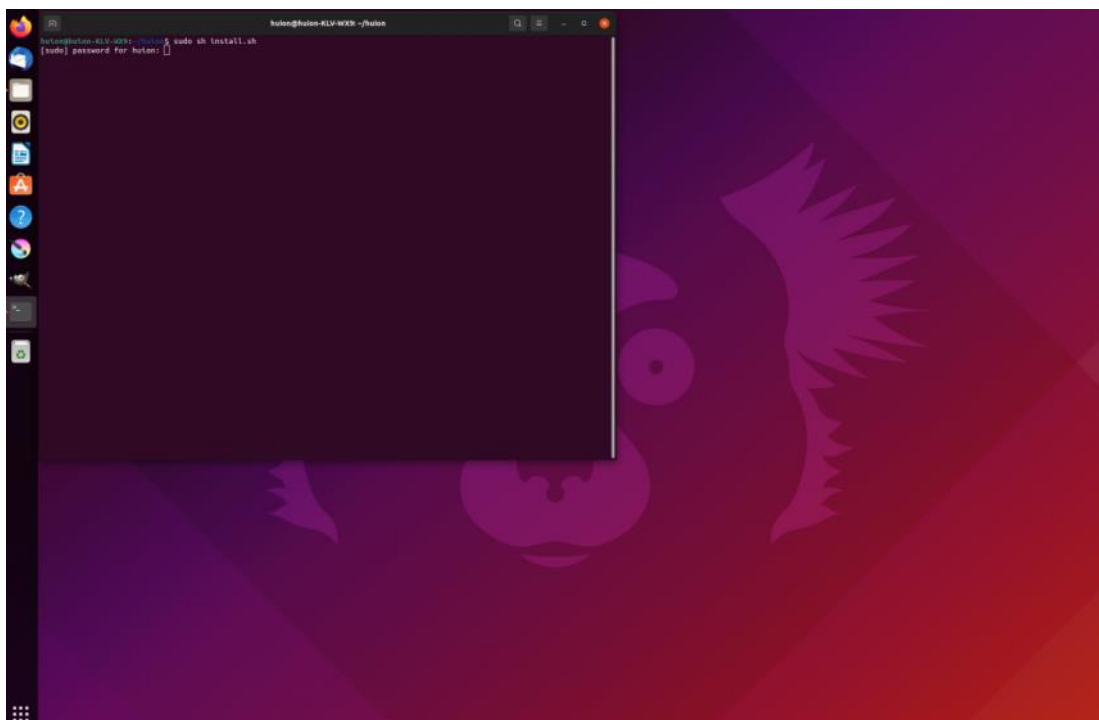


4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

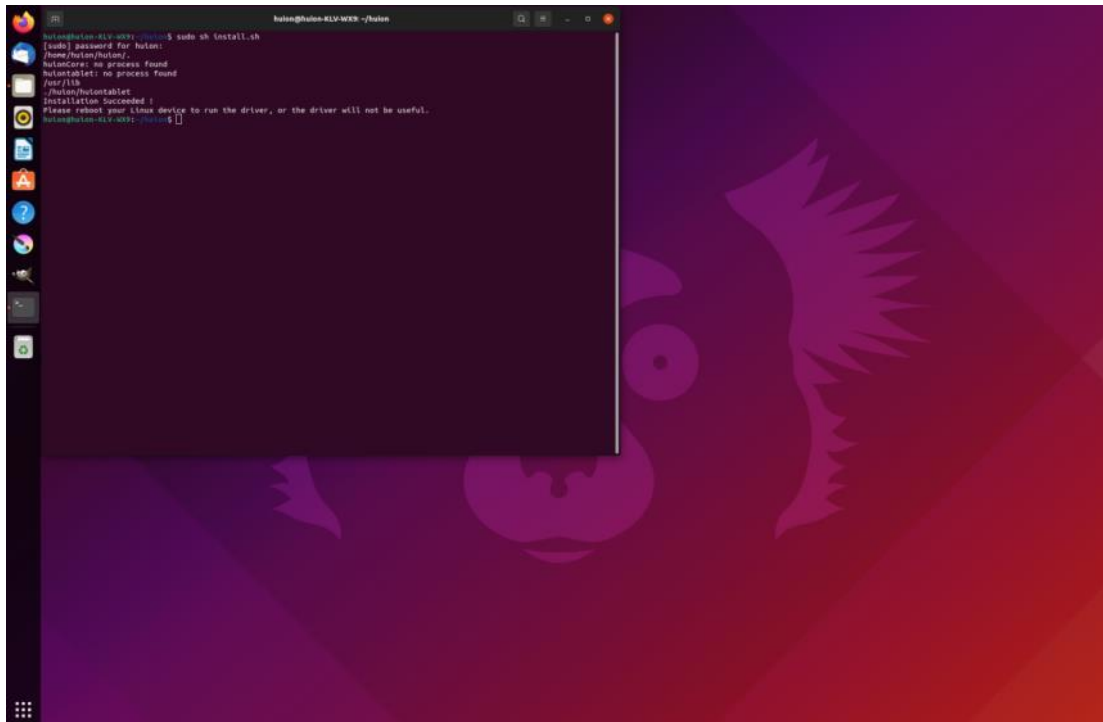

5. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή Linux για να εκτελεστεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει.

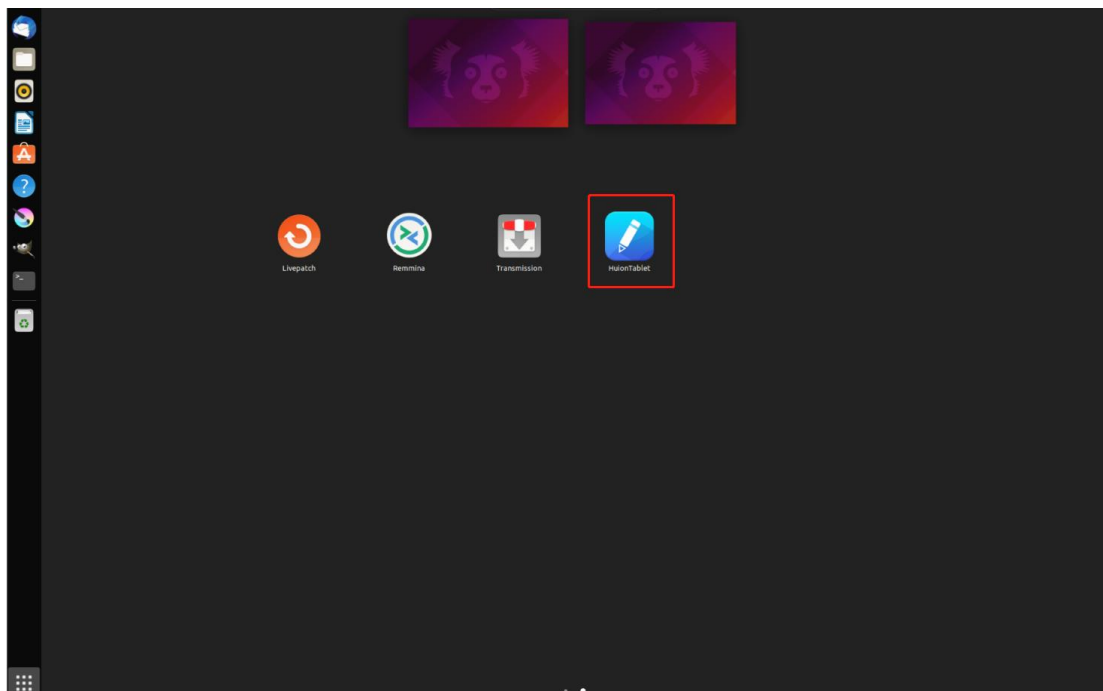


6. Μια εικόνα του Inspiroγ S/M/L θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού για να υποδείξει επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας.

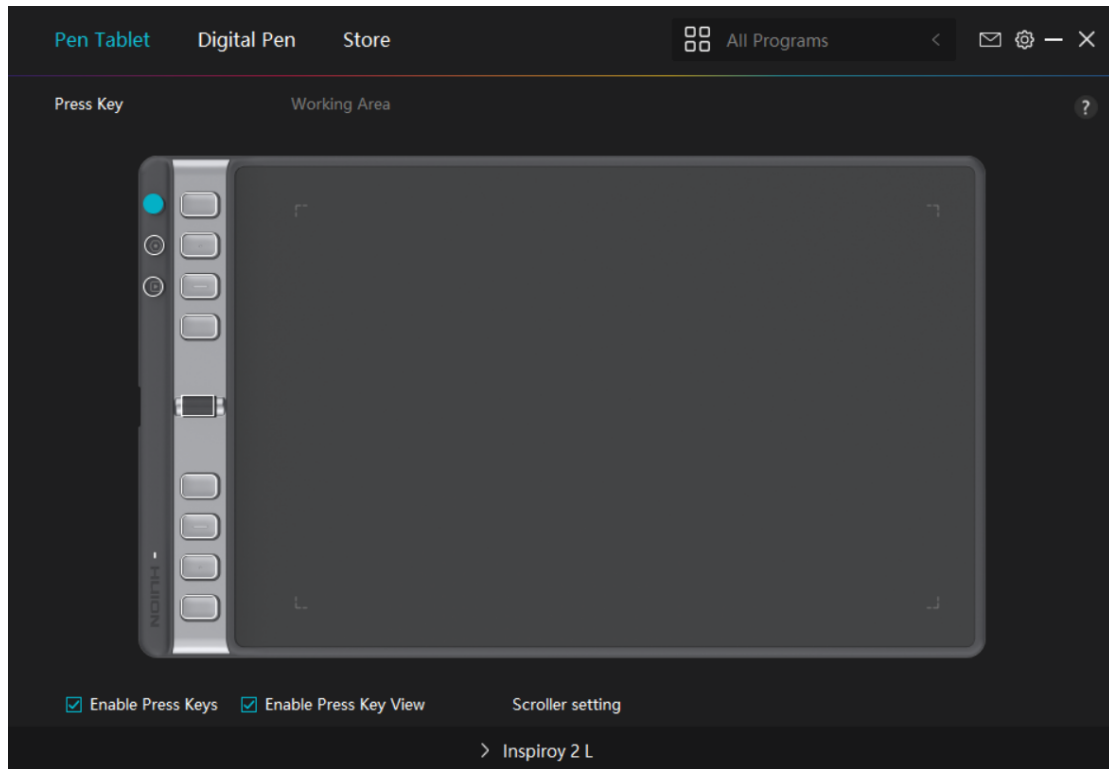


3.3.1.2. Βήματα για την απεγκατάσταση:


1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών στον φάκελο του οδηγού.

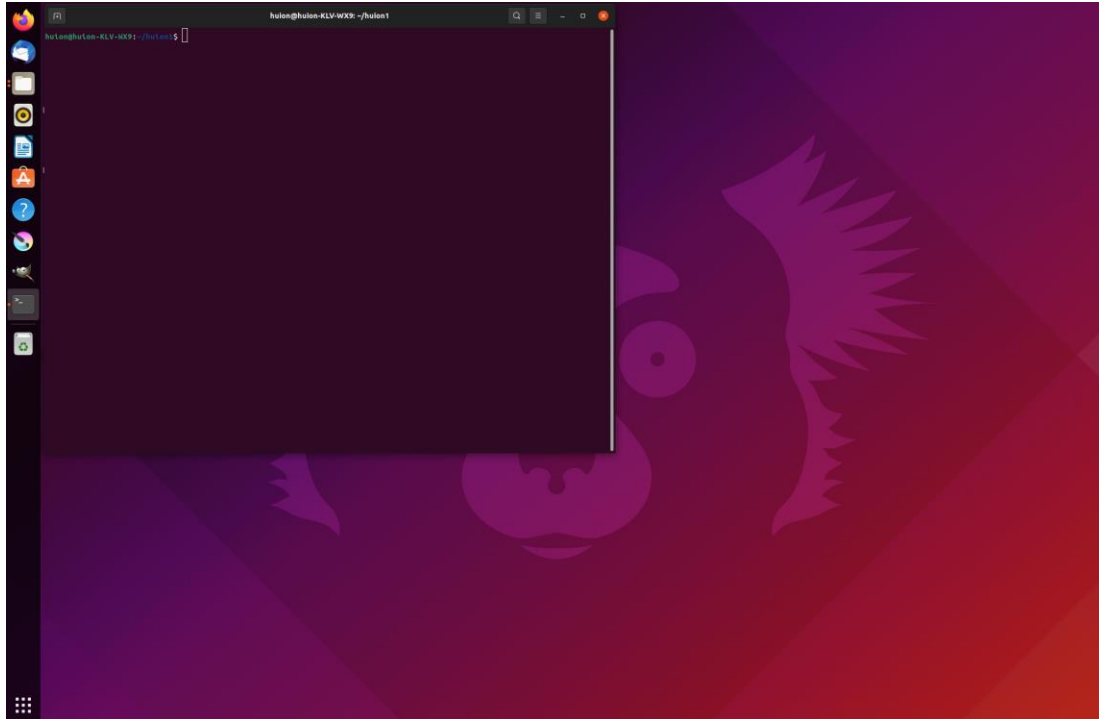

2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο εντολών: “sudo sh uninstall.sh” και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να εκτελεστεί η εντολή στη συσκευή Linux.

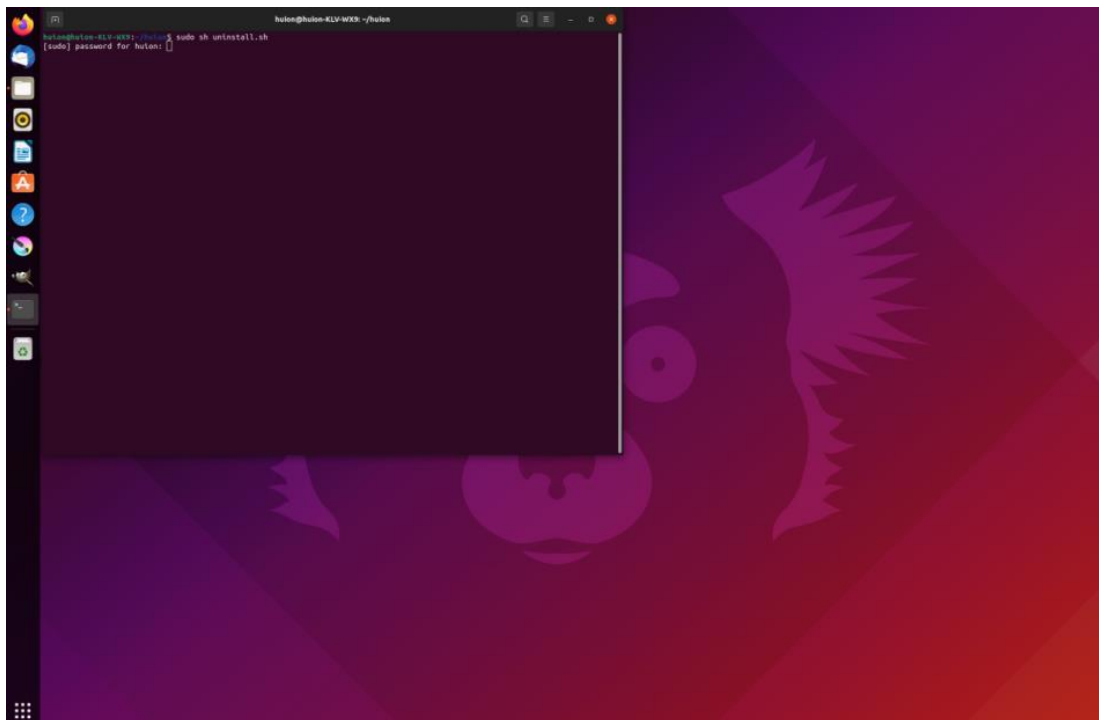

3. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρώσετε την απεγκατάσταση.

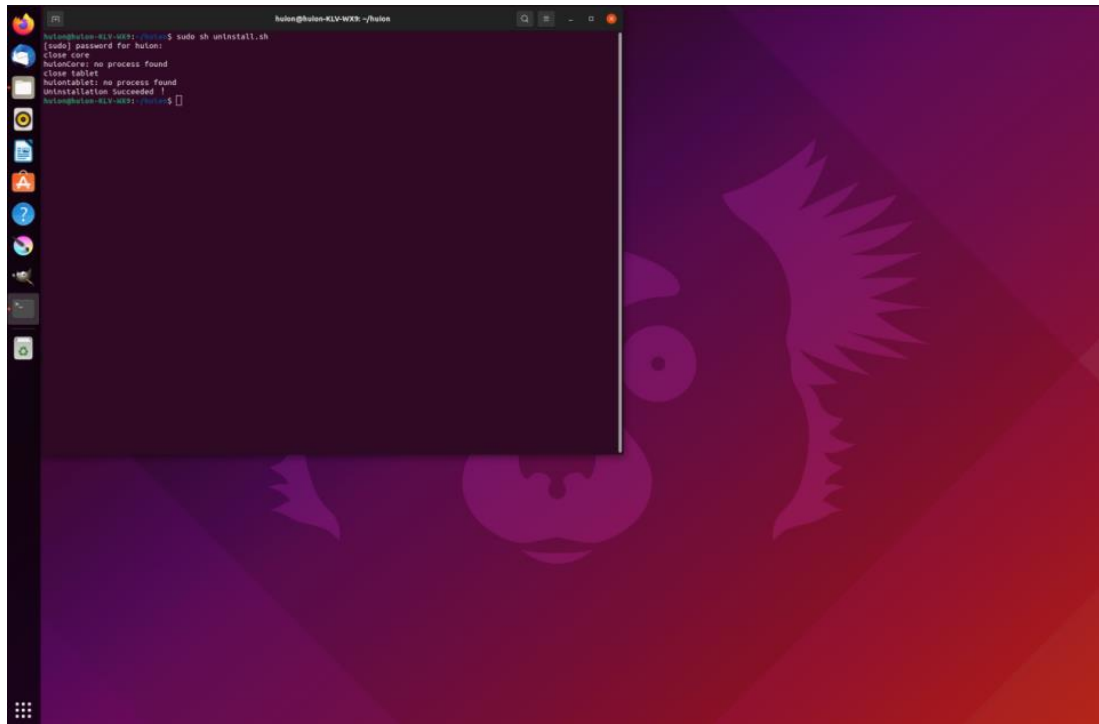


3.3.2. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή deb.



Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu 3

3.2.1. Βήματα για την εγκατάσταση:


1. Ανοίξετε τον φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή deb για να εισέλθετε στην προεπιλεγμένη διεπαφή εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάστασης.

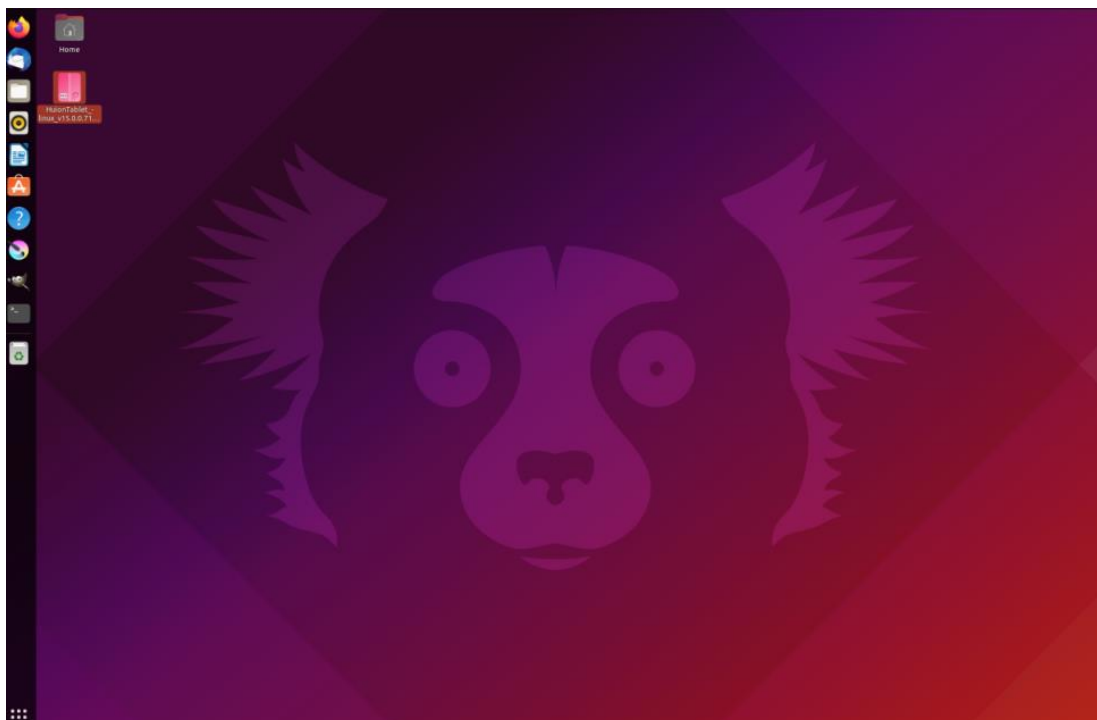

2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

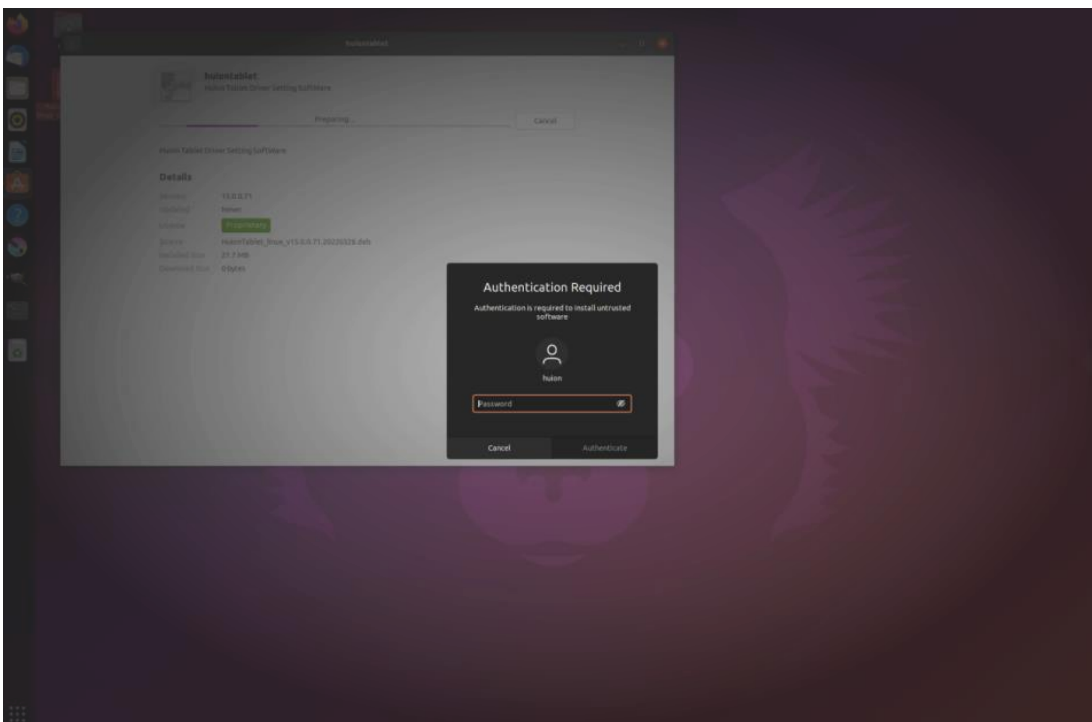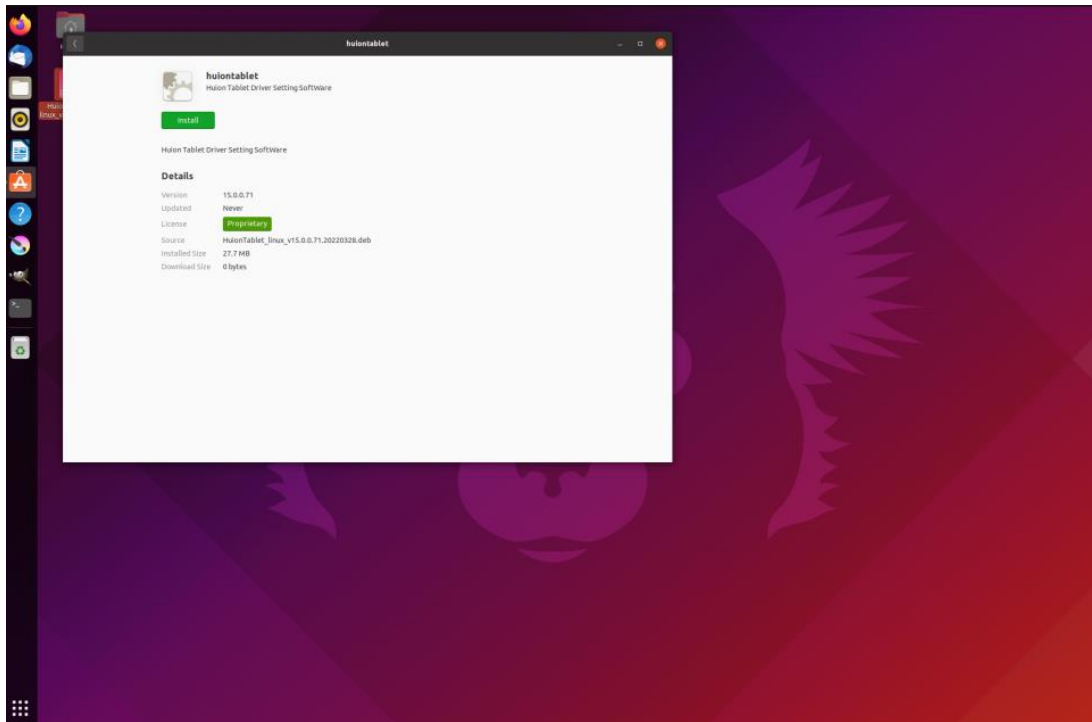


3. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή Linux για να εκτελεστεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργήσει.

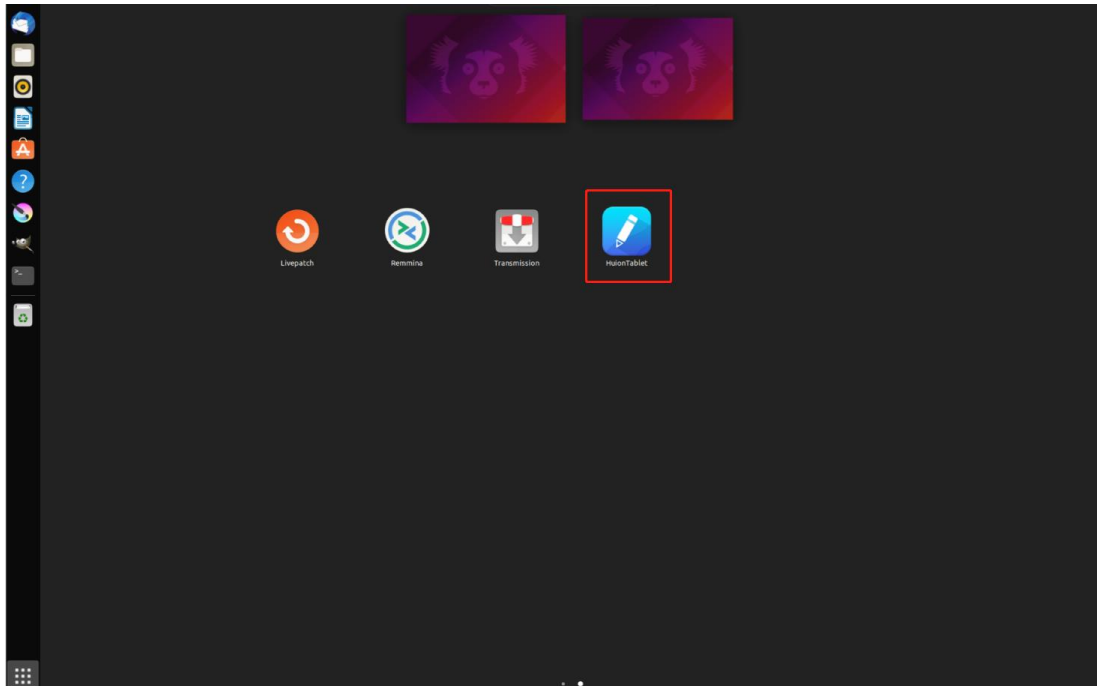


Συμβουλή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Linux είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά ο Η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά την είσοδο στη διεπαφή του καταστήματος εφαρμογών.

4. Μια εικόνα του Inspiroy S/M/L θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού για να υποδείξει επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας.

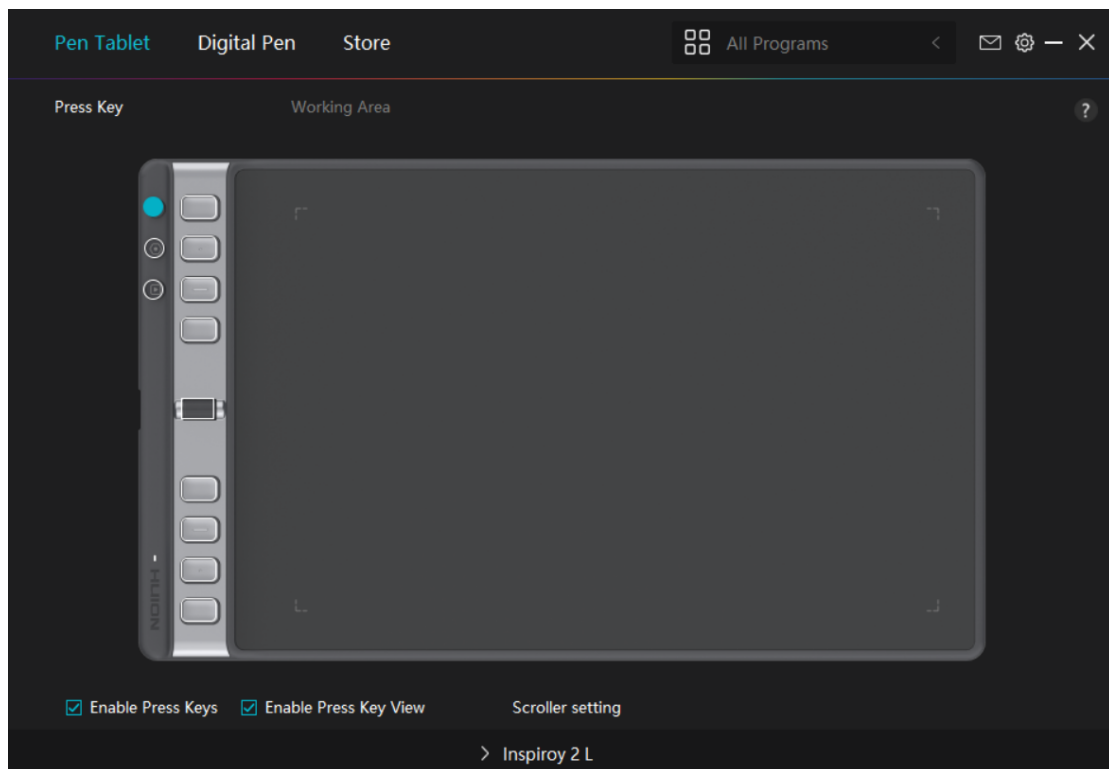

3.3.2.2. Βήματα για την απεγκατάσταση:


1. Εισέλθετε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος.
2. Εντοπίστε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

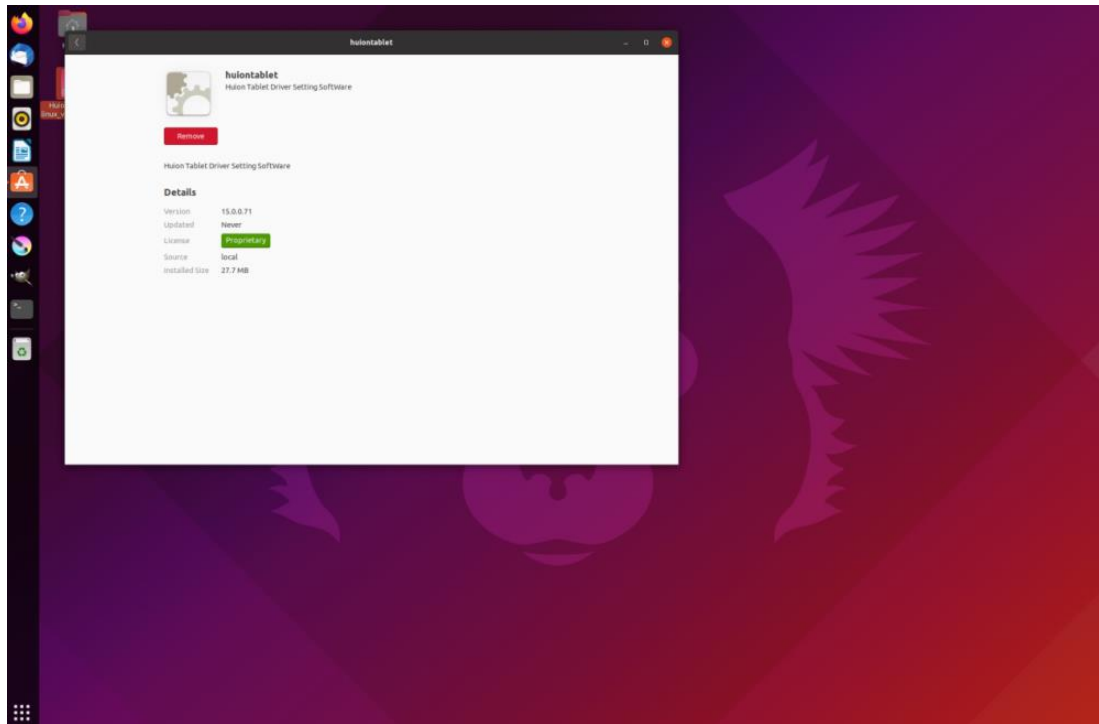

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο του οδηγού, `hulontablet_xxx.deb`, στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τη διεπαφή εγκατάστασης και πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να τον απεγκαταστήσετε.

4. Ρύθμιση οδηγού και λειτουργίες

4.1. Επισκόπηση διεπαφής οδηγού

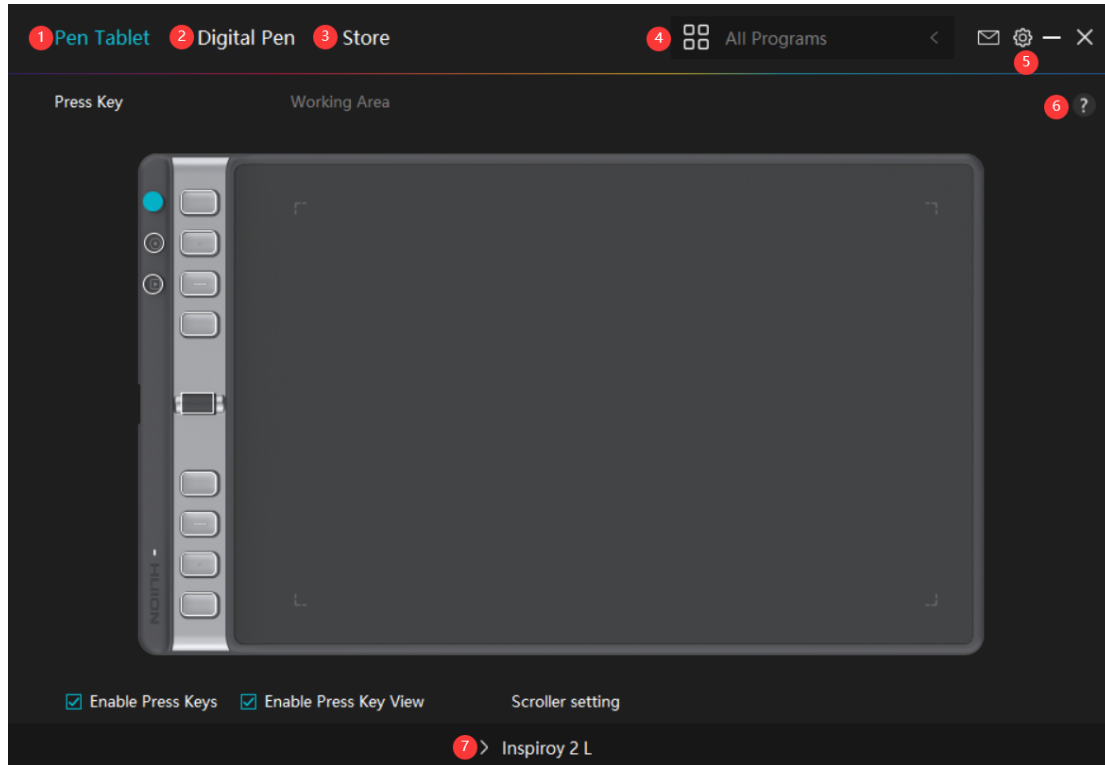

① Οθόνη στυλό

Στη διεπαφή «Ταμπλέτα γραφίδας», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες της ταμπλέτας, όπως τα Πλήκτρα Πίεσης και τη Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας. [Βλέπε Ενότητα](#)

② Ψηφιακό στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες του στυλό σε αυτή τη διεπαφή «Ψηφιακό στυλό», όπως τα Πλήκτρα Πίεσης, την επιλογή λειτουργίας, τη Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης και τη Δοκιμή Πίεσης. [Βλέπε Ενότητα](#)

③ Κατάστημα

Το Huion Store είναι ο χώρος όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όπως τις Συχνές Ερωτήσεις και τις προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ της Huion.

④ Προσθήκη Προγραμμάτων

- 1) Ορισμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανοίξει θα εμφανιστούν για επιλογή μετά το πάτημα του κουμπιού Προσθήκη Προγράμματος στην οθόνη. Για περισσότερα προγράμματα, πρέπει πρώτα να τα ανοίξετε και στη συνέχεια να εισέλθετε σε αυτή τη διεπαφή για να τα προσθέσετε, ή να κάνετε κλικ στο Αναζήτηση, να επιλέξετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας και να πατήσετε Άνοιγμα για να προστεθεί.
- 2) Για διαφορετικά προγράμματα, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την περιοχή εργασίας και το ψηφιακό στυλό. Όταν ξεκινάτε κάποιο άλλο πρόγραμμα, ο Οδηγός θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι ρυθμίσεις θα προσαρμοστούν ανάλογα.
- 3) Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις για την περιοχή εργασίας και τις λειτουργίες του ψηφιακού

στυλού ισχύουν για κάθε πρόγραμμα που δεν έχει εξατομικευτεί.

⑤ Ρυθμίσεις

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις λειτουργίες του Οδηγού σε αυτή τη διεπαφή, συμπεριλαμβανομένης της προβολής πληροφοριών συσκευής, της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, των γενικών ρυθμίσεων και της έκδοσής του. [Δείτε την Ενότητα](#)

⑥ Συχνά Προβλήματα

Πατήστε “?” και μεταβείτε στο Forum στην ιστοσελίδα μας <https://support.huion.com/en/support/home> για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης ή να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα.


⑦ Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Ο Οδηγός υποστηρίζει έως δύο συσκευές το πολύ. Οι λειτουργίες τους μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά από τους χρήστες. Κατά την εναλλαγή σε μία από αυτές, οι λειτουργίες αλλάζουν στις αντίστοιχες.

4.2. Ρύθμιση Ταμπλέτας Γραφίδας

4.2.1. Πλήκτρο πίεσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αυτών των πλήκτρων πίεσης σύμφωνα με τις προσωπικές σας συνήθειες. (Μπορείτε επίσης να αποεπιλέξετε το "Ενεργοποίηση πλήκτρων πίεσης" στην κάτω αριστερή γωνία για να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.) 1. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω σε ένα από τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή σας για να δείτε την προεπιλεγμένη λειτουργία του. 2. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί και αναθέστε τη λειτουργία που επιθυμείτε. (Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω λειτουργίες.)

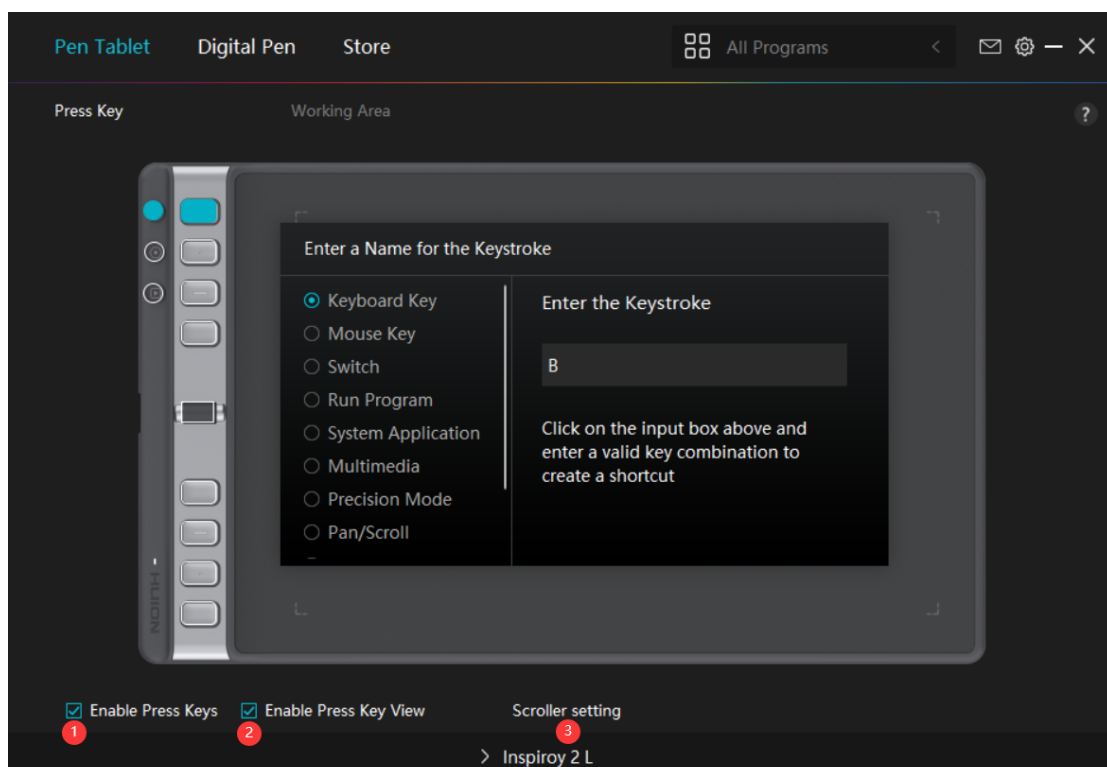

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ρυθμίσεων για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θέλετε να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.


Σημείωση: Η απόδοση των λειτουργιών στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συσκευή που έχετε συνδέσει. Ο πίνακας αυτός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οι ρυθμίσεις των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης βρίσκονται στην παρακάτω λίστα. Οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης μπορούν να οριστούν ως εξής:


Πλήκτρο πληκτρολογίου	Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής παραπάνω και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.
Πλήκτρο ποντικιού	Επιλέξτε τις λειτουργίες ενός ποντικιού ή τροχού. Ποντίκι: Αριστερό κουμπί, Δεξί κουμπί, Μεσαίο κουμπί και Διπλό αριστερό κλικ. Τροχός: Προώθηση και Οπισθοχώρηση τροχού. Άλλες λειτουργίες: Ctrl, Alt, Shift και Win.
Εναλλαγή	Επιλέξτε μεταξύ Εναλλαγής οθόνης, Εναλλαγής πινέλου, Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης λειτουργίας ποντικιού και Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης λειτουργίας παιχνιδιού.
Εκτέλεση προγράμματος	Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε το στοιχείο.
Σύστημα εφαρμογών	Μπορείτε να εφαρμόσετε τις εξής λειτουργίες στα πλήκτρα πίεσης: Κλείδωμα οθόνης, Αναμονή, Απενεργοποίηση, Εμφάνιση/Απόκρυψη επιφάνειας εργασίας, Προβολή εργασιών, Μενού Έναρξης και Αριθμομηχανή.
Πολυμέσα	Μπορείτε να εφαρμόσετε τις εξής λειτουργίες στα πλήκτρα πίεσης: Προηγούμενο τραγούδι, Επόμενο τραγούδι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.
Λειτουργία Ακρίβειας	Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της κανονικής ακρίβειας και μιας ακρίβειας που επιλέγετε, από Λεπτή έως Υπερλεπτή. Στο παράθυρο της Λειτουργίας Ακρίβειας που εμφανίζεται, μετακινήστε τον ρυθμιστή για να ορίσετε την ακρίβεια στην οποία θα εναλλάσσετε. Για παράδειγμα, αν αναθέσετε τη Λειτουργία Ακρίβειας σε ένα κουμπί του στυλό, όταν πατάτε το κουμπί, μεταβαίνετε στη λειτουργία εργασίας με την ακρίβεια που επιλέξατε από τον ρυθμιστή. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί του στυλό, επιστρέψετε στην κανονική ακρίβεια εργασίας. Πατήστε “Esc” ή πατήστε το κουμπί του στυλό για τρίτη φορά, ώστε να εξέλθετε από τη Λειτουργία Ακρίβειας.
Μετακίνηση/Κύλιση	Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετακινείστε και να κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο ή αντικείμενο, μετακινώντας την άκρη του στυλό πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Όταν επιλέγετε Μετακίνηση/Κύλιση, εμφανίζεται το παράθυρο Ταχύτητας Κύλισης. Μετακινήστε τον ρυθμιστή στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.
Γρήγορο Μενού	Πιάστε το και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για να εμφανίσετε το Γρήγορο Μενού. Λεπτομερείς πληροφορίες για αναφορά βρίσκονται κάτω από αυτόν τον πίνακα.
Σταθερή Πίεση Ευαισθησία	Μπορείτε να κλειδώσετε την πίεση στο τρέχον επίπεδο έως ότου απελευθερώσετε το στοιχείο. Για παράδειγμα, αν αναθέσετε αυτήν τη ρύθμιση σε ένα κουμπί του στυλό, μπορείτε να ζωγραφίζετε με ενεργοποιημένη την ευαισθησία πίεσης στην εφαρμογή σας, έως ότου φτάσετε στο επιθυμητό μέγεθος πινέλου. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του στυλό για να κλειδώσετε το μέγεθος του πινέλου όσο το κρατάτε πατημένο.
Κανένα	Όταν επιλέγετε Κανένα, τα πλήκτρα δεν θα λειτουργούν.

Σημείωση: Οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Γρήγορου Μενού είναι οι εξής:

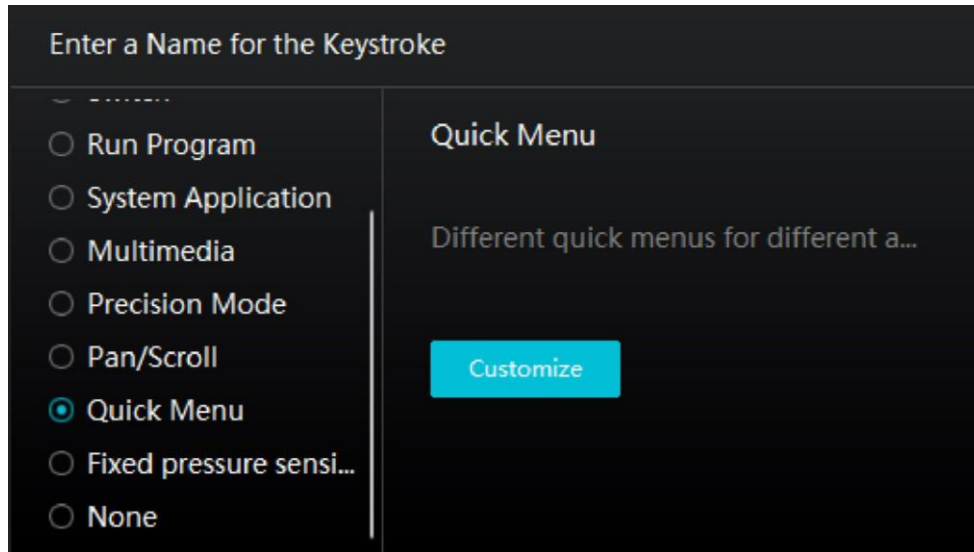

Κάντε κλικ στο Προσαρμογή στην παραπάνω εικόνα για να εμφανιστεί το Γρήγορο Μενού (βλ. εικόνα 1). Για κάθε ένα από τα έξι κουμπιά στα αριστερά, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν όνομα και να ορίσουν μοναδική λειτουργία. Στη συνέχεια, μπορούν να εμφανίσουν το Γρήγορο Μενού πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο (βλ. εικόνα 2). Το μενού εξαφανίζεται μετά από κλικ σε οποιοδήποτε από τα έξι κουμπιά. Με ένα κλικ στο “Κλείδωμα” το μενού παραμένει σταθερό στην επιφάνεια εργασίας, ενώ με δεύτερο κλικ το κουμπί “Κλείδωμα” αλλάζει σε “Κλείσιμο” και το μενού εξαφανίζεται (βλ. εικόνα 3). Τοποθετήστε τον κέρσορα στο μενού για να το σύρετε.

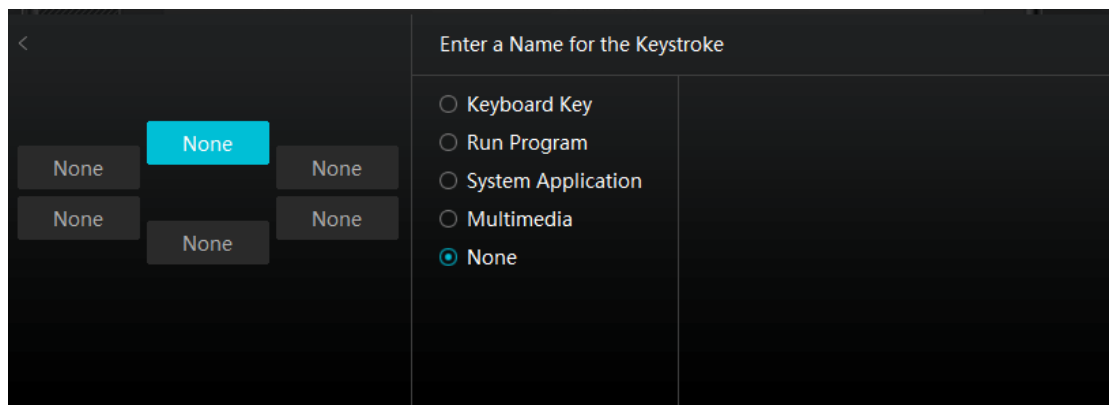

Εικόνα 1




Εικόνα 2



Εικόνα 3


① Ενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης

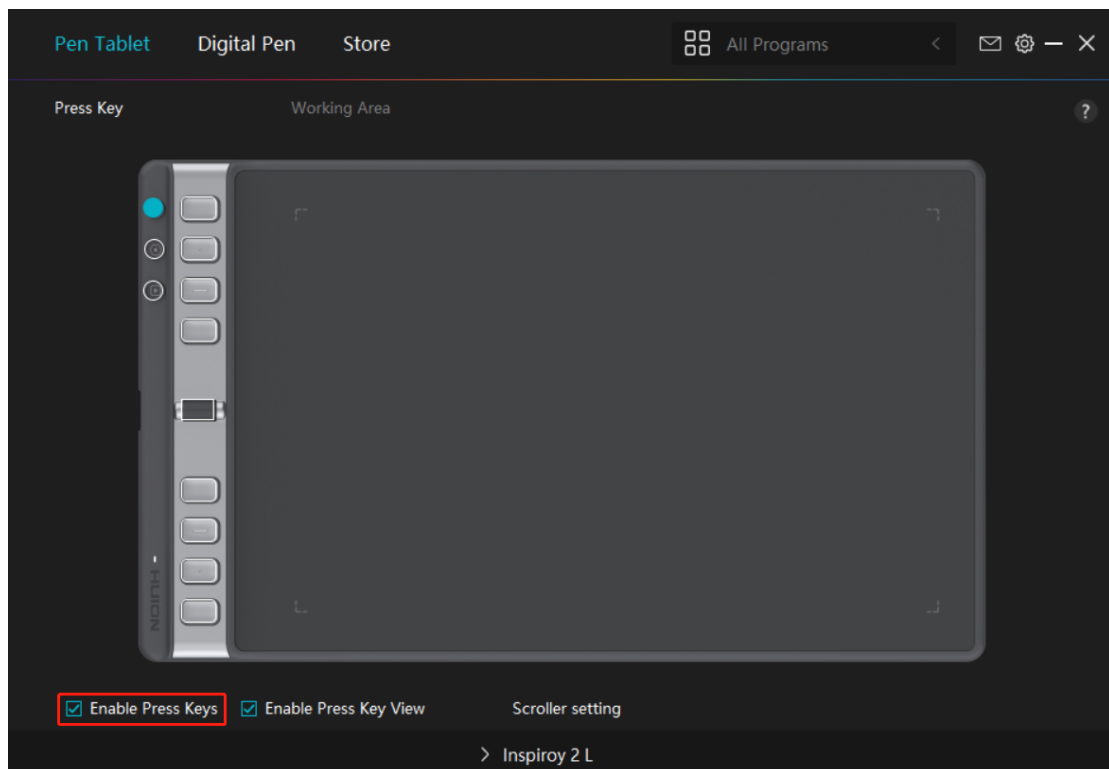


Όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε «Ενεργοποίηση Πλήκτρων Πίεσης», όλα τα πλήκτρα πίεσης στην ταμπλέτα γραφίδας ενεργοποιούνται και μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες τους.

Όταν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μόνο η Ομαδοποίηση πλήκτρων στην ταμπλέτα γραφίδας μπορεί να αλλάξει τις λειτουργίες του Κυλιόμετρου. Όλα τα άλλα πλήκτρα πίεσης θα απενεργοποιηθούν και οι λειτουργίες τους δεν θα μπορούν να οριστούν.


② Ενεργοποίηση Προβολής Πλήκτρου Πίεσης

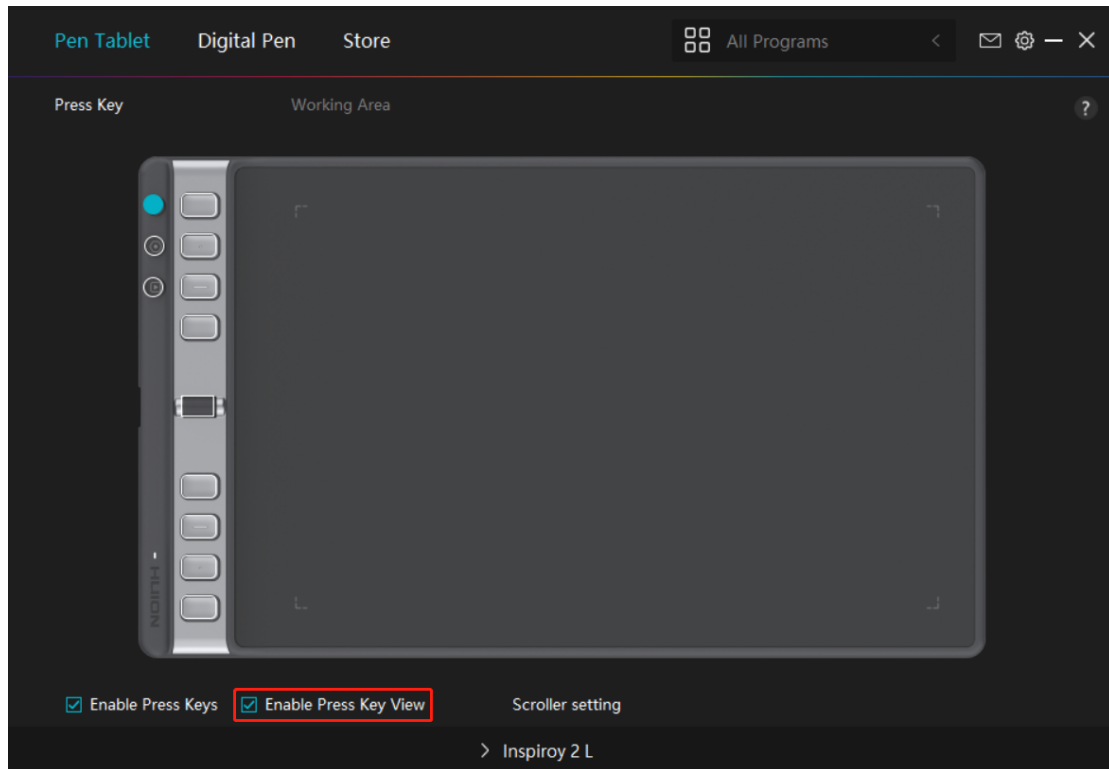


Επιλέγοντας «Ενεργοποίηση Προβολής Πλήκτρου Πίεσης», όταν πατάτε ένα πλήκτρο στην ταμπλέτα γραφίδας, η Προβολή Πλήκτρου Πίεσης εμφανίζεται από προεπιλογή στα αριστερά. Εμφανίζει την αντίστοιχη ομάδα προσαρμοσμένων συντομεύσεων που έχουν ανατεθεί στα 8 πλήκτρα πίεσης και στο Κυλιόμετρο.

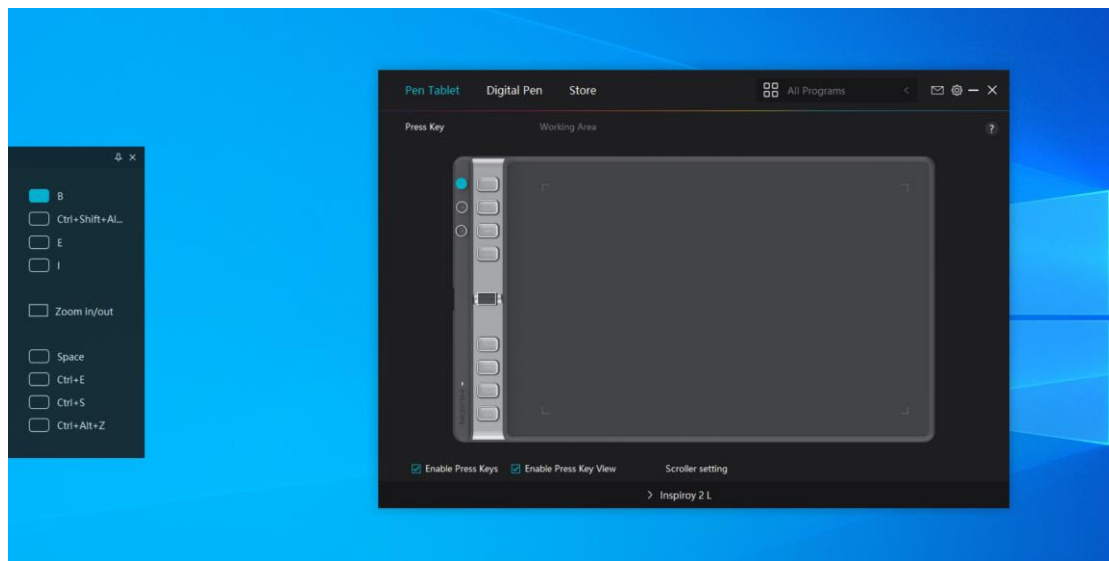

Μπορείτε προαιρετικά να ρυθμίσετε τη θέση της Προβολής Πλήκτρου Πίεσης ή να την σταθεροποιήσετε στην επιφάνεια εργασίας, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

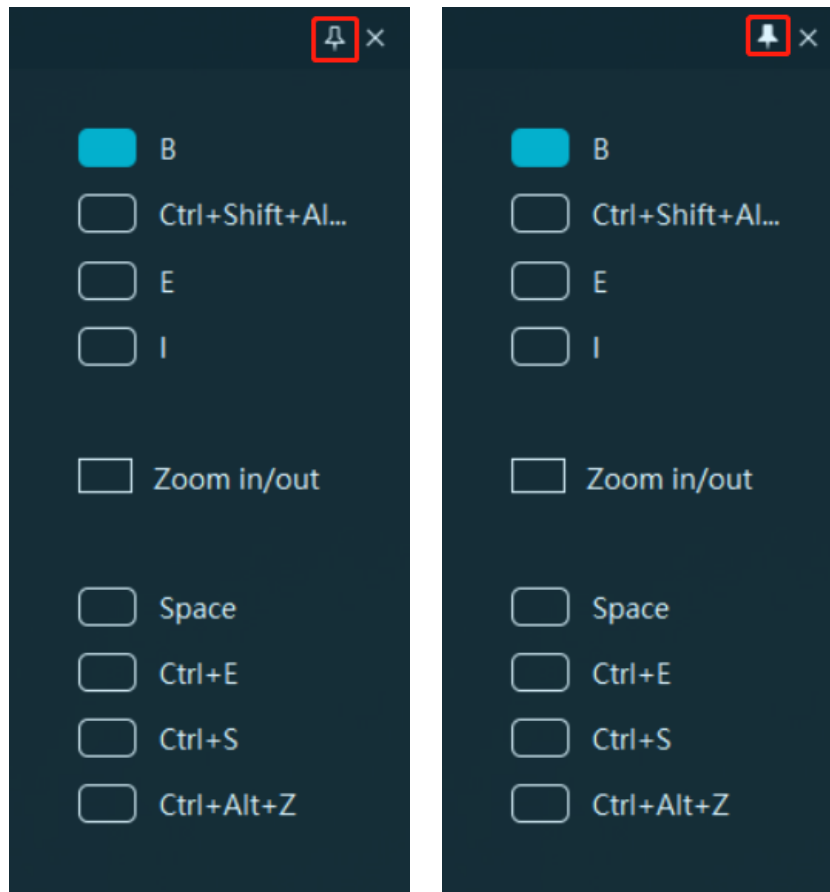


③ Ρύθμιση Κυλιόμετρου

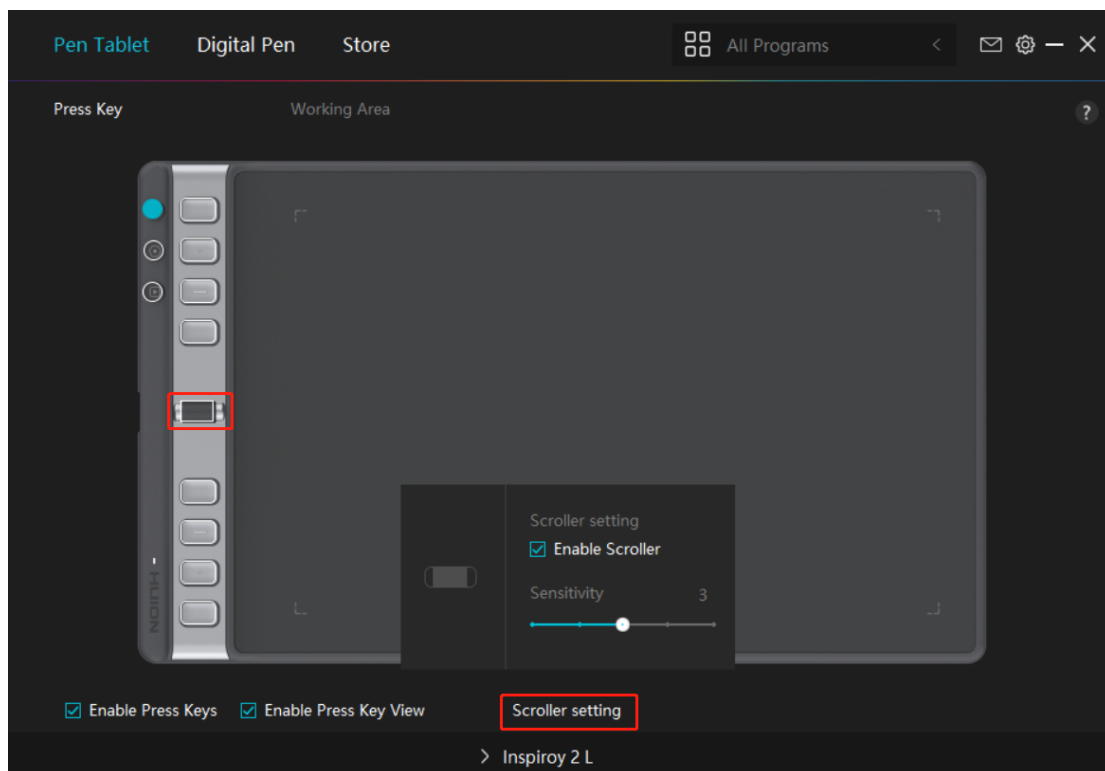

Κάντε κλικ στο «Ρύθμιση Κυλιόμετρου» και επιλέξτε «Ενεργοποίηση Κυλιόμετρου». Τώρα μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για το Κυλιόμετρο και

Χρησιμοποιήστε τα. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το ρυθμιστικό Ευαισθησίας για να ορίσετε την ταχύτητα κύλισης (σε πέντε επίπεδα) σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας.

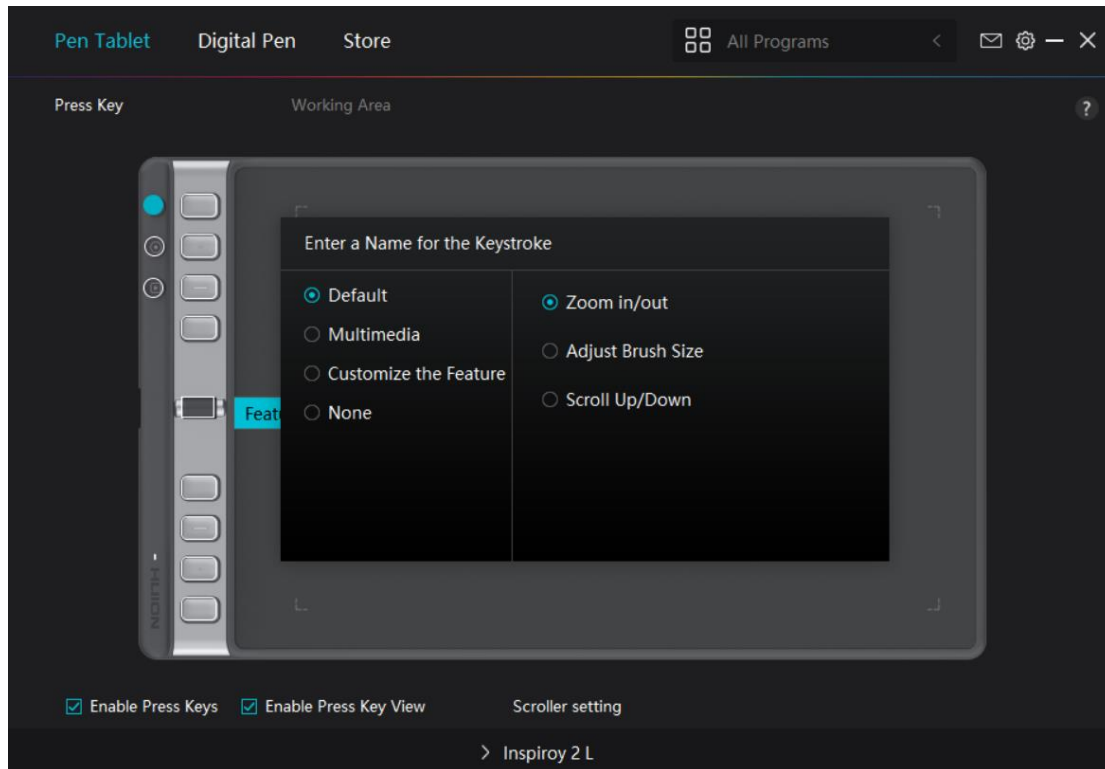

Στο πρόγραμμα του οδηγού, κάντε κλικ στο Κυλιόμετρο για να εμφανιστούν οι τρέχουσες λειτουργίες. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού της ομάδας λειτουργιών για να εμφανιστούν οι τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες (Μεγέθυνση/Σμίκρυνση, Ρύθμιση μεγέθους βούρτσας και Κύλιση Πάνω/Κάτω). Επιλέξτε οποιαδήποτε λειτουργία για να την αλλάξετε. Υπάρχουν τέσσερα προαιρετικά χαρακτηριστικά: «Προεπιλογή», «Πολυμέσα», «Προσαρμογή λειτουργίας» και «Καμία». Όταν επιλέγετε διαφορετικές Ομαδοποιήσεις πλήκτρων, οι λειτουργίες των αντίστοιχων πλήκτρων πίεσης και του Κυλιόμετρου θα αλλάξουν.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του Κυλιόμετρου, παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα ρυθμίσεων που ακολουθεί.

Προεπιλογή	Οι τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες του Κυλιόμετρου είναι «Μεγέθυνση/Σμίκρυνση», «Ρύθμιση μεγέθους βούρτσας» και «Κύλιση Πάνω/Κάτω».
Πολυμέσα	Μπορείτε να περιστρέψετε το Κυλιόμετρο για να αναπαράγετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι. Μπορείτε επίσης να το περιστρέψετε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
Προσαρμογή	Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής (Δεξιόστροφα/Αριστερόστροφα) και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Μπορείτε να περιστρέψετε το Κυλιόμετρο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να εκτελέσετε τις συντομεύσεις που έχετε ορίσει.
Κανένα	Η επιλογή «Κανένα» σημαίνει ότι το Κυλιόμετρο δεν θα εκτελεί καμία λειτουργία κατά την περιστροφή του.

4.2.2. Ρύθμιση Περιοχής Εργασίας

Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή Εργασίας για να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης της γραφίδας στην ταμπλέτα γραφίδας προς την αντίστοιχη κίνηση του δρομέα στην οθόνη.


Εάν χρησιμοποιείται μόνο μία οθόνη:

Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας γραφίδας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες:

- ① Λειτουργία επέκτασης: Οι οθόνες βρίσκονται σε λειτουργία επέκτασης και πρέπει να επιλέξετε μία που θα αντιστοιχιστεί στη διεπαφή οδηγού, ενώ οι υπόλοιπες οθόνες θα λειτουργούν ως εξωτερικές οθόνες.
- ② Λειτουργία καθρέφτη: Στη λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα γραφίδας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη σε κάθε οθόνη και οι δρομείς που εμφανίζονται σε αυτές κινούνται ταυτόχρονα.

Ορίστε την ενεργή περιοχή εργασίας του Inspiroy S/M/L που θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Μπορούν να επιλεγούν τρεις λειτουργίες στον οδηγό:

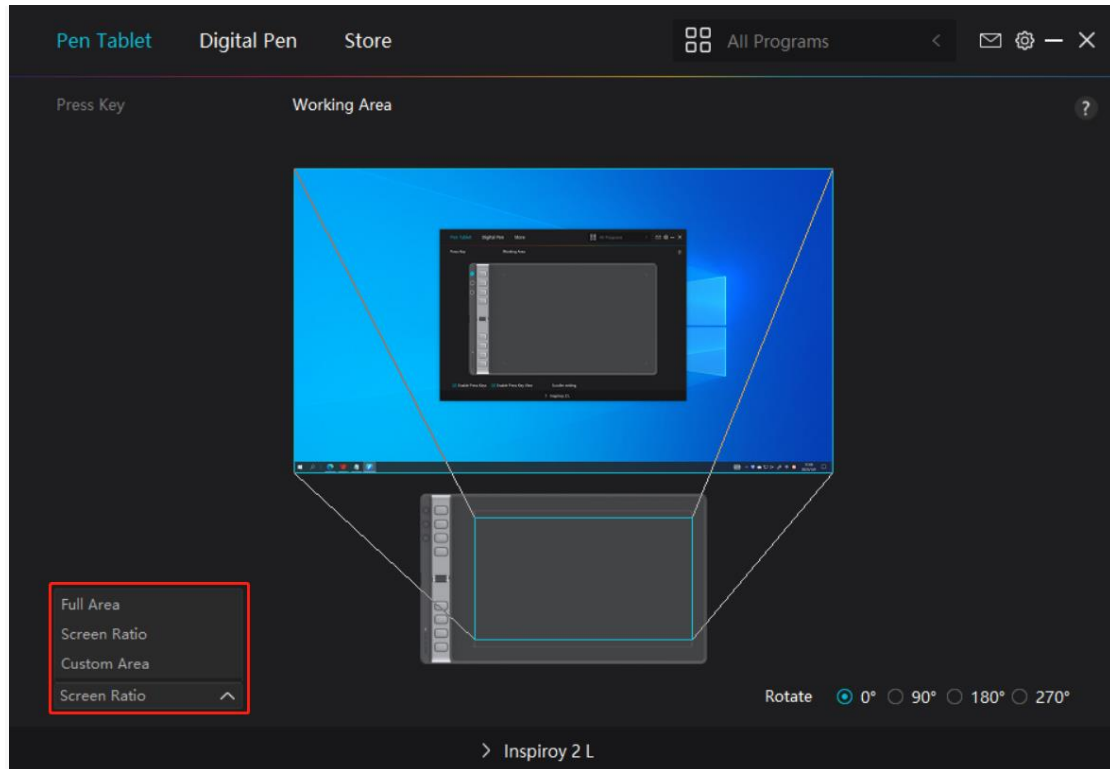

[1] Πλήρης Περιοχή:


Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας γραφίδας θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία Οθόνης:


Η αναλογία διαστάσεων της ενεργής περιοχής της ταμπλέτας γραφίδας εξαρτάται από αυτή της συσκευής προβολής. Στη λειτουργία Αναλογίας Οθόνης, οι δύο αυτές αναλογίες διατηρούνται ίδιες.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:

- ① Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.
- ② Μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας γραφίδας αλλάζοντας τα περιγράμματα του μικρότερου ορθογώνιου (βλέπε Εικόνα 1). Επιπλέον, μπορείτε να σύρετε τα δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξετε τις ενεργές περιοχές του ψηφιακού στυλού στην οθόνη και στην ταμπλέτα γραφίδας (βλέπε Εικόνες 2 και 3).

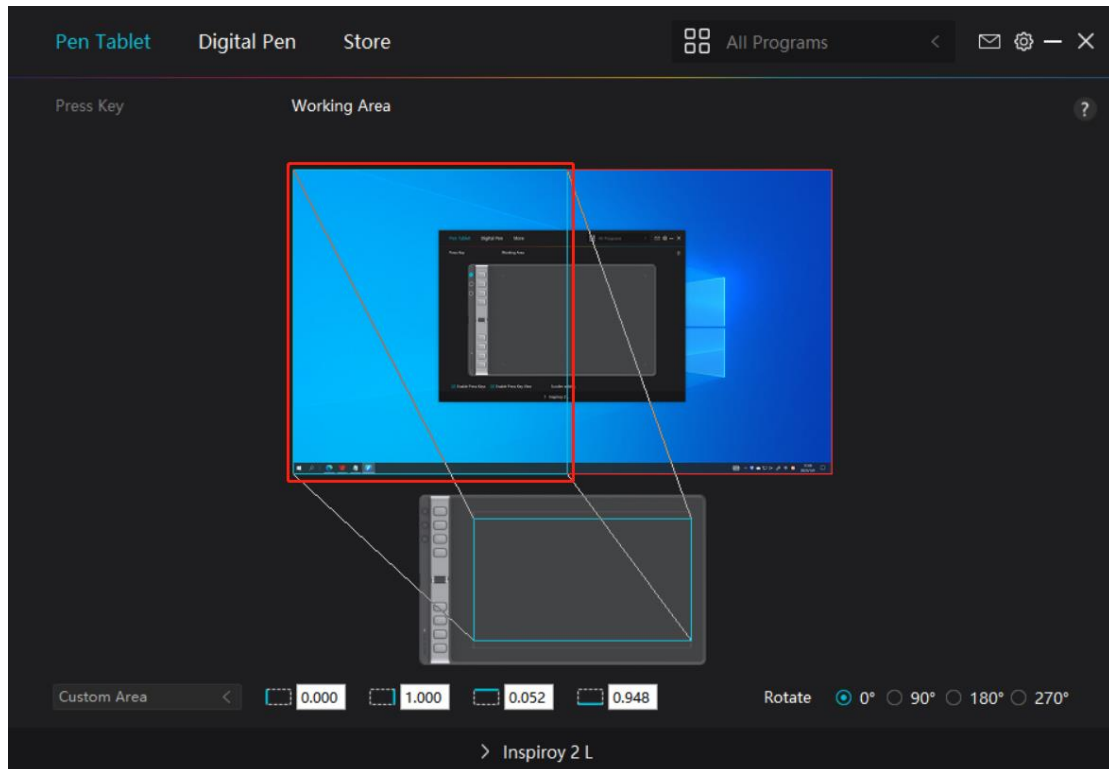


Εικόνα 1

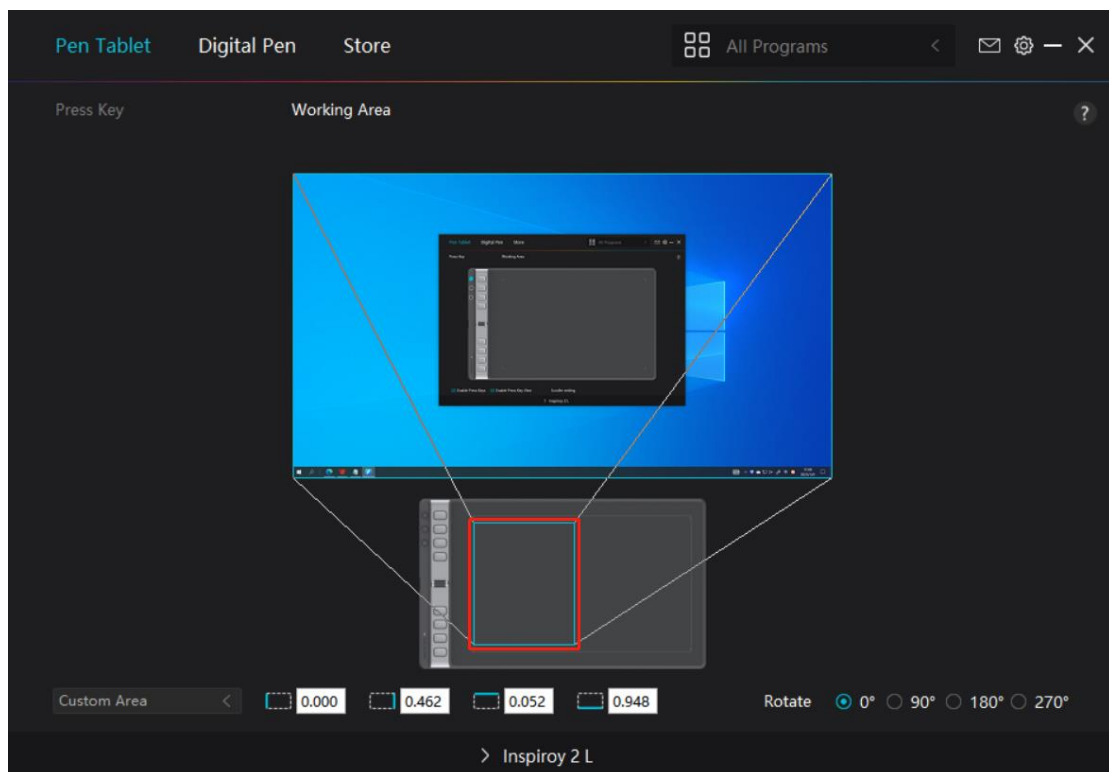

Εικόνα 2

4.2.3. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας


Οι χρήστες, είτε αριστερόχειρες είτε δεξιόχειρες, μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την ταμπλέτα γραφίδας, καθώς αυτή μπορεί να περιστραφεί κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

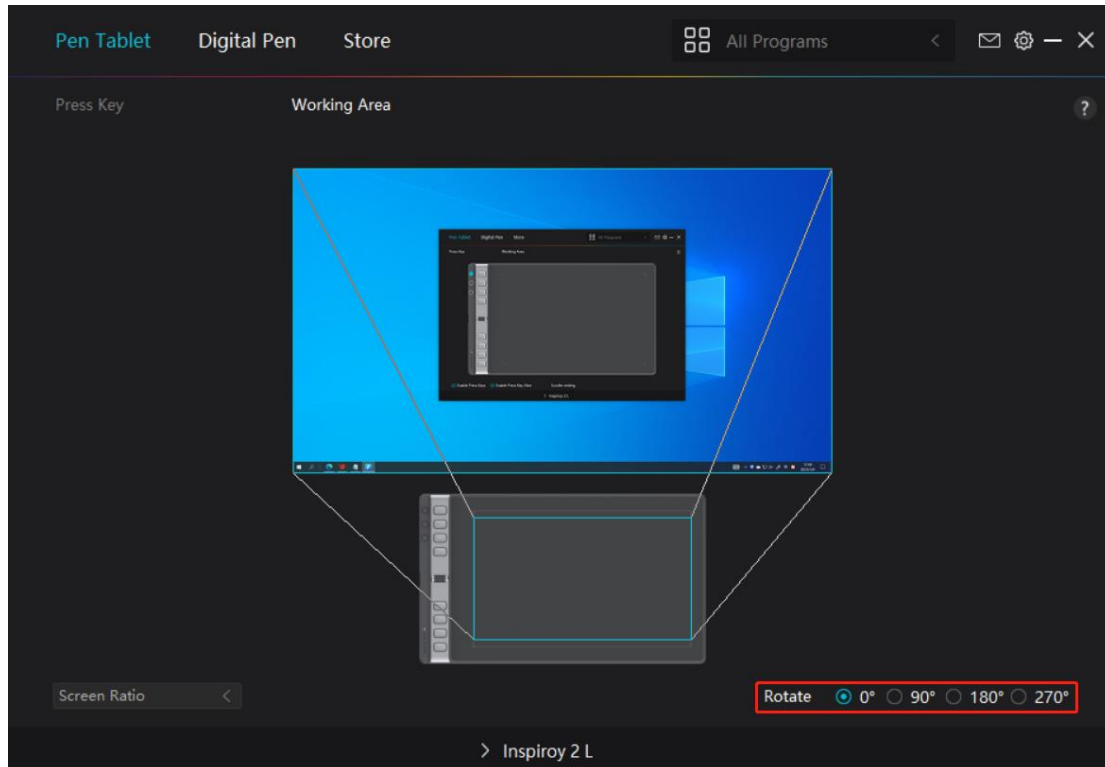

4.3. Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλό


1. Πλήκτρο Πίεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψηφιακό στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή σας, όπως για σχεδίαση, γραφή, μετακίνηση αρχείων ή ενεργοποίηση των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης του στυλό. Η ρύθμιση των πλήκτρων πίεσης του στυλό είναι ίδια με τη ρύθμιση Πλήκτρου Πίεσης της ταμπλέτας. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν. [Δείτε την Ενότητα](#)

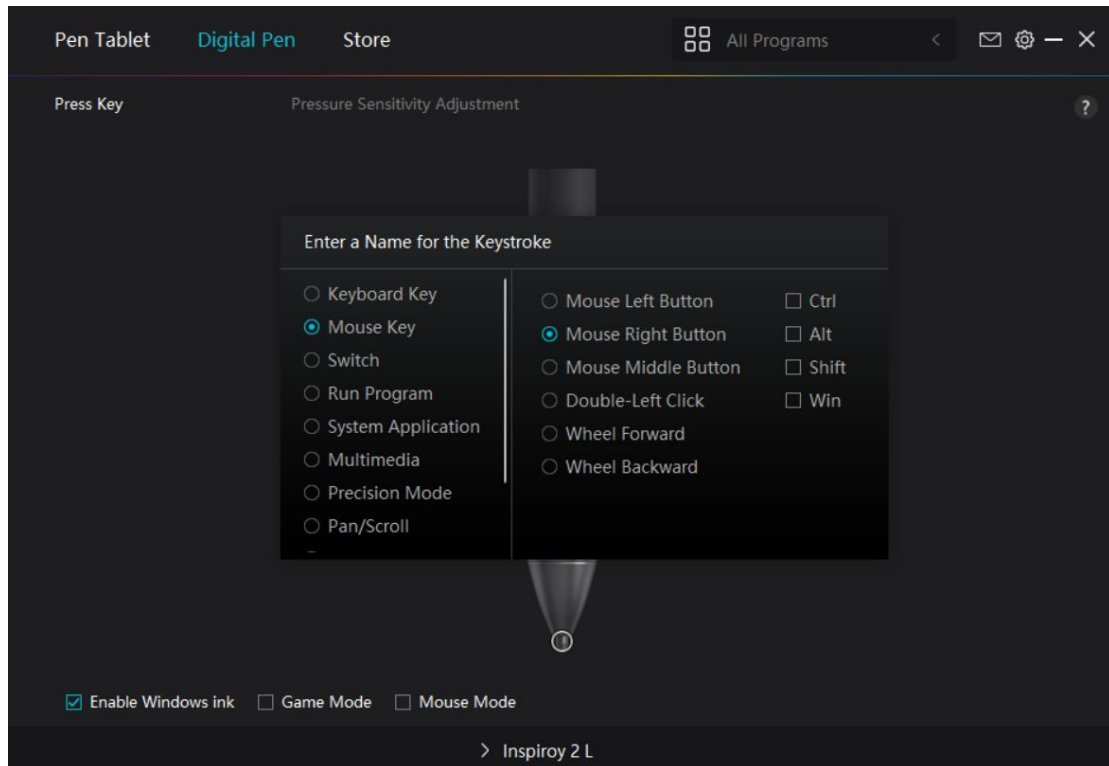

2. Δραστηριότητα Μύτης Στυλό


Η μύτη του ψηφιακού στυλό μπορεί να ρυθμιστεί ως Ενεργή ή Ανενεργή, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε τη δραστηριότητά της. Σε λειτουργία Ενεργή, το στυλό λειτουργεί κανονικά, ενώ σε λειτουργία Ανενεργή, το στυλό κινεί τον κέρσορα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες.

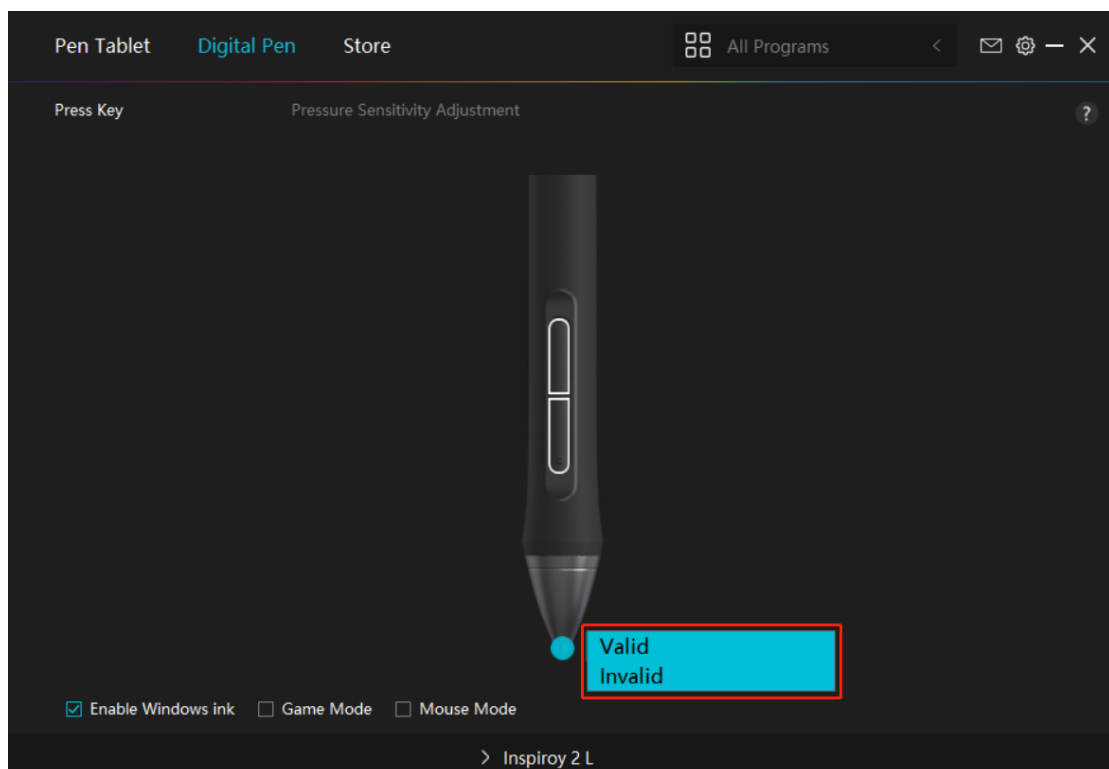

3. Ενεργοποίηση Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Όταν η επιλογή "Ενεργοποίηση Windows


Ink” είναι επιλεγμένη, οι λειτουργίες του στυλό υποστηρίζονται σε λογισμικά όπως το Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.ά.

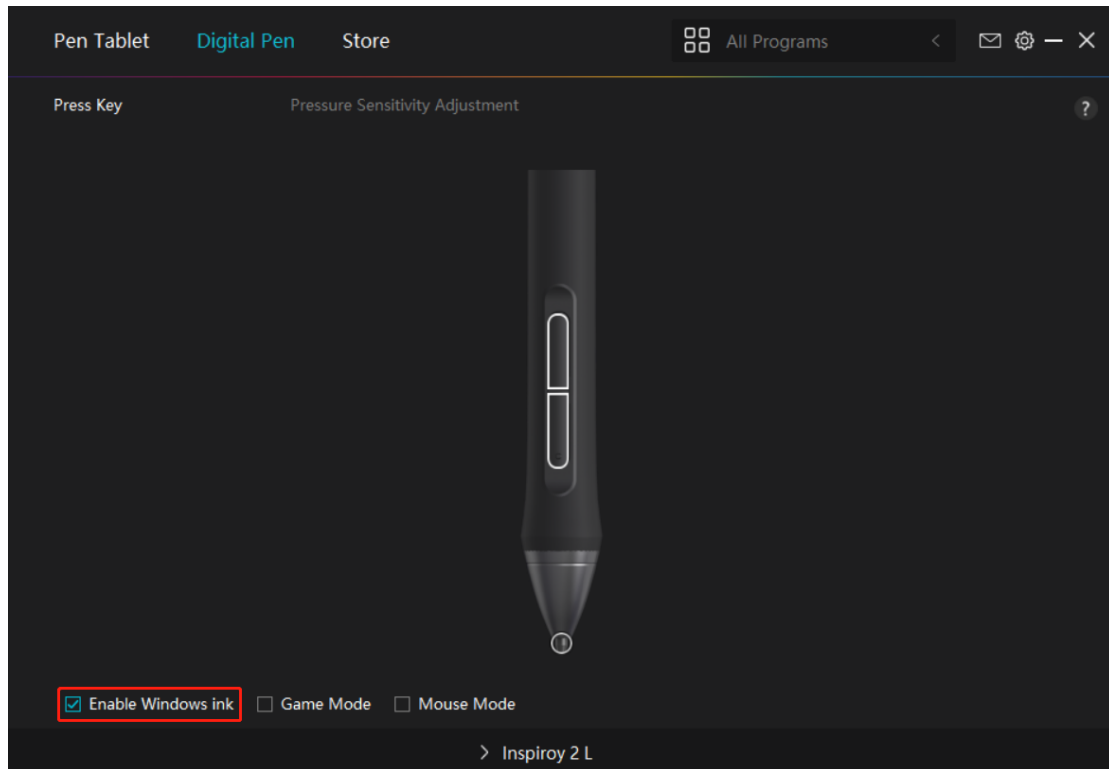

4. Λειτουργία Παιχνιδιού / Λειτουργία Ποντικιού

Λειτουργία Παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για παιχνίδια OSU. Στη Λειτουργία Παιχνιδιού, μπορείτε να απολαύσετε συναρπαστικά παιχνίδια OSU καθώς ο κέρσορας Η ταχύτητα στην οθόνη αυξάνεται ώστε να ακολουθεί την κίνηση του στυλό. Δεν συνιστάται η επιλογή της Λειτουργίας παιχνιδιού εάν δεν παίζετε παιχνίδια OSU.

Λειτουργία ποντικιού: Στη Λειτουργία ποντικιού, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί ως ποντίκι. Μετακινήστε τη μύτη του στυλό πάνω στην ταμπλέτα και ο δείκτης στην οθόνη θα μετακινηθεί σε νέα θέση ανάλογα. Ο δείκτης θα σταματήσει να κινείται και θα παραμείνει στη θέση αυτή όταν σηκώσετε το στυλό από την ταμπλέτα. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τον υπολογιστή σας όπως θα κάνατε με ποντίκι ή touchpad. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα του δείκτη στις ρυθμίσεις Ευαισθησίας, σύμφωνα με τις συνήθειές σας. Υπάρχουν 8 επίπεδα για να επιλέξετε.

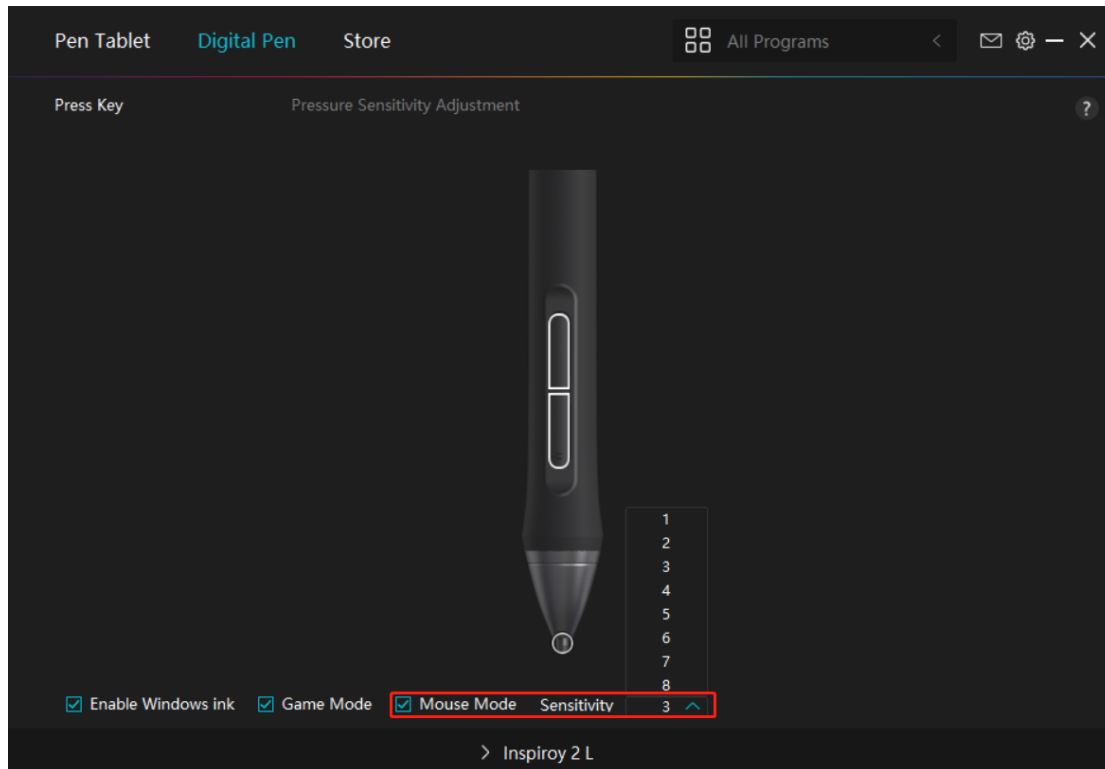

5. Ρύθμιση Ευαισθησίας Πίεσης

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης σύροντας το ρυθμιστικό στο πλαίσιο Ρύθμισης Ευαισθησίας Πίεσης, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις πέντε επιλογές, από μαλακή έως σκληρή, στα δεξιά του πλαισίου, για να βρουν την κατάλληλη ευαισθησία πίεσης για τον εαυτό τους. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς στην πάνω δεξιά γωνία για να επανέλθετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης.


(1) Να καθορίσετε τη δύναμη που απαιτείται ώστε το στυλό να παράγει κλικ ή αίσθηση πίεσης.

(2) Μπορείτε να τροποποιήσετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.

(3) Να προσδιορίσετε πόση πίεση πρέπει να ασκηθεί στη μύτη του στυλό για να επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο ευαισθησίας πίεσης.

*Σχεδιάστε γραμμές στο πλαίσιο Δοκιμής Πίεσης με το στυλό, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις μεταβολές πίεσης στη μύτη του στυλό. Πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω για να αφαιρέσετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να δοκιμάσετε ξανά μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.


*Μια απότομη καμπύλη υποδηλώνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

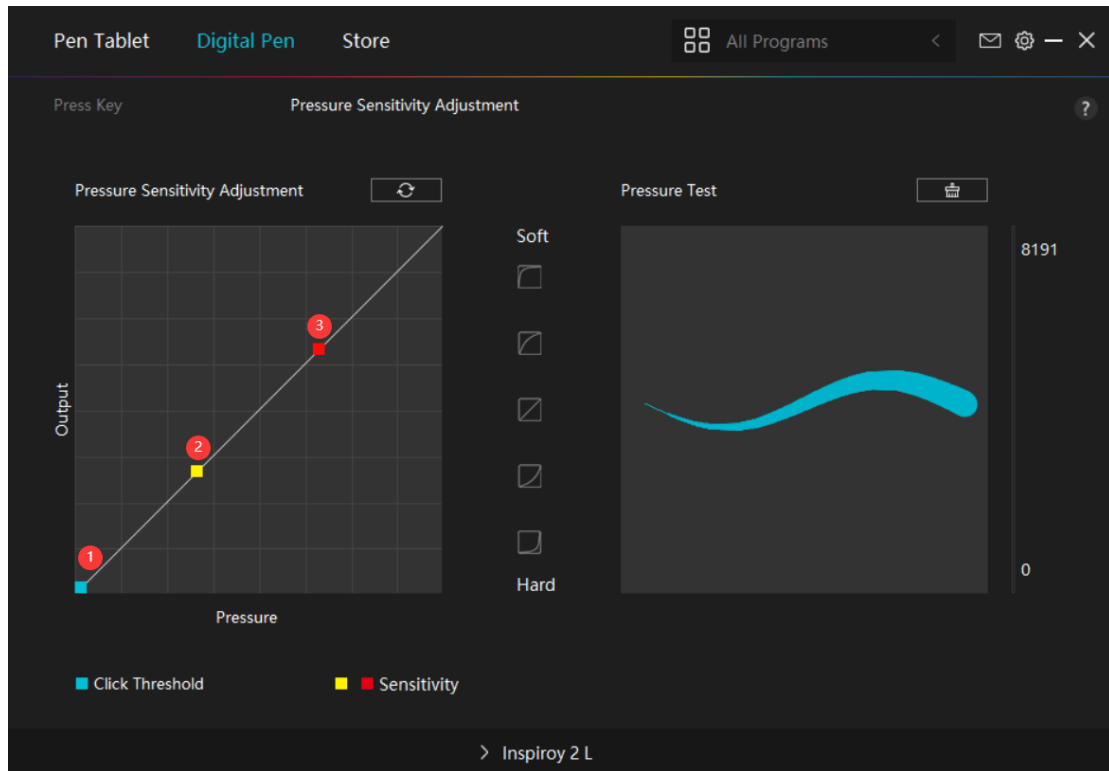

4.4. Ρύθμιση οδηγού


1. Συσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το firmware, το συνδεδεμένο προϊόν, τον χρόνο αδράνειας και τη διάγνωση της συσκευής. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινήσετε τη μπάρα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της έξυπνης οθόνης LCD στην επάνω αριστερή γωνία της ταμπλέτας σας.

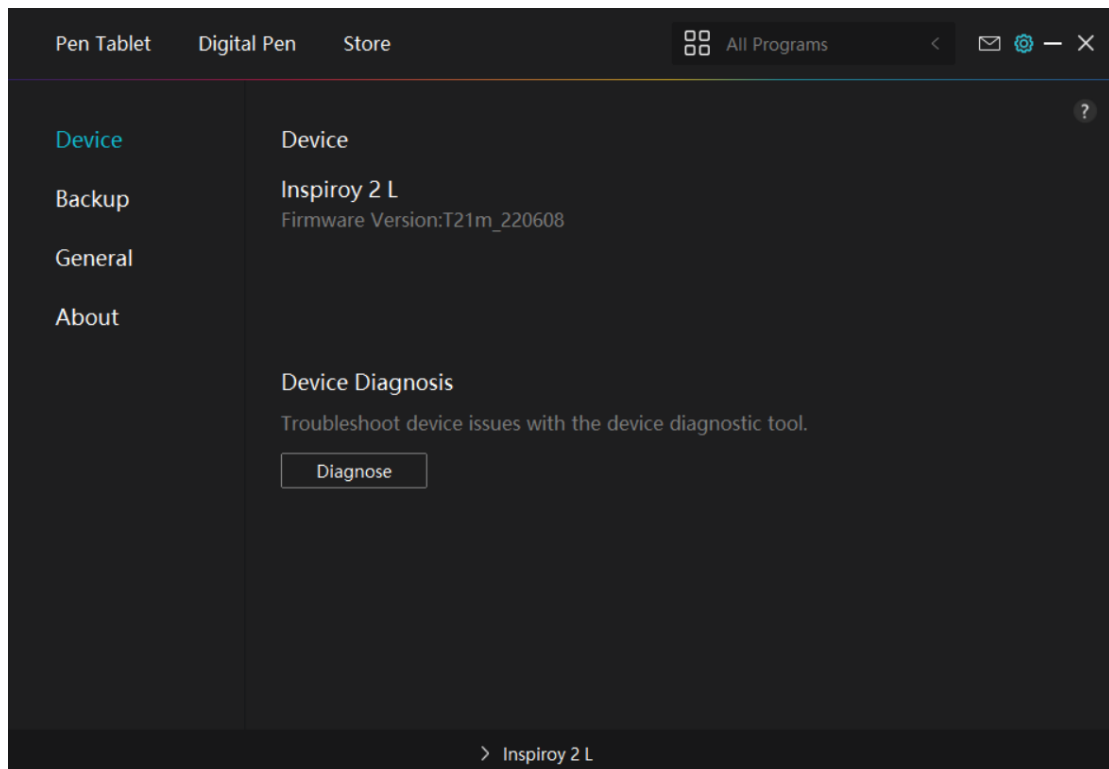

2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ο οδηγός επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεών σας, διευκολύνοντας την αποφυγή επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων κατά την εκκίνηση διαφορετικών προγραμμάτων.

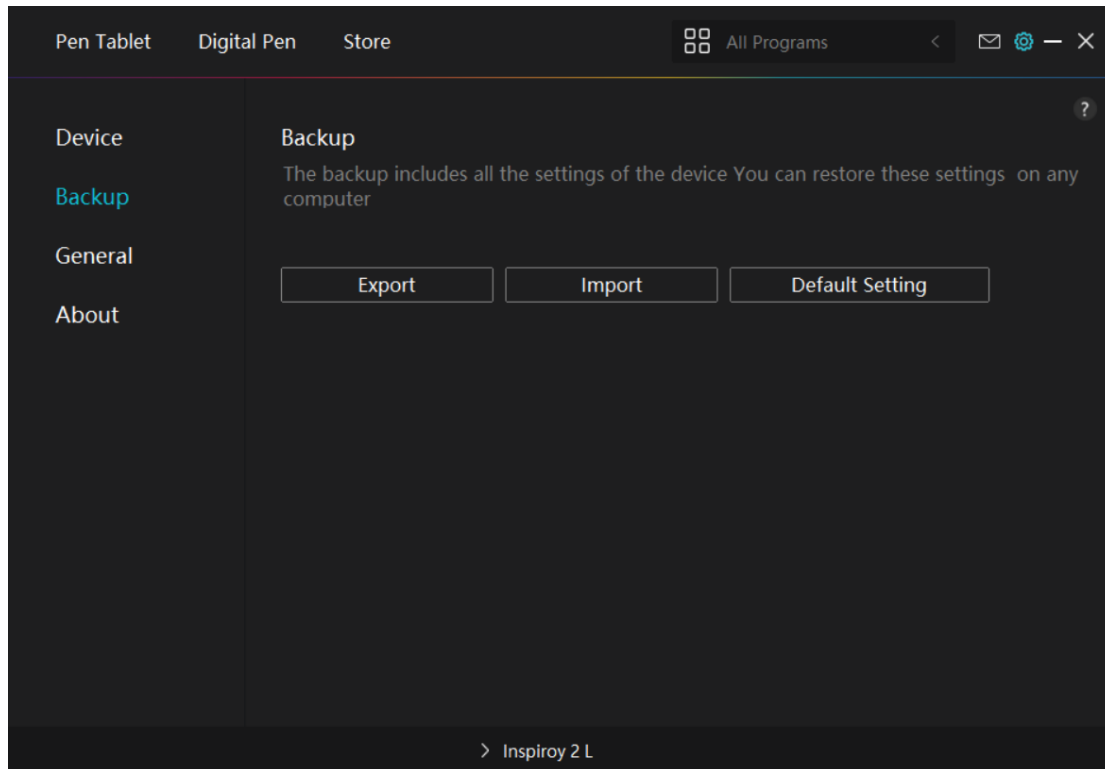

3. Γενικές Ρυθμίσεις

Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε ανάμεσα σε 14 γλώσσες.


Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του Οδηγού ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να επιλέξετε τις επιλογές εκκίνησης. Ενεργοποιήστε τις επιλογές «Αυτόματη Εκκίνηση», «Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος», «Αυτόματες Ενημερώσεις» και «Κοινοποίηση διαγνωστικών και δεδομένων χρήσης» ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Πλήκτρο συντόμευσης: Ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να εμφανίζετε γρήγορα τη διεπαφή του Οδηγού, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας. Για να επαναφέρετε το πλήκτρο πίεσης που ανοίγει τη σελίδα του οδηγού στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στο «Επαναφορά στις Προεπιλογές».


Δικαιώματα διαχειριστή: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows.

Ο οδηγός θα ελέγξει αν η τρέχουσα διεπαφή του έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή. Εάν η διεπαφή έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή, αυτή η επιλογή δεν θα εμφανίζεται. Εάν η διεπαφή δεν έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή, αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται.

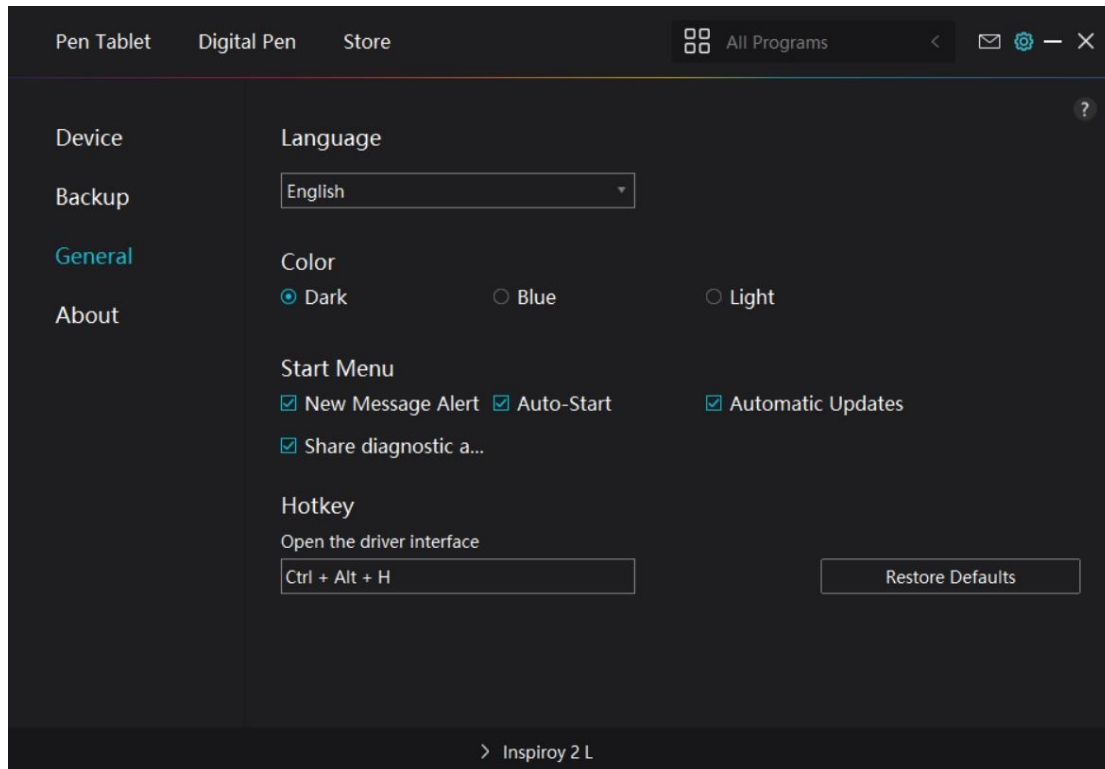

4. Σχετικά

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εδώ την έκδοση του Οδηγού. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για ενημερώσεις» για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε, εφόσον απαιτείται. Κάντε κλικ στο «Ανατροφοδότηση» για να στείλετε email με σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με τον οδηγό. Κάντε κλικ στο «Απεγκατάσταση» για να αφαιρέσετε τον τρέχοντα οδηγό.

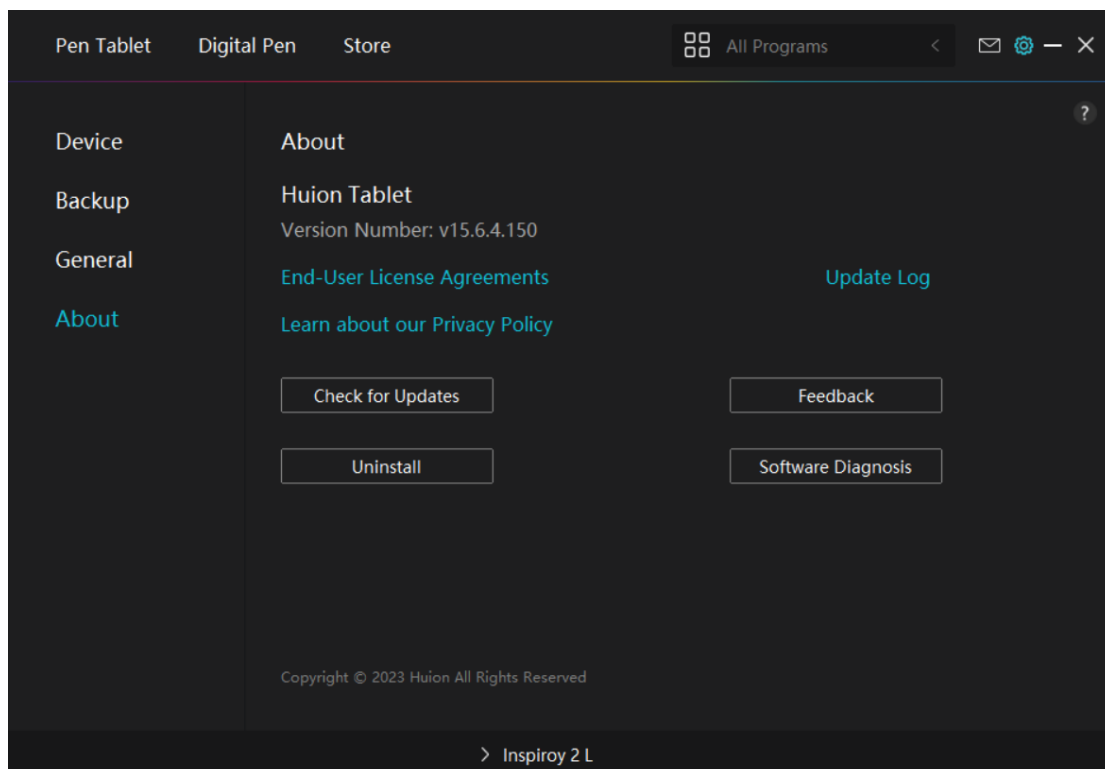

5. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό

Κρατήστε το στυλό:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως ένα πραγματικό στυλό. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να πατάτε εύκολα τα πλήκτρα πίεσης με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Να προσέχετε να μην πατάτε κατά λάθος τα πλήκτρα ενώ σχεδιάζετε.

Σημείωση: Παρακαλείσθε να τοποθετείτε το στυλό στο τραπέζι όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην το αφήνετε πάνω στην ταμπλέτα γραφίδας, διότι μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, καθώς και να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Κίνηση δρομέα:

Κινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, χωρίς να αγγίξετε την επιφάνειά της, και ο δρομέας στην οθόνη θα μετακινηθεί ανάλογα.

Κλικ:

Πατήστε στην οθόνη του ψηφιακού στυλού για να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε ελαφρά για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

Μετακίνηση:

Πιάστε ένα αρχείο ή εικονίδιο και σύρετε τη μύτη του στυλού κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

Χρήση των Πλήκτρων Πίεσης του Στυλού:

Το ψηφιακό στυλό διαθέτει δύο πλήκτρα πίεσης, των οποίων οι λειτουργίες μπορούν να προγραμματιστούν μέσω της διεπαφής οδηγού. Τα πλήκτρα πίεσης λειτουργούν όσο η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης του στυλού και της ταμπλέτας δεν υπερβαίνει τα 10 mm.

Αντικατάσταση της Μύτης του Στυλού:

Συμβουλή: Όταν η μύτη του στυλού φθείρεται σημαντικά, παρακαλείσθε να την αντικαταστήσετε έγκαιρα με νέα.

1. Περιστρέψτε τον κάτοχο του στυλού αριστερόστροφα και αφαιρέστε μια ανταλλακτική μύτη.
2. Κλίνετε το στυλό και τραβήξτε τη μύτη έξω από το στυλό χρησιμοποιώντας το κλιπ μύτης.
3. Εισάγετε την ανταλλακτική μύτη ευθεία μέσα στο σώμα του στυλού μέχρι να σταματήσει η μύτη να προχωράει.



6. Επίλυση Προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η ταμπλέτα γραφίδας δεν ανιχνεύει την πίεση του στυλό, ενώ ο δείκτης μπορεί να κινείται.	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς, κλείστε το λογισμικό σχεδίασης και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιπλέον, εάν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με τον οδηγό ή δεν υποστηρίζει ευαισθησία πίεσης, δεν θα υπάρχει ευαισθησία πίεσης σε αυτήν την εφαρμογή.
Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύεται αρχικά με την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Το πλήκτρο πίεσης δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύεται αρχικά με την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.	Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας γραφίδας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Το πλήκτρο πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργεί.	Τα πλήκτρα πίεσης του ψηφιακού στυλό δεν λειτουργούν όταν η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης στυλό και της ταμπλέτας υπερβαίνει τα 10mm. Εάν η κατακόρυφη απόσταση είναι εντός 10mm και το πλήκτρο πίεσης της γραφίδας δεν λειτουργεί, παρακαλούμε ελέγξτε αν ο οδηγός λειτουργεί σωστά και αν έχετε αναθέσει σωστά τις λειτουργίες στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν, ίσως η γραφίδα σας είναι ελαττωματική και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας, εφόσον η γραφίδα καλύπτεται από εγγύηση.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα γραφίδας.	Παρακαλούμε ελέγξτε αν η θύρα USB του υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.
Αποτυχία σύνδεσης της Inspiroy S/M/L με άλλη συσκευή και εμφανίζεται το μήνυμα «Συσκευή Αποσυνδέθηκε».	Παρακαλούμε επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή τον οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν κανονικά. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε άλλη θύρα USB. Κατεβάστε και επανεγκαταστήστε τον πιο πρόσφατο οδηγό. Παρακαλούμε προσθέστε τον οδηγό στη λίστα επιτρεπόμενων εφαρμογών σε συσκευές macOS.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλύθηκε, παρακαλούμε κάντε κλικ στις [Συχνές Ερωτήσεις](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο (service@huion.com).

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα