

Inspiroy Frego S/M




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ταμπλέτα γραφικών HUION Inspiroy Frego (Inspiroy Frego S/M).

Το Inspiroy Frego είναι μια νέα ταμπλέτα γραφικών Bluetooth με εξωτερικό σχεδιασμό χωρίς πλαίσιο, χωρίς κουμπιά και χωρίς ραφή που αναδεικνύει την καλύτερη μινιμαλιστική αισθητική. Με την ταμπλέτα γραφικών HUION Inspiroy Frego με πένα, μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερο και φυσικό σχέδιο και να βυθιστείτε σε έναν κόσμο απεριόριστης δημιουργικότητας. Για να διασφαλίσετε την πλήρη κατανόηση και την αποτελεσματική χρήση αυτού του προϊόντος, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Σημείωση: Οι απεικονίσεις στο εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές και έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το σχεδιασμό και τη λειτουργία του προϊόντος. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο σχεδιασμό ή τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

1. Αξεσουάρ

Μετά το ξεπακετάρισμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα ακόλουθα αντικείμενα:

Ταμπλέτα πένας*1	
Ψηφιακό στυλό χωρίς μπαταρία*1	
Μύτες πένας*10	
Κλιπ μύτης πένας*1	
Καλώδιο USB-C*1	
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης*1	

2. Επισκόπηση Προϊόντος



Αρ.	Αντικείμενο	Οδηγία
①	Ενδεικτική Λυχνία	- Μπλε λυχνία που αναβοσβήνει: Η ταμπλέτα πένας βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης και μπορεί να ανιχνευθεί από άλλες συσκευές. - Η λυχνία παραμένει σταθερά μπλε για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει: Η ταμπλέτα πένας έχει συζευχθεί με μια συσκευή. - Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: Η μπαταρία είναι κάτω από 20%/10% και χρειάζεται φόρτιση. - Σταθερή κόκκινη λυχνία: Η μπαταρία φορτίζεται. - Σταθερή πράσινη λυχνία: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. - Λευκή λυχνία (χαμηλή ένταση): Το σήμα του στυλό δεν ανιχνεύεται. - Λευκή λυχνία (έντονη): Το σήμα του στυλό ανιχνεύεται. - Παλμική λευκή λυχνία: Η ταμπλέτα πένας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. - Η λυχνία σβήνει: Η ταμπλέτα πένας έχει εξαντλήσει την μπαταρία ή είναι απενεργοποιημένη. Συμβουλή: Παρακαλούμε εκτελέστε τις αντίστοιχες ενέργειες εγκαίρως σύμφωνα με τις ενδείξεις, ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της ταμπλέτας πένας.
②	Κουμπί λειτουργίας	Πατήστε σύντομα για 1 δευτερόλεπτο για ενεργοποίηση· πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.
③	Κουμπί σύζευξης Bluetooth	- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να συνδεθούν με την ταμπλέτα πένας. - Πατήστε δύο φορές διαδοχικά: Αλλάξτε τη λειτουργία Περιοχής εργασίας από πλήρη λειτουργία σε λειτουργία 18:9 και βαθμονομήστε την αναλογία διαστάσεων.
④	Θύρα USB-C	Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για να συνδέσετε την ταμπλέτα πένας στη συσκευή σας.

3. Σύνδεση

Αφαιρέστε την Inspiroy Frego S/M από το κουτί και συνδέστε την στον υπολογιστή σας ως εξής. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης που περιλαμβάνεται στο κουτί για λεπτομερείς οδηγίες.

3.1. Ενσύρματη σύνδεση

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για να συνδέσετε την ταμπλέτα πέννας στον υπολογιστή σας.



2. [Εγκαταστήστε τον Οδηγό Huion Tablet](#) και ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα πέννας.
3. Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα της Inspiroy Frego S/M, που υποδεικνύει ότι η ταμπλέτα πέννας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα πέννας σας.



3.2. Σύνδεση Bluetooth

Εάν ο υπολογιστής ή το τηλέφωνό σας Android διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε το Inspiroy Frego S/M μέσω Bluetooth. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή ή στη συσκευή Android σας.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του Inspiroy Frego S/M για να το ενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Εάν η ταμπλέτα πένας δεν λάβει αίτημα σύνδεσης Bluetooth εντός 3 λεπτών, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

3. Εντοπίστε την ταμπλέτα σας («Inspiroy Frego S/M-xxx») στον υπολογιστή ή στη συσκευή Android και συνδέστε τις ακολουθώντας τις οδηγίες.



Συμβουλές:


- Κρατήστε την ταμπλέτα πένας κοντά στον υπολογιστή, το κινητό ή άλλες συσκευές για ταχύτερη σύνδεση.
- Για καλύτερη χρήση της ταμπλέτας πένας σε ασύρματη σύνδεση, συνιστάται να ακυρώσετε τη σύζευξη άλλων συσκευών Bluetooth, ειδικά αυτών με μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως ακουστικά, ηχεία και άλλες συσκευές αποθήκευσης.

4. Εγκατάσταση Οδηγού

4.1. Windows

Σημείωση:

① Πριν από την εγκατάσταση του οδηγού, παρακαλούμε κλείστε όλα τα προγράμματα γραφικών και τα προγράμματα antivirus. Η σημείωση ("HuionTabletCore.exe" απέτυχε να ξεκινήσει!) που ακολουθεί εμφανίζεται μόνο σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows και υποδεικνύει ότι ο οδηγός έχει μπλοκαριστεί από προγράμματα antivirus ή εφαρμογές σχεδίασης.

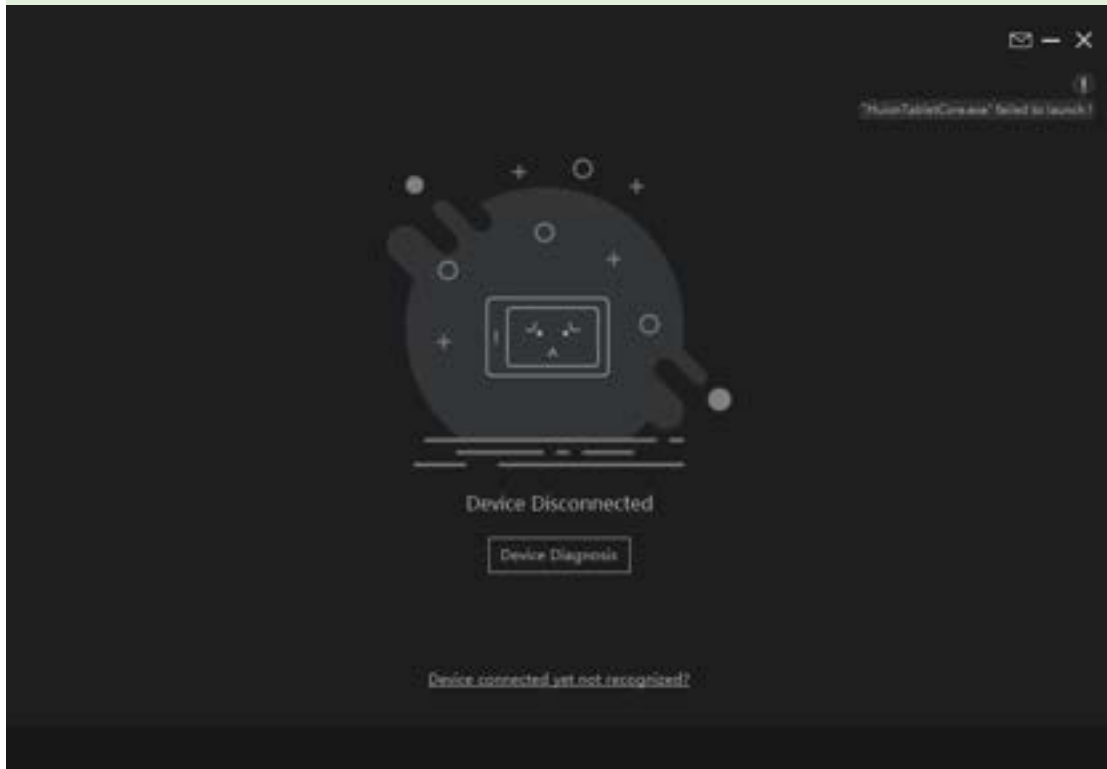

- ② Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 10 ή νεότερο.
- ③ Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας.
- ④ Εάν απεγκαταστήσετε τον οδηγό, η οθόνη πένας ενδέχεται να χάσει την ευαισθησία πίεσης ή να παρουσιάσει άλλα άγνωστα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε τον οδηγό και η οθόνη πένας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγού:


1. Συνδέστε την ταμπλέτα πένας στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε κλικ στο [Driver-Inspiro Frego S/M](#) για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό για τη συσκευή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στον οδηγό και πατήστε "OK" για να συνεχίσετε.



4. Επιλέξτε το πλαίσιο για να αποδεχθείτε τη Συμφωνία Χρήστη και πατήστε “Εγκατάσταση Τώρα”.



5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πατήστε “Δοκιμάστε το τώρα”.

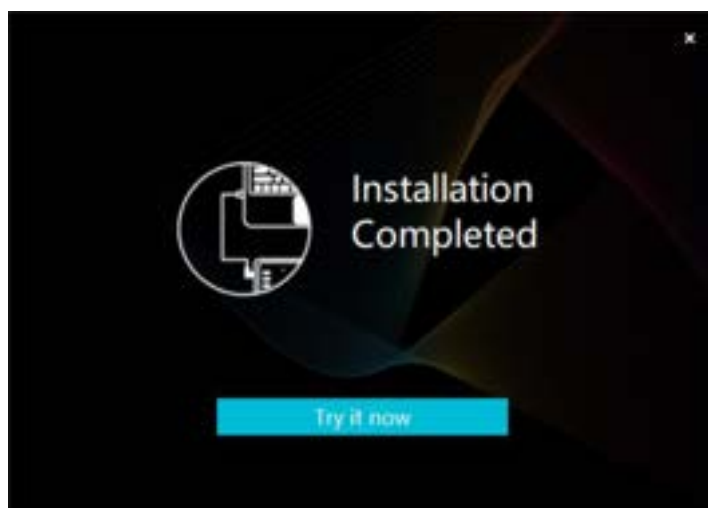

6. Μια εικόνα του Inspiroy Frego S/M θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού για να υποδείξει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας.



4.2. macOS

Σημείωση:


- ① Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
- ② Εάν η σύνδεση αποτύχει, παρακαλούμε επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Επίλυση προβλημάτων. Δείτε την αντίστοιχη ενότητα.
- ③ Εάν απεγκαταστήσετε τον οδηγό, η οθόνη πένας ενδέχεται να μην έχει ευαισθησία πίεσης ή να παρουσιάζει άλλα άγνωστα προβλήματα στο ορισμένες εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επανεγκαταστήστε τον οδηγό και η οθόνη πένας θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγού:

1. Συνδέστε την ταμπλέτα πένας στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε κλικ στον [Οδηγό Inspiroy Frego S/M](#) για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο οδηγό για τη συσκευή σας.
3. Αποσυμπίστε το αρχείο του οδηγού και σύρετε το εικονίδιο "HuionTablet" στον φάκελο "Applications".




4. Ανοίξετε τον φάκελο και στη συνέχεια βρείτε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή οδηγού HuionTablet.

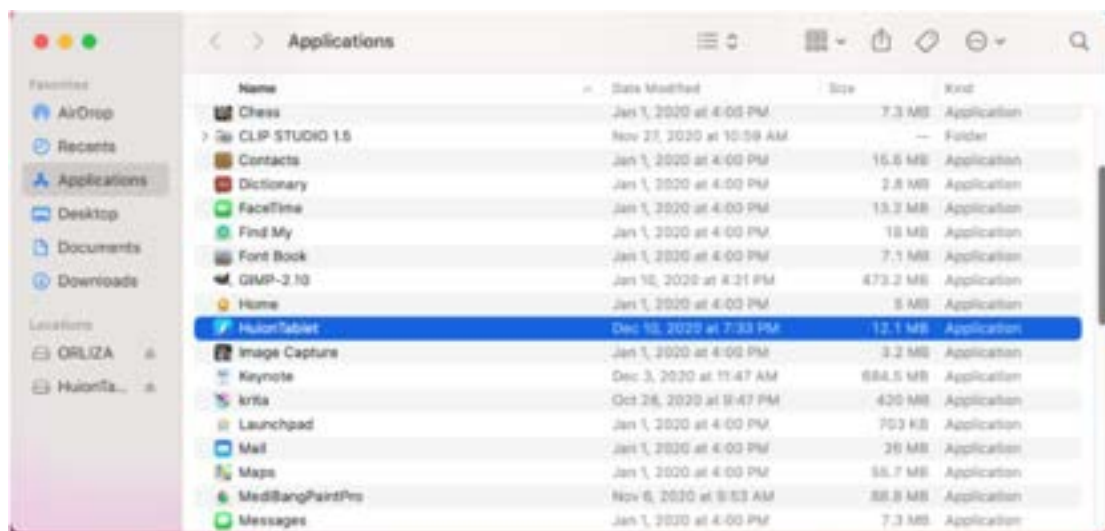

5. Συνδέστε την οθόνη πένας στο Mac σας και κάντε κλικ στο “Ανοίγμα Προτιμήσεων Συστήματος” όταν σας ζητηθεί.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφαλείας & Απόρρητου > Απόρρητο > Προσβασιμότητα και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της εφαρμογής οδηγού HuionTablet για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Έπειτα, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

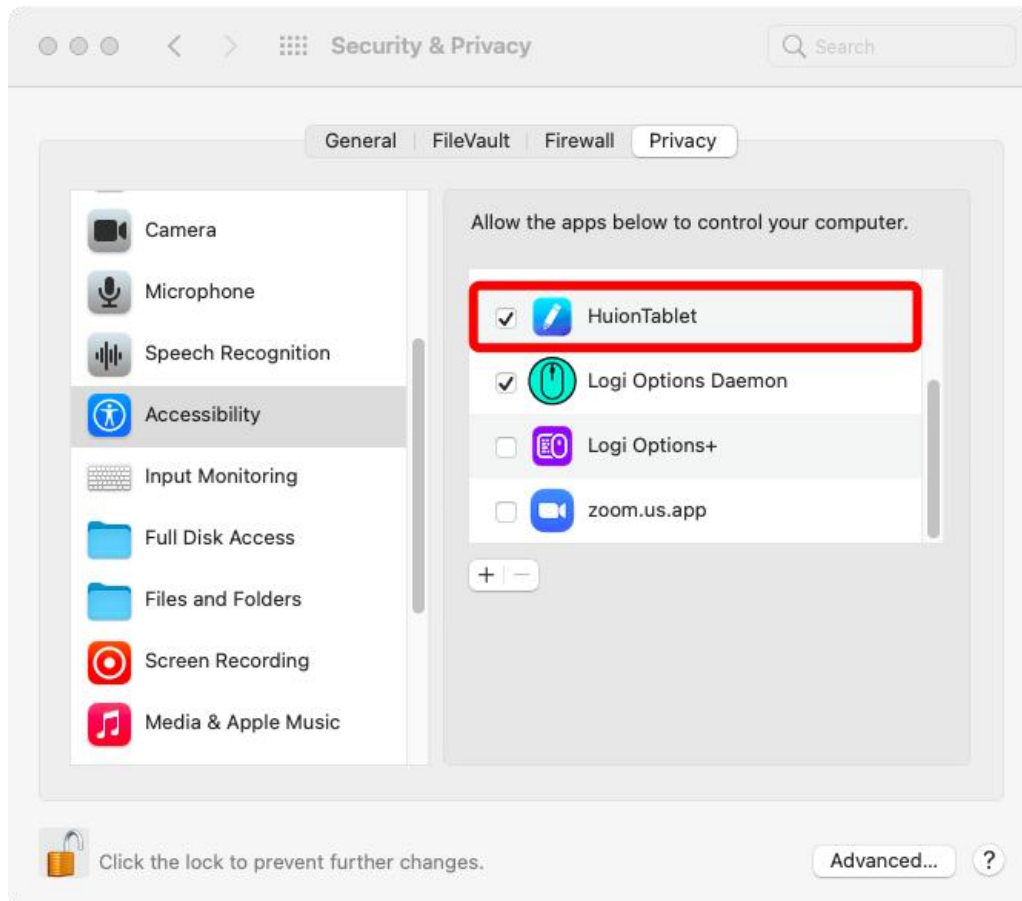

6. Μια εικόνα του Inspiroy Frego S/M θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού, υποδεικνύοντας επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας.



4.3. Linux (Ubuntu)

Σημείωση:

- ① Παρακαλούμε να θυμάστε να κλείσετε το παράθυρο εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή Linux μετά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να ανοίξετε το κύριο μενού του συστήματος, να βρείτε τον οδηγό Huion Tablet και να τον ανοίξετε για να ολοκληρώσετε ορισμένες ρυθμίσεις.
- ② Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον οδηγό Huion Tablet.
- ③ Ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν τη χρήση περισσότερων από μίας οθόνες ταυτόχρονα. Συνιστούμε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ζωγραφικής Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα και ομαλά.

Πακέτα εγκατάστασης του Οδηγού Huion Tablet σε δύο διαφορετικές μορφές είναι διαθέσιμα για συσκευές Linux:

· [tar.xz \(μορφή αρχείου\)](#)

· [deb \(μορφή αρχείου\)](#)


Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των πακέτων οδηγού στις αντίστοιχες μορφές αρχείων:

4.3.1. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή tar.xz.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu


4.3.1.1. Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του αρχείου οδηγού huiontablet_XXXX.tar.xz σε έναν φάκελο.
2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα στον φάκελο.

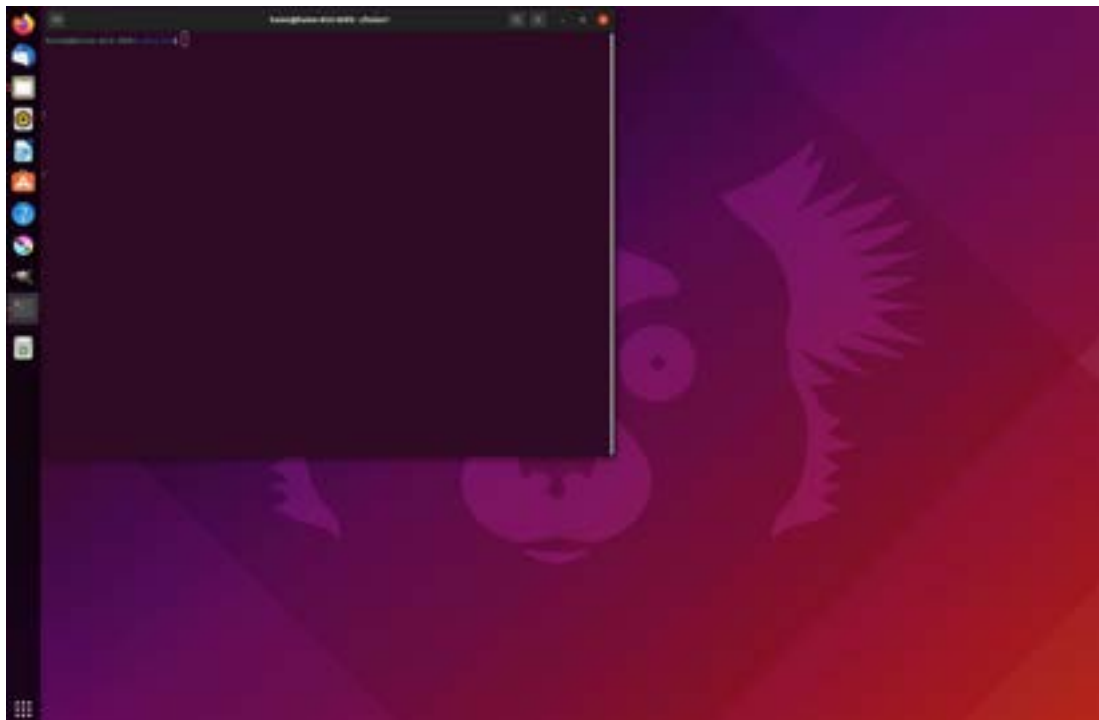


3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: "sudo sh install.sh" και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο


για να εκτελέσει η συσκευή Linux την εντολή.

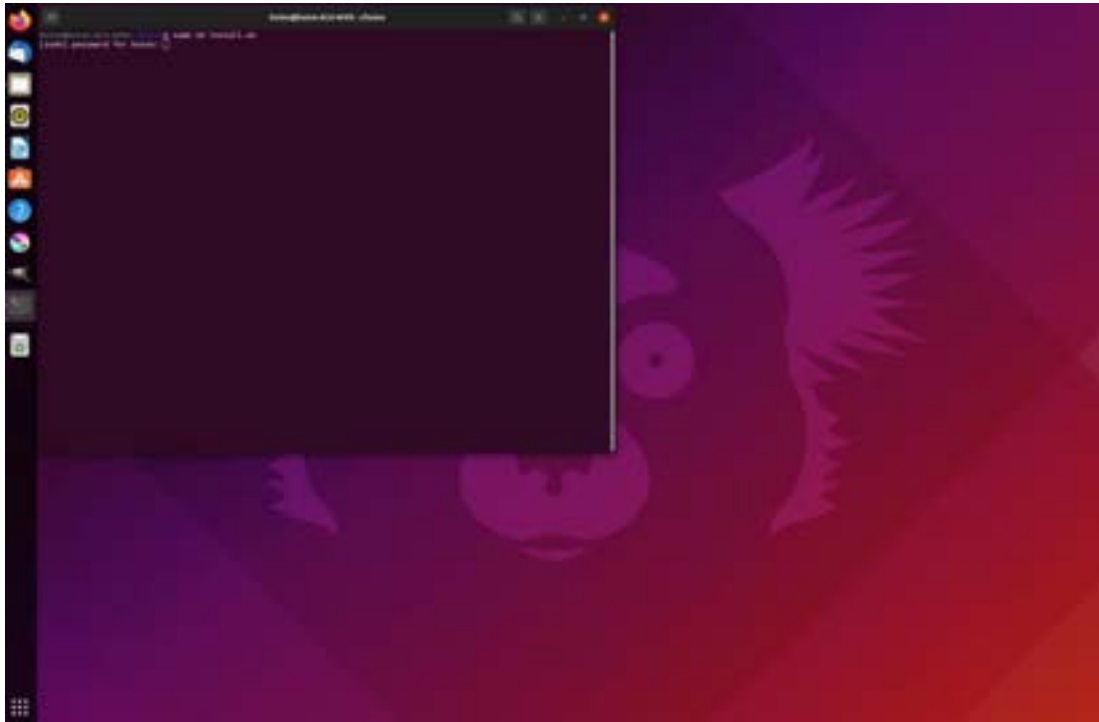

4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

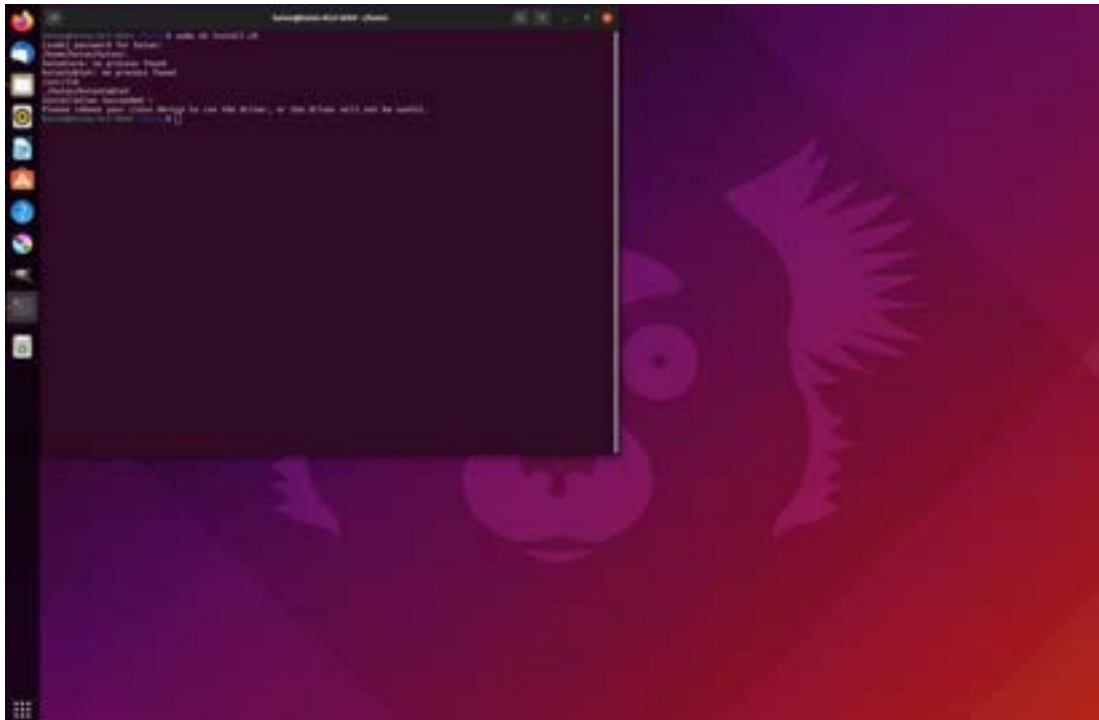

5. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή Linux για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

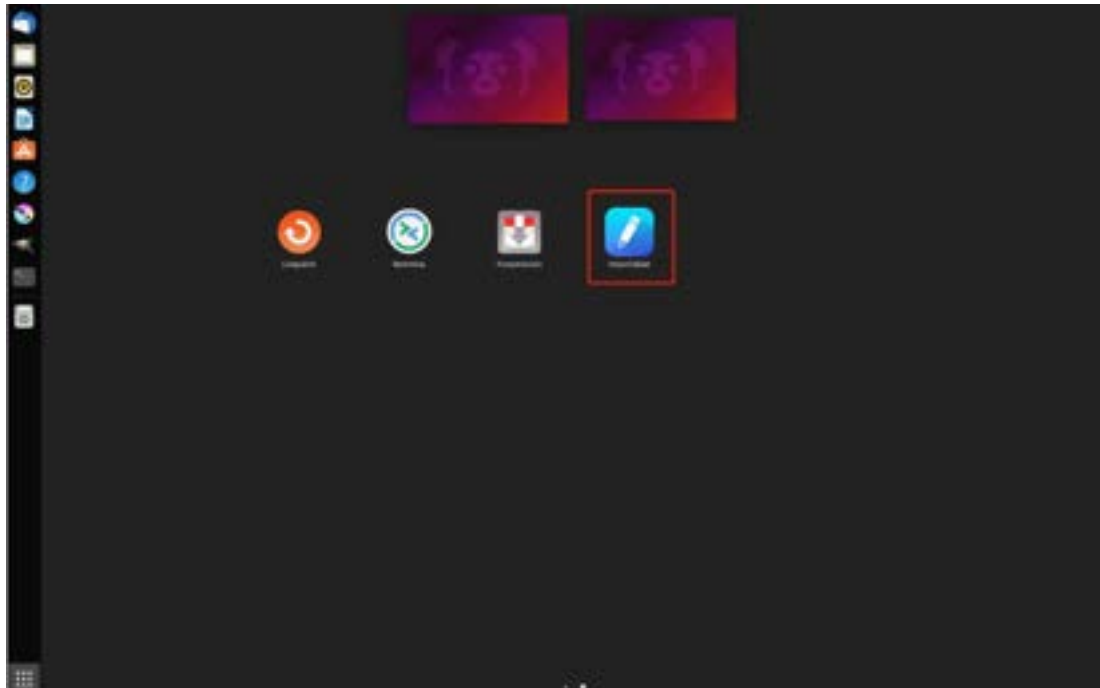


6. Μια εικόνα του Inspiroy Frego S/M θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού, υποδεικνύοντας επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας.




4.3.1.2. Βήματα απεγκατάστασης:

1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα στον φάκελο του οδηγού.

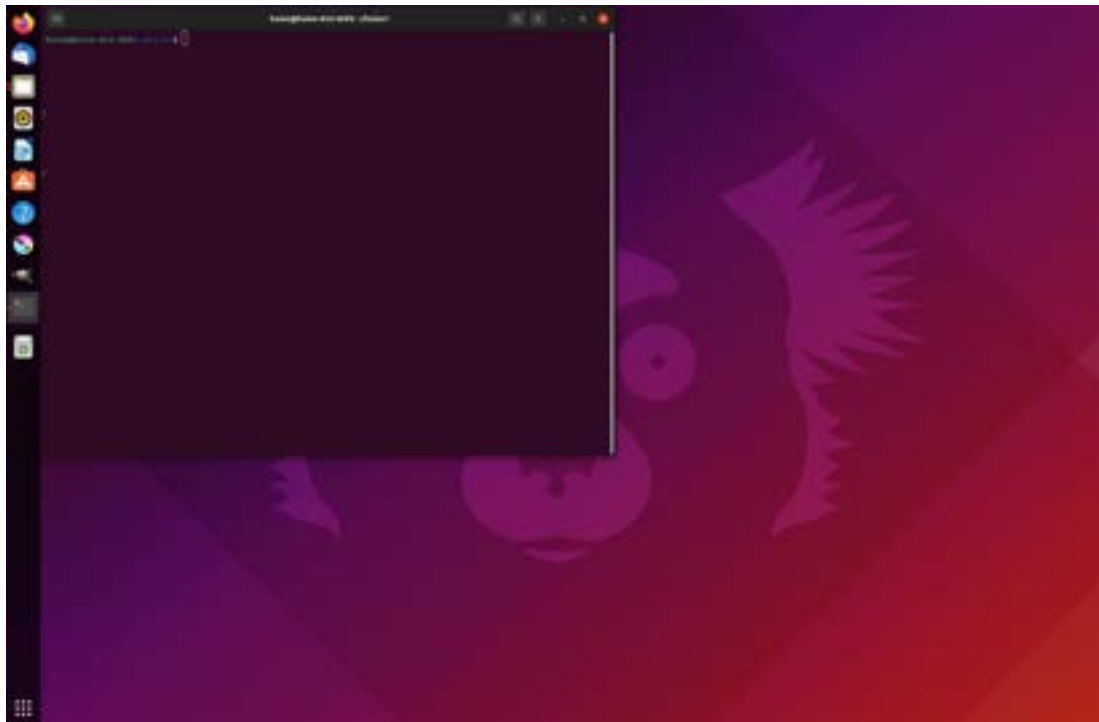


2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο εντολών: `sudo sh uninstall.sh` και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να εκτελεστεί η εντολή από τη συσκευή Linux.

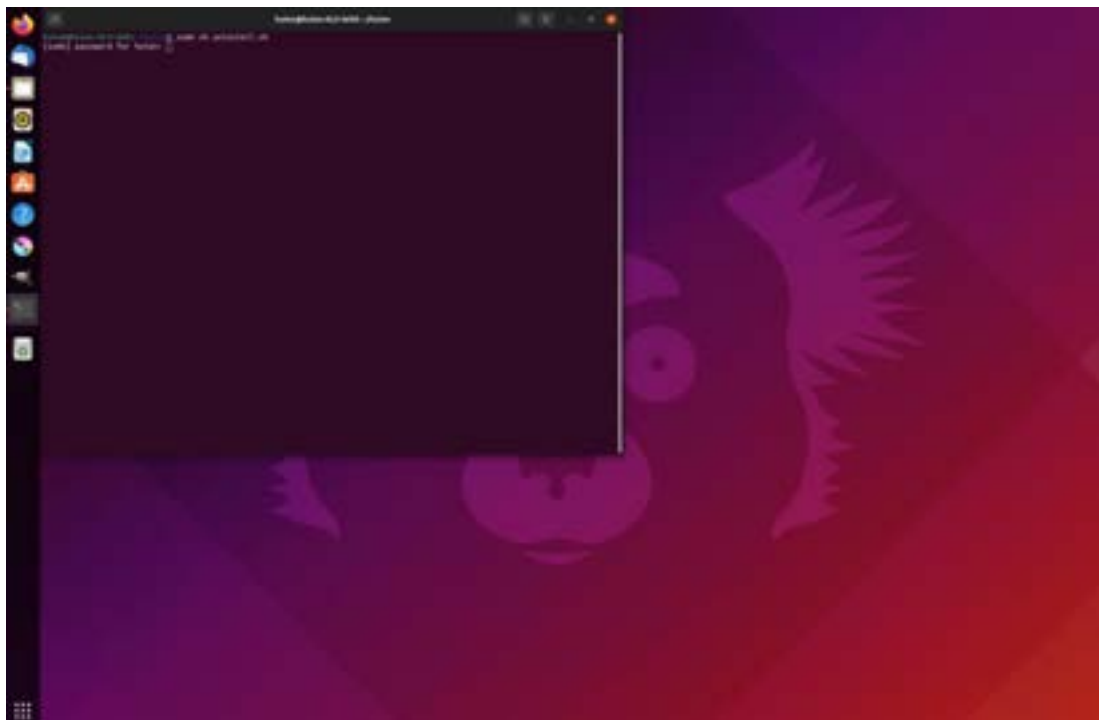



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. A terminal window is open, displaying the command `cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z' | fold -w 64 | xargs -n1 sh` and its output, which shows a series of 'a-z' characters being processed. The desktop background is a dark blue and black pattern. The taskbar at the bottom shows various application icons.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux: Ubuntu


1. Ανοίξετε το φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή deb για να εισέλθετε στην προεπιλεγμένη διεπαφή συστήματος εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάστασης.

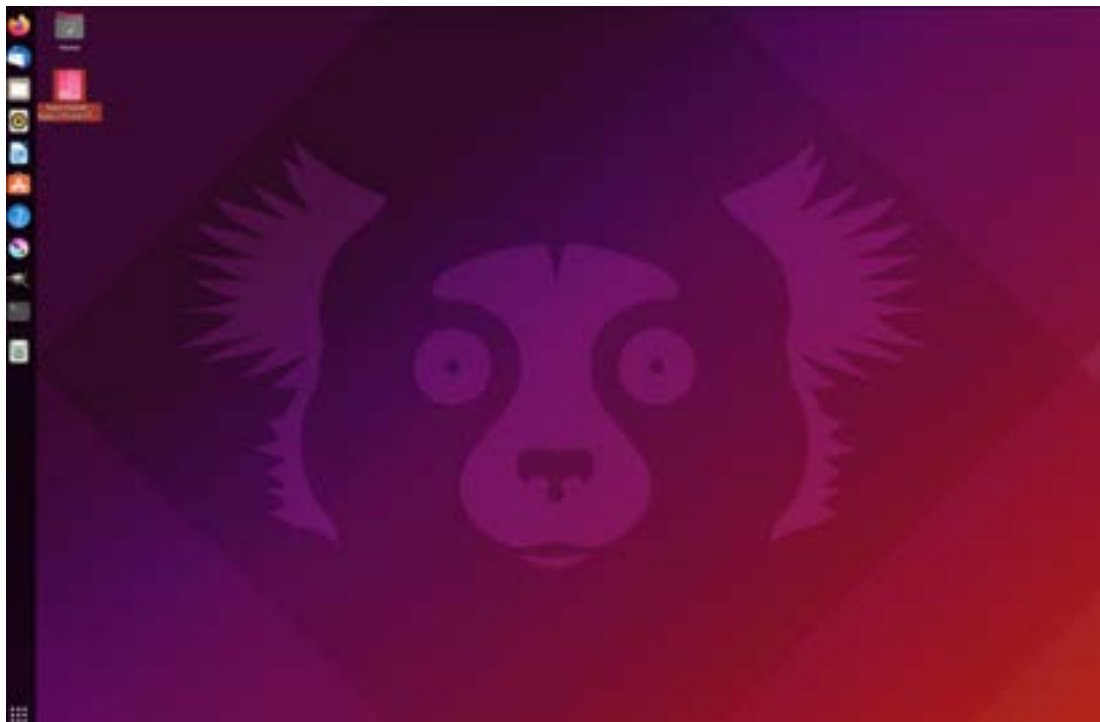

2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

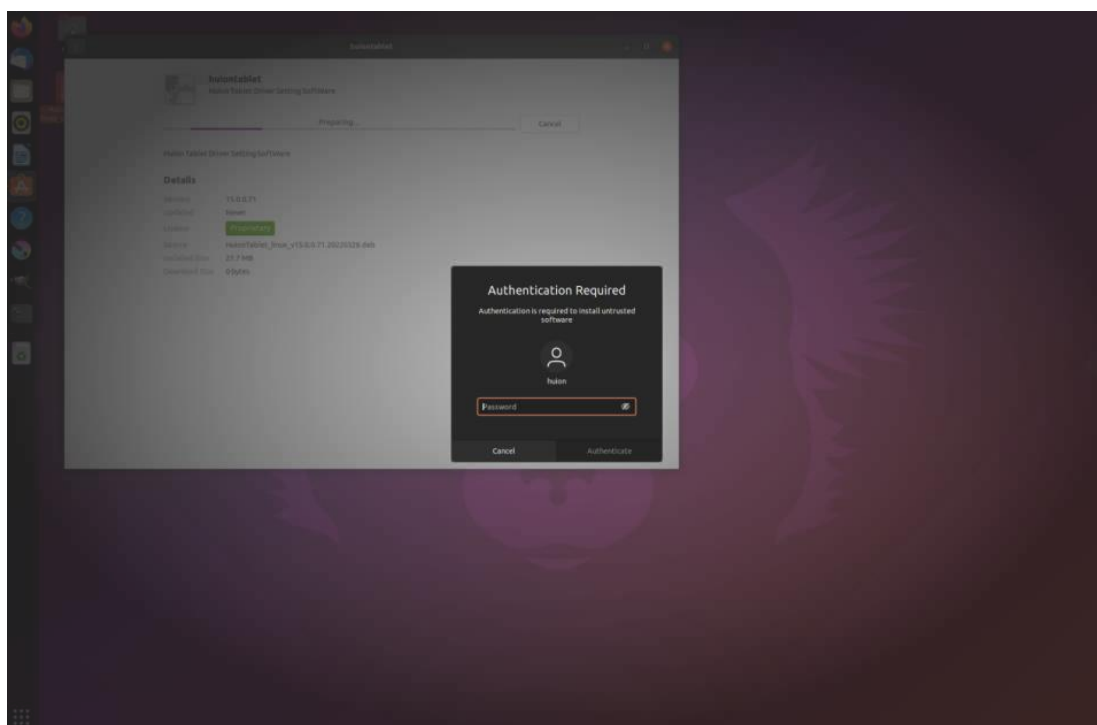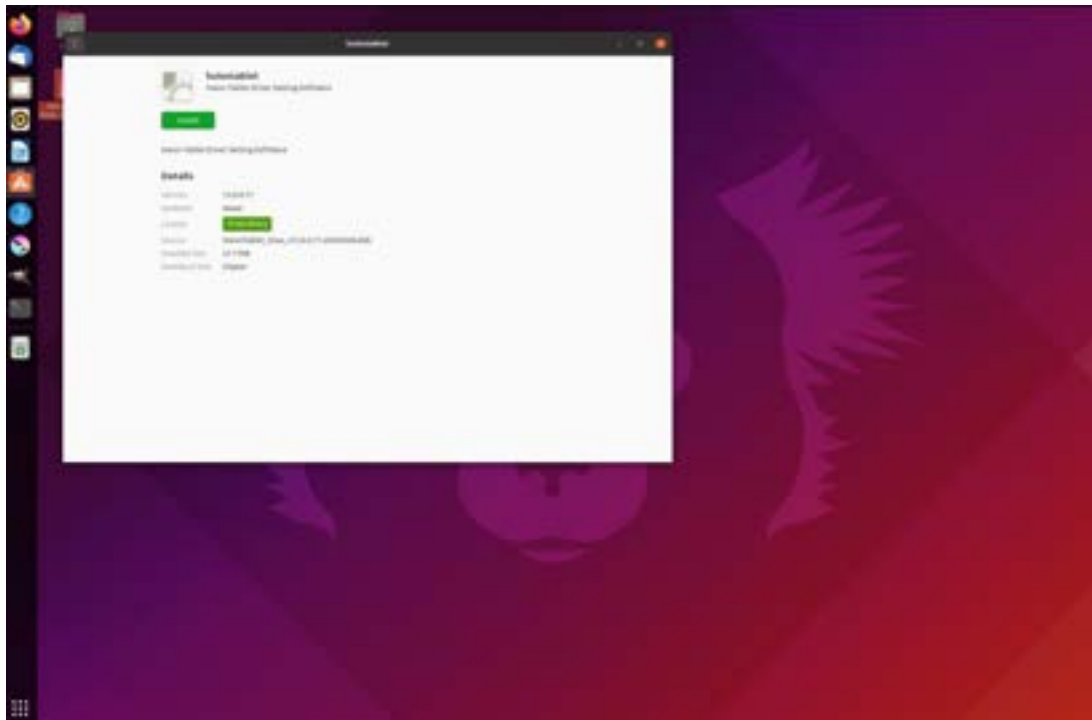

3. Παρακαλούμε επανεκκινήστε τη συσκευή Linux για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

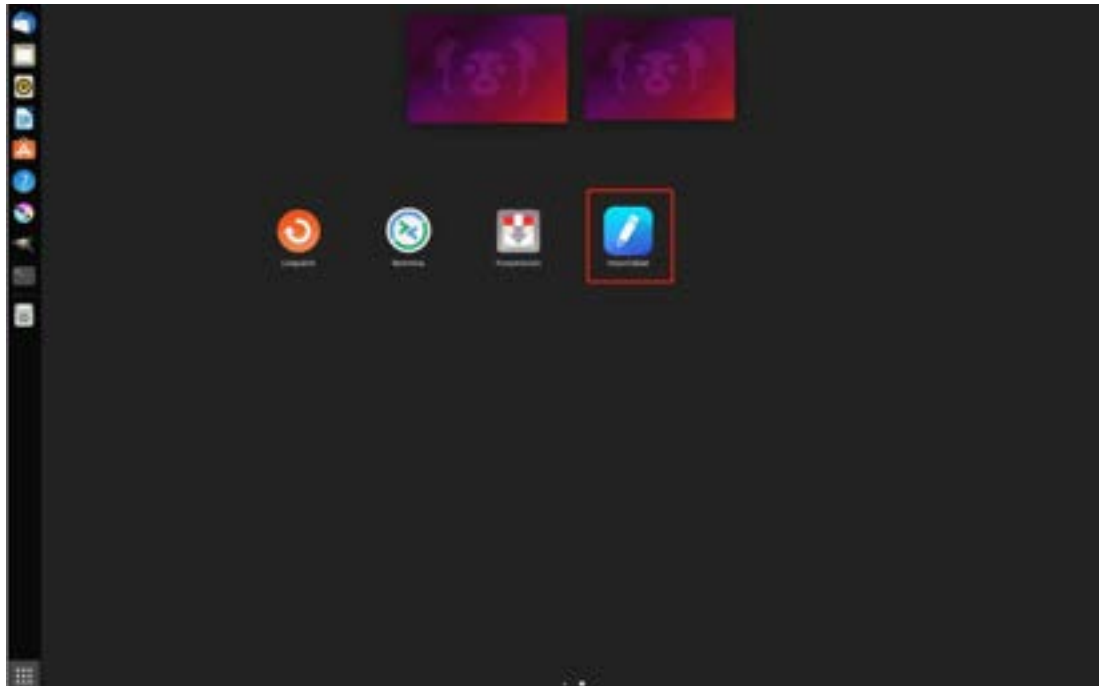


Συμβουλή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Linux είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού, διαφορετικά η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά την είσοδο στη διεπαφή του καταστήματος εφαρμογών.

4. Μια εικόνα του Inspiroy Frego S/M θα εμφανιστεί στη διεπαφή οδηγού για να υποδείξει επιτυχή σύνδεση . Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα σας.



4.3.2.2. Βήματα για την Απεγκατάσταση:


1. Εισέλθετε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος.
2. Βρείτε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

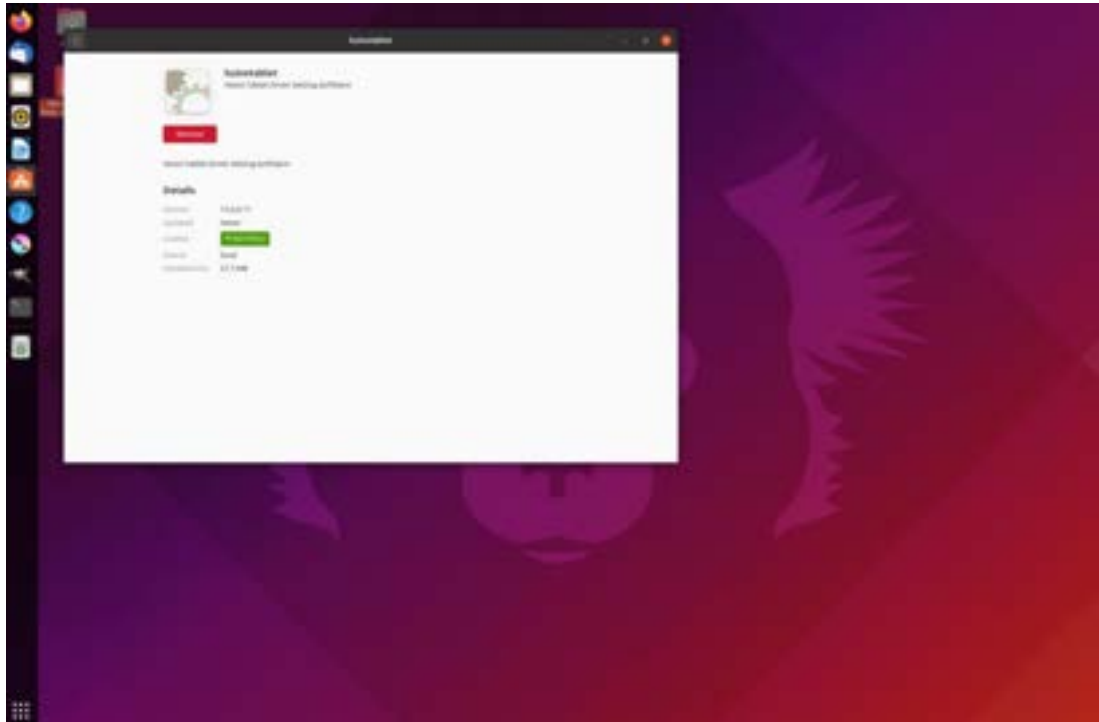

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο οδηγού huiontablet_xxx.deb, να κάνετε διπλό κλικ για να εισέλθετε στη διεπαφή εγκατάστασης και να κάνετε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης για να τον απεγκαταστήσετε.

5. Ρύθμιση οδηγού και λειτουργίες

5.1. Επισκόπηση διεπαφής οδηγού

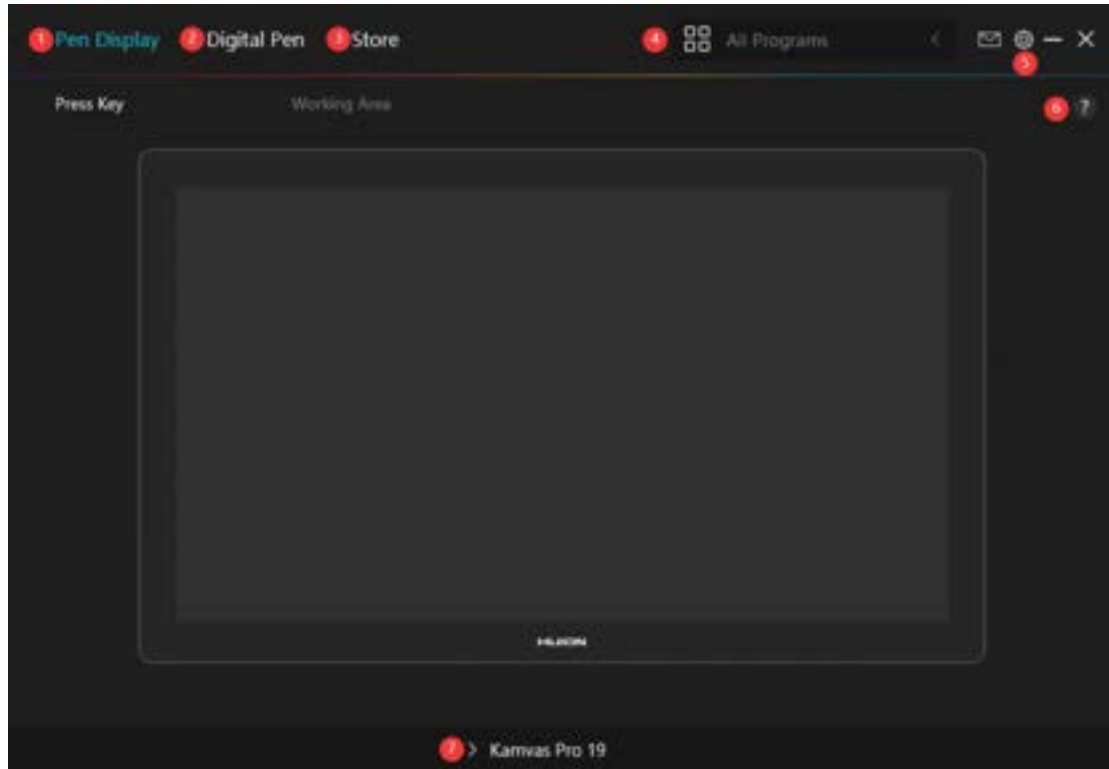

① Οθόνη πένας

Στη διεπαφή «Ταμπλέτα πένας», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες της ταμπλέτας, όπως τα Πλήκτρα πίεσης και τη Ρύθμιση της Περιοχής εργασίας. Δείτε την Ενότητα

② Ψηφιακό στυλό

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες του στυλό στη διεπαφή «Ψηφιακό στυλό», όπως τα Πλήκτρα πίεσης, την επιλογή λειτουργίας, τη Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης και το Τεστ πίεσης. Δείτε την Ενότητα

③ Κατάστημα

Το Κατάστημα Huion είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως Συχνές Ερωτήσεις ή προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε εδώ και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ της Huion.

④ Προσθήκη προγραμμάτων

- 1) Ορισμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανοιχτεί θα εμφανιστούν για επιλογή μετά το πάτημα του «Προσθήκη προγράμματος» στην οθόνη. Για περισσότερα προγράμματα, πρέπει να τα ανοίξετε και στη συνέχεια να εισέλθετε σε αυτή τη διεπαφή για να τα προσθέσετε, ή να κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση», να επιλέξετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας και να πατήσετε «Ανοιγμα» για να προστεθεί.
- 2) Για διαφορετικά προγράμματα, μπορείτε να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την Περιοχή εργασίας και το ψηφιακό στυλό. Όταν ξεκινάτε άλλο πρόγραμμα, ο Οδηγός θα το αναγνωρίσει αυτόματα και οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν στις αντίστοιχες.
- 3) Όταν επιλέγετε Όλα τα προγράμματα, οι ρυθμίσεις για την Περιοχή εργασίας και τις λειτουργίες του ψηφιακού

στυλό ισχύουν για κάθε πρόγραμμα που δεν έχει προσαρμοστεί.

⑤ Ρύθμιση

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις λειτουργίες του οδηγού σε αυτή τη διεπαφή, συμπεριλαμβανομένης της προβολής πληροφοριών συσκευής, της ρύθμισης αντιγράφων ασφαλείας, των γενικών ρυθμίσεων και της έκδοσής του. Δείτε την Ενότητα

⑥ Συχνά Προβλήματα

Κάντε κλικ στο “?” και μεταβείτε στο Φόρουμ στην ιστοσελίδα μας <https://support.huion.com/en/support/home> για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήστη ή να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα.

⑦ Εναλλαγή μεταξύ Συσκευών

Ο οδηγός υποστηρίζει έως δύο συσκευές. Οι λειτουργίες τους μπορούν να προσαρμοστούν αντίστοιχα από τους χρήστες. Όταν γίνεται εναλλαγή σε μία από αυτές, οι λειτουργίες αλλάζουν στις αντίστοιχες.

5.2. Ρύθμιση ταμπλέτας πέννας

Επιλέξτε την καρτέλα Περιοχή εργασίας για να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης του στυλό στην ταμπλέτα πέννας προς την αντίστοιχη κίνηση του δείκτη στην οθόνη.

Εάν χρησιμοποιείται μόνο μία οθόνη:


Από προεπιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας πέννας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη.

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες:

- ① Λειτουργία επέκτασης: Οι οθόνες βρίσκονται σε λειτουργία επέκτασης και πρέπει να επιλέξετε μία που θα αντιστοιχιστεί στη διεπαφή οδηγού, ενώ οι υπόλοιπες οθόνες θα λειτουργούν ως εξωτερικές οθόνες.
- ② Λειτουργία καθρέφτη: Στη λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα πέννας αντιστοιχίζεται σε ολόκληρη την οθόνη κάθε οθόνης και οι δείκτες που εμφανίζονται σε αυτές κινούνται ταυτόχρονα.

5.2.1. Ρύθμιση περιοχής εργασίας

Ορίστε την ενεργή περιοχή εργασίας του Inspiroy frego S/M που θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Στον οδηγό μπορούν να επιλεγούν τρεις λειτουργίες:

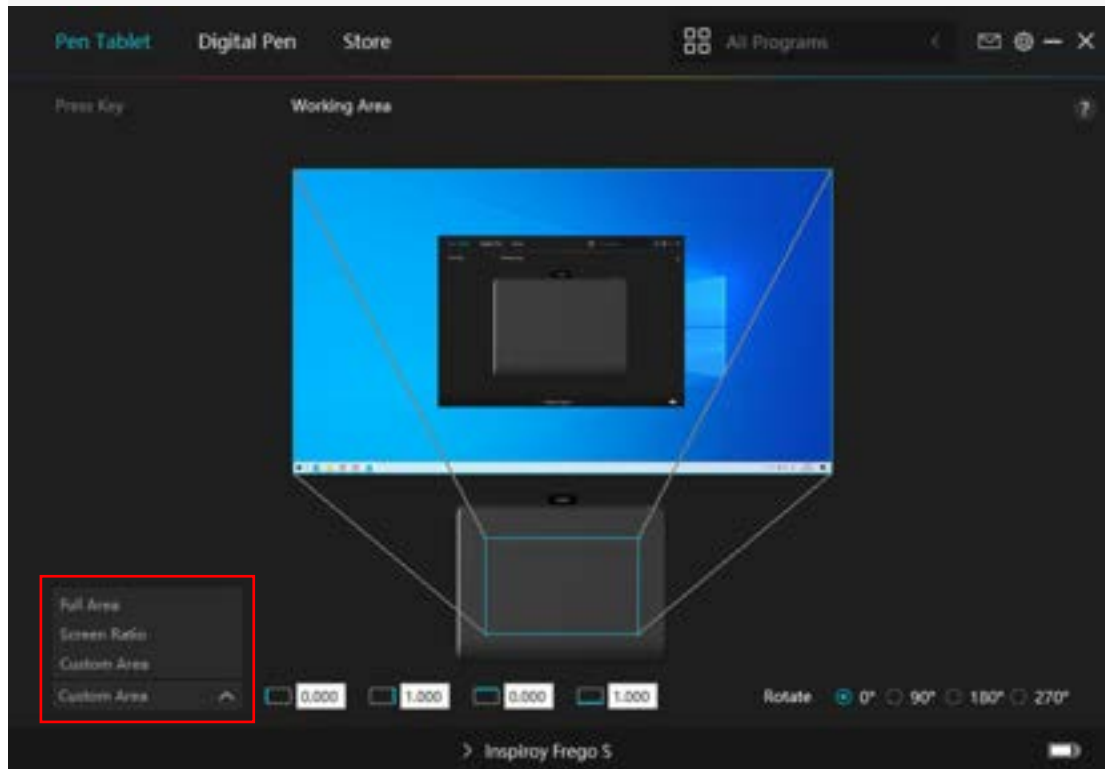

[1] Πλήρης περιοχή:


Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας πένας θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[2] Αναλογία οθόνης:


Η αναλογία διαστάσεων της ενεργής περιοχής της ταμπλέτας πένας εξαρτάται από αυτή της συσκευής προβολής. Στη λειτουργία Αναλογίας οθόνης, οι δύο αυτές αναλογίες διατηρούνται ίδιες.

[3] Προσαρμοσμένη περιοχή:

- ① Εισάγετε τιμές συντεταγμένων.
- ② Μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας πένας αλλάζοντας τα περιγράμματα του μικρότερου ορθογώνιου (βλέπε εικόνα 1). Μπορείτε επίσης να σύρετε τα δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξετε τις ενεργές περιοχές του ψηφιακού στυλού στην οθόνη και στην ταμπλέτα πένας (βλέπε εικόνες 2 και 3).

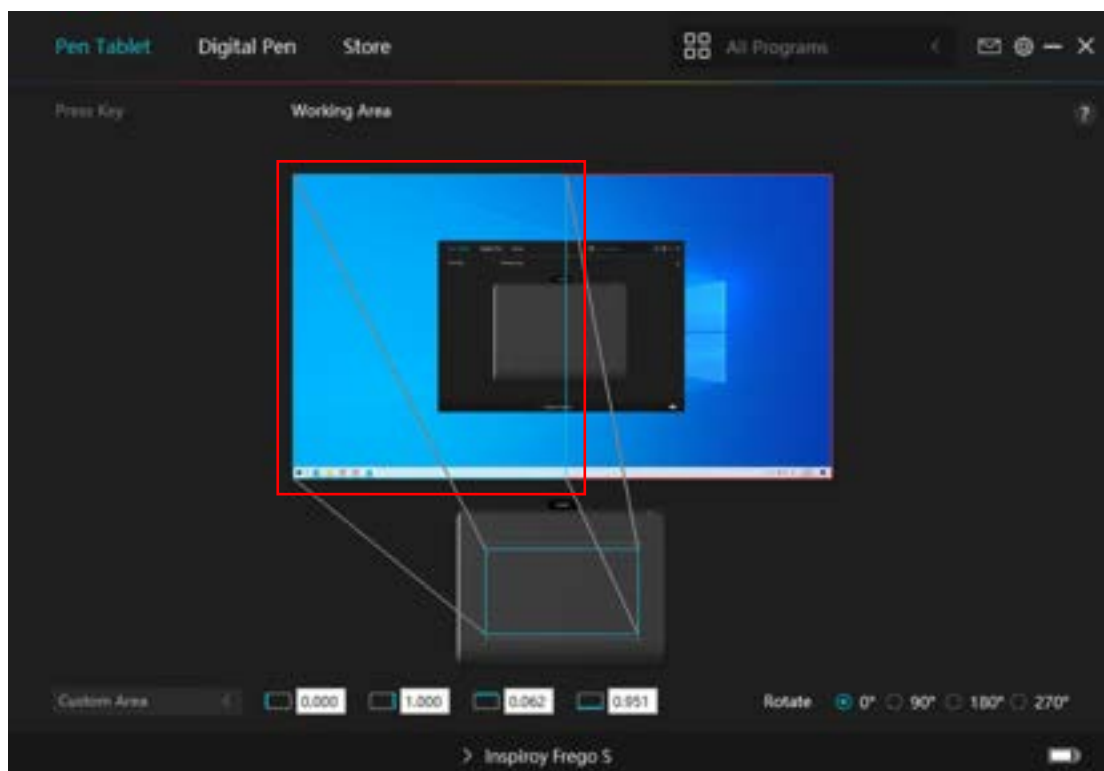


Εικόνα 1

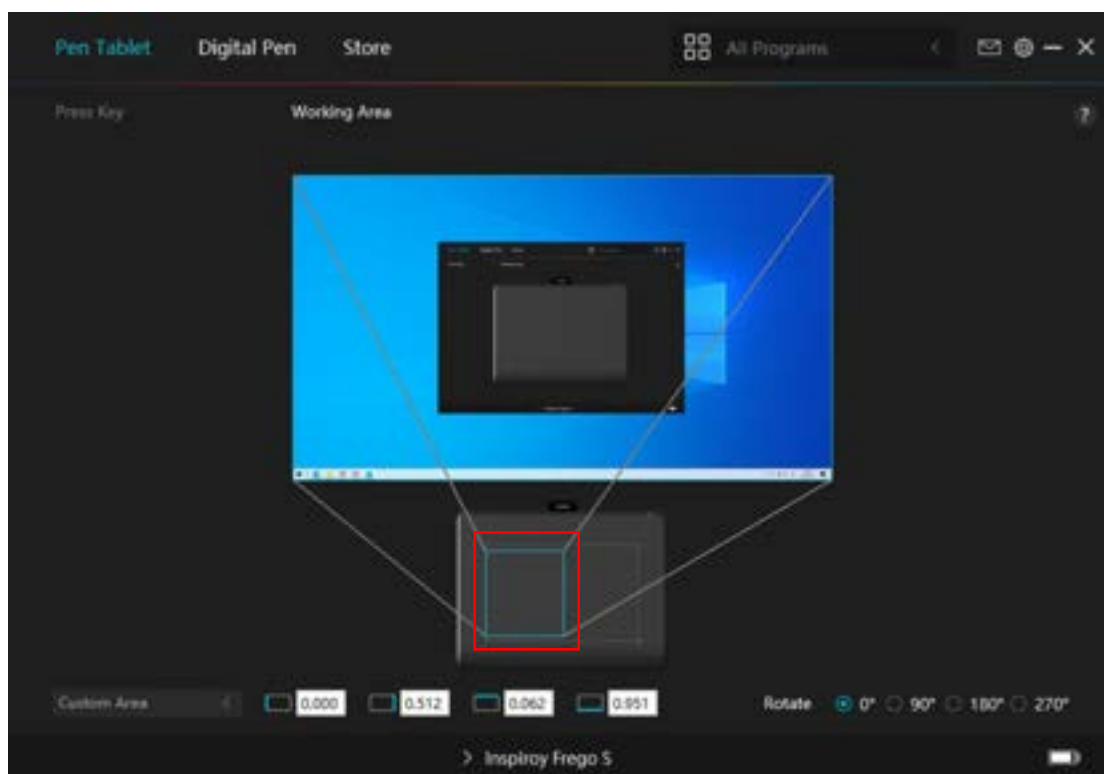

Εικόνα 2

5.2.2. Περιστροφή Περιοχής Εργασίας


Τόσο οι αριστερόχειρες όσο και οι δεξιόχειρες χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την ταμπλέτα πένας, καθώς αυτή μπορεί να περιστραφεί κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.

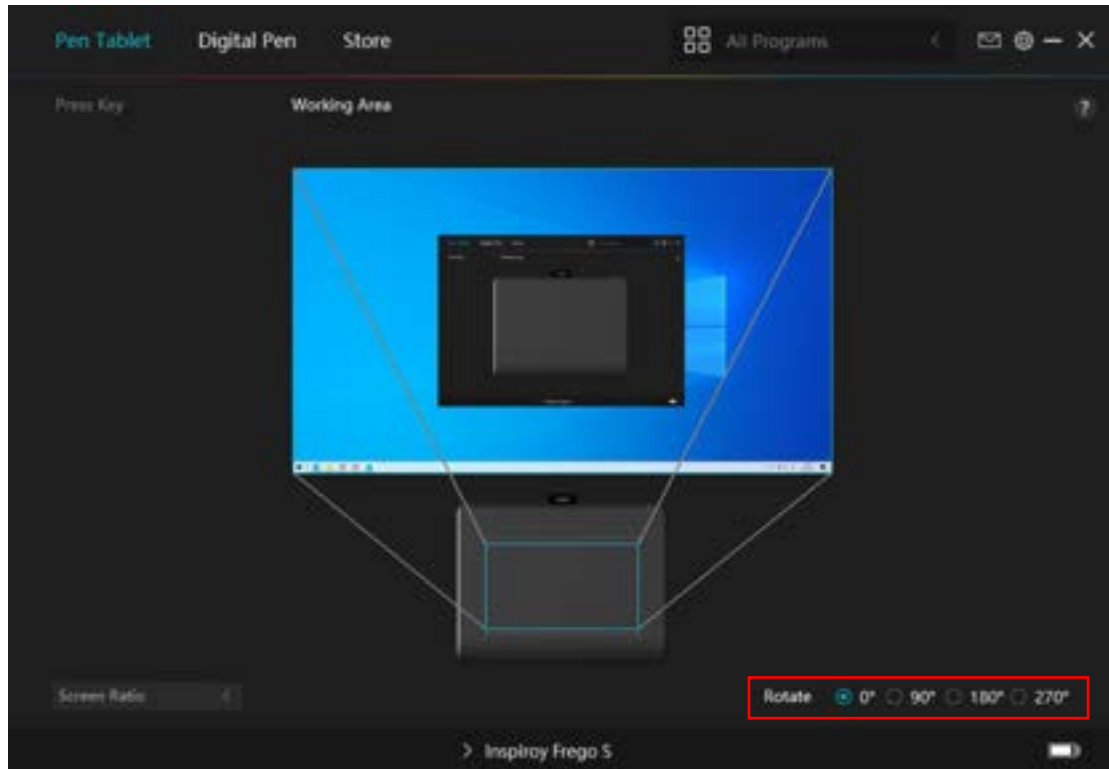

5.3. Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλού

5.3.1. Πλήκτρο πίεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψηφιακό στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή σας, όπως για σχεδίαση, γραφή, μετακίνηση αρχείων ή ενεργοποίηση των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης του στυλού.

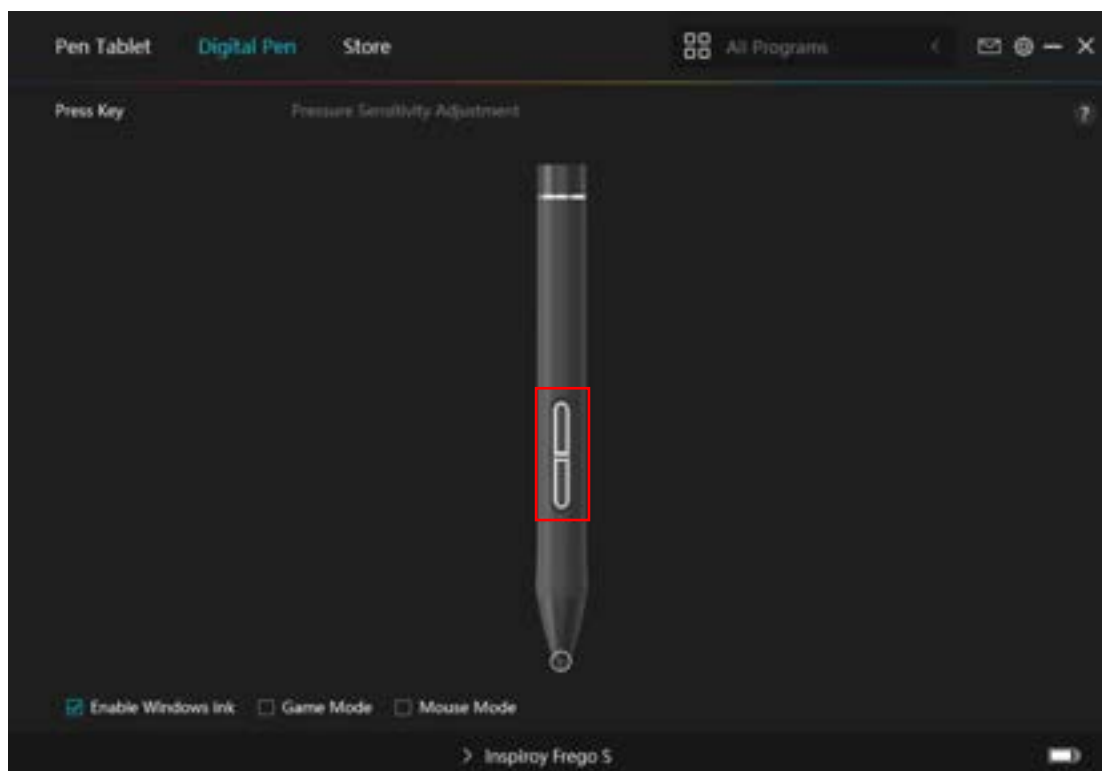

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ρυθμίσεων για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θέλετε να αλλάξετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Η απόδοση των λειτουργιών στον παρακάτω πίνακα εξαρτάται από τη συσκευή στην οποία έχετε συνδεθεί. Ο πίνακας αυτός μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Οι ρυθμίσεις των λειτουργιών των πλήκτρων πίεσης περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα.


Οι λειτουργίες των πλήκτρων πίεσης μπορούν να οριστούν ως εξής:

Πλήκτρο πληκτρολογίου	Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής και εισάγετε έναν έγκυρο συνδυασμό πλήκτρων για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. (Υποστηρίζονται έως 18 χαρακτήρες).
Πλήκτρο ποντικιού	Επιλέξτε τις λειτουργίες ενός ποντικιού ή τροχού. Παρακαλούμε δείτε την παρακάτω εικόνα για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Ποντίκι: Αριστερό πλήκτρο, Δεξί πλήκτρο, Μεσαίο πλήκτρο και Διπλό αριστερό κλικ. Τροχός: Προώθηση τροχού και Οπισθοχώρηση τροχού. Άλλες λειτουργίες: Ctrl, Alt, Shift και Win.
Εργαλείο	Επιλέξτε Αλλαγή Οθόνης, Γόμα, Ανάκτηση, Αναίρεση ή Εκκαθάριση.
Εκτέλεση προγράμματος	Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε το στοιχείο.
Σύστημα εφαρμογής	Για το λειτουργικό σύστημα Windows, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής: Κλείδωμα οθόνης, Αναστολή λειτουργίας, Απενεργοποίηση, Εμφάνιση/Απόκρυψη εικονιδίου επιφάνειας εργασίας, Προβολή εργασιών, Μενού Έναρξης και Αριθμομηχανή. Για το macOS, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής: Αναστολή λειτουργίας, Κλείδωμα οθόνης, Εμφάνιση/Απόκρυψη επιφάνειας εργασίας, Mission Control, Launch Pad και Finder Search. Για το λειτουργικό σύστημα Linux, οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορούν να οριστούν ως εξής: Κλείδωμα οθόνης, Αναστολή λειτουργίας και Απενεργοποίηση.
Πολυμέσα	Μπορείτε να αναθέσετε αυτές τις λειτουργίες στα Πλήκτρα Πίεσης: Προηγούμενο τραγούδι, Επόμενο τραγούδι, Αναπαραγωγή/Παύση, Αύξηση έντασης, Μείωση έντασης και Σίγαση.


Λειτουργία Ακρίβειας	Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της κανονικής ακρίβειας και της ακρίβειας που επιλέγετε, από Λεπτή (επίπεδο 1) έως Υπερλεπτή (επίπεδο 5). - Όταν επιλέγετε τη Λειτουργία Ακρίβειας, εμφανίζεται το παράθυρο της Λειτουργίας Ακρίβειας, όπου μπορείτε να μετακινήσετε τον ρυθμιστή για να ορίσετε την ακρίβεια στην οποία θέλετε να εναλλάσσετε. - Για παράδειγμα, αν αναθέσετε τη Λειτουργία Ακρίβειας σε ένα πλήκτρο του στυλό, πατώντας το πλήκτρο αυτό, μεταβαίνετε στην εργασία με την ακρίβεια που επιλέξατε μέσω του ρυθμιστή. Πατώντας ξανά το πλήκτρο του στυλό, επιστρέφετε στην εργασία με την κανονική ακρίβεια. - Πατήστε “Esc” ή πατήστε το πλήκτρο του στυλό για τρίτη φορά, για να βγείτε από τη Λειτουργία Ακρίβειας.
Μετακίνηση/Κύλιση	Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετακινείστε και να κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο ή αντικείμενο, μετακινώντας την άκρη του στυλό πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Όταν επιλέγετε Μετακίνηση/Κύλιση, εμφανίζεται το παράθυρο Ταχύτητας Κύλισης. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ταχύτητα κύλισης.
Γρήγορο Μενού	Πιάστε το και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε το Γρήγορο Μενού. Λεπτομερείς πληροφορίες για αναφορά βρίσκονται κάτω από αυτόν τον πίνακα.
Σταθερή Ευαισθησία Πίεσης	Μπορείτε να κλειδώσετε την πίεση στο τρέχον επίπεδο μέχρι να απελευθερώσετε το στοιχείο. Για παράδειγμα, αν αναθέσετε αυτή τη ρύθμιση σε ένα κουμπί του στυλό, μπορείτε να ζωγραφίζετε με ενεργοποιημένη την ευαισθησία πίεσης στην εφαρμογή σας, μέχρι να φτάσετε στο μέγεθος πινέλου που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του στυλό για να κλειδώσετε αυτό το μέγεθος πινέλου, όσο πατάτε και κρατάτε το κουμπί.
Κανένα	Όταν επιλέγεται Κανένα, το πλήκτρο δεν εκτελεί καμία λειτουργία όταν πατηθεί.

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Γρήγορου Μενού είναι οι εξής:

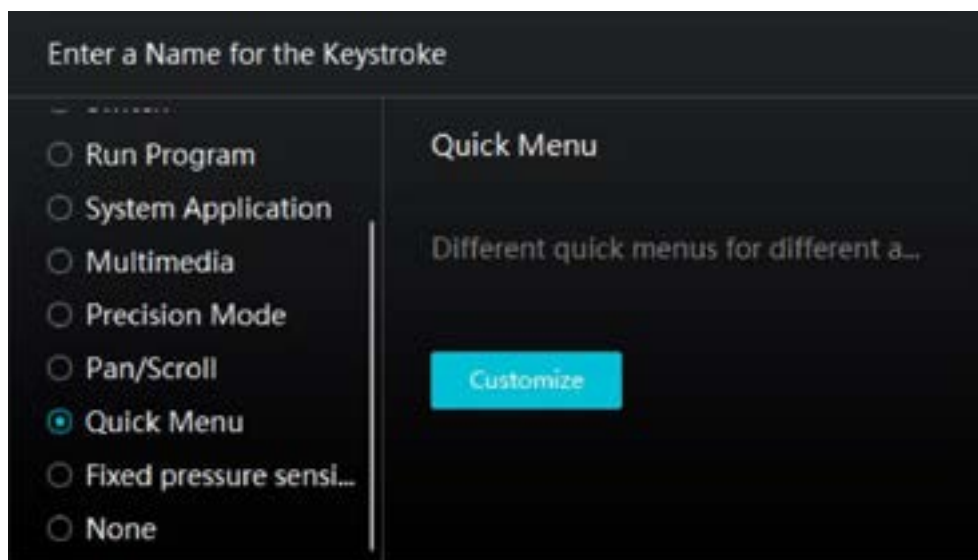

Κάντε κλικ στο Προσαρμογή στην εικόνα παραπάνω για να εμφανίσετε το Γρήγορο Μενού (βλ. εικόνα 1). Για κάθε ένα από τα έξι κουμπιά στα αριστερά, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν ένα όνομα και να ορίσουν μοναδική λειτουργία. Στη συνέχεια, μπορούν να εμφανίσουν το Γρήγορο Μενού πατώντας το πλήκτρο (βλ. εικόνα 2). Το μενού εξαφανίζεται μετά από κλικ σε οποιοδήποτε από τα έξι κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο “Fix” μία φορά, το μενού σταθεροποιείται στην επιφάνεια εργασίας, ενώ μετά από δεύτερο κλικ το κουμπί “Fix” αλλάζει σε “Close” και το μενού εξαφανίζεται (βλ. εικόνα 3). Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο μενού για να το σύρετε.

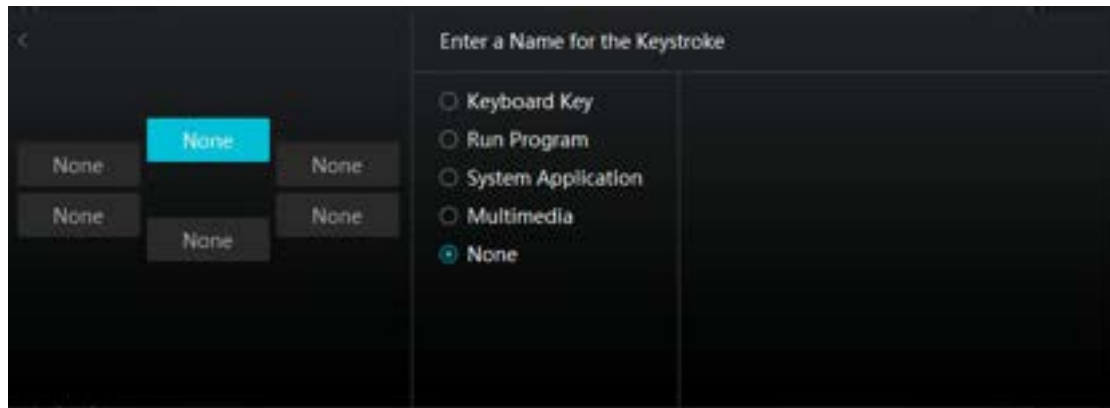

Εικόνα 1




Εικόνα 2



Εικόνα 3

5.3.2. Δραστηριότητα Μύτης Πένας


Η μύτη πένας του ψηφιακού στυλού μπορεί να οριστεί ως Έγκυρη ή Άκυρη στον οδηγό, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί για να ορίσετε τη δραστηριότητά της. Σε Έγκυρη λειτουργία, το στυλό μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες όπως κλικ, διπλό κλικ και σύρσιμο όταν αγγίζετε την οθόνη. Σε Άκυρη λειτουργία, το στυλό ελέγχει την κίνηση του δείκτη, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες.

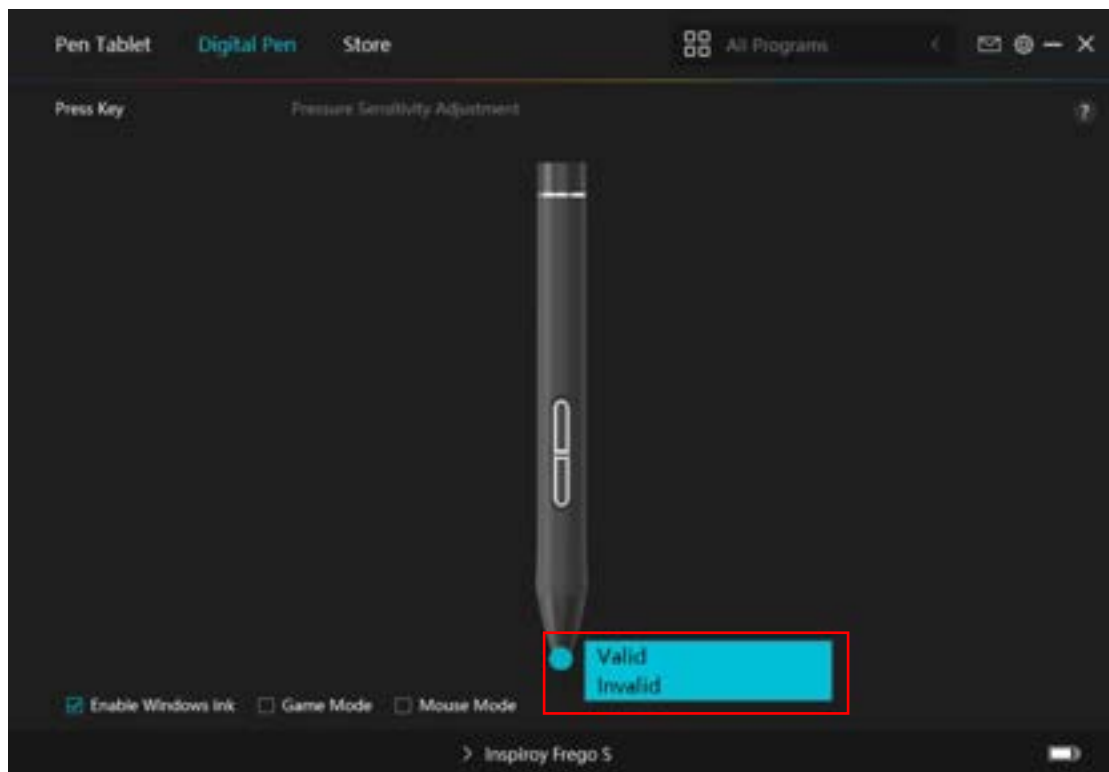

5.3.3. Ενεργοποίηση Windows Ink

Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Όταν η επιλογή “Enable Windows Ink” είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες του στυλού υποστηρίζονται σε λογισμικά όπως το Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 κ.ά.


Σημείωση: Τα λειτουργικά συστήματα macOS και Linux δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

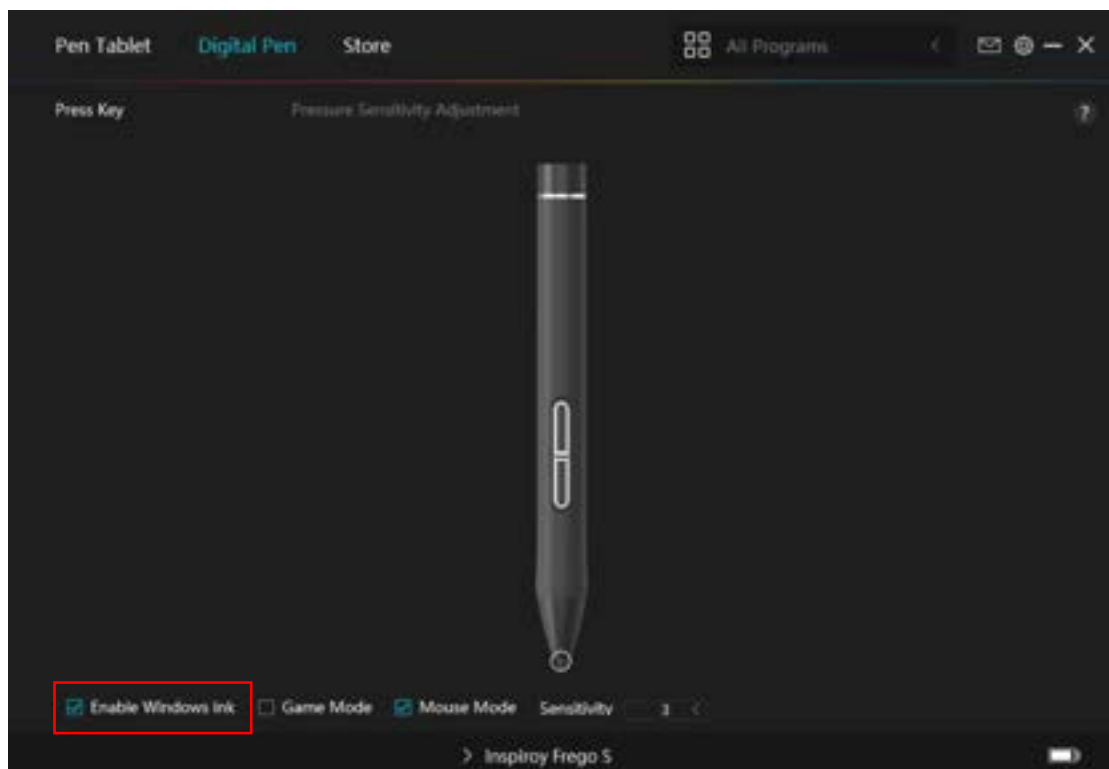

5.3.4. Λειτουργία παιχνιδιού / Λειτουργία ποντικιού

Λειτουργία παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για παιχνίδια OSU. Στη λειτουργία παιχνιδιού, μπορείτε να απολαύσετε συναρπαστικά παιχνίδια OSU, καθώς ο δείκτης στην οθόνη επιταχύνει για να ακολουθήσει την κίνηση του στυλό. Δεν συνιστάται η επιλογή της λειτουργίας παιχνιδιού αν δεν παίζετε παιχνίδια OSU.


Λειτουργία ποντικιού: Στη λειτουργία ποντικιού, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί ως ποντίκι. Μετακινείτε τη μύτη πέννας πάνω στην ταμπλέτα και ο δείκτης στην οθόνη μετακινείται ανάλογα σε νέα θέση. Ο δείκτης σταματά να κινείται και παραμένει στη θέση αυτή όταν σηκώσετε το στυλό από την ταμπλέτα. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στυλό για να αλληλεπιδράσετε με τον υπολογιστή σας, όπως χρησιμοποιείτε ποντίκι ή touchpad. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα του δείκτη στις ρυθμίσεις ευαισθησίας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Υπάρχουν 8 επίπεδα διαθέσιμα για επιλογή.

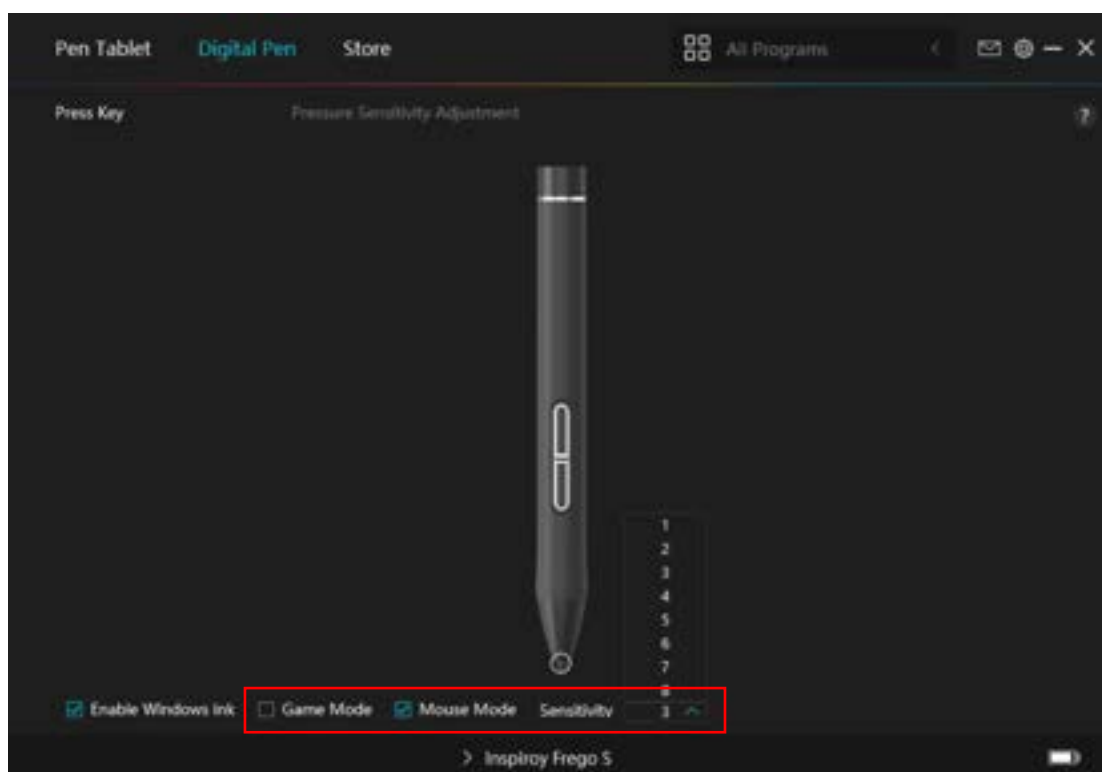

5.3.5. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης σύροντας το ρυθμιστικό στο πλαίσιο «Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης» σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε επιλογές, από μαλακό έως σκληρό, στα δεξιά του πλαισίου, για να βρουν την κατάλληλη ευαισθησία πίεσης για τον εαυτό τους. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία, για να επανέλθετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης.


- ① Για να καθορίσετε τη δύναμη που απαιτείται ώστε το στυλό να παράγει κλικ ή αίσθηση πίεσης.
- ②③ Μπορείτε να τροποποιήσετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.
- Σχεδιάστε γραμμές στο πλαίσιο «Δοκιμή Πίεσης» με το στυλό, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις μεταβολές πίεσης στη μύτη πέννας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω για να αφαιρέσετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να δοκιμάσετε ξανά μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.
- Μια απότομη καμπύλη υποδηλώνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

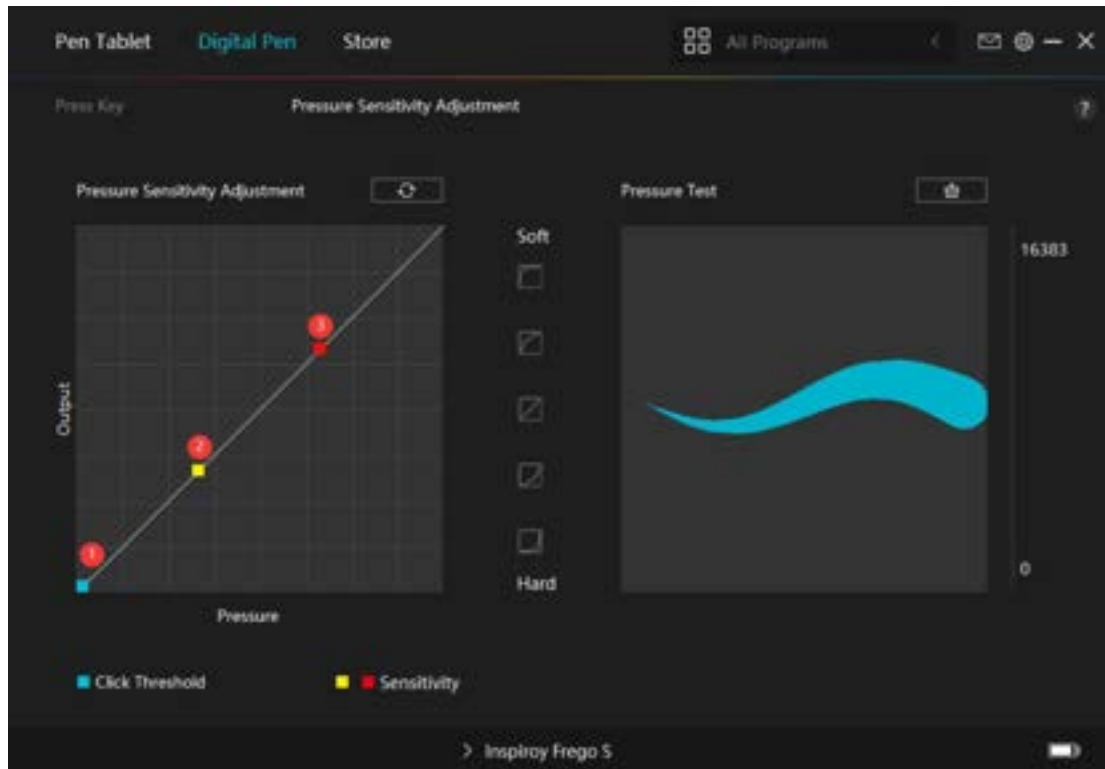

5.4. Ρύθμιση οδηγού

5.4.1. Συσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το firmware, το συνδεδεμένο προϊόν, τον χρόνο αναμονής και τη διάγνωση της συσκευής.

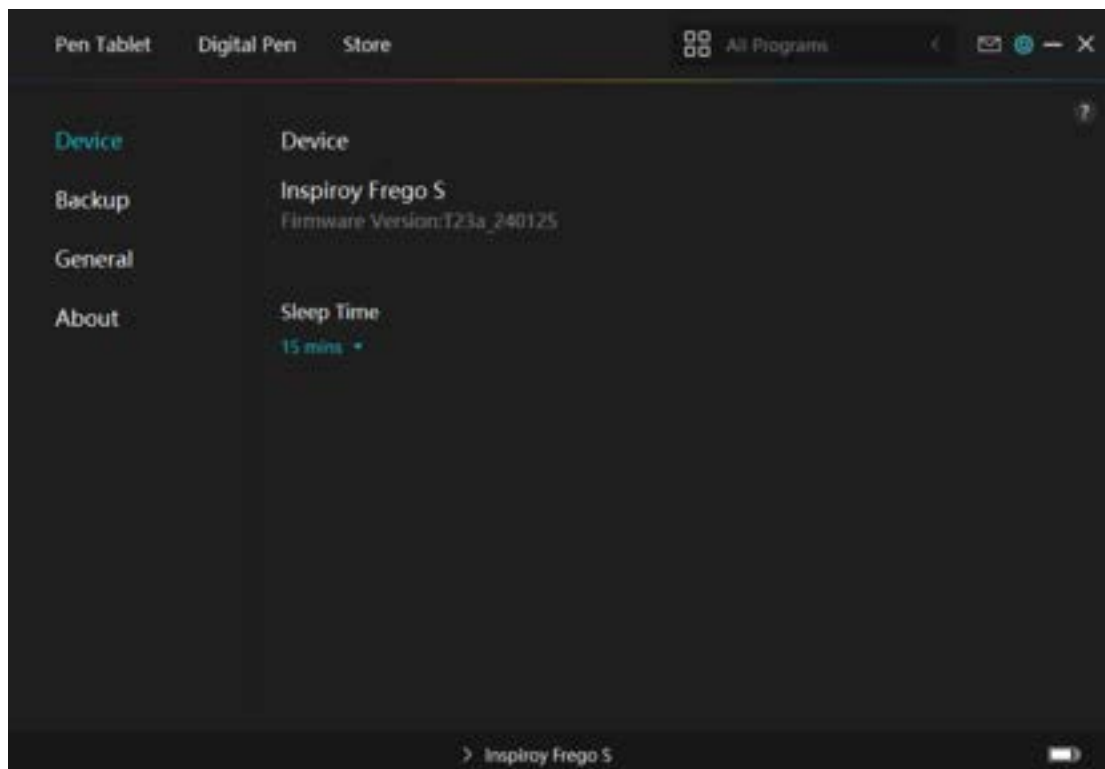


5.4.2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Το αντίγραφο ασφαλείας περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα ρυθμίσεων της συσκευής. Μπορείτε να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή, είτε τοπικά είτε σε άλλον υπολογιστή. Υποστηρίζεται η εισαγωγή και εξαγωγή ρυθμίσεων διαμόρφωσης, διευκολύνοντας την αποφυγή επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων κατά τη χρήση διαφορετικών συσκευών.

Εξαγωγή ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στο Εξαγωγή για να αποθηκεύσετε τοπικά τα τρέχοντα δεδομένα ρυθμίσεων.

Εισαγωγή ρυθμίσεων: Κάντε κλικ στο Εισαγωγή, ανοίξτε τον διαχειριστή αρχείων, επιλέξτε το αρχείο διαμόρφωσης και ανοίξτε το.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Όλες οι ρυθμίσεις στη συσκευή καλύπτονται και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται.

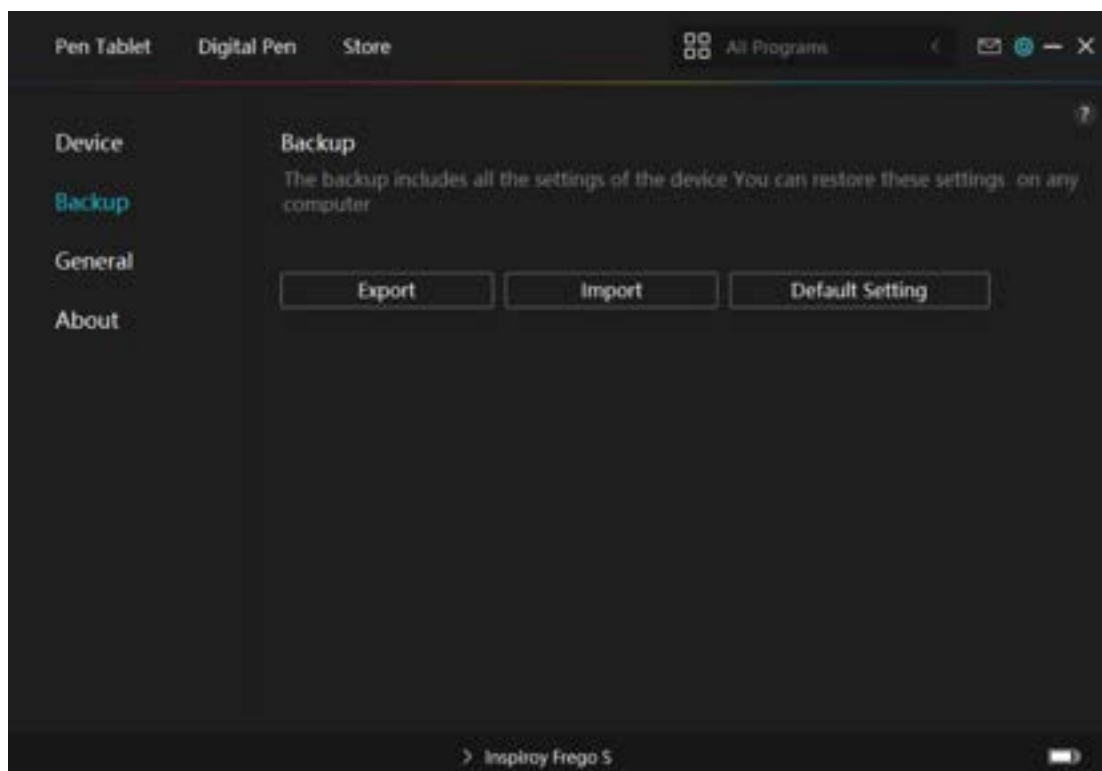

5.4.3. Γενικές ρυθμίσεις

Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε ανάμεσα σε 14 γλώσσες.


Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής Οδηγού μεταξύ Σκούρου, Μπλε και Ανοιχτού, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές «Αυτόματη εκκίνηση», «Ειδοποίηση νέου μηνύματος», «Αυτόματες ενημερώσεις», «Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας» και «Υπενθύμιση καθιστικής στάσης».

Πλήκτρο συντόμευσης: Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να εμφανίζετε γρήγορα τη διεπαφή Οδηγού, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης σας. Όταν θέλετε να επαναφέρετε το Πλήκτρο πίεσης για το άνοιγμα της σελίδας του οδηγού στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στο «Επαναφορά στις Προεπιλογές».


Αλλαγή Οθόνης: Ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να εναλλάσσετε μεταξύ των οθονών στις οποίες αντιστοιχεί η τρέχουσα ταμπλέτα πένας ή οθόνη πένας. Το πλήκτρο συντόμευσης Αλλαγή Οθόνης λειτουργεί μόνο για τη συσκευή που υποστηρίζεται από την εφαρμογή οδηγού HuionTablet.

Δικαιώματα διαχειριστή: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργικό σύστημα Windows. Ο οδηγός θα εντοπίζει αν η τρέχουσα διεπαφή οδηγού έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή. Εάν έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή, αυτή η επιλογή δεν θα εμφανίζεται. Εάν δεν έχει ανοιχτεί με δικαιώματα διαχειριστή, αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται.

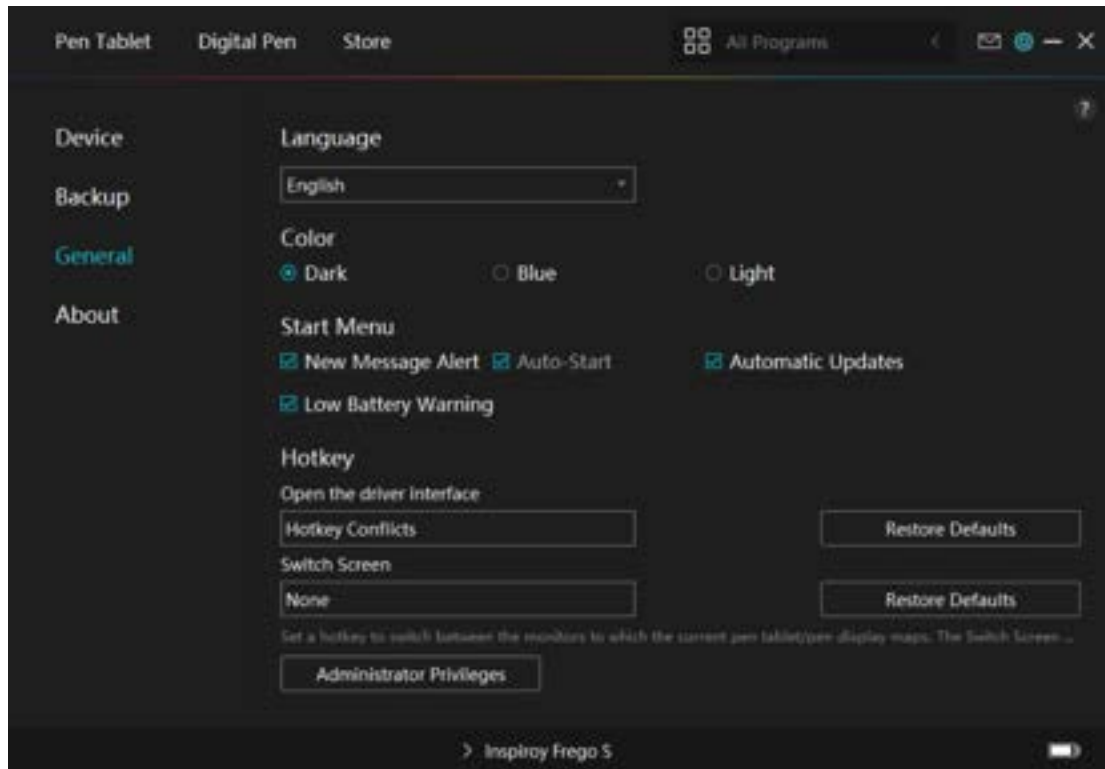

5.4.4. Σχετικά


Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εδώ την έκδοση του οδηγού. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για ενημερώσεις» για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε τον οδηγό, αν χρειάζεται. Κάντε κλικ στο «Ανατροφοδότηση» για να στείλετε email ανατροφοδότησης, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον οδηγό. Κάντε κλικ στο «Απεγκατάσταση» για να διαγράψετε τον τρέχοντα οδηγό. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ ή να σχεδιάσετε ή δεν υπάρχει ευαισθησία πίεσης στο λογισμικό, κάντε κλικ στο «Διάγνωση Λογισμικού» για να εντοπίσετε την αιτία. Για συγκεκριμένες ενέργειες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

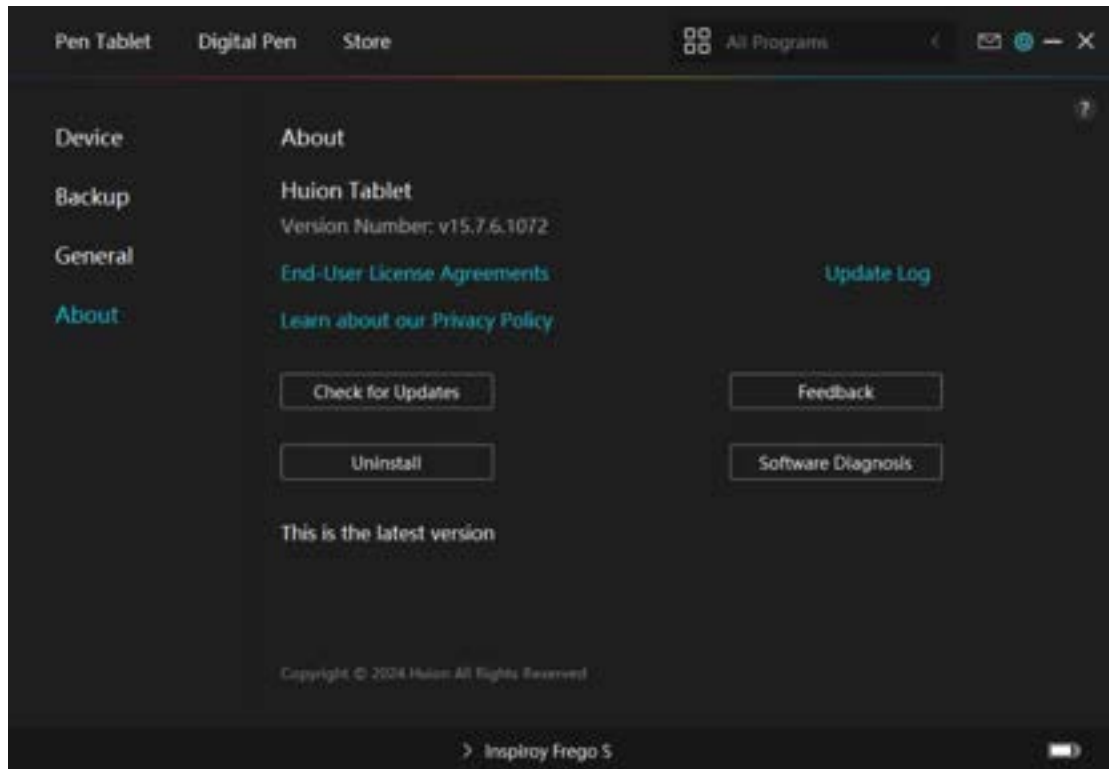

6. Χρήση της εφαρμογής HiPaint

Με την [εφαρμογή σχεδίασης HiPaint](#), η Inspiroy Frego S/M συνεργάζεται άψογα με κινητές συσκευές που λειτουργούν με Android, iOS, iPadOS κ.ά., και η αναλογία πλευρών της περιοχής εργασίας της ταμπλέτας πέννας προσαρμόζεται αυτόματα σε αυτή της συνδεδεμένης κινητής συσκευής.


Σημείωση: Κατά την αντιστοίχιση, η Inspiroy Frego S υποστηρίζει τόσο οριζόντια όσο και κάθετη χρήση, ενώ η Inspiroy Frego M υποστηρίζει μόνο οριζόντια χρήση, όπως φαίνεται παρακάτω.

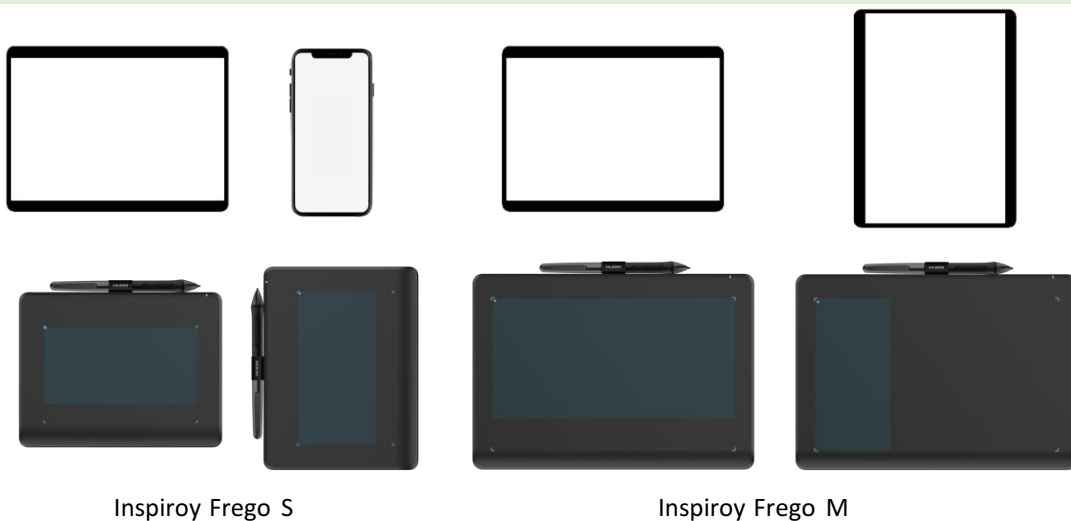


Τρόπος σύνδεσης:

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη κινητή σας συσκευή.
2. Αναζητήστε και συνδέστε την ταμπλέτα πέννας σας («Inspiroy Frego S/M-xxx») στις ρυθμίσεις Bluetooth.


3. Κατεβάστε την εφαρμογή HiPaint, ανοίξτε την οθόνη καμβά και πατήστε το κουμπί “ ”.

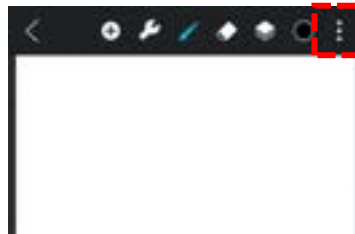

4. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε «Οι Συσκευές Μου» και πατήστε «Σύνδεση Συσκευής».

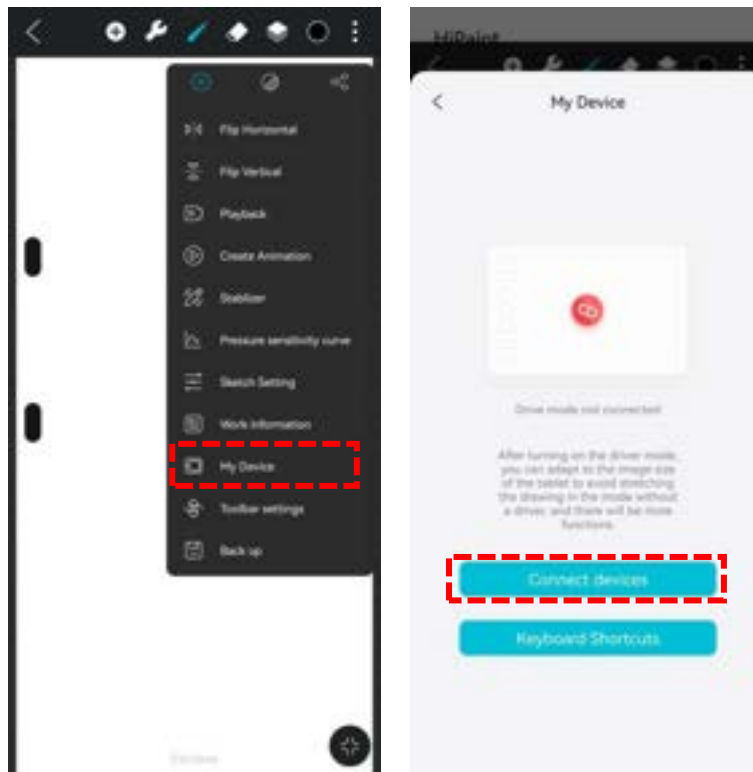

5. Επιλέξτε την ταμπλέτα πέννας σας («Inspiroy Frego S/M-xxx») από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να συνδεθείτε.

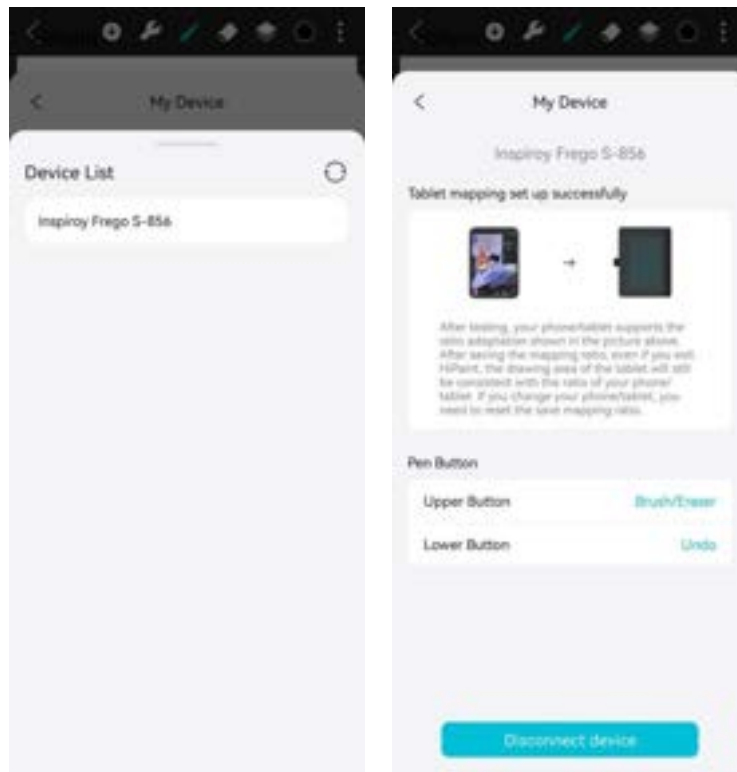

6. Μετά από επιτυχημένη σύνδεση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα πέννας και να ρυθμίσετε τη λειτουργία των πλήκτρων του ψηφιακού στυλού.

Σημείωση: Όταν εργάζεστε με άλλες εφαρμογές, το Inspiroy Frego S/M είναι συμβατό μόνο με το λειτουργικό σύστημα Android.

Οδηγός σύνδεσης συστήματος:

Για Android 6.0-13.0:

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αναλογία της περιοχής εργασίας, συνιστούμε να κατεβάσετε την εφαρμογή HiPaint.

Με τη σύνδεση στην εφαρμογή HiPaint, το μοντέλο της συσκευής σας θα αναγνωριστεί αυτόματα και η αναλογία θα προσαρμοστεί ώστε να βελτιστοποιηθεί η ακρίβεια σχεδίασης.

Για Android 14:

Αυτόματη αντιστοίχιση. Έτοιμο για χρήση μετά τη σύνδεση. Δεν απαιτείται καμία ρύθμιση.

7. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό

Κρατήστε το στυλό:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως κρατάτε ένα πραγματικό στυλό. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να πατάτε εύκολα τα πλήκτρα πίεσης του στυλού με τον αντίχειρα ή το δαίκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος κάποιο πλήκτρο ενώ σχεδιάζετε με το στυλό.

Σημείωση: Παρακαλούμε τοποθετήστε το στυλό στο τραπέζι όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε το στυλό πάνω στην ταμπλέτα πένας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση ύπνου.

Κίνηση δείκτη:

Μετακινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, χωρίς να αγγίζετε την επιφάνεια της ταμπλέτας πένας, και ο δείκτης στην οθόνη θα μετακινηθεί στη νέα θέση αναλόγως.

Κλικ:

Πατήστε στην οθόνη της πένας με το στυλό για να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε ελαφρά για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.

Μετακίνηση:

Πιάστε ένα αρχείο ή εικονίδιο και σύρετε τη μύτη πένας κατά μήκος της οθόνης για να το μετακινήσετε.

Χρήση Πλήκτρων Πίεσης Στυλό:

Το ψηφιακό στυλό διαθέτει δύο πλήκτρα πίεσης, των οποίων οι λειτουργίες μπορούν να προγραμματιστούν μέσω της διεπαφής οδηγού. Τα πλήκτρα πίεσης στο στυλό λειτουργούν όσο η κάθετη απόσταση μεταξύ της μύτης πένας και της ταμπλέτας είναι έως 10mm.

Αντικατάσταση μύτης πένας:

Όταν η μύτη πένας του ψηφιακού στυλού φθαρεί σημαντικά, παρακαλούμε αντικαταστήστε την εγκαίρως με μια νέα μύτη πένας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντικαταστήσετε τη μύτη πένας:

- ① Κλίνετε το στυλό και τραβήξτε τη φθαρμένη μύτη πένας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλιπ μύτης.
- ② Εισάγετε τη νέα μύτη πένας ευθεία μέσα στο σώμα του στυλού μέχρι να σταθεροποιηθεί.



8. Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η ταμπλέτα πένας δεν ανιχνεύει την πίεση του στυλού, ενώ ο δείκτης μπορεί να κινείται.	Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού. Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς, κλείστε το λογισμικό σχεδίασης και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιπλέον, αν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με τον οδηγό ή δεν υποστηρίζει ευαισθησία πίεσης, δεν θα υπάρχει ευαισθησία πίεσης σε αυτήν την εφαρμογή.
Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Το Πλήκτρο Πίεσης δεν λειτουργεί.	1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδεύει αρχικά την ταμπλέτα σας. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.	Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην Περιοχή Εργασίας της ταμπλέτας πένας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
Το Πλήκτρο Πίεσης του ψηφιακού στυλού δεν λειτουργεί.	Τα Πλήκτρα Πίεσης του ψηφιακού στυλού δεν λειτουργούν όταν η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της Μύτης Πένας και της ταμπλέτας υπερβαίνει τα 10mm. Εάν η κατακόρυφη απόσταση είναι εντός 10mm και το Πλήκτρο Πίεσης του στυλού δεν λειτουργεί, παρακαλούμε ελέγξτε αν ο Οδηγός λειτουργεί σωστά και αν έχετε αναθέσει σωστά λειτουργίες στα δύο πλήκτρα. Εάν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν, ίσως το στυλό σας είναι ελαττωματικό και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας, εφόσον το στυλό είναι εντός εγγύησης.
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ταμπλέτα πένας.	Παρακαλούμε ελέγξτε αν η θύρα USB του υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.
Αποτυχία σύνδεσης του Inspiroy Frego S/M με άλλη συσκευή και εμφανίζεται το μήνυμα «Device Disconnected».	Παρακαλώ επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή τον οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε άλλη θύρα USB. Κατεβάστε και επανεγκαταστήστε τον πιο πρόσφατο οδηγό. Παρακαλώ προσθέστε τον οδηγό στη λίστα επιτρεπόμενων σε συσκευές macOS.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε κλικ στις [Συχνές Ερωτήσεις](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email [στο service@huion.com](mailto:service@huion.com).

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Huion Inspiroy Frego M L610 Graphics Tablet συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/huion>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: Όροφος 1, Κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Tangtou Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Κίνα.

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας:

Οι γραφικές ταμπλέτες είναι ευαίσθητες συσκευές – αποφύγετε την έκθεσή τους σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα και μην τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και επιφάνεια εργασίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της γραφικής ταμπλέτας. Φυλάσσετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε τη γραφική ταμπλέτα (εφόσον τροφοδοτείται με μπαταρία) μόνο με αυθεντικούς ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

4. Εργασία με υπολογιστή:

Κατά τη χρήση της γραφικής ταμπλέτας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε την ταμπλέτα και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής, ώστε να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα της γραφικής ταμπλέτας.

3. Συμβατότητα με συσκευές:

Χρησιμοποιείτε τη γραφική ταμπλέτα μόνο με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση παιδιών:

Οι γραφικές ταμπλέτες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση της συσκευής από ανηλίκους πρέπει να επιβλέπεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τροφοδοτικό ή μικρά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

1. Αποθήκευση και συντήρηση:

Η γραφική ταμπλέτα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί – αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά ταμπλέτες, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

3. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:

Αποσυνδέετε τη γραφική ταμπλέτα από την τροφοδοσία και τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Dilectro Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością,
ul. Brukselska 4, 03-973 Warsaw,
Vat no: PL5223032301,
rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48
533 234 303, hurt@innpro
.pl, www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 1ος Όροφος, Κτίριο 1, Huion Science and
Technology Park, Keji 1st Road, Κοινότητα Tangtou, Οδός
Shiyan, Περιφέρεια Bao'an, Shenzhen, Κίνα