

Maono AMC2 Neo Audio Mixer και κάρτα ήχου

Εγχειρίδιο χρήσης



Η Maono ['maɒno], που σημαίνει "όραμα" στη γλώσσα Κισουαχίλι, είναι η μάρκα μικροφώνων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, με προϊόντα που πωλούνται σε 153 χώρες παγκοσμίως.

Η Maono συνεργάζεται πάντα με επαγγελματίες του ήχου, παράγοντες επιρροής και χρήστες για τη δημιουργία των καλύτερων μικροφώνων και προϊόντων ήχου στον κόσμο.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Κονσόλα Maonocaster C2 Neo

Καλώδιο USB-A σε USB-C

Καλώδιο ήχου TRRS 3,5 mm

Εγχειρίδιο χρήσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Η κονσόλα ήχου Maonocaster C2 Neo είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά Maonocaster. Διαθέτει απλουστευμένο και συμπαγή σχεδιασμό που βελτιώνει τη φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του ήχου. Έχουμε επίσης επανασχεδιάσει τις εισόδους/εξόδους για να λειτουργεί καλύτερα τόσο με υπολογιστή όσο και με κινητές συσκευές.

Το C2 Neo διαθέτει είσοδο μικροφώνου XLR με ενσωματωμένους προενισχυτές υψηλής ποιότητας και phantom power, η οποία υποστηρίζει δυναμικά και πυκνωτικά μικρόφωνα υψηλής ποιότητας. Για τη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί Bluetooth ή μια είσοδος AUX 3,5 mm. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προεπιλογές pitch, προεπιλογές αντήχησης και τρία προσαρμοσμένα ηχητικά μαξιλαράκια για να βελτιώσετε την ποιότητα της δημιουργίας του περιεχομένου σας.

Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

- Φανταστική ισχύς +48V για πυκνωτικά μικρόφωνα
- Είσοδος Bluetooth και AUX
- Ανεξάρτητος έλεγχος της έντασης του μικροφώνου
- Λειτουργία πλευρικής αλυσίδας
- Διακόπτης άμεσης παρακολούθησης και loopback
- Μείωση θορύβου δύο επιπέδων για τη μείωση του θορύβου περιβάλλοντος
- USB-C για εύκολη σύνδεση με υπολογιστή και κινητές συσκευές
- Φόρτιση USB-C για επιλεγμένες κινητές συσκευές
- Συμβατότητα με Windows και macOS
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, έως και 6 ώρες χρήσης εκτός δικτύου

Εφαρμογές

Podcasting, εγγραφή και ροή σε υπολογιστές, tablet και smartphones

Συμβατό με δημοφιλή λογισμικά εγγραφής και ροής

Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα δεδομένων: USB-C

Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20kHz

THD: $THD < 0,05\%$ 1kHz

Έξοδος ακουστικών: 20mW, 32Ω (1kHz, $THD+N=1\%$)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 48kHz /16bit

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.2

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας: Λίθιου: 1500 mAh



Είσοδος ρεύματος: 5V/1A max.

Χρόνος φόρτισης: περίπου 2,5 ώρες

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 7 ώρες

Διαστάσεις: 185x130x50mm (συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών)

Περιγραφή προϊόντος

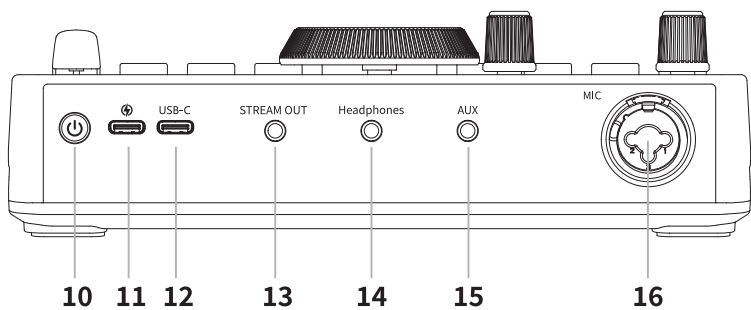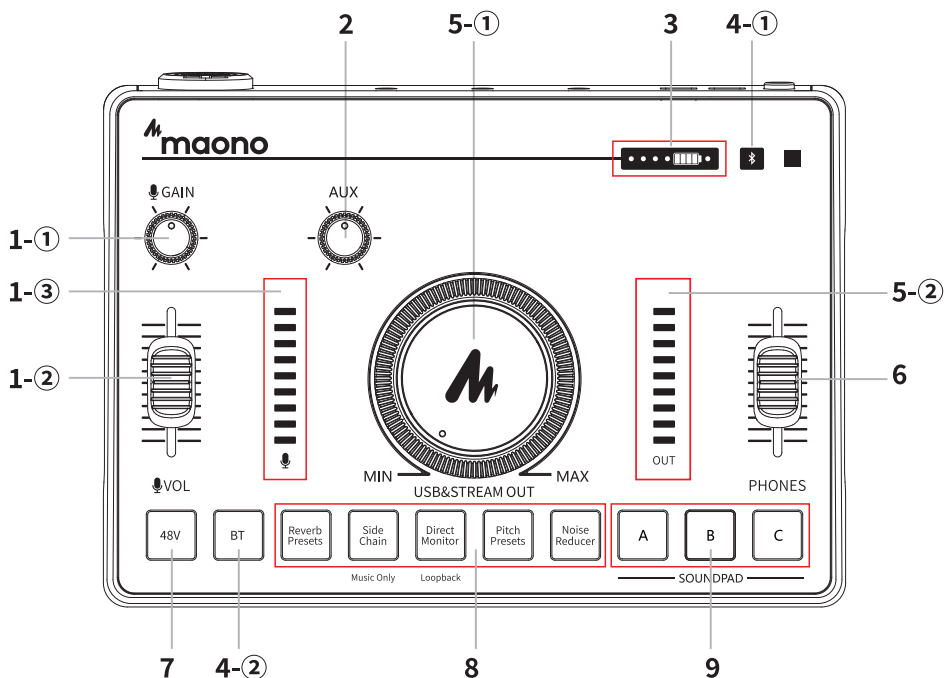

1. Ρυθμιστής κέρδους μικροφώνου 1, fader 2 και μετρητής στάθμης 3.

Πρώτα γυρίστε αριστερά και δεξιά για να ελέγξετε το κέρδος του μικροφώνου. Διατηρώντας το κέρδος σε χαμηλά επίπεδα θα μειωθεί η ποσότητα του ήχου περιβάλλοντος που καταγράφεται.

Στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ελέγξετε την ένταση του μικροφώνου.

Χρωματική κατανομή του μετρητή στάθμης: 1-6 πράσινο- 7-8 πορτοκαλί- 9 κόκκινο.

Για καλύτερη ποιότητα ήχου, διατηρήστε το μετρητή στάθμης στο πράσινο και πορτοκαλί τμήμα.

2. Ρυθμιστής έντασης ήχου

Περιστρέψτε αριστερά και δεξιά για να ελέγξετε την ένταση του ήχου εισόδου από τη θύρα εισόδου USB-C, την είσοδο AUX 3,5 mm και την είσοδο Bluetooth.

3. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Όταν είναι αναμμένες και οι 4 ενδείξεις LED, σημαίνει 100% επίπεδο μπαταρίας- όταν είναι αναμμένες 3 ενδείξεις LED, σημαίνει 75%- όταν είναι αναμμένες 2 ενδείξεις LED, σημαίνει 50%- όταν είναι αναμμένη 1 ένδειξη LED, σημαίνει 25%. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι ενδεικτικές λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνουν διαδοχικά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμένει αναμμένη.

4. Ένδειξη LED Bluetooth 1 και διακόπτης 2

4.1 Όταν ενεργοποιείται το Bluetooth κρατώντας πατημένο το διακόπτη, η ένδειξη LED αναβοσβήνει και η συσκευή αναζητά ενεργά και συνδέεται με συζευγμένες συσκευές. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη μετά την επιτυχή δημιουργία της σύνδεσης.

4.2 Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη Bluetooth για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

5. Ρυθμιστής στάθμης εξόδου USB&Stream 1 και μετρητής στάθμης εξόδου 2.

Περιστρέψτε αριστερά και δεξιά για να ελέγξετε την ένταση της εξόδου ήχου από την έξοδο ρεύματος 3,5 mm και την έξοδο USB-C. Ο μετρητής στάθμης στα δεξιά δείχνει τη στάθμη εξόδου.

6. Έλεγχος έντασης ήχου ακουστικών

Σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ελέγξετε την ένταση των ακουστικών.

7. Διακόπτης φανταστικής ισχύος 48V

Αυτό το κουμπί ελέγχει την τροφοδοσία φανταστικού στην είσοδο μικροφώνου XLR. Όταν το κουμπί είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα. Το αν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία φανταστικού εξαρτάται

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο τα πυκνωτικά μικρόφωνα XLR απαιτούν phantom power για τη λειτουργία τους. Εάν ένα μικρόφωνο δεν απαιτεί phantom power, η ενεργοποίησή του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μικρόφωνο.

Σημείωση: Η τροφοδοσία phantom δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν δεν είναι συνδεδεμένο ένα μικρόφωνο XLR. Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο του μικροφώνου που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επιβεβαίωση.

Επιλέξτε τα μοντέλα πυκνωτικών μικροφώνων XLR της Maono: PM320, PM350, PM500, A03Pro
Επιλέξτε μοντέλα δυναμικών μικροφώνων Maono XLR: PD100, PD200, PD200X, PD400X, HD300

8. Υπάρχουν πέντε κουμπιά λειτουργιών σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Reverb Preset, SideChain (MusicOnly), Direct Monitoring (Loopback), Pitch Presets και Noise Reducer.

8.1 Προεπιλογές αντήχησης

Αυτή η λειτουργία διαθέτει 6 προκαθορισμένα εφέ αντήχησης. Με σύντομο πάτημα γίνεται εναλλαγή μεταξύ του αρχικού ήχου, του KTV, της εκκλησίας, της αίθουσας, της κουλάδας και του δωματίου. Κατά την εναλλαγή, το χρώμα της φωτεινής ένδειξης αλλάζει και εμφανίζονται φωνητικές οδηγίες. Τα εφέ αντήχησης και ηχούς αλλάζουν κατά την εναλλαγή.

8.2 SideChain και μόνο μουσική

Το SideChain μειώνει αυτόματα την ένταση της μουσικής φόντου όταν ο χρήστης αρχίζει να μιλάει, δίνοντας έμφαση στη φωνή του χρήστη. Είναι κατάλληλη για σκηνές συνομιλίας σε ζωντανές εκπομπές και podcasts. Η λειτουργία Music Only (Μόνο μουσική) μπορεί να εξαλείψει το φωνητικό μέρος από την είσοδο AUX και να διατηρήσει το μουσικό μέρος. Οι λειτουργίες SideChain και Music Only είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Λειτουργία κουμπιών	Λειτουργία	Κατάσταση	Ένδειξη LED
Πατώντας	SideChain on/off	SideChain off, Music Only off	
Κρατήστε >2 δ	MusicOnly on/off	SideChain off, Μόνο μουσική off	
		SideChain off, Μόνο μουσική on	
		SideChain off, Μόνο μουσική on	

Σημείωση: Τα φωνητικά μηνύματα και μια ενδεικτική λυχνία LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση.

8.3 Άμεση παρακολούθηση και Loopback

Το Direct Monitor είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και το Loopback είναι απενεργοποιημένο.

Εάν δεν θέλετε να ακούτε τη δική σας φωνή που καταγράφεται από το μικρόφωνο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Άμεση παρακολούθηση.

Εάν η λειτουργία Loopback είναι ενεργοποιημένη, ο ήχος που αποστέλλεται στη συσκευή μέσω USB θα αποστέλλεται πίσω στη συνδεδεμένη συσκευή USB- εάν είναι απενεργοποιημένη, ο ήχος που αποστέλλεται στη συσκευή θα ακούγεται μέσω των ακουστικών αλλά δεν θα καταγράφεται. Με την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας αποφεύγεται η ανεπιθύμητη ηχώ.

Λειτουργία κουμπιών	Λειτουργία
Πατώντας	Direct Monitor on/off
Κρατήστε >2 δ	Loopback on/off

Κατάσταση	Ένδειξη LED
Direct Monitor off, Loopback on	
Direct Monitor on, Loopback on	
Direct Monitor off, Loopback on	
Direct Monitor on, Loopback on	

Σημείωση: Τα φωνητικά μηνύματα και μια ενδεικτική λυχνία LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση.

8.4 Προεπιλογές βήματος

Αυτή η λειτουργία προσθέτει εφέ μετατόπισης του τόνου στην είσοδο του μικροφώνου.

Ένα σύντομο πάτημα κάνει κύκλο στις πέντε διαθέσιμες προεπιλογές τόνου και απενεργοποιεί τη λειτουργία μετατόπισης τόνου.

Η ένδειξη LED δείχνει την τρέχουσα κατάσταση.

8.5 Μείωση θορύβου

Αυτή η λειτουργία μειώνει το θόρυβο του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Η πρώτη ρύθμιση είναι Noise Cancellation Low (Ακύρωση θορύβου χαμηλή)- η κόκκινη ένδειξη LED ανάβει. Πιέζοντας ξανά για λίγο ρυθμίζετε την επιλογή Noise Cancellation High (Υψηλή ακύρωση θορύβου) και η ένδειξη LED γίνεται μωβ. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την ακύρωση θορύβου και η ένδειξη LED σβήνει.

9. Κουμπιά προσαρμοσμένων ηχητικών εφέ

Το Maonocaster C2 Neo παρέχει στους χρήστες 3 κουμπιά προσαρμοσμένων ηχητικών εφέ. Οι χρήστες μπορούν να ηχογραφήσουν το αγαπημένο τους τραγούδι, μουσική, beat και άλλα ηχητικά κλιπ στη μονάδα χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο, την εξωτερική ηχητική συνοδεία, την είσοδο Bluetooth για ζωντανή ροή και εγγραφή.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά A/B/C για να εγγράψετε ηχητικά εφέ μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.

- Το προϊόν δεν είναι προεγκατεστημένο με προσαρμοσμένα ηχητικά εφέ, τα οποία πρέπει να ηχογραφηθούν από τον χρήστη.

9.1 Διαγραφή υφιστάμενων ηχητικών εφέ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα προεγγεγραμμένα προσαρμοσμένα κουμπιά για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια του οποίου η ένδειξη LED θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, εισερχόμενη στην κατάσταση διαγραφής της εγγραφής. Η ένδειξη θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η διαγραφή.

9.2 Εγγραφή ηχητικών εφέ: Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ειδικά εφέ στα προσαρμοσμένα πλήκτρα ή όχι, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε διαγραφή των αρχικών ειδικών εφέ. Πατήστε το αντίστοιχο διαγραφμένο προσαρμοσμένο πλήκτρο και η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. Σε αυτό το σημείο, η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση εγγραφής. Η ένδειξη σβήνει όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή: κατά τη διάρκεια της εγγραφής, μπορείτε να τη διακόψετε πατώντας το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πλήκτρο.

Σημείωση: Ο χώρος μνήμης κάθε προσαρμοσμένου πλήκτρου εφέ είναι περιορισμένος. Όταν η μνήμη του αντίστοιχου προσαρμοσμένου κουμπιού γεμίσει, η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα. Σε αυτό το σημείο, η ένδειξη θα σβήσει αυτόματα.

9.3 Αναπαραγωγή προσαρμοσμένων ηχητικών εφέ: Πατήστε οποιοδήποτε από τα προεγγεγραμμένα προσαρμοσμένα πλήκτρα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των ειδικών εφέ. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε για να σταματήσετε.

10. Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας

Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.

11. Διεπαφή DC 5V

Αυτή η διεπαφή χρησιμοποιείται μόνο για την τροφοδοσία της συσκευής.

12. Διεπαφή δεδομένων USB-C

Διεπαφή δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία δεδομένων ήχου με υπολογιστή και κινητές συσκευές.

Προσοχή!

(1) Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό τροφοδοτικό για την τροφοδοσία του Maonocaster C2 Neo μέσω της διεπαφής DC-5V, η διεπαφή USB-C μπορεί να φορτίσει ένα smartphone που είναι συνδεδεμένο μέσω USB-C.

(2) Όταν χρησιμοποιείτε τη θύρα USB του υπολογιστή για να συνδέσετε τη διασύνδεση DC-5V της κάρτας ήχου για φόρτιση, η διασύνδεση USB-C της κάρτας ήχου μπορεί να φορτίζει κινητά τηλέφωνα USB-C. Ενώ η θύρα USB-C της κάρτας ήχου φορτίζει το τηλέφωνο, μπορεί επίσης να ανταλλάσσει ψηφιακά ηχητικά σήματα με το τηλέφωνο,

(3) Εάν δεν συνδεθεί σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, το τηλέφωνο δεν θα φορτιστεί, αλλά η ανταλλαγή δεδομένων ήχου εξακολουθεί να παρέχεται.

* Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία OTG και να είναι ενεργοποιημένο.

(4) Ένα iPhone με υποδοχή Lightning απαιτεί έναν προσαρμογέα από την υποδοχή Lightning στην υποδοχή USB της Apple για να συνδεθεί στο Maonocaster C2 Neo.

13. Διεπαφή STREAM OUT

Διασύνδεση ροής 3,5 mm, εξάγει ήχο σε κινητό τηλέφωνο (διεπαφή προτύπου ΗΠΑ), ελέγχεται από το κουμπί "USB & Stream Out".

Όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα τηλέφωνο streaming, ο ήχος εξάγεται μέσω ενός συνδεδεμένου καλωδίου 3,5 mm TRRS ή TRS.

14. Υποδοχή ακουστικών

Υποστηρίζει ακουστικά κινητού τηλεφώνου (βύσμα TRRS) και ακουστικά στούντιο (βύσμα TRS).

* Όταν τα ακουστικά κινητού τηλεφώνου είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή ακουστικών, η είσοδος μικροφώνου δεν υποστηρίζεται.

15. Υποδοχή AUX 3,5 mm


Συνδέστε εξωτερικές πηγές ήχου ή συσκευές αναπαραγωγής με ένα καλώδιο ήχου για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής υποβάθρου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης και εγγραφής με καλώδιο ήχου AUX.

16. Διεπαφή μικροφώνου

Η διεπαφή μικροφώνου XLR/TRS combo υποστηρίζει είσοδο μικροφώνου XLR ή 1/4" (6,35 mm) και μπορεί να παρέχει τροφοδοσία 48V phantom για πυκνωτικά μικρόφωνα μέσω του διακόπτη 48V στην πρόσοψη. Υποστηρίζει τόσο δυναμικά όσο και πυκνωτικά μικρόφωνα.

Οδηγός διαμόρφωσης

Σύνδεση σε smartphone

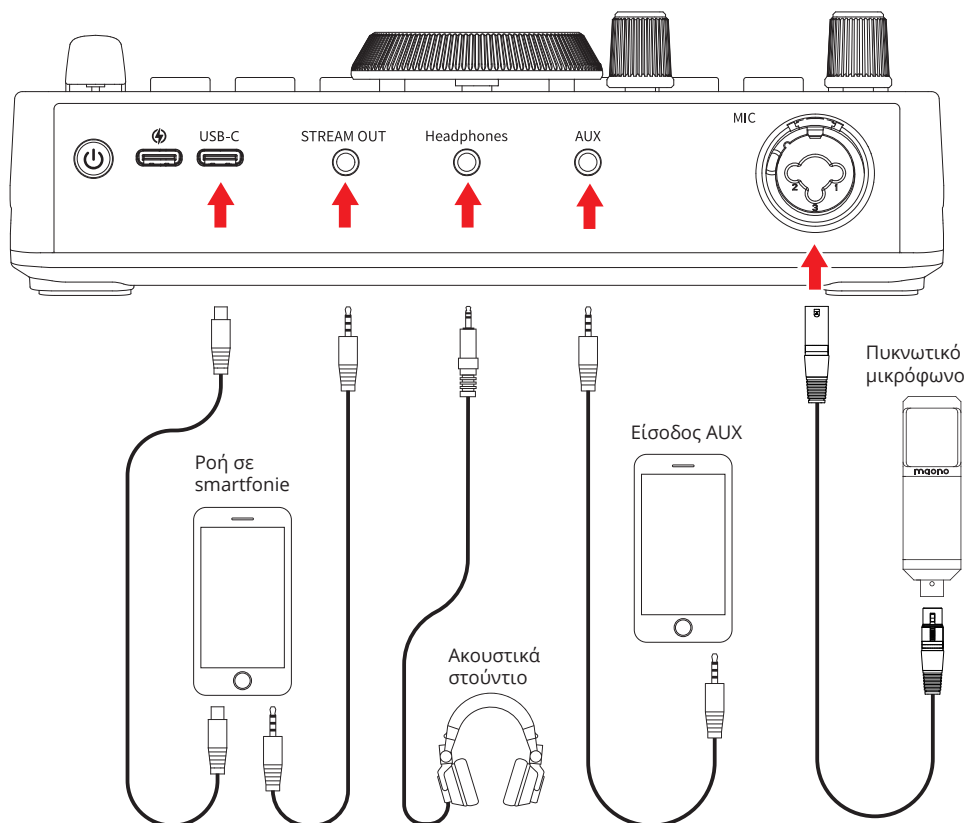


1. Συνδέστε το τηλέφωνο ροής, τη συσκευή στη θύρα AUX, τα ακουστικά και το μικρόφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ρυθμίστε τα διάφορα απαιτούμενα ηχητικά εφέ.
3. χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ξεκινήσετε τη ροή ή την εγγραφή.

Σημείωση: Εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει υποδοχή 3,5 mm, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό προσαρμογέα USB-C.



* Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε δύο τηλέφωνα, εάν χρησιμοποιείτε τόσο την έξοδο USB-C όσο και την έξοδο γραμμής.

Το Maonocaster C2 Neo υποστηρίζει μόνο μία είσοδο μικροφώνου και είναι κατάλληλο για εγγραφή ζωντανής εκπομπής ενός ατόμου.

Ροή PC

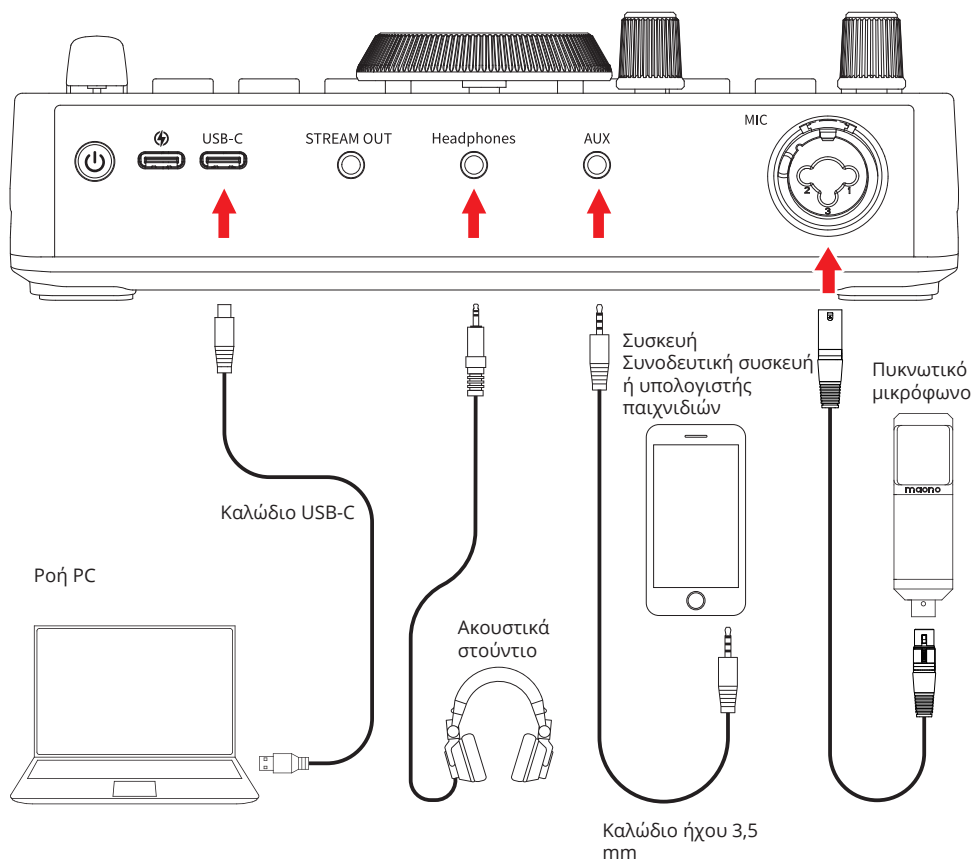


1. Συνδέστε τη συσκευή σας (κινητό τηλέφωνο), τα ακουστικά και το μικρόφωνο στην κάρτα ήχου όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας και το Maonocaster C2 Neo. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή και θα εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης.
3. μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου ήχου των Windows και ορίστε το "Maonocaster C2 Neo" ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής στις επιλογές "αναπαραγωγή" και "εγγραφή".

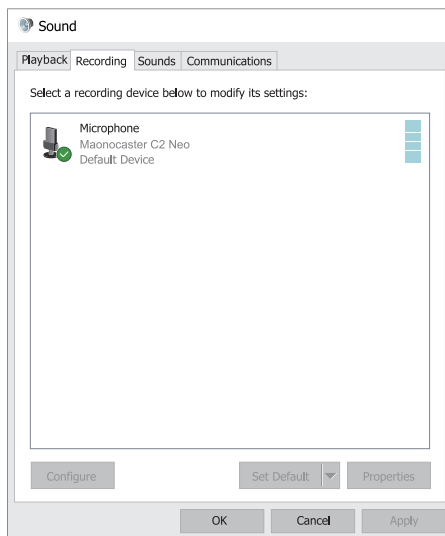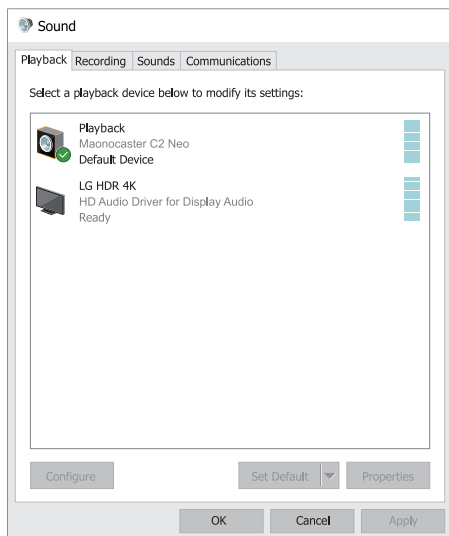

4. Ανοίξτε το λογισμικό ροής ή εγγραφής στον υπολογιστή σας και επιβεβαιώστε ότι το 'Maonocaster C2 Neo' έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη συσκευή για εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου.

Συμβουλές: Αν συνδέσετε την έξοδο ήχου του υπολογιστή παιχνιδιών σας στη θύρα AUX χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 3,5 mm και στη συνέχεια συνδέσετε τον υπολογιστή ροής χρησιμοποιώντας USB-C, θα μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή από δύο υπολογιστές.

Φόρτωση

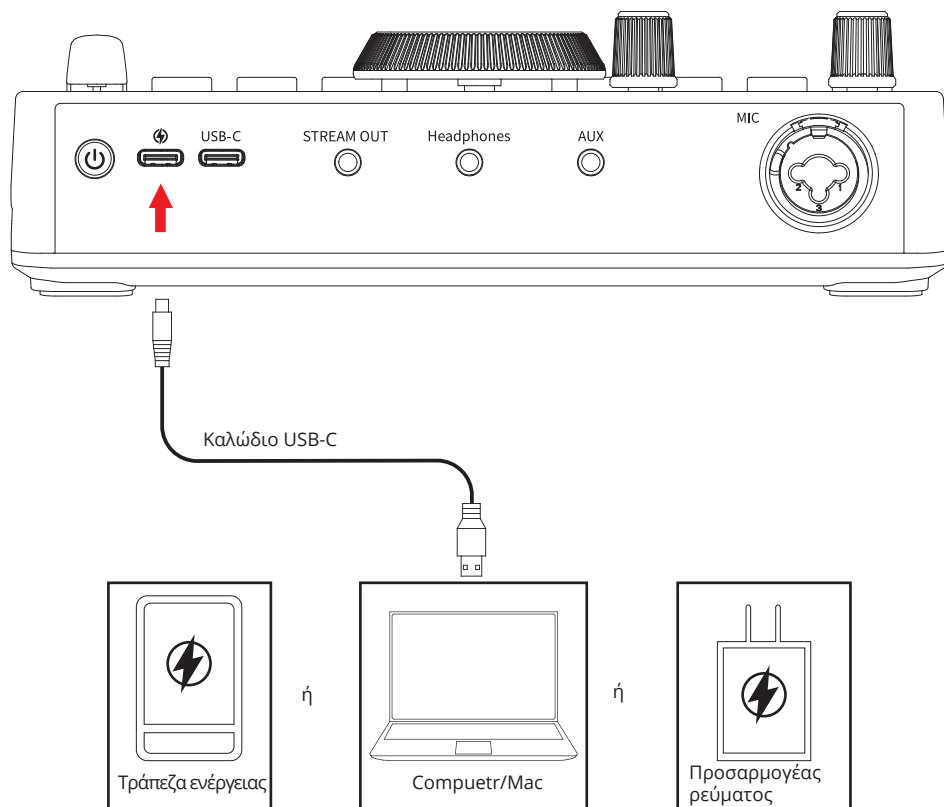


1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB-C για να συνδεθείτε σε υπολογιστή, τράπεζα ενέργειας ή μετασχηματιστή ρεύματος για φόρτιση.
2. Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα γίνει κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα αναβοσβήνει για να δείξει την πρόοδο της φόρτισης.
3. Η θύρα DC 5V υποστηρίζει μόνο τη φόρτιση της συσκευής και δεν έχει λειτουργία μεταφοράς δεδομένων.

Προσοχή!

- * Φροντίστε να φορτίσετε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- * Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φορτίζεται κάθε 3 μήνες.
- * Η φόρτιση υποστηρίζεται ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- * Για λόγους ασφαλείας, σταματήστε τη φόρτιση όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη για να αποφύγετε την υπερφόρτιση.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Το Maonocaster C2 Neo υποστηρίζει είσοδο ήχου μέσω Bluetooth.

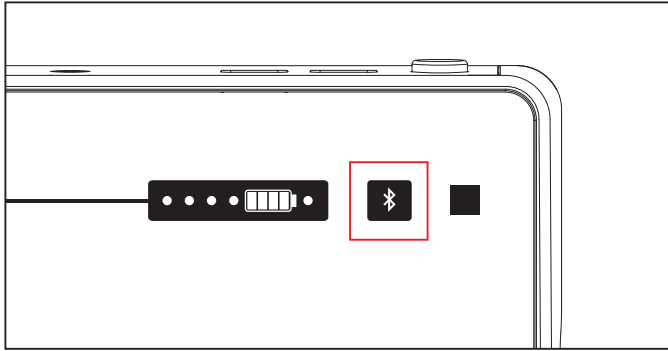

Σύζευξη και σύνδεση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και η ένδειξη Bluetooth θα αναβοσβήνει.
2. Αναζητήστε τη συσκευή στο μενού Bluetooth του smartphone σας, βρείτε τη συσκευή Bluetooth "Maonocaster C2 Neo" και κάντε κλικ στο όνομα για να δημιουργήσετε σύνδεση.
3. Όταν η σύνδεση δημιουργηθεί με επιτυχία, η ένδειξη Bluetooth θα ανάβει συνεχώς.
4. αναπαράγετε την επιθυμητή μουσική ή ήχο στο smartphone σας.
5. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ροής ή εγγραφής στο τηλέφωνό σας για να ξεκινήσετε τη δημιουργία περιεχομένου.

Σημείωση:

- * Η σύνδεση Bluetooth περιορίζεται από την απόσταση. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο πολύ μακριά.
- * Η συνδεσιμότητα Bluetooth προορίζεται μόνο για τη μετάδοση ήχου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- 1) Ελέγξτε ότι η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής είναι επαρκής και φορτίστε την πριν την ενεργοποιήσετε.
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Δεν υπάρχει ήχος από εξωτερική πηγή ήχου

- 1) Ελέγξτε ότι η εξωτερική πηγή ήχου είναι συνδεδεμένη στην είσοδο AUX ή Bluetooth.
- 2) Ελέγξτε ότι το κουμπί ελέγχου της έντασης ήχου AUX είναι ενεργοποιημένο.
- 3) Ελέγξτε ότι η ένταση ήχου της συσκευής εισόδου ήχου είναι ρυθμισμένη προς τα πάνω.

Δεν υπάρχει ήχος από τα ακουστικά

- 1) Ελέγξτε ότι το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ακουστικών.
- 2) Ελέγξτε το ρυθμιστικό "ακουστικά" και αυξήστε σταδιακά την ένταση του ήχου μετακινώντας το προς τα πάνω.

Δεν υπάρχει ήχος από το μικρόφωνο

- 1) Ελέγξτε ότι το μικρόφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο στην είσοδο μικροφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε το και επανασυνδέστε το.
- 2) Ελέγξτε το κουμπί "USB&Stream Out" στο κέντρο. Γυρίστε το δεξιόστροφα για να αυξήσετε σταδιακά την ένταση εξόδου.
- 3) Ελέγξτε το ρυθμιστικό έντασης μικροφώνου και αυξήστε σταδιακά την ένταση του ήχου μετακινώντας το προς τα πάνω.
- 4) Επιβεβαιώστε με τον έμπορο μικροφώνων σας αν το μικρόφωνό σας είναι συμβατό με το Maonocaster C2 Neo ή συμβουλευτείτε μας για τα συνιστώμενα μοντέλα μικροφώνων.

Δεν υπάρχει ήχος κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης

- 1) Ελέγξτε το κουμπί "USB&Stream Out" και γυρίστε το δεξιόστροφα για να αυξήσετε σταδιακά την έξοδο σε κατάλληλο επίπεδο.
- 2) Ελέγξτε ότι το "Maonocaster C2 Neo" έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής στο λογισμικό ροής. Εάν όχι, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Διαμόρφωση ροής" του παρόντος εγχειριδίου για να τη ρυθμίσετε.

Προφυλάξεις

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από παράγοντες όπως η θερμότητα, ο θόρυβος, η ακτινοβολία, η φωτιά και τα μηχανήματα, χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε ασφαλές περιβάλλον και διαβάστε και τηρήστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις.
- Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί, εκπέμπει καπνό ή παράξενες οσμές κατά τη διάρκεια της χρήσης, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στείλτε το προϊόν στον αντιπρόσωπό σας για επισκευή.
- Μην τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε αυτό το προϊόν μόνοι σας για να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος ή την πρόκληση τραυματισμού.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σε ξηρό, αεριζόμενο και ασφαλές περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.
- Αποφύγετε την είσοδο νερού ή σκόνης στο προϊόν και την πρόκληση βραχυκυκλώματος- η παραμονή κοντά σε πηγή θερμότητας, η σύγκρουση ή οι ισχυροί κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιπτώσεις όπου αυτό απαγορεύεται ρητά από το νόμο. Για την αποφυγή ατυχημάτων, τηρείτε τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι για παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Maono Technology Co., Limited

Διεύθυνση: No. 1307, 13th Floor, Building 4, Phase II of Tianan Yungu Industrial Park, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Προϊόν: Μίκτης ήχου

Μοντέλο: AMC2 Neo

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:

<https://files.innpro.pl/Maono>

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2480 MHz

Ραδιοσυχνότητα: Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 3.17dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τα προϊόντα σε χτυπήματα, πτώσεις ή επαφή με υγρά για να αποφύγετε τη ζημία στα εξαρτήματα.
- Συνδέστε την κάρτα ήχου μόνο σε θύρες USB που συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Η χρήση ακατάλληλων θυρών ή καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή βλάβη της συσκευής.
- Μην αποσυνδέτε την κάρτα ήχου κατά τη διάρκεια ενεργής χρήσης, π.χ. κατά την αναπαραγωγή ήχου, για να αποφύγετε βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων ήχου.

Κίνδυνοι συμβατότητας:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής, ο φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή σας είναι συμβατός με τις απαιτήσεις της κάρτας ήχου, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows, macOS, Linux) και της έκδοσης USB.
- Ελέγξτε τις τεχνικές προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου υποστηρίζει συνδεδεμένα αξεσουάρ, όπως ακουστικά, μικρόφωνα ή συστήματα ηχείων.

Κίνδυνος υπερφόρτωσης της συσκευής:

- Μην συνδέετε μια εξωτερική κάρτα ήχου σε θύρα USB που είναι ήδη φορτωμένη με άλλες συσκευές που απαιτούν πολύ ενέργεια (π.χ. εξωτερικοί σκληροί δίσκοι). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασαφή λειτουργία της κάρτας.
- Για εντατική χρήση (π.χ. εγγραφή ήχου υψηλής ανάλυσης), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή εξερισμό.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

• Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα μικρά μέρη, όπως οι υποδοχές USB ή οι προσαρμογείς, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

- Φυλάξτε τις κάρτες ήχου και τα αξεσουάρ τους μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της κάρτας ήχου, βεβαιωθείτε ότι έχει απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τα ειδικά προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τον επίσημο ιστότοπο.

• Συνδέστε την κάρτα ήχου απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή ή του φορητού σας υπολογιστή. Αποφύγετε τη χρήση μη αξιόπιστων διανομένων USB που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη μετάδοση δεδομένων.

- Δοκιμάστε τη συσκευή με συνδεδεμένα αξεσουάρ, όπως μικρόφωνο ή ακουστικά, για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες λειτουργούν σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σταθερά τοποθετημένο στη θύρα για να αποφύγετε την τυχαία αποσύνδεση κατά τη χρήση.

- Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα ήχου σε εξωτερικό χώρο ή σε συνθήκες υγρασίας (π.χ. σε στούντιο ηχογράφησης), χρησιμοποιήστε προστασία από την υγρασία για να προστατέψετε τη συσκευή.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων σύνδεσης για ζημιές, όπως τριβή ή σπάσιμο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου.

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές συσκευές υψηλής ισχύος για να αποφύγετε την υπερφόρτωση των θυρών USB.

- Όταν χρησιμοποιείτε προηγμένες συσκευές ήχου, όπως πυκνωτικά μικρόφωνα, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου σας υποστηρίζει τροφοδοσία Phantom (εάν απαιτείται).

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε την κάρτα ήχου με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη θήκη ή τις θύρες.

- Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη από τις θύρες USB και τις υποδοχές ήχου για να διασφαλίσετε σταθερή σύνδεση.

- Αποθηκεύστε την κάρτα ήχου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε την στην αρχική της συσκευασία ή σε ειδική προστατευτική θήκη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε ένα μοντέλο κάρτας ήχου ανάλογα με τις ανάγκες σας - π.χ. για καθημερινή χρήση, επαγγελματική ηχογράφηση ή αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης.

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο λογισμικό της κάρτας (π.χ. επίπεδο ενίσχυσης, ισορροπία ήχου) στον τύπο των εξαρτημάτων που έχετε συνδέσει για να έχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου.

Βλάβες και σέρβις:

- Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή, όπως χαλαρές θύρες USB, ελαττωματικές υποδοχές ήχου ή ρωγμές στη θήκη, σταματήστε αμέσως τη χρήση της κάρτας ήχου.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας - οποιαδήποτε επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή για να διατηρηθεί η εγγύηση και η ασφάλεια χρήσης.

- Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κάρτας ήχου, όπως διακοπή ήχου, υπερθέρμανση ή έλλειψη σύνδεσης με τον υπολογιστή.

- Μην τροποποιείτε τη μονάδα και μην εγκαθιστάτε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ή να παραβιάσει την εγγύηση.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή - τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

Εισαγωγέας & Υπεύθυνος στην ΕΕ:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Πολωνία
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6972237681847
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.03kg
Χωρητικότητα (mAh)	1500mAh