


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προγραμματιστής άρδευσης με αισθητήρα βροχής

Αριθμός μοντέλου ITV517V6-RS

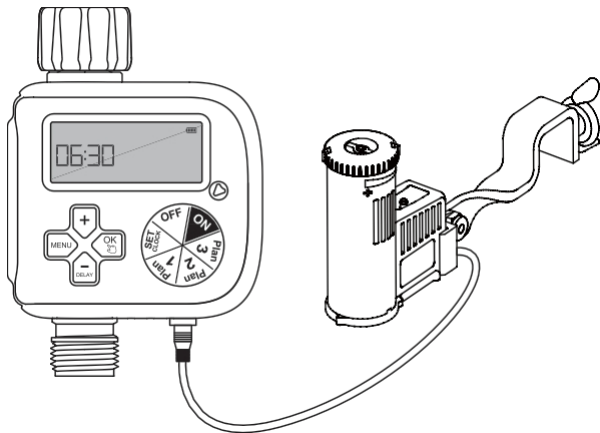

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Χρήσιμες συμβουλές



Διαβάστε πριν από τη χρήση:



Μην χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο νερού όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 37°F (3°C) και φυλάξτε το χρονόμετρο σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε πιθανές ζημιές λόγω παγετού.



Το φίλτρο συγκρατεί τα μικροσκοπικά κομμάτια πάγου, εμποδίζοντας τα να εισέλθουν στο χρονόμετρο και να προκαλέσουν απόφραξη. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και να το αντικαθιστάτε σε περίπτωση φθοράς.



Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ). Μην αναμινύετε καινούργιες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-κασσίτερου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή μας:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

E-mail: suppok@rainpointonline.com


Πίνακας περιεχομένων

1.	Περιεχόμενα συσκευασίας	01
2.	Εισαγωγή	02
	2.1 Επισκόπηση προϊόντος	02
	2.2 Προδιαγραφές	04
3.	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	05
	3.1 Εγκατάσταση του προϊόντος	05
	3.2 Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	08
	3.3 Πρόσθετες λειτουργίες	14
4.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
5.	Προφυλάξεις	18
6.	Όροι εγγύησης	19
7.	Εξυπηρέτηση πελατών	19

1. Περιεχόμενα

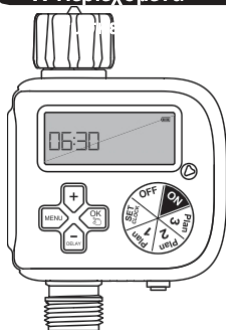


1



2




3



4



5

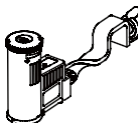

6

1.1 X ITV517V6-RS Χρονοδιακόπτης ποτίσματος με αισθητήρα βροχής

2.1 τεμ. εγχειρίδιο χρήσης

3.1 x δακτύλιος στεγανοποίησης


4.1 x κάρτα εγγύησης

5,1 x ταινία στεγανοποίησης από τεφλόν


6.1 x αισθητήρας βροχής μήκους 5 m

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

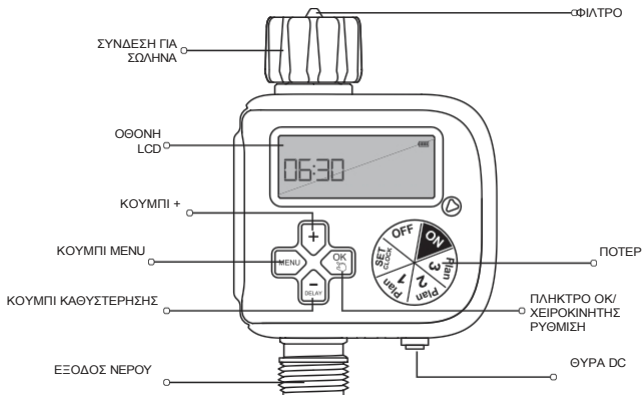

- **ΠΟΤΕΝΙΟ:** Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ποτίσματος.
- **Κουμπι OK/MANUAL:** Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ή ποτίστε χειροκίνητα.
- **Θύρα DC:** Συνδέστε σε αισθητήρες βροχής τύπου NC (κανονικά κλειστούς).
- **Κουμπι DELAY/-:** Ρύθμιση χρόνου και παραμέτρων συστήματος ή καθυστέρηση προγράμματος ποτίσματος.
- **Κουμπι MENU:** Εναλλαγή λειτουργιών στη λειτουργία ρυθμίσεων και προβολή λεπτομερειών ρυθμίσεων όταν είναι ενεργοποιημένο.
- **Κουμπι +:** Ρύθμιση χρόνου και διαμόρφωση συστήματος.

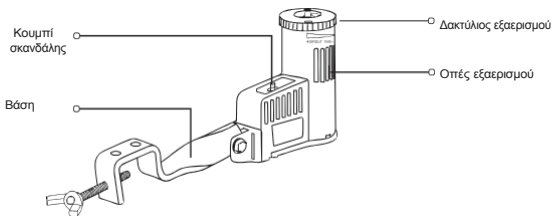

- **Κουμπί ενεργοποίησης:** Προσομοιώστε την ενεργοποίηση του αισθητήρα πατώντας σύντομα το κουμπί. Εάν μετά το πάτημα του κουμπιού εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας βροχής έχει ενεργοποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση είναι σωστή. Δεν υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιήσετε «δοκιμή βροχής» στο Rain-Click.
- **Δακτύλιος εξαερισμού:** Περιστρέφοντας τον «δακτύλιο εξαερισμού», καλύψτε πλήρως ή μερικώς τις οπές εξαερισμού.
- **Ανοίγματα εξαερισμού:** Η ρύθμιση του μεγέθους των ανοιγμάτων εξαερισμού επιτρέπει την αντιστάθμιση δυσμενών συνθηκών, όπως υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία ή συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες στον τόπο εγκατάστασης. Δοκιμάζοντας διάφορες ρυθμίσεις των δακτυλίων εξαερισμού, μπορείτε να επιλέξετε το βέλτιστο σύστημα εξαερισμού.
- **Βάση στήριξης:** Βρείτε την κατάλληλη θέση και τοποθετήστε τον αισθητήρα σε κατακόρυφη θέση.



ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΕΝΤΙΟΜΕΤΡΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΪ	Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1	Μετάβαση στις ρυθμίσεις του προγράμματος ποτίσματος 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2	Μετάβαση στις ρυθμίσεις του προγράμματος ποτίσματος 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3	Μετάβαση στις ρυθμίσεις του προγράμματος άρδευσης 3
ΕΝΕΡΓΟ	Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
ΑΠ.	Απενεργοποιήστε τη βαλβίδα και όλα τα προγράμματα


2.2 Προδιαγραφές

Διάρκεια άρδευσης	0–90 λεπτά
Συχνότητα ποτίσματος	6 ώρες/8 ώρες/12 ώρες ή 1–7 ημέρες
Πίεση λειτουργίας	0,5–8 bar (7–116 psi)
Μέγιστη παροχή	10 γαλόνια/λεπτό (35 l/min)
Σπείρωμα	NH (ΗΠΑ) για βρύση 3/4" BSP (ΕΕ) για βρύση 3/4" ή 1"
Χειροκίνητη άρδευση	0–90 λεπτά
Τροφοδοσία με μπαταρίες	2 αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)
Αδιάβροχη προστασία	IP54

3. Προγραμματισμός της συσκευής

3.1 Εγκατάσταση του προϊόντος

3.1.1 Τοποθέτηση μπαταριών

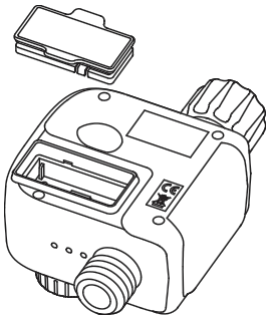


1. Αφαιρέστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AAA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται στο σετ).
3. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη μπαταριών στη συσκευή, σφίγγοντάς την καλά.



Προσοχή:

- Τοποθετήστε προσεκτικά το δίσκο των μπαταριών για να εξασφαλίσετε την αδιαβροχοποίηση.
- Μετά το τέλος της περιόδου ποτίσματος, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και απορρίψτε τις κατάλληλα. Οι χρησιμοποιημένες ή αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το χρονόμετρο και να απορρίπτονται κατάλληλα.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης ενέργειας στην οθόνη.

3.1.2 Εγκατάσταση

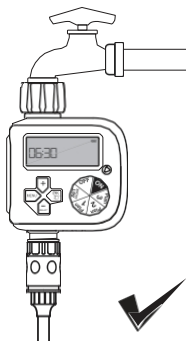


1. Συνδέστε το χρονόμετρο σε μια εξωτερική βρύση με σωλήνα.
2. Αφού προγραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη, ανοίξτε τη βρύση.

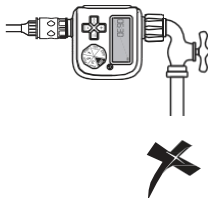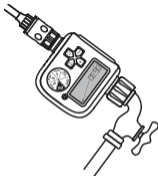

Προσοχή:

1. Προσπαθήστε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τον προορισμό του.
2. Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, κλείστε τη βρύση για να αποφύγετε το βρέξιμο.
3. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Σφίξτε μόνο με το χέρι.
4. Οι εξαντλημένες ή αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το χρονόμετρο και να απορρίπτονται κατάλληλα.
5. Προστατέψτε το από τον παγετό. Για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από τον παγετό, αφαιρέστε το χρονόμετρο.
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του χρονοδιακόπτη, κατά τη χρήση του πρέπει να διατηρείτε το φίλτρο καθαρό και στη θέση του.

3.1.3 Εγκατάσταση του αισθητήρα

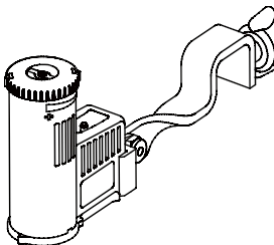

1. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση εγκατάστασης, για παράδειγμα στον τοίχο ενός κτιρίου ή σε έναν ηλεκτρικό στύλο. Όσο πιο κοντά στη βαλβίδα νερού εγκατασταθεί το Rain-Clik, τόσο μικρότερο θα είναι το καλώδιο. Αυτό μειώνει επίσης τον κίνδυνο ρήξης του καλωδίου. Εάν είναι απαραίτητη η επέκταση του καλωδίου, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα καλώδια:

Απαιτούμενη επέκταση	25–50 πόδια	50–100 πόδια	≥100 πόδια
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε	20 AWG	18 AWG	16 AWG


2. Ο τόπος εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα στεγνώματος, γι' αυτό σε ακραίες συνθήκες πρέπει να λάβετε υπόψη αυτόν τον παράγοντα. Για παράδειγμα, αν το Rain-Clik τοποθετηθεί σε ηλιόλουστο σημείο στη νότια πλευρά του κτιρίου, μπορεί να στεγνώσει γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Αντίστοιχα, αν τοποθετηθεί σε σκιερό σημείο στη βόρεια πλευρά, μπορεί να μην στεγνώσει εγκαίρως.

3.2 Προγραμματισμός



ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ



1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **SET CLOCK**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και «-» για να ρυθμίσετε την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε **το πλήκτρο «OK»** για να αποθηκεύσετε.
Πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά «+» και «-» μπορείτε να κάνετε γρήγορη ρύθμιση.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

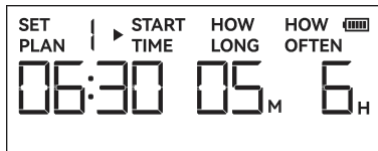

1. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **PLAN 1/2/3** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για κάθε ένα από αυτά.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «OK» για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **χρόνου στοίβας**, **διάρκειας** και «**Πόσο συχνά**». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ποτίσματος. Πατήστε το κουμπί «OK» για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
3. Πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά «+» και «-» μπορείτε να κάνετε γρήγορες ρυθμίσεις.
4. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

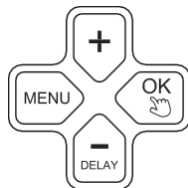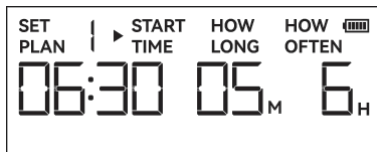



1. Ρυθμίστε τον επιλογέα σε οποιοδήποτε επίπεδο και η συσκευή θα υιοθετήσει τις ρυθμίσεις από τη λειτουργία **Stak Time**.

Πατήστε τα πλήκτρα

«+» και «-» για να ρυθμίσετε την ώρα, όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, προχωρήστε στη ρύθμιση των λεπτών.

2. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των λεπτών, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση και όλα θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πράγμα που σημαίνει ότι η ρύθμιση έχει εγκριθεί. Σε αυτό το σημείο, μόνο πατώντας το κουμπί «OK» μπορείτε να επαναλάβετε τη ρύθμιση.


ΒΗΜΑ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

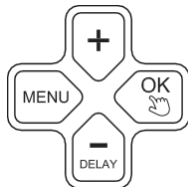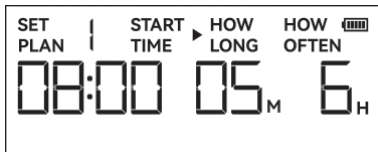

1. Πατήστε το κουμπί «OK» για να μεταβείτε στη ρύθμιση «Διάρκεια». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε τον αριθμό των λεπτών, ενώ η ένδειξη αναβοσβήνει, ή πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των λεπτών, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση και όλες οι ενδείξεις θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πράγμα που σημαίνει ότι η ρύθμιση έχει επιβεβαιωθεί. Σε αυτό το σημείο, **ΜΟΝΟ** πατώντας το κουμπί «OK» μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.
3. Ο μέγιστος χρόνος άρδευσης που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 90 λεπτά.

ΒΗΜΑ 5: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Πατήστε το κουμπί «OK» για να μεταβείτε στην επιλογή «Πόσο συχνά». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ωρών ή των ημερών και, στη συνέχεια, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση. Σε αυτό το σημείο, **ΜΟΝΟ** πατώντας το κουμπί «OK» μπορείτε να συνεχίσετε τις ρυθμίσεις.

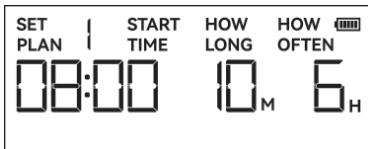

- Για να επιλέξετε τη λειτουργία ΚΑΘΕ 6 ΩΡΕΣ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

SET PLAN	START TIME	HOW LONG	HOW OFTEN	
08:00		10 _M	6 _H	

ΚΑΘΕ 6 ΩΡΕΣ

	03:00 AM	09:00 AM	12:00 PM	03:00 PM	06:00 PM	09:00 PM
ΗΜΕΡΑ 1		☒		☒		☒
ΗΜΕΡΑ 2	☒	☒		☒		☒


- Εάν επιλέξετε τη λειτουργία ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

SET PLAN	START TIME	HOW LONG	HOW OFTEN	
08:00		10 _M	2 ^D	

ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1		☒		☒		☒	
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	☒		☒		☒		☒



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

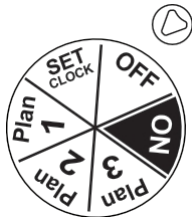

1. Γυρίστε το κουμπί στη **θέση OFF**, εάν θέλετε να αναστείλετε τα προγράμματα ποτίσματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν.
2. Στην κατάσταση **απενεργοποίησης (OFF)**, το χρονόμετρο δεν θα ποτίζει αυτόματα.
3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την άρδευση, γυρίστε το κουμπί πίσω στη **θέση ON**, ώστε να συνεχιστεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Χρόνος που απομένει μέχρι τον επόμενο κύκλο ποτίσματος.

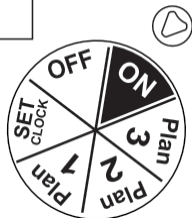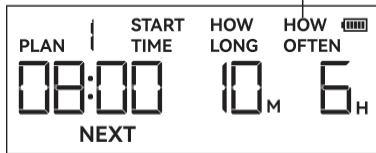

1. Γυρίστε το κουμπί στη **θέση ON** για να ενεργοποιήσετε αυτόματα τα προγραμματισμένα σχέδια.
2. Στην οθόνη **LCD** θα εμφανιστεί η ώρα και ο χρόνος του επόμενου κύκλου.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **«MENU»** για να ελέγξετε τις **παραμέτρους** «Διάρκεια», «Για πόσο» και «Πόσο συχνά» με τη σειρά Πρόγραμμα 1/2/3.

3.3 Πρόσθετες λειτουργίες

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

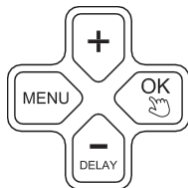


Η καθυστέρηση λόγω βροχής επιτρέπει την αναβολή της άρδευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να διαταράσσεται το αρχικό πρόγραμμα.

Για να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση λόγω βροχής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση **«ON»** και πατήστε το κουμπί **«DELAY/-»** για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία καθυστέρησης ποτίσματος.
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος καθυστέρησης, η προεπιλεγμένη τιμή του οποίου είναι **«24 ώρες»**. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **«+»** ή **«-»**, μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης από τις επιλογές: 0 ώρες, 24 ώρες, 48 ώρες και 72 ώρες. Όταν η τιμή ρυθμιστεί στις 0 ώρες, η λειτουργία καθυστέρησης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Πατήστε το κουμπί **«OK»** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης αφού επιλέξετε τη διάρκεια της καθυστέρησης, και όλα τα προγράμματα ποτίσματος θα παραλειφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί **«OK»**, η λειτουργία καθυστέρησης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα που θα αναβοσβήνει.
4. Για να απενεργοποιήσετε την καθυστέρηση λόγω βροχής, κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί **«DELAY/-»** για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε το προγραμματισμένο πρόγραμμα ποτίσματος.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

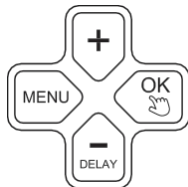


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την άρδευση χωρίς διακοπή του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος άρδευσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση «ON» και κρατήστε πατημένο το κουμπί «» για 3-5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης.
2. Η προεπιλεγμένη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης είναι 5 λεπτά. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης σε διάστημα από 0 έως 90 λεπτά.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί «» γ ι α ν α ε π ι λ έ ξ ε τ ε τη διάρκεια άρδευσης. Εάν δεν πατήσετε OK, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη άρδευση, ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση OFF και, στη συνέχεια, ξανά στη θέση «ON» ή κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί «» για 3-5 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε το προγραμματισμένο πρόγραμμα πότισματος.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν ενσύρματο αισθητήρα βροχής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του αισθητήρα για να ελέγξετε τη σύνδεση και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί, εμφανίζεται το εικονίδιο βροχής, το οποίο εξαφανίζεται όταν το αφήσετε, υποδηλώνοντας ότι λειτουργεί σωστά. Όταν ο ενσύρματος αισθητήρας βροχής ανιχνεύσει βροχή, το εικονίδιο βροχής παραμένει συνεχώς ορατό και όλα τα προγράμματα ποτίσματος αναστέλλονται. Κάθε πρόγραμμα παραλείπεται μέχρι να γίνει επαναφορά του αισθητήρα, οπότε η συσκευή επαναλαμβάνει την κανονική λειτουργία της.

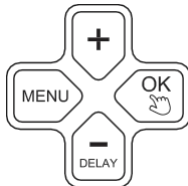

Όταν ο αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το αδιάβροχο βύσμα είναι καλά στερεωμένο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται ως εξής: Χαμηλή



στάθμη μπαταρίας

Σημείωση: Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας , η βαλβίδα θα κλείσει αυτόματα για να αποφευχθεί διαρροή. Για να αποφύγετε διαταραχές στην κανονική λειτουργία, αντικαταστήστε την μπαταρία εγκαίρως.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Συμπύκνωση υδρατμών στην οθόνη	Δημιουργείται συμπύκνωση αέρα στο εσωτερικό της οθόνης λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου.	Η ομίχλη θα εξαφανιστεί με την αύξηση της θερμοκρασίας ή μετά από λίγο.
Χαμηλή πίεση νερού	- Φραγμένο φίλτρο. - Η πίεση στην εισόδου δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης.	Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο· αν ναι, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά τοποθετημένος και δεν έχει στραβώσει. Εγκαταστήστε μια αντλία ενίσχυσης ή άλλη συσκευή αύξησης της πίεσης.
Ο χρονοδιακόπτης δεν ποτίζει ή έχει χαμηλή ροή νερού	- Οι μπαταρίες είναι αδύναμες. - Ο διακόπτης δεν μπαίνει στη θέση ON. - Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON. Ανοίξτε τη βρύση.
Ο χρονοδιακόπτης έχει διαρροή	Η φλάντζα του φίλτρου έχει χαθεί ή είναι κατεστραμμένη.	Ελέγξτε αν η βάση του φίλτρου βρίσκεται α i στη θέση της. Ελέγξτε αν η βάση του φίλτρου είναι καθαρή και δεν έχει υποστεί ζημιά. Η σύνδεση με τη βρύση έχει σφινγτεί με το χέρι.
Εάν, μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων, το προϊόν Rainpoint εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email: support@rainpointonline.com		

5. Προφυλάξεις

1. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η τοποθέτησή του σε προστατευμένο σημείο σε εξωτερικό χώρο θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
2. Η υπερβολική σύσφιξη του χρονοδιακόπτη με εργαλεία μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Για να το αποφύγετε αυτό, σφίξτε τον με το χέρι και όχι με εργαλεία.
3. Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο οριζόντια στον άνω σύνδεσμο, για να αποφευχθεί διαρροές; αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε φίλτρο και ταινία στεγανοποίησης για τα στεγνώματα.
4. Το πλέγμα φίλτρου εμποδίζει τη διείσδυση σωματιδίων, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του σωλήνα. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και αντικαταστήστε το όταν φθαρεί.
5. Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε την εγκαίρως για να αποφύγετε διαταραχές στη κανονική λειτουργία· κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος της μπαταρίας είναι στεγνός.
6. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τις μπαταρίες, αδειάστε το δοχείο και φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο, μακριά από τον παγετό.
7. Μην χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 122°F (50°C) ή είναι χαμηλότερη από τους 37,4°F (3°C).
8. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμούς.
9. Η εισροή νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ηλεκτροπληξία. Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.



Not included

6. Πολιτική εγγύησης

Η Rainpoint παρέχει ετήσια εγγύηση χωρίς προβλήματα για κατασκευαστικά ελαττώματα υλικών και κατασκευής, η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε δωρεάν το προϊόν που θα αποδειχθεί ελαττωματικό, υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης και συντήρησης, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση της RainPoint.

Για να υποβάλετε παράπονο, παρακαλούμε στείλτε τον αριθμό παραγγελίας στη διεύθυνση suppok@rainpointonline.com. Θα απαντήσουμε εντός 24 ωρών.

7. Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση, αναζητήστε τη λέξη-κλειδί «**RainPoint**» στο YouTube για να δείτε βίντεο εγκατάστασης!

Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε ή εάν χρειάζεστε βοήθεια, ετοιμάστε τον αριθμό παρτίδας (LOT NO.) της συσκευής σας και επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα.

Αριθμός παρτίδας: XXXXXX (στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη)

E-mail: suppok@rainpointonline.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος στην ΕΕ: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κλειστή παροχή νερού.
- Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε μόνοι σας στη δομή των ηλεκτρικών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού και στην απώλεια της εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ηλεκτρικών) να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα εξαρτήματα που προορίζονται για αυτό το σκοπό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορητές.
- Φορτίστε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς την κατανάλωση των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπου που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε το ρεύμα νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των καλωδίων, των σωλήνων και των διανομέων είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την έκθεση των ηλεκτρικών και των διανομέων σε έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς την κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τη χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από το νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε εγκατάσταση ύδρευσης με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε αν το σερ είναι πλήρες.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη περιοχή του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο μήκος των σωλήνων ούτε τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Στην περίπτωση ηλεκτρονικών ηλεκτρικών, ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους από τον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- Εάν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε μια δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη ανταπόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις ή έναν ειδικό
- Καθαρίζετε τα υδραυλικά εξαρτήματα (φίλτρα, ψεκαστήρες, διανομείς) σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αποφύγετε το φράξιμο.
- Διατηρήστε την εφαρμογή ελέγχου ενημερωμένη και ακολουθήστε τις τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται σε περίπτωση σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν προχωρήσετε στη συντήρηση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποκλειστικά με ένα στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα σωληνάκια από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε ξηρό χώρο.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσμων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το τέλος της σεζόν, φυλάξτε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπερύχθη ακτινοβολία.
- Μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα.
- Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε το υπερβολικό πότισμα – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και επεκτάσεις συμβατά με το σύστημα.
- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις ποτίσματος για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.
- Στις εφαρμογές για κινητά, χρησιμοποιήστε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση του ποτίσματος σε περίπτωση βροχής), εάν είναι διαθέσιμες.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια



ή στείλτε e-mail :

suppok@rainpointonline.com



6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.