


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σετ ποτίσματος για φυτά σε γλάστρες


Αρ. μοντέλου IK149

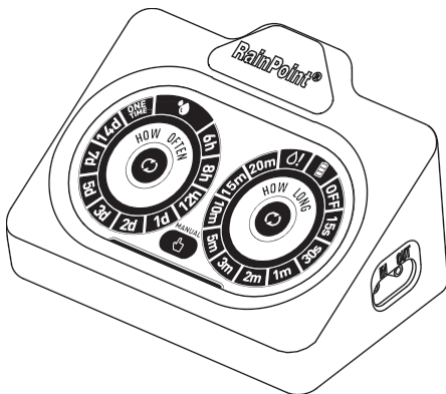

Περιεχόμενα

1.	Περιεχόμενα συσκευασίας	01
2.	Εισαγωγή	03
	2.1 Επισκόπηση προϊόντος	03
	2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά	04
	2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος	04
3.	Εγκατάσταση	05
	3.1 Τροφοδοσία αντλίας	05
	3.2 Τοποθέτηση αντλίας	05
	3.3 Αυτοδύναμη σύνδεση καλωδίων	07
	3.4 Έλεγχος συσκευής	09
4.	Ρυθμίσεις συσκευής	10
	4.1 Ρύθμιση τη συχνότητα ποτίσματος	10
	4.2 Ρύθμιση τη διάρκεια ποτίσματος	11
	4.3 Εφάπαξ πότισμα	12
	4.4 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και δείκτες	12
	4.5 Σύστημα Aleks και διαχείριση ενέργειας	13
5.	Επίλυση προβλημάτων	14
6.	Μέτρα ασφαλείας	14
7.	Όροι εγγύησης	15
8.	Εξυπηρέτηση πελατών	15


1. Περιεχόμενα Συσκευασίας

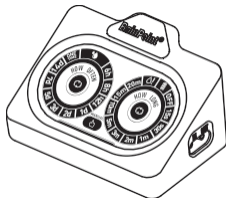


1



3

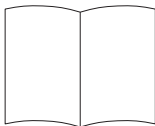

2




4

1. 1 x αντλία ποτίσματος IK149
2. 1 x εγχειρίδιο χρήσης
3. 1 x αποσπώμενος γάντζος για τοποθέτηση στο πίσω μέρος
4. 1 x κάρτα εγγύησης
5. 1 x σετ αξεσουάρ (βλ. επόμενη σελίδα)

Συνοδευτικά αξεσουάρ	Ονομασία	Τεμάχια	Λειτουργία
	Σωλήνας	1	Σωλήνας Κύριας Γραμμής, Μήκος: 10 m/32,8 ft Εσωτερική Διάμετρος: 1/6 ίντσας (4 mm)
	Σωλήνας	1	Σωλήνας Παρακλάδι, Μήκος: 3 m/9,8 ft Εσωτερική Διάμετρος: 1/8 ίντσας (3 mm)
	Φίλτρο	1	Φιλτράρει ρύπους από το νερό
	Πώμα για το άκρο του σωλήνα	3	Αποκλείει τη ροή νερού στα άκρα των σωλήνων
	Μικροδιανομέας σταγόνας	10	Σφηνώστε στο χώμα για να ποτίσετε απευθείας τις ρίζες του φυτού
	T-σύνδεσμος	10	Διαχωρίζει τη ροή νερού και συνδέει τους σωλήνες
	Σταυροειδής σύνδεσμος με σπείρωμα	1	Διαχωρισμός ροής νερού και σύνδεση σωλήνων
	Βαλβίδα αντι-σφίγνωσης	1	Αποτρέπει το φαινόμενο σφηνισμού και την επιστροφή νερού
	καλώδιο USB	1	τροφοδοτικό
	ζώνη σφιγκτήρας	10	Στερεώστε και τακτοποιήστε τα καλώδια

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

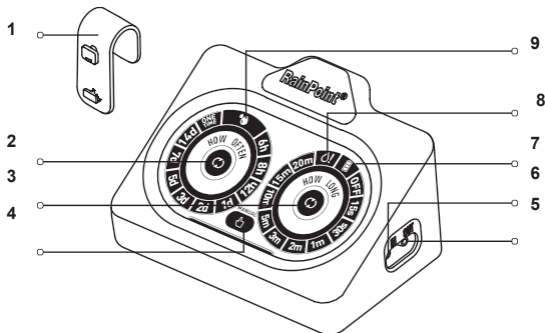

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αφαιρούμενος γάντζος εγκατάστασης | 6. Είσοδος νερού |
| 2. Πλήκτρο συχνότητας λειτουργίας | 7. Ενδεικτής φόρτισης μπαταρίας |
| 3. Πλήκτρο διάρκειας λειτουργίας | 8. Ενδεικτής στάθμης νερού |
| 4. Πλήκτρο χειροκίνητης λειτουργίας | 9. Ενδεικτής ποιότητας νερού |
| 5. Έξοδος νερού | |

2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 3°C–50°C (37°F–122°F)
- Τροφοδοσία: Type-C, 5 V/1 A
- Εύρος ροής: 7,93 γαλ/ώρα (30 λ/ώρα)
- Χρόνος ποτίσματος: 15 δευτ.–20 λεπτά
- Συχνότητα ποτίσματος: 6 ώρες ~ 14 ημέρες
- Εξωτερική διάμετρος εισόδου/εξόδου: 0,16 ίντσες (4 mm)
- Μέγ. Μέγιστο ύψος ανύψωσης: πάνω από 118 ίντσες (3 μ)


2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Έλεγχος με δύο κουμπιά για γρήγορη και εύκολη λειτουργία
- Ελκυστικός σχεδιασμός με ενσωματωμένες λυχνίες LED
- Αντοχή σε εκτοξευόμενο νερό
- Δεν απαιτείται σύνδεση με βρύση
- Άρδευση έως 10 φυτά
- Ευέλικτος συνδυασμός διαφορετικών προγραμμάτων άρδευσης (διάρκεια και συχνότητα)
- Προηγμένος σχεδιασμός σωληνώσεων για ομοιόμορφη κατανομή νερού

3. Εγκατάσταση


3.1 Τροφοδοσία αντλίας

- α) Συνδέστε οριζόντια το παρεχόμενο καλώδιο τύπου C στην υποδοχή TYPE-C της αντλίας.
- β) Συνδέστε το άλλο άκρο στον τροφοδοτικό DC 5 V 1 A (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

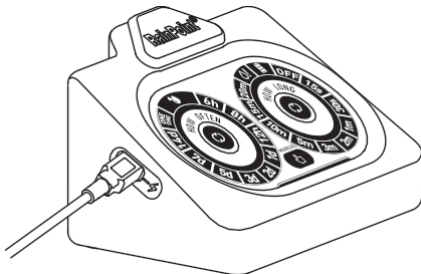

3.2 Εγκατάσταση της αντλίας

- Για να αποφύγετε το φαινόμενο σιφονιού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει διαρροές και υπερβολική υδροδότηση.

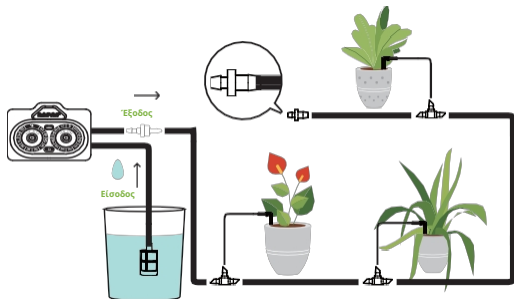

- Η διαφορά ύψους μεταξύ της αντλίας νερού και της εγκατάστασης άρδευσης: η κάθετη διαφορά ύψους πρέπει να είναι 2–3 μ. Εφόσον οι σωλήνες νερού δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε απόλυτα ευθεία γραμμή, συνιστάται η διαφορά ύψους μεταξύ της εγκατάστασης και της αντλίας να μην υπερβαίνει τα 2,5 μ.



⚠ Η αντλία βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από τη δεξαμενή νερού.
8,2 ft (250 cm).




⚠ Η αντλία βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από τη δεξαμενή νερού.



Τα φυτά βρίσκονται 8,2 πόδια (250 cm) ψηλότερα από την αντλία.

3.3 Αυτόνομη σύνδεση σωλήνων

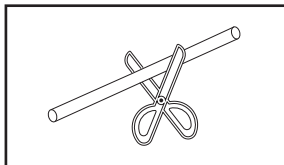


Βήμα 1:

Σχεδιάστε τη διάταξη του ποτίσματος με σταγόνες και κόψτε τον σωλήνα στο επιθυμητό μήκος.




Βήμα 2:

Βυθίστε την άκρη του σωλήνα σε ζεστό νερό για 10 δευτερόλεπτα ή εφαρμόστε μικρή ποσότητα φυτικού λαδιού στην άκρη πριν τη σύνδεση.

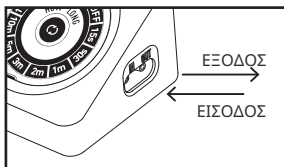


Βήμα 3:

Συνδέστε το σωλήνα στην είσοδο και την έξοδο νερού.

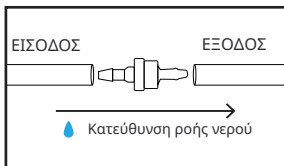


Βήμα 4:

Συνδέστε τη βαλβίδα αντianaρρόφησης στον σωλήνα εξόδου νερού και κλείστε την αντλία. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή της επιστροφής νερού και του φαινομένου αναρρόφησης. (Σημείωση: Η βαλβίδα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, σύμφωνα με την κατεύθυνση ροής).

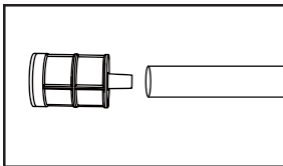

Βήμα 5:

Τοποθετήστε το φίλτρο στο άλλο άκρο του σωλήνα εισόδου νερού και τοποθετήστε το σε δοχείο με νερό.

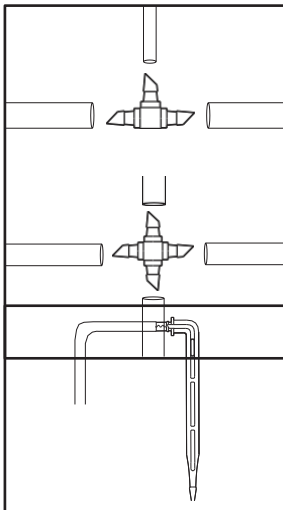

Βήμα 6:

Σύνδεση της κατάλληλης ακιδωτής σύνδεσης:


1) Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε έναν σωλήνα διαιρώντας τον σε δύο μέρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τριπλή ακιδωτή σύνδεση.

2) Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε έναν σωλήνα διαχωρίζοντάς τον σε τρεις κλάδους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταυροειδή ακιδωτή σύνδεση.

Βήμα 7:

Συνδέστε τον μικροεκτοξευτήρα στάγδην στην άκρη του σωλήνα κάθε κλάδου, για να εξασφαλίσετε ακριβή άρδευση στη βάση κάθε φυτού.

Οδηγίες: Ξεχωρίστε πρώτα το χώμα και στη συνέχεια τοποθετήστε τους εκτοξευτές σε βάθος τουλάχιστον 3 ιντσών, ώστε να επιτρέψετε στο νερό να φτάνει στις ρίζες των φυτών.

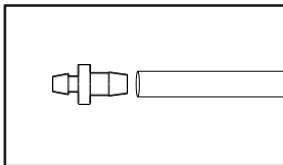


Βήμα 8:

Τοποθετήστε το πώμα στο άκρο του σωλήνα αφού διακοπεί η ροή του νερού, προκειμένου να αποβληθεί ο αέρας που έχει παραμείνει μέσα στον σωλήνα.

3.4 Δοκιμή του εξοπλισμού


Συνγαρητήρια, ολοκληρώσατε τη σύνδεση και την εγκατάσταση της αντλίας. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η αντλία λειτουργεί κανονικά.

- Πατήστε το κουμπί MANUAL για την έναρξη λειτουργίας της αντλίας: το νερό θα αντληθεί και θα διοχετευθεί στο φυτό.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη σύνδεση του σωλήνα για πιθανές διαρροές. Σφίξτε τη σύνδεση μέχρι να σταματήσει οποιαδήποτε διαρροή.
- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου, προχωρήστε στο επόμενο βήμα: Ρυθμίσεις της συσκευής.

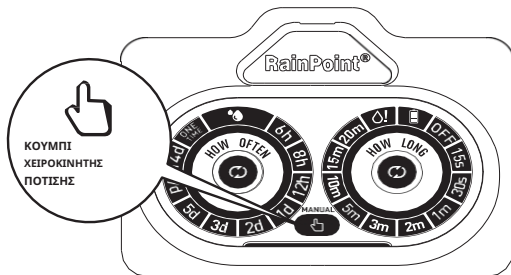

4. Ρυθμίσεις της συσκευής

4.1 Ρύθμιση της συχνότητας ποτίσματος

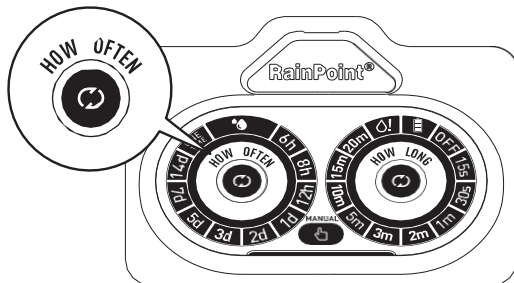


Πατήστε το κουμπί «HOW OFTEN» για να μετακινήσετε ανάμεσα στις ενδείξεις LED και να επιλέξετε την κατάλληλη συχνότητα ποτίσματος. Η συχνότητα άρδευσης μπορεί να ρυθμιστεί σε: ΜΙΑ ΦΟΡΑ, 6 h, 8 h, 12 h, 1 ημέρα, 2 ημέρες, 3 ημέρες, 5 ημέρες, 7 ημέρες, 14 ημέρες.

Προσοχή:

- **Λειτουργία ΜΙΑ ΦΟΡΑ:** Λειτουργεί μόνο μία φορά. Για να γίνει επόμενη άρδευση μίας φορές, ρυθμίστε το «Διάρκεια» σε οποιονδήποτε επιθυμητό χρόνο.
- **Μέγιστο διάστημα:** 14 ημέρες.

4.2 Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης

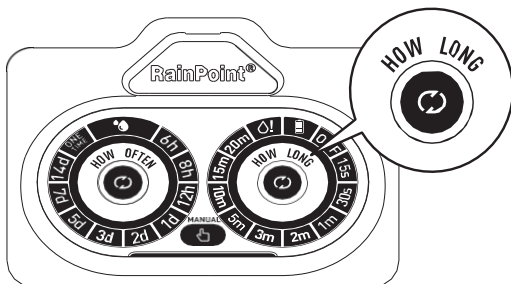


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «**HOW LONG**», για να ορίσετε τη διάρκεια του ποτίσματος.

Διαθέσιμες επιλογές: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, 15 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά.

Προσοχή: Μετά την απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας LED, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση απενεργοποίησης και δε θα πραγματοποιεί πρόγραμμα ποτίσματος.

4.3 Χειροκίνητο πότισμα

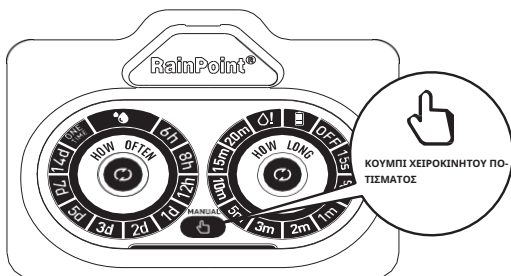

Πατήστε το πλήκτρο **MANUAL** για να ενεργοποιήσετε το χειροκίνητο πότισμα. Η αντλία θα λειτουργεί για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο πεδίο «How Long». Εάν η επιλογή «How Long» είναι απενεργοποιημένη (OFF), η αντλία δεν θα ενεργοποιηθεί.

4.4 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ενδείξεις

- Κατά προεπιλογή, η λυχνία LED «How long» παραμένει στη θέση «OFF», ενώ η λυχνία LED «How often» βρίσκεται στη θέση «ONE TIME».
- Μετά τον ορισμό της διάρκειας και της συχνότητας, η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει τρεις φορές και θα παραμένει αναμμένη για δύο δευτερόλεπτα ως επιβεβαίωση. Μετά την επιβεβαίωση, όταν ενεργοποιηθεί η αντλία νερού, η ενδεικτική λυχνία ποτίσματος θα αναβοσβήνει περιοδικά. Η λυχνία δεν θα αναβοσβήνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

4.5 Σύστημα Aleks & Διαχείριση τροφοδοσίας

- Ειδοποίηση έλλειψης νερού: Όταν ανιχνευθεί έλλειψη νερού, θα εμφανίζεται αναβοσβήνουσα ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού, ενώ η αντλία θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μετά την απενεργοποίηση της αντλίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει έως ότου ανιχνευτεί νερό κατά το επόμενο πότισμα.
- Μετά τη σύνδεση του ηλιακού πάνελ, ο ελεγκτής ελέγχει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και το εμφανίζει κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου ή ξεκινά ένας προγραμματισμένος κύκλος άρδευσης.

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας >40%

- Η πράσινη λυχνία LED είναι αναμμένη.
- Εάν δεν εκτελεστεί καμία επιπλέον ενέργεια εντός 1 λεπτού, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση ύπνου.

Χαμηλή ισχύς μπατα

- Η κίτρινη λυχνία LED είναι αναμμένη.
- Εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, η κίτρινη λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

Πολύ χαμηλή μπαταρία

- Με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, το κόκκινο LED αναβοσβήνει δύο φορές, και η αντλία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύσεις
Ανόμοια ροή νερού	Η αντλία είναι τοποθετημένη πολύ μακριά από τη δεξαμενή ή ο σωλήνας έχει υπερβολικό μήκος. Χαλαρές συνδέσεις σωλήνα.	Τοποθετήστε την αντλία στη σωστή θέση Ελέγξτε τη διαδρομή του σωλήνα. Σφίξτε τις συνδέσεις.
Δυσκολία στην τοποθέτηση ή αφαίρεση των ακροφυσίων νερού	Υλικό αυξημένης αντοχής	Βυθίστε το άκρο του σωλήνα σε ζεστό νερό για 10 δευτερόλεπτα ή, πριν από τη σύνδεση, εφαρμόστε επάνω του μικρή ποσότητα φυτικού λαδιού.
Καμία άρδευση	Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως λόγω έλλειψης νερού στην είσοδο. Η αντλία νερού σταμάτησε να λειτουργεί, παρεμποδίζοντας την ολοκλήρωση του προγράμματος.	Ελέγξτε αν η δεξαμενή περιέχει νερό στη θέση της εισόδου νερού. Επαναπρογραμματίστε τη συσκευή.

6. Μέτρα προφύλαξης

- Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να σφίξετε καλά τις σωληνώσεις στις εισόδους και εξόδους για να αποφύγετε διαρροές.
- Η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί ψηλότερα από την κύρια πηγή νερού για να αποφευχθεί το φαινόμενο του σιφωνίου.

7. Πολιτική εγγύησης

Η εταιρεία **RainPoint** παρέχει για το προϊόν αυτό περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ενός έτους, η οποία καλύπτει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια επέκτασης εγγύησης, καταχωρώντας το προϊόν σας στην ιστοσελίδα μας www.rainpointonline.com

8. Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη ρύθμιση, αναζητήστε τον όρο **«RainPoint»** στο YouTube για να παρακολουθήσετε οδηγούς εγκατάστασης!

Εάν δεν βρήκατε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης ή χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την επιστροφή του προϊόντος στο κατάστημα και αναφέρετε τον αριθμό παρτίδας της συσκευής σας.

Αριθμός παρτίδας: XXXXXX (στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη)



Αυτή η συσκευασία είναι κατάλληλη για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση



Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά είδη, εφοδιασμένα με σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη, αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η τυχόν απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, απαιτείται άμεση λήψη συντηρητικών μέτρων (καθαρισμός) ή διενέργεια τεχνικής συντήρησης. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό της ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγή **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη της χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με απενεργοποιημένη την παροχή νερού.
- Μην επιχειρείτε να επέμβετε στην κατασκευή των ελεγκτών ή μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), τηρείτε αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, αισθητήρες υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία, εκτός από τα μέρη που προορίζονται γι' αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εκτός αν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την κατάσταση των πηγών ενέργειας.

3. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης:

- Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, σε κηπιαρές περιοχές που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε τη ροή του νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν έχουν σχεδιαστεί για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομένων είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν την ενεργοποίηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε ότι το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι τοποθετημένοι σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – μπορεί να προκληθεί βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά μέρη.
- Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- Μη θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες υπερβολικά βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης φθοράς.
- Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανεμητών σε άμεση επίδραση ισχυρών βροχοπτώσεων ή υπερυψώδους ακτινοβολίας χωρίς την κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μη συνδέετε το σύστημα στο υδροδοτικό δίκτυο με πολύ υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα εξαρτήματα του συστήματος.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβείτε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ούτε τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν φθορές.
- Στην περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο των μπαταριών ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ο Ορίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- ο Εφόσον απαιτείται , συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi - Fi ακολουθώντας τις οδηγίες ρύθμισης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγξτε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροών, μη ανταπόκρισης των αισθητήρων) διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με αρμόδιο ειδικό.
- ο Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτές, κατανεμητές) για την αποφυγή βουλωμάτων.
- ο Διατηρήστε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθήστε τυχόν ειδοποιήσεις ασφαλιμάτων.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία μόνο με στεγνή, μαλακή πετσέτα – μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από το πάγωμα – αδειάστε τους σωλήνες από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσμων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπερύλη ακτινοβολία.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) θα πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία .
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές όπου απαιτείται.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε το υπερβολικό πότισμα – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατά με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις ποτίσματος προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.
- ο Σε εφορμαγές κινητών, χρησιμοποιήστε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση ποτίσματος κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης), εφόσον είναι διαθέσιμες.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για επιπλέον βοήθεια



ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση:

suppok@rainpointonline.com



6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.