


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


3-ζωνικός έξυπνος χρονοδιακόπτης άρδευσης

Αριθμός μοντέλου HTV345FRF

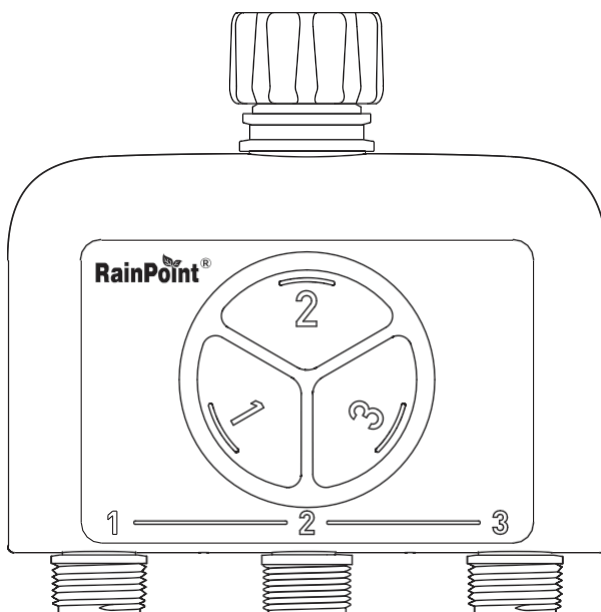


Καλωσορίσατε στην οικογένεια **RAINPOINT**. Πριν από τη χρήση, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής.


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

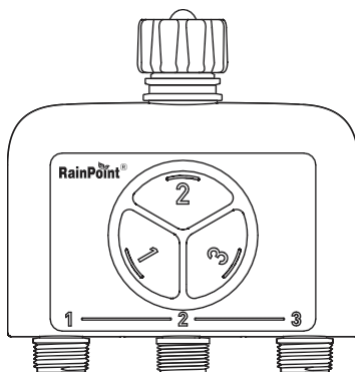


1

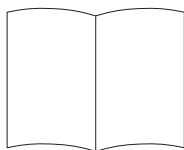

2

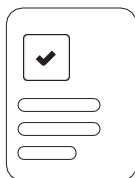

3




4

1. 1× 3-ζωνικός χρονοδιακόπτης άρδευσης HTV345FRF
2. 1× εγχειρίδιο χρήσης
3. 1× συνοπτικό εγχειρίδιο
4. 1× κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή


2.1 Επισκόπηση προϊόντος

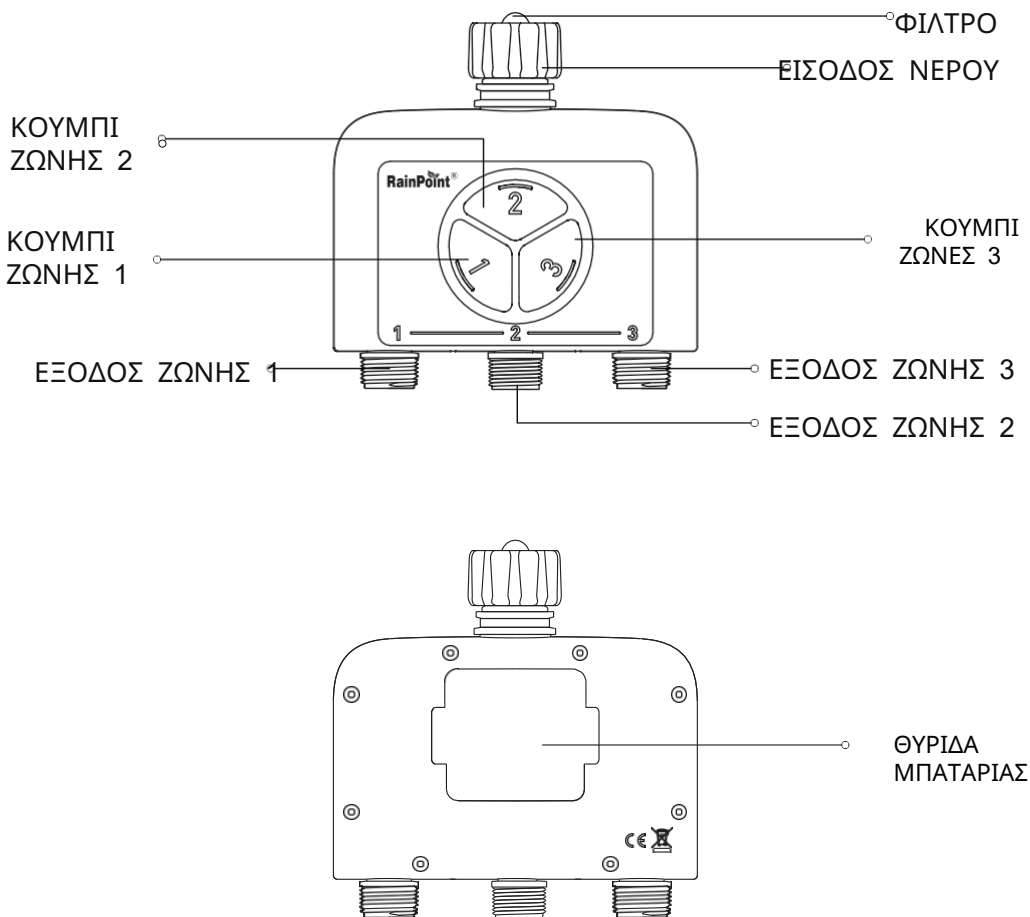

2.2 Προδιαγραφές

ΘΕΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Εμβέλεια μεταξύ κόμβου και χρονοδιακόπτη	Άμεση απόσταση έως 150 μ
Λειτουργική πίεση νερού	0,5–8 bar (7,25–116 PSI)
Ροή νερού	5–35 l/min (1,32–9,25 gal/min)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	3–50 °C (37,4–122 °F)
Τροφοδοσία	4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο)
Βαθμός προστασίας από νερό	IP65
Είσοδος νερού	NH (ΗΠΑ) για βρύση 3/4" BSP (ΕΕ) για βρύση 3/4" ή 1"
Έξοδος νερού	Για στάνταρ λάστιχο κήπου 3/4"

2.3 Επισκόπηση λειτουργιών

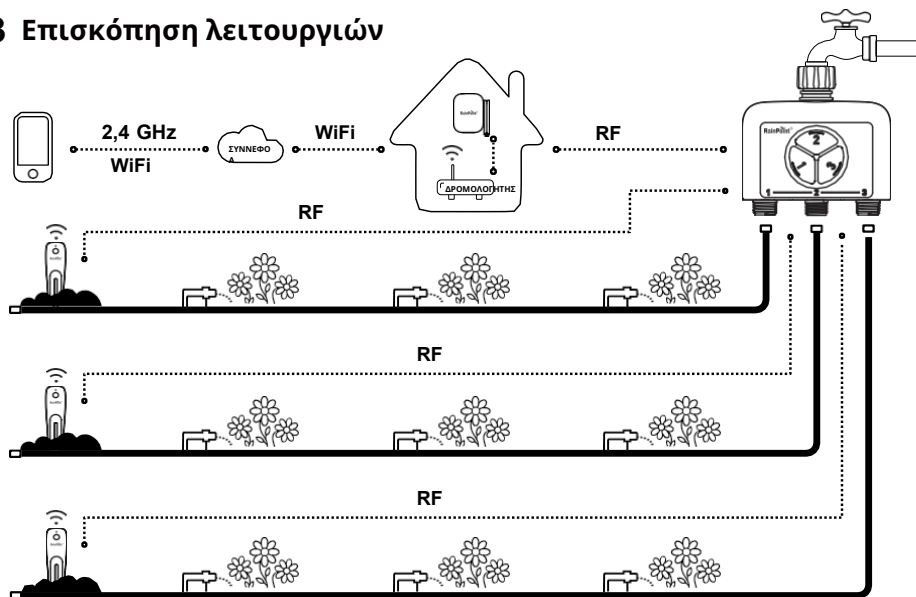

1. **Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Wi-Fi** : Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz, ρυθμίστε και ελέγξτε τα προγράμματα άρδευσης μέσω της εφαρμογής.
2. **Άρδευση με προγραμματισμό** : Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει τη ρύθμιση έως 6 διαφορετικών προγραμμάτων άρδευσης για τις βάνες και στους τρεις διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας.
3. **Χειροκίνητη άρδευση** : Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άρδευσης και ρύθμιση της διάρκειας άρδευσης για τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.
4. **Αυτόματη άρδευση** : Όταν ο χρονοδιακόπτης Wi-Fi είναι συζευγμένος με αισθητήρα εδάφους Wi-Fi (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), μπορεί να ενεργοποιεί ή να διακόπτει αυτόματα την άρδευση βάσει των δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους. Μετά την εντόπιση της κατοικίας για τον χρονοδιακόπτη, η εφαρμογή συγχρονίζει αυτόματα τις τοπικές μετεωρολογικές πληροφορίες, επιτρέποντας στον χρονοδιακόπτη να ενεργοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις καθορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες.
5. **Καθυστέρηση βροχής** : Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης χειροκίνητης και αυτόματης καθυστέρησης βροχής.
6. **Μετρητής ροής νερού** : Ενσωματωμένος μετρητής ροής για παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού τις τελευταίες 30 ημέρες ή του προηγούμενου έτους.

7. **Τρεις λειτουργίες άρδευσης** : κανονική άρδευση, κυκλική άρδευση και εντατική άρδευση με ψεκασμό ομίχλης.
8. **Κοινή διαχείριση με την οικογένεια** : Η διαχείριση οικίας επιτρέπει την προσθήκη μελών της οικογένειας και την ανάθεση δικαιωμάτων για κοινή διαχείριση της άρδευσης του κήπου κατοικίας.
9. **Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πλημμύρας ή βλάβης βαλβίδας (διαρροής)** : Η εφαρμογή θα αποστέλλει ειδοποιήσεις σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πλημμύρας ή βλάβης της βαλβίδας.
10. **Κάθε βαλβίδα του χρονοδιακόπτη άρδευσης WiFi μπορεί να συζευχθεί με έναν αισθητήρα εδάφους WiFi.**

3. Μετάτησύνδεση



Εκπαιδευτικό βίντεο

Οδηγίες: Σαρώστε τον κωδικό QR ή χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό βίντεο ή τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να πραγματοποιήσετε γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής.



Εκπαιδευτικό βίντεο: www.youtube.com/@rainpoint

Τεχνική υποστήριξη: www.rainpointonline.com/pages/suppok


3.1 Συνδέστε τον χρονοδιακόπτη με τον κόμβο

Για απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των προγραμμάτων άρδευσης, αυτός ο χρονοδιακόπτης πρέπει να συνδεθεί με τον κόμβο. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του κόμβου, προκειμένου να κατεβάσετε την εφαρμογή και να συνδέσετε αρχικά τον κόμβο στο δίκτυο Wi-Fi.

1. Μετά την επιτυχή σύνδεση του κόμβου στο δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε τη συσκευή του κόμβου στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή «Προσθήκη συσκευής» στην αρχική σελίδα του κόμβου.

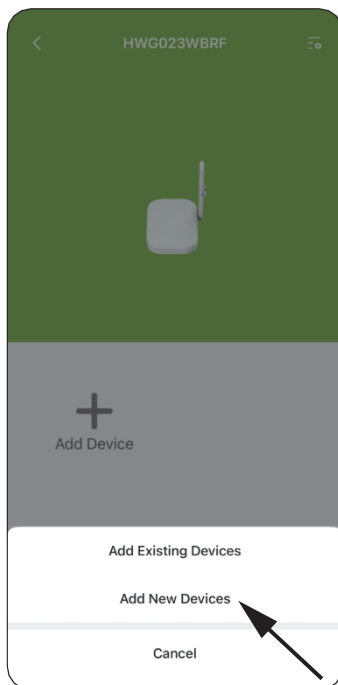
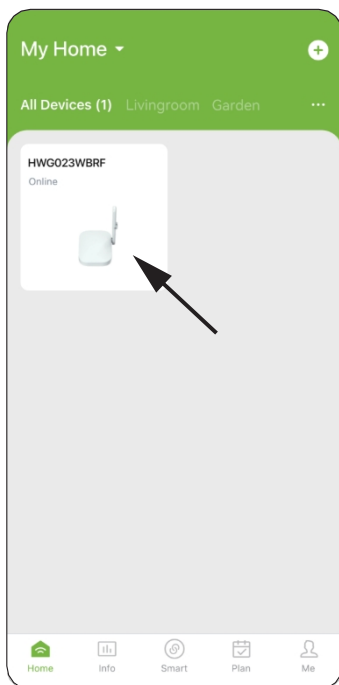


2. Βρείτε και επιλέξτε „**HTV345FRF**”, για να το προσθέσετε, ή πατήστε το κουμπί „**+**” στην επάνω δεξιά γωνία για να σαρώσετε τον κωδικό QR του προϊόντος και να μεταβείτε στη διαδικασία σύζευξης παρακάτω.

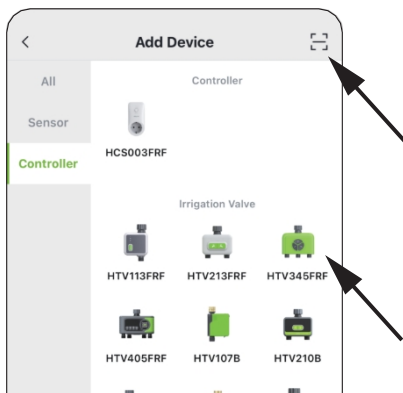



0220345300

3. Παρακαλούμε πατήστε «Επόμενο» και μεταβείτε στη σελίδα σύζευξης.

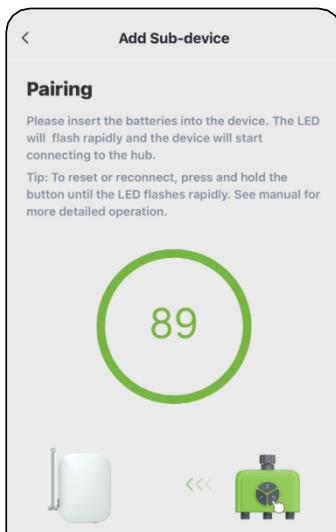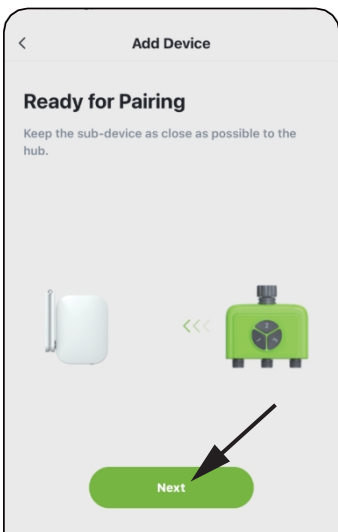

4 . Τοποθετήστε 4 νέες μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται) στη συσκευή. Η LED ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και η συσκευή θα ξεκινήσει τη σύνδεση με τον κόμβο.

Συμβουλή: Για επαναφορά ή επανεκκίνηση της σύνδεσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήνει γρήγορα.

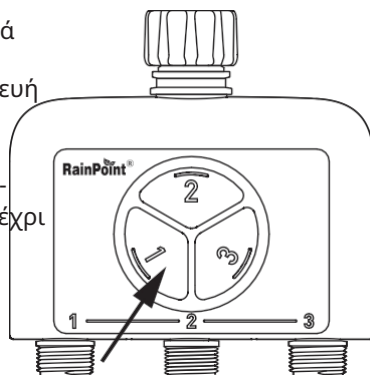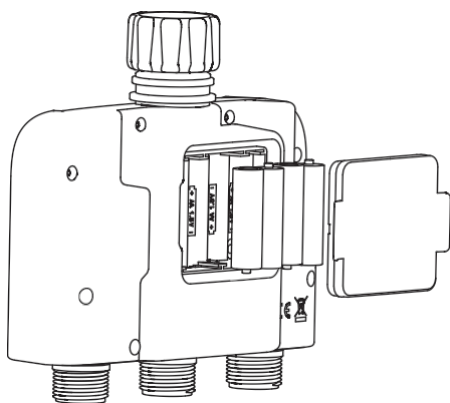

① Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας


② Τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)

③ Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και πιέστε το με δύναμη για να εξασφαλίσετε πλήρη στεγανότητα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν το χρονόμετρο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα , αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις με κατάλληλο τρόπο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς ενδέχεται να εκραγούν ή να διαρρεύσουν. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιείτε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη νέων και παλιών αλκαλικών, συμβατικών (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

3.2 Εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη στη βρύση

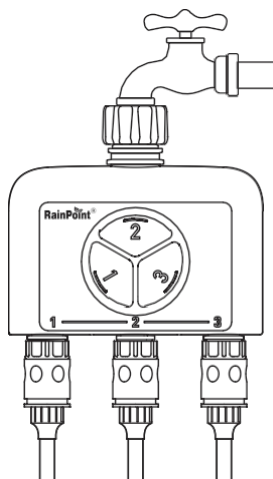

Λιγότερο από 492 πόδια

(χωρίς θάμνους ή τοίχους που παρεμποδίζουν)




Συνδέστε την είσοδο του χρονοδιακόπτη παράλληλα με την εξωτερική βρύση και σφίξτε μόνο με το χέρι. Στην έξοδο του χρονοδιακόπτη συνδέστε το σύστημα στάγδην άρδευσης ή το λάστιχο κήπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο χρονοδιακόπτης νερού προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με κρύο νερό.
- Ο χρονοδιακόπτης άρδευσης χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα 433 MHz για επικοινωνία με τον κόμβο Wi-Fi και πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 150 μέτρων σε απευθείας οπτική γραμμή από τον κόμβο Wi-Fi. **Εάν παρεμβάλλονται τοίχοι, σιδερένιες πύλες ή θάμνοι μεταξύ των συσκευών, απαιτείται μείωση της απόστασης μεταξύ τους για να διασφαλιστεί βέλτιστη λήψη σήματος.**
- Το έδαφος απορροφά τα σήματα Wi-Fi και RF, επομένως η ιδανική θέση για την εγκατάσταση του ελεγκτή είναι σε βρύση τοποθετημένη σε ύψος από 1,2 έως 2,4 μέτρα πάνω από το έδαφος.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη στον υπόγειο βαλβίδα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου τα σήματα Wi-Fi και RF θα παρεμποδίζονται.
- Σε περίπτωση παγετού, ο χρονοδιακόπτης άρδευσης πρέπει να αφαιρεθεί από τη βρύση και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάψυξης.

3.3 Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη πριν από την πρώτη χρήση.

Παρακαλείσθε να ενεργοποιήσετε τις βαλβίδες κατά την πρώτη εκκίνηση του χρονοδιακόπτη ή εάν έχει παρέλθει μεγάλος χρόνος από την τελευταία χρήση.

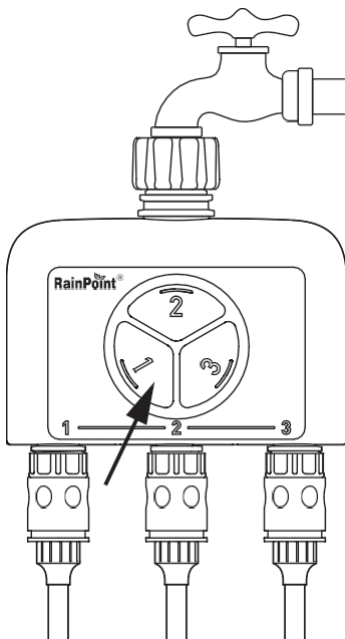

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου AA
2. Η βαλβίδα πρέπει να παραμένει κλειστή.
3. Πατήστε το πλήκτρο 1/2/3 και θα ακουστεί ένα κλικ που υποδεικνύει ότι η βαλβίδα 1/2/3 έχει ανοίξει για χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το πλήκτρο 1/2/3 και θα ακουστεί ένα κλικ που υποδεικνύει ότι η βαλβίδα 1/2/3 έχει κλείσει.
4. Δοκιμή: Ξεβιδώστε ελαφρώς τη βρύση. Πατήστε το κουμπί 1/2/3 για να ελέγξετε εάν το νερό ρέει ή σταματά σύμφωνα με τις προσδοκίες.


Εάν ναι, οι χρονοδιακόπτες ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2–4 αρκετές φορές ή επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη δοκιμή, κρατηθείτε μακριά από την έξοδο του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιτσιλιές και υγρασία.

4. Παρουσίαση της εφαρμογής

4.1 Αρχική σελίδα

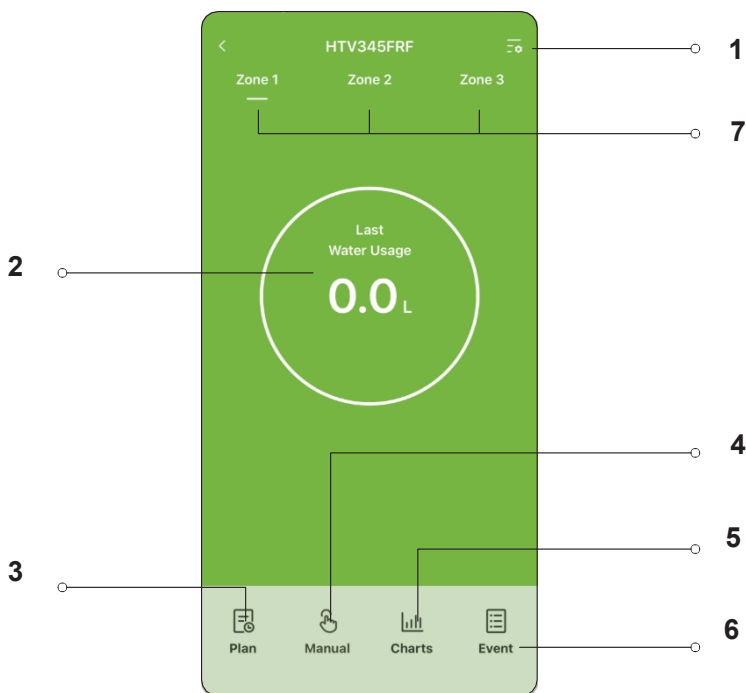


- 1. Ρυθμίσεις:** Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής, να συζεύξετε τον αισθητήρα εδάφους και να προσαρμόσετε το πρόγραμμα άρδευσης.
- 2. Τελευταία κατανάλωση νερού / Χρόνος επόμενου προγράμματος:** Ο χρονοδιακόπτης άρδευσης ενσωματώνει ροόμετρο, το οποίο υπολογίζει την κατανάλωση νερού και εμφανίζει εδώ την τελευταία καταγεγραμμένη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της άρδευσης. Εάν διαμορφώσετε πρόγραμμα άρδευσης, θα εμφανιστεί εδώ και ο χρόνος μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη άρδευση.

3. **Πρόγραμμα:** Πατήστε «Πρόγραμμα» για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων προγραμμάτων. Για κάθε ηλεκτροβάννα είναι διαθέσιμα έως 6 προγράμματα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις επιλογές «Κανονικό πότισμα», «Κύκλος και εμποτισμός» και «Ψεκασμός ομίχλης» για τη ρύθμιση των προγραμμάτων ποτίσματος σύμφωνα με τις ανάγκες. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την «Καθυστέρηση βροχής» σε **24/48/72** ώρες για τις βροχερές ημέρες και να ενεργοποιήσετε την εποχιακή διόρθωση, προσαρμόζοντας το χρόνο λειτουργίας στις διαφορές υγρασίας ανά εποχή. Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου για να ελέγξετε τα προγράμματά σας.
4. **Χειροκίνητη λειτουργία:** Πατήστε «Χειροκίνητα» και επιλέξτε **«Κανονική άρδευση»** για να ορίσετε χρόνο άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες για μία ενιαία χειροκίνητη άρδευση, και στη συνέχεια πατήστε **«Επιβεβαίωση»** για να ξεκινήσει η άρδευση. Κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης, πατήστε «Χειροκίνητα» και στη συνέχεια **«Επιβεβαίωση»** για να διακόψετε την άρδευση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή «Κύκλος και εμποτισμός» ή **«Άρδευση με ομίχλη»**, για να ρυθμίσετε διακεκομμένη άρδευση και να ορίσετε το χρόνο άρδευσης καθώς και το διάστημα μεταξύ των κύκλων, εντός εύρους από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά ή από 1 λεπτό έως 12 ώρες. σύμφωνα με τις απαιτήσεις άρδευσης.
5. **Chaks:** Πατήστε «Chaks», για να ελέγξετε την κατανάλωση νερού των τελευταίων 30 ημερών ή του προηγούμενου έτους.
6. **Εκδήλωση:** Πατήστε **«Εκδήλωση»**, για να ελέγξετε την κατάσταση διαδικτύου (online/offline), καθώς και τα αρχεία άρδευσης.
7. **ΖΩΝΗ 1/ΖΩΝΗ 2/ΖΩΝΗ 3:** Επιλέξτε τη διαχείριση προγραμμάτων ή τη χειροκίνητη άρδευση για τη ζώνη 1/2/3.



4.2 Βασικές ρυθμίσεις της εφαρμογής

Εντοπίστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής για να μεταβείτε στη σελίδα «Ρυθμίσεις». Μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον χρονοδιακόπτη, καθώς και να ρυθμίζετε προχωρημένες παραμέτρους για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Υγρυντικό σύστημα εκνεφώσεως: Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο λειτουργίας του χρονοδιακόπτη και τον εσωτερικό χρόνο λειτουργίας για τη ζώνη 1, τη ζώνη 2 και τη ζώνη 3, εντός διαστήματος από 1 s έως 60 min.

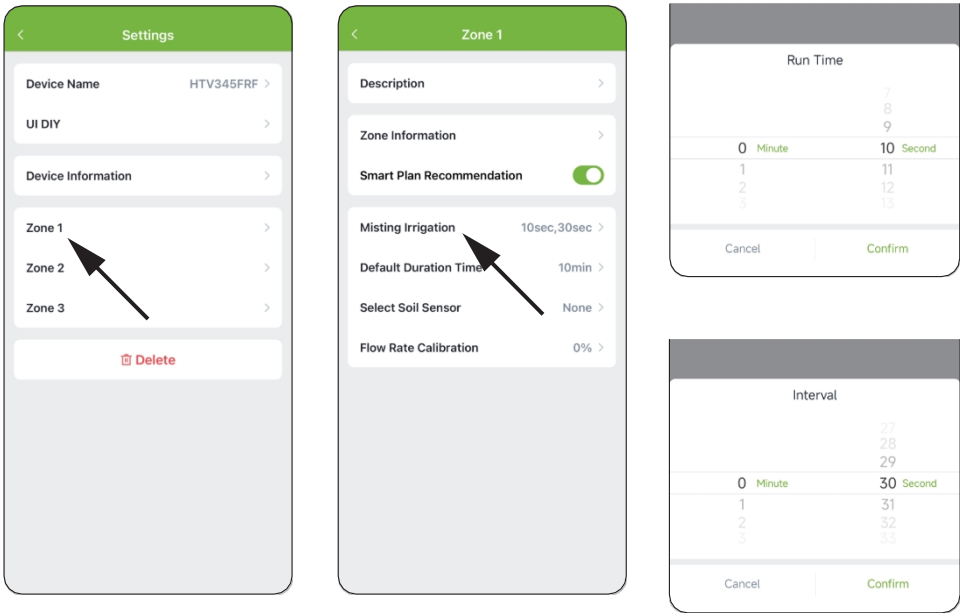

Προεπιλεγμένη διάρκεια λειτουργίας: Μπορείτε να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη διάρκεια από 1 λεπτό έως 12 ώρες.

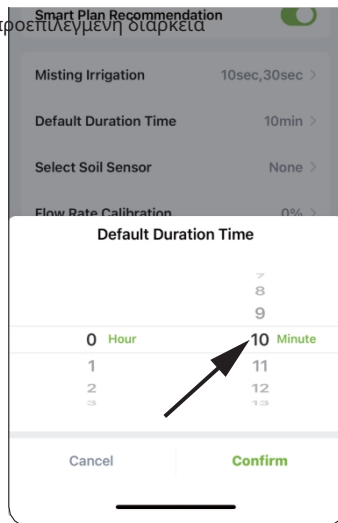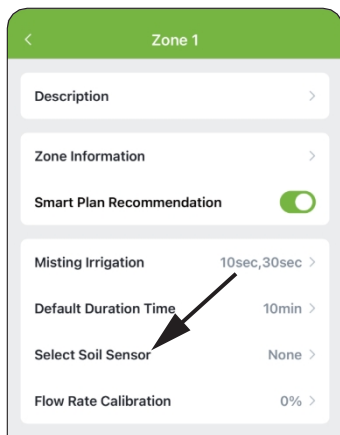



Αισθητήρας εδάφους: Εφόσον διαθέτετε αισθητήριο εδάφους WiFi, μπορείτε να το αντιστοιχίσετε με τον χρονοδιακόπτη σε αυτήν την ενότητα. Η υγρασία του εδάφους θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του χρονοδιακόπτη και το πρόγραμμα θα διακόπτεται αυτόματα όταν η υγρασία φτάσει την τιμή που έχει οριστεί για την καθυστέρηση της άρδευσης.

* Κάθε βαλβίδα χρονοδιακόπτη άρδευσης με υποστήριξη Wi-Fi μπορεί να ζευγαρωθεί με έναν αισθητήρα υγρασίας εδάφους που υποστηρίζει Wi-Fi.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αισθητήρας εδάφους δεν περιλαμβάνεται στο σετ. Εάν χρειάζεστε έναν τέτοιο αισθητήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες εδάφους που μπορούν να ζευγαρωθούν με τον χρονοδιακόπτη.

E-mail: support@rainpointonline.com



Διακοπή προγράμματος υγρασίας: Μετά τον συσχετισμό του WiFi αισθητήρα υγρασίας εδάφους, μπορεί να ρυθμιστεί η τιμή υγρασίας «Διακοπή προγράμματος», προκειμένου να αποτραπεί η άρδευση των φυτών πέραν του απαιτούμενου. Όταν η υγρασία του εδάφους ξεπεράσει αυτή την τιμή, όλοι οι προγραμματισμένοι κύκλοι θα διακοπούν και θα επαναληφθούν όταν η υγρασία υποχωρήσει κάτω από αυτή την τιμή.

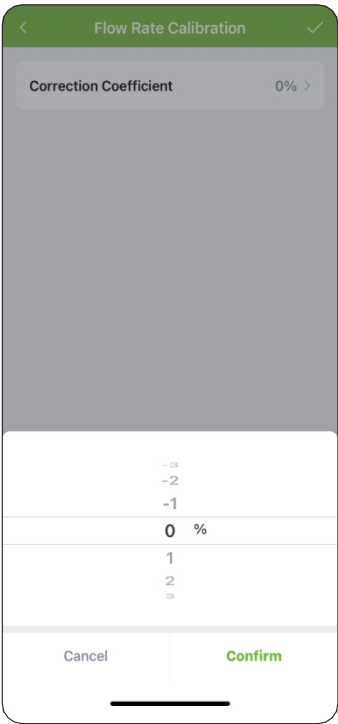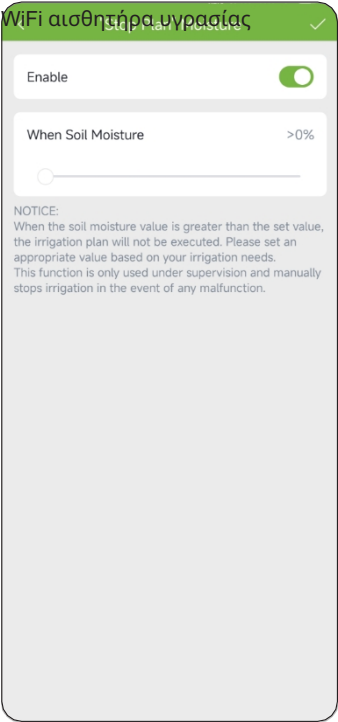

Βαθμονόμηση ροής: Εάν η καταγραφή της κατανάλωσης νερού είναι μη ακριβής, μπορεί να βαθμονομηθεί εδώ εντός εύρους από -20% έως 20%.



4.3 Ρυθμίσεις προγράμματος

Πατήστε «Πρόγραμμα» στην κάτω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης του χρονοδιακόστη για να ρυθμίσετε τα προγράμματα άρδευσης. **Μπορούν να οριστούν έως 6 προγράμματα για κάθε βαλβίδα.**

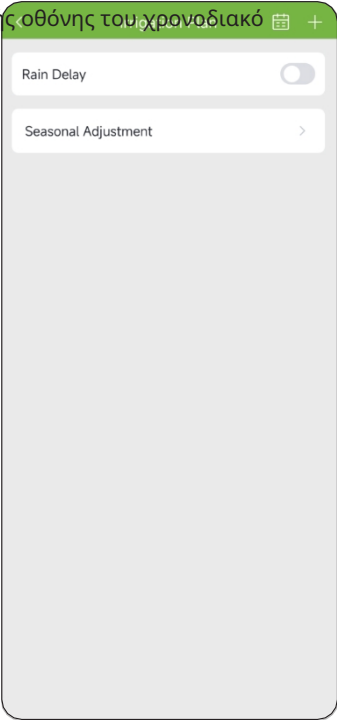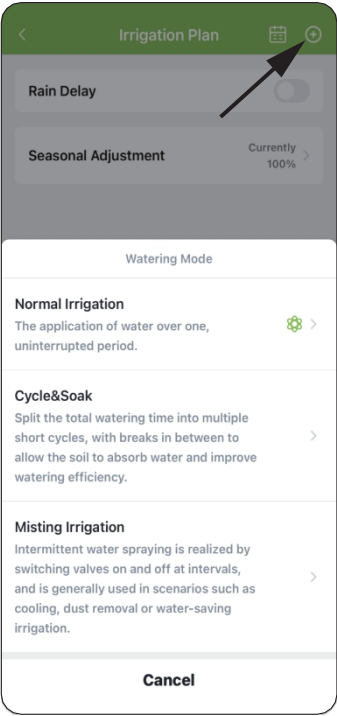

Αρχικά, επιλέξτε το εικονίδιο «+» στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας «Πρόγραμμα άρδευσης» για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο άρδευσης από τις διαθέσιμες επιλογές. **«Κανονική άρδευση», «Κύκλος και εμποτισμός» και «Άρδευση με ομίχλη».**

Κανονική άρδευση: Ορίστε τη συχνότητα, τη διάρκεια, το διάστημα παύσης, την ημερομηνία έναρξης και το όριο κατανάλωσης νερού.

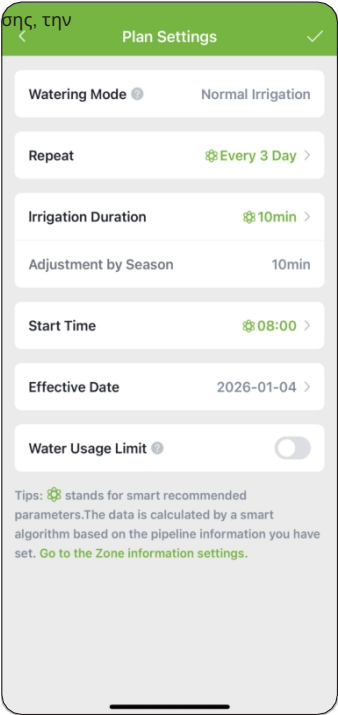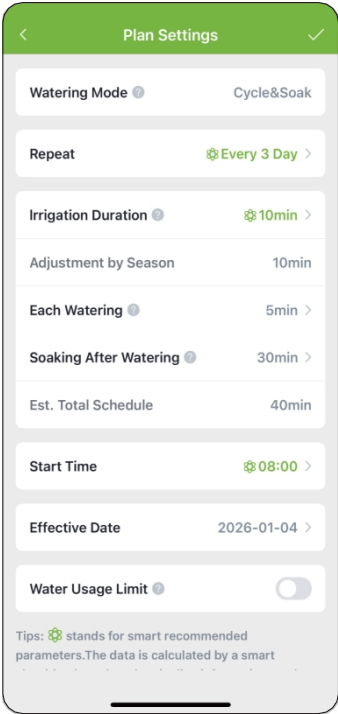

Κύκλος και εμποτισμός: Ρυθμίστε τη συχνότητα του κύκλου άρδευσης, τη συνολική διάρκεια, τη διάρκεια του κύκλου, τη διάρκεια εμποτισμού, το χρόνο παύσης, την ημερομηνία έναρξης ισχύος και το όριο κατανάλωσης νερού. Η διάρκεια του κύκλου και του εμποτισμού μπορεί να ρυθμιστεί από 1 λεπτό έως 12 ώρες.

Άρδευση με ομίχλη: Ρυθμίστε τη συχνότητα άρδευσης, τη συνολική διάρκεια, τον χρόνο λειτουργίας, το χρόνο παύσης, την ημερομηνία έναρξης ισχύος και το όριο κατανάλωσης νερού. Ο χρόνος λειτουργίας και ο χρόνος διακοπής μπορούν να ρυθμιστούν σε εύρος από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά.

<Plan Settings✓

Watering Mode ⓘMisting Irrigation

Repeat⚙️Every 3 Day >

Irrigation Duration ⓘ⚙️10min >

Run Time ⓘ10sec >

Interval ⓘ30sec >

Adjustment by Season10min

Start Time⚙️07:51 >

Effective Date2026-01-04 >

Water Usage Limit ⓘ☐

Tips: ⚙️ stands for smart recommended parameters.The data is calculated by a smart algorithm based on the pipeline information you have set. [Go to the Zone information settings.](#)

Συχνότητα άρδευσης: Ρυθμίστε τη συχνότητα άρδευσης του προγράμματός σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε επιλογές: Καθημερινά, Πε-ριττές ημερομηνίες, Ζυγές ημερομηνίες, Διάστημα και Προσαρμοσμένο.

Everyday ✓

Odd Dates

Even Dates

Interval

Custom

Cancel

Confirm

Plan Settings ✓

Watering Mode ⓘ Normal Irrigation

Repeat 🌱 Every 3 Day >

Irrigation Duration 🌱 10min >

Adjustment by Season 10min

Start Time 08:00 >

Effective Date 2026-01-04 >

Water Usage Limit ⓘ ☐

Tips: 🌱 stands for smart recommended parameters. The data is calculated by a smart algorithm based on the pipeline information you have set. [Go to the Zone information settings.](#)

🗑 Delete

Αποθήκευση και διαγραφή προγράμματος: Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε „✓” στην επάνω δεξιά γωνία για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα. Η επισκόπηση του προγράμματος θα εμφανιστεί στη λίστα στην σελίδα «**Πρόγραμμα Άρδευσης**». Εφόσον επιθυμείτε να καταργήσετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ σε αυτό για να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών του προγράμματος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί διαγραφής για να το αφαιρέσετε.

Εποχική προσαρμογή: Μπορείτε να ορίσετε την τιμή εποχικής προσαρμογής από 10% έως 200% για διάφορες εποχές, προσαρμόζοντας την πραγματική διάρκεια άρδευσης του χρονοδιακόπτη σε διαφορετικά επίπεδα υγρασίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Calendar

2024.12

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Plan List

12/12/2024

Plan 1 (Normal Irrigation)

Start Time: 08:00

Duration: 10M

Plan 2 (Normal Irrigation)

Start Time: 10:00

Duration: 10M

Plan 3 (Normal Irrigation)

Use Seasonal Adjustment to adjust your irrigation duration from 10% to 200% to match the irrigation needs of different seasons. Please ensure that the adjusted duration of each irrigation plan do not exceed the repetition interval or 24 hours. Please note that if the adjusted working time is less than one minute, it is one minute.

January	100% >
February	100% >
March	100% >
April	100% >
May	100% >
June	100% >
July	100% >
August	100% >
September	100% >
October	100% >
November	100% >
December	100% >

Ημερολόγιο: Πατήστε το εικονίδιο του ημερολογίου στην επάνω δεξιά γωνία στη σελίδα «Πρόγραμμα άρδευσης» για να δείτε την επισκόπηση όλων των προγραμμάτων άρδευσης.


4.4 Χειροκίνητη ρύθμιση ποτίσματος σε λειτουργία

Επιλέξτε την επιλογή «Χειροκίνητο» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του χρονοδιακόπτη, για να επιλέξετε τον τύπο χειροκίνητου ποτίσματος: κανονικό πότισμα, κύκλος και βύθιση, ψεκασμός ομίχλης .

Ο προεπιλεγμένος χρόνος ποτίσματος είναι 10 λεπτά. Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να ρυθμιστεί με δύο τρόπους:

Μέθοδος 1: Αρχική σελίδα του χρονοδιακόπτη


Στην αρχική σελίδα του χρονοδιακόπτη κάντε κλικ «Χειροκίνητο» , για να επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίητου ποτίσματος καθώς και τον χρόνο μετά τον οποίο το πότισμα θα σταματήσει αυτόματα.

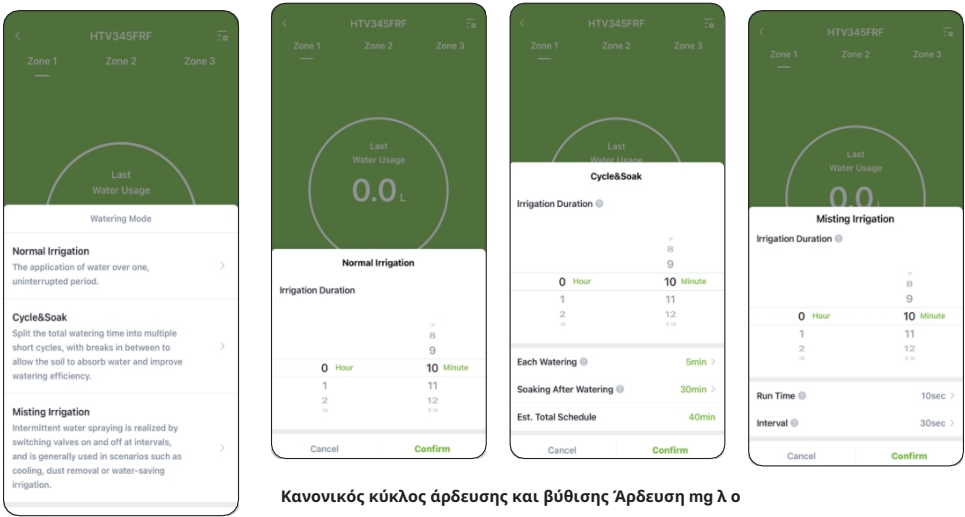

Κανονικός κύκλος άρδευσης και βύθισης Άρδευση mg λ ο

Μέθοδος 2: Κουμπί χρονοδιακόπτη



Πατήστε το κουμπί Zone1/2/3 στον χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα 1/2/3 και να εκτελέσετε χειροκίνητη άρδευση· πατήστε το ξανά για να κλείσετε τη βαλβίδα.

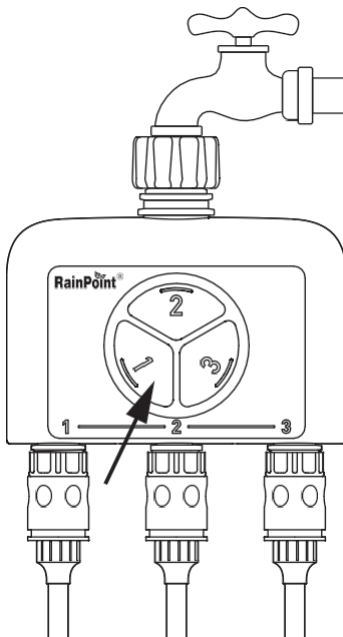

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την έναρξη της χειροκίνητης άρδευσης, εάν εκτελείται αυτήν τη στιγμή προγραμματισμένο σενάριο ή εάν έχει οριστεί προγραμματισμένη άρδευση κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης, το προγραμματισμένο πρόγραμμα θα παραλειφθεί.



4.5 Ενσωματωμένο ροόμετρο νερού και γράφημα

Ο χρονοδιακόπτης διαθέτει ενσωματωμένο ροόμετρο νερού που καταγράφει την κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία της άρδευσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Chaks» στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης του χρονοδιακόπτη για να ελέγξετε τα δεδομένα κατανάλωσης νερού των τελευταίων 30 ημερών ή του τελευταίου έτους.

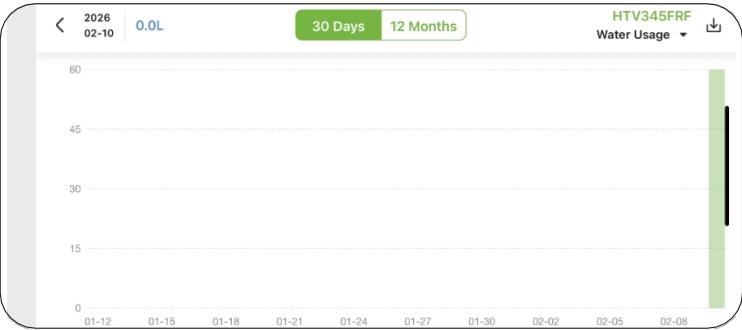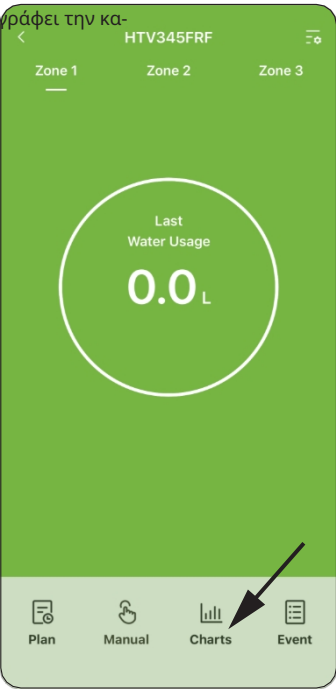

4.6 Αρχείο κατάστασης συσκευής και καταγραφές συμβάντων



Πατήστε **«Συμβάντα»** στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης του χρονοδιακόπτη για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης online/offline και τις καταγραφές άρδευσης. Μπορείτε να επιλέξετε την απεικόνιση των συμβάντων για τη ζώνη 1, τη ζώνη 2, τη ζώνη 3 ή για όλες τις ζώνες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε **«Συμβάντα»** στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της εφαρμογής.

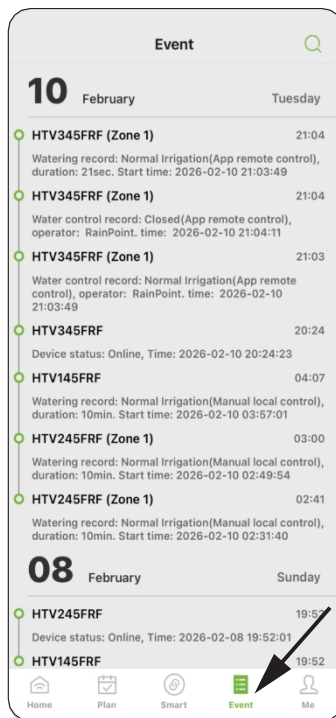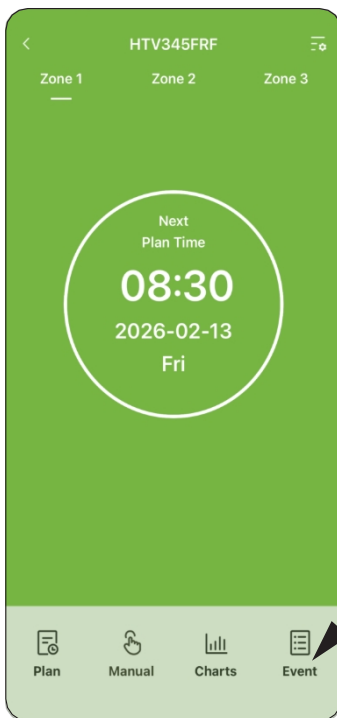

4.7 Καθυστερήση άρδευσης σε περίπτωση βροχής


Ο χρόνος «Καθυστερήσης βροχής» μπορεί να ρυθμιστεί στη σελίδα «Πρόγραμμα άρδευσης», επιλέγοντας την επιλογή «Πρόγραμμα» στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης του ελεγκτή ή απευθείας στη σελίδα «Πρόγραμμα» παρακάτω. Η λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής εφαρμόζεται σε ημέρες με βροχή ή υπό άλλες καιρικές συνθήκες που προκαλούν υψηλή υγρασία του εδάφους.

Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης λόγω βροχής, ο χρονοδιακόπτης αναστέλλει την άρδευση. Μετά τη λήξη της καθυστέρησης λόγω βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με το επόμενο προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για καθυστέρηση της άρδευσης λόγω βροχής διάρκειας **24, 48 ή 72** ωρών.

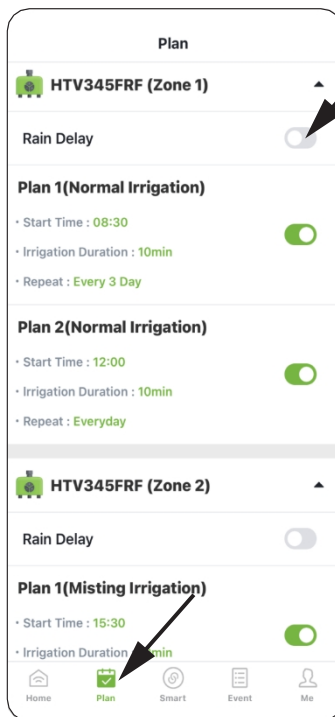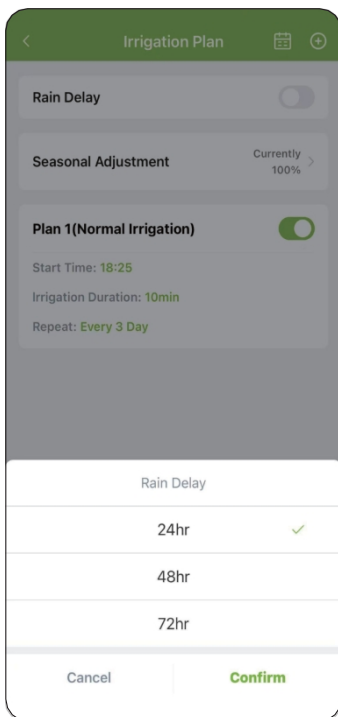



4.8 Επιλογή έξυπνων σεναρίων

Η λειτουργία **Smart Scene** επιτρέπει τον καθορισμό προγραμμάτων βάσει των οποίων οι συσκευές θα λειτουργούν αυτόματα, ανάλογα με καθορισμένες παραμέτρους, όπως η κατάσταση της συσκευής, η ώρα της ημέρας και οι καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η εφαρμογή RAINPOINT HOME APP μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση καιρού για την τοποθεσία της κατοικίας σας. Εφόσον ορίσετε ως προϋπόθεση την άμεση αναστολή του προγράμματος άρδευσης σε περίπτωση βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα διακόψει αυτόματα την άρδευση μόλις ξεκινήσει βροχόπτωση στην περιοχή σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν βρέχει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

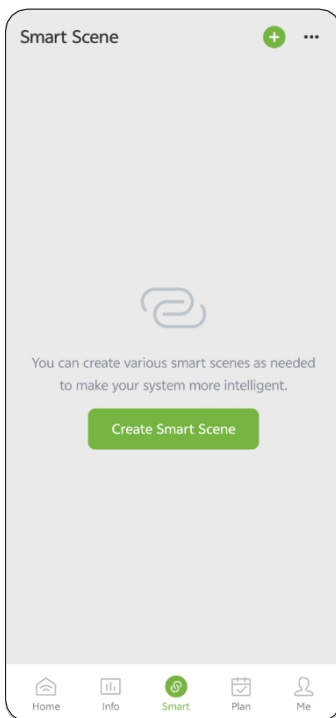



• Βήματα ρύθμισης σεναρίων

1. **Δημιουργία έξυπνου σεναρίου:** Μεταβείτε στην καρτέλα «Έξυπνο» και επιλέξτε **‘Δημιουργία έξυπνου σεναρίου’** ή το εικονίδιο **‘+’** στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε αυτόματη εντολή.
2. **Προσθήκη συνθήκης:** Ρυθμίστε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η συσκευή για να ενεργοποιηθεί το σενάριο.
3. **Προσθήκη εντολής:** Ρυθμίστε τις ενέργειες που θα εκτελεστούν από τη συσκευή όταν πληρούνται οι ορισμένες συνθήκες.
4. **Περίοδος ισχύος:** Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συσκευή θα εκτελεί το πρόγραμμα Smart.
5. **Συχνότητα εκτέλεσης:** Ορίστε τη συχνότητα με την οποία η συσκευή θα εκτελεί επαναλαμβανόμενα το πρόγραμμα Smart κάθε ημέρα.
6. **Αποθήκευση προγράμματος σκηνής Smart** Πατήστε **«Επιβεβαίωση»** και εισαγάγετε το όνομα του προγράμματος, κατόπιν πατήστε ξανά **«Επιβεβαίωση»** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της σκηνής Smart. Η συσκευή θα εκτελεί αυτόματα το πρόγραμμα Smart σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους. Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμιζόμενες λειτουργίες Smart στη σελίδα «Smart».

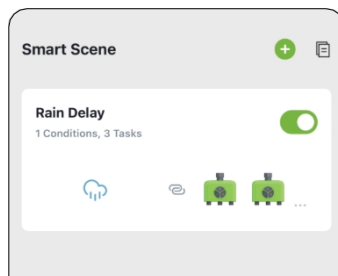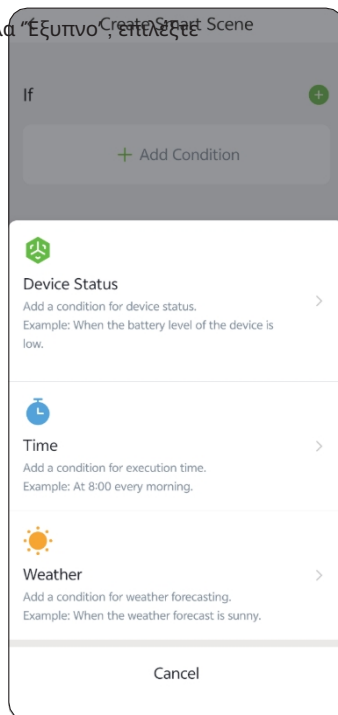



- **Οδηγίες για την ενεργοποίηση αυτόματης καθυστέρησης σε περίπτωση βροχόπτωσης.**

1. Πιέστε „Έξυπνο” στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. Πατήστε **«Δημιουργία έξυπνης σκηνής»** ή το εικονίδιο «+» στην επάνω δεξιά γωνία, για να προσθέσετε ενέργεια αυτοματοποίησης.
3. Πατήστε «Προσθήκη προϋπόθεσης» και στη συνέχεια επιλέξτε «Καιρός» . Εντοπίστε την πόλη, επιλέξτε «Τύπος καιρού» και στη συνέχεια «Έντονη βροχόπτωση» . Πατήστε «Επιβεβαίωση» για να συνεχίσετε.

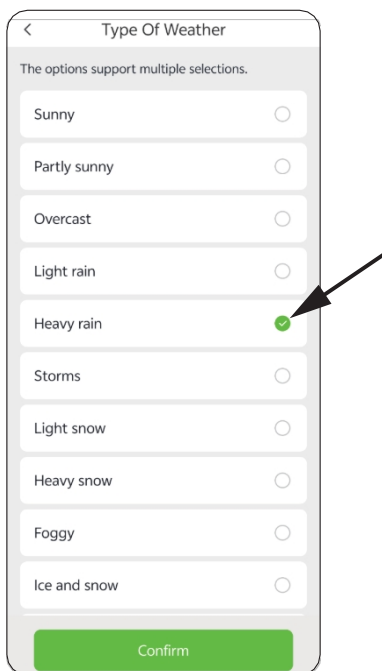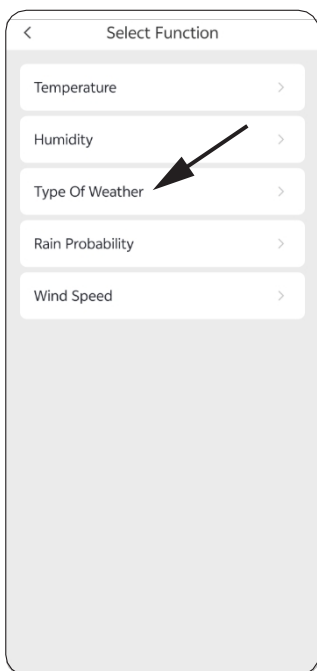



Σημείωση: Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε με ακρίβεια την πόλη όπου βρίσκεται η κατοικία σας. Η εφαρμογή θα ανακτήσει αυτόματα τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού βάσει της εντοπισμένης περιοχής. Όταν η πρόγνωση καιρού αλλάξει σε έντονη βροχόπτωση, οι προκαθορισμένες συνθήκες θα ενεργοποιηθούν.

4. Πατήστε „**Προσθήκη εργασίας**”, επιλέξτε „**Διαχείριση συσκευής**”, για να ρυθμίσετε εργασία για τη λειτουργία της συσκευής.
5. Επιλέξτε „**HTV345FRF**”.
6. Πατήστε «**Όλα τα προγράμματα με καθυστέρηση**» στη ζώνη 1 για να ορίσετε τις ημέρες καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε «**Επιβεβαίωση**». Έπειτα, πατήστε το εικονίδιο «+» στα δεξιά του «**Τότε**» για να ορίσετε «**Όλα τα προγράμματα με καθυστέρηση**» στη ζώνη 2. Εκτελέστε τα ίδια βήματα για τη ζώνη 3.

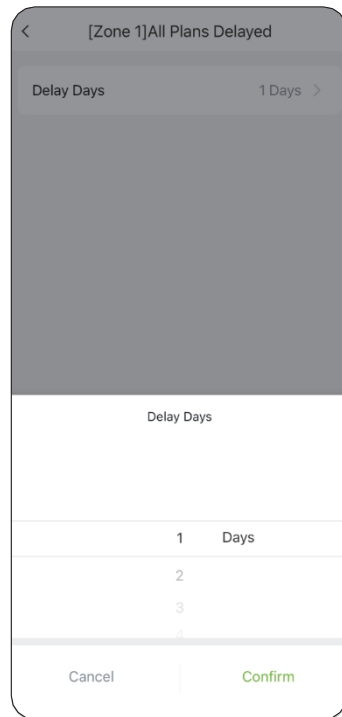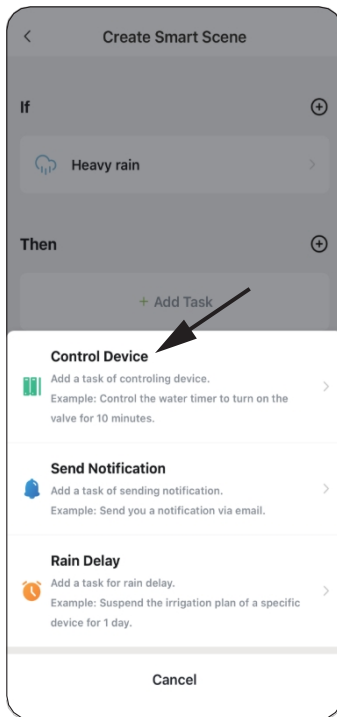

Σημείωση: Για ενέργειες που εκτελούνται από τη συσκευή, επιλέξτε «**Έλεγχος συσκευής**».


7. Επαληθεύστε τις προϋποθέσεις εκτέλεσης και τα καθήκοντα.
8. Πατήστε «Δημιουργία», για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

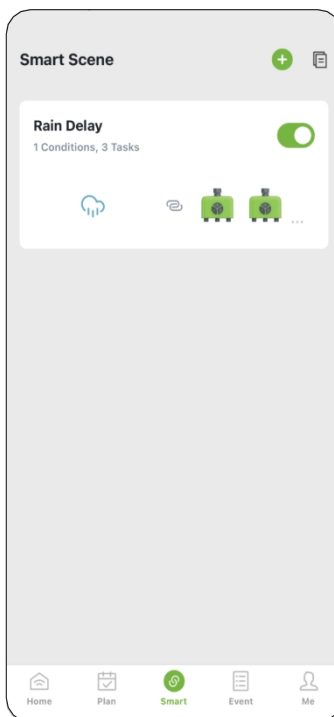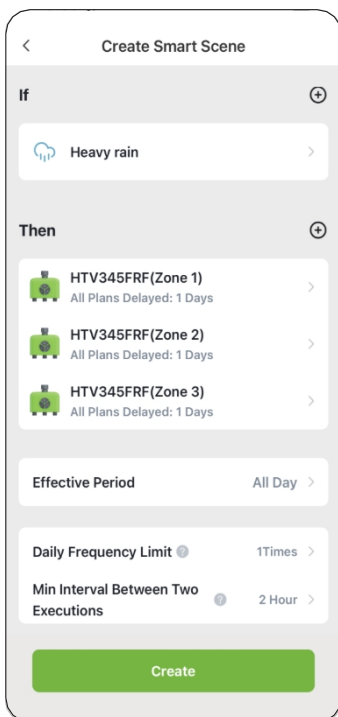

Για παράδειγμα: Η εικόνα απεικονίζει ότι σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης οι βάνες HTV345FRF θα κλείσουν αυτόματα και η άρδευση θα αναβληθεί κατά μία ημέρα.

4.9 Επισκόπηση προγράμματος και ρυθμίσεις




Στην οθόνη Πρόγραμμα μπορείτε να ελέγξετε το ρυθμισμένο πρόγραμμα για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και να τροποποιήσετε με ευκολία καθεμία από αυτές.

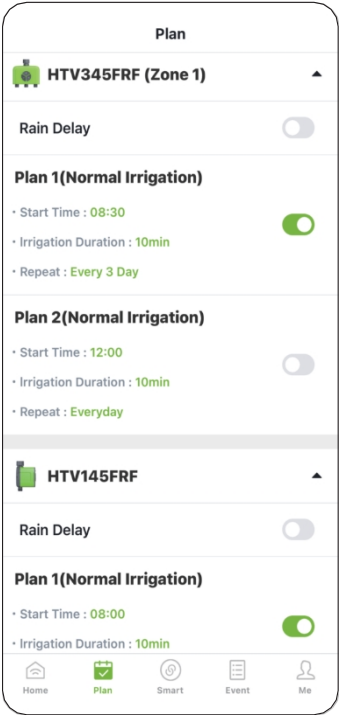

4.10 Διαχείριση συστήματος άρδευσης

Η εφαρμογή **RainPoint** σας επιτρέπει να προσθέτετε μέλη της οικογένειας και να μοιράζετε τις οικιακές συσκευές, ώστε να διαχειρίζεστε από κοινού το οικιακό σύστημα άρδευσης με τα μέλη της οικογένειάς.



1. Πατήστε το πλήκτρο «Me» στο κάτω τμήμα της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε την επιλογή **Διαχείριση ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα κατοικία ή να δημιουργήσετε νέα.
3. Ρυθμίστε το όνομα της κατοικίας, του δωματίου ή της ζώνης, την τοποθεσία, τη ζώνη ώρας, τα μέλη και τη μορφή των μονάδων μέτρησης .

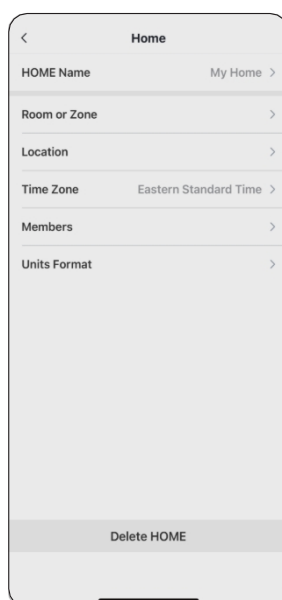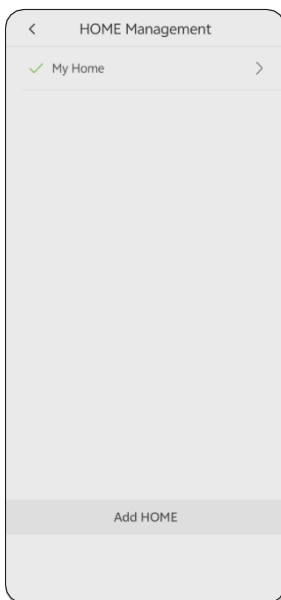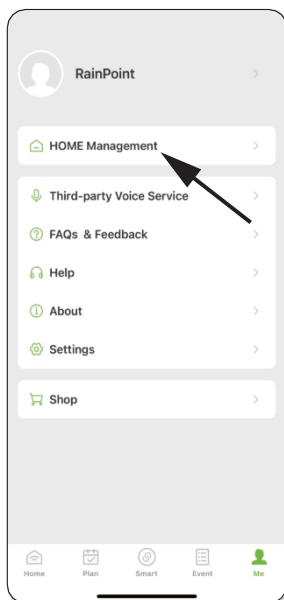

4.11 Φωνητικός έλεγχος μέσω Google Assistant / Alexa

- Πώς να ενεργοποιήσετε φωνητικό έλεγχο μέσω εφαρμογής τρίτου παρόχου / φωνητικό έλεγχο;

Εάν διαθέτετε **Google Assistant** ή **Amazon Alexa** , επιλέξτε την επιλογή «Υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου τρίτων παρόχων» στη σελίδα «Εγώ» και στη συνέχεια επιλέξτε «Google Assistant» ή «Amazon Alexa» για να δείτε τις οδηγίες σύνδεσης του χρονοδιακόπτη άρδευσης Smak με τη φωνητικά ελεγχόμενη συσκευή. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να χειρίζεστε τον χρονοδιακόπτη άρδευσης Smak μέσω φωνητικών εντολών .

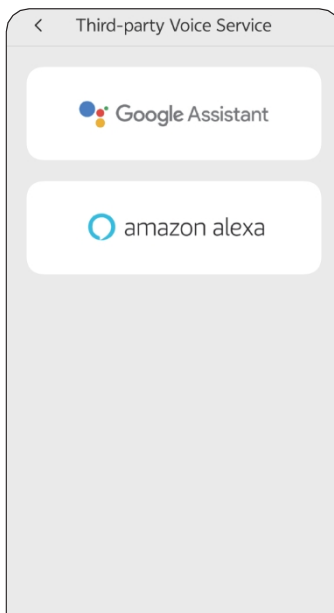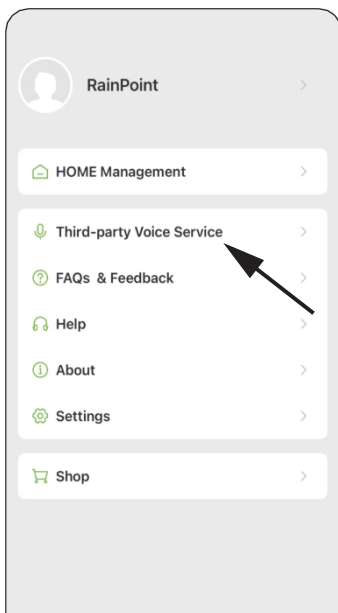

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρονοδιακόπτης Smak υποστηρίζει αποκλειστικά απλές φωνητικές εντολές, όπως «ενεργοποίηση» ή «απενεργοποίηση» , **οι οποίες πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα** . Σε περίπτωση αποριών ή προτάσεων σχετικά με αυτήν τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

5. Επαναφορά του χρονοδιακόπτη

Βήμα 1. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το θάλαμο μπαταριών.

Βήμα 2. Μετά την παρέλευση 10 δευτερολέπτων, τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA στο θάλαμο μπαταριών του χρονοδιακόπτη.

Βήμα 3. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στον χρονοδιακόπτη χωρίς να το απελευθερώσετε, έως ότου η ένδειξη LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο), γεγονός που υποδηλώνει την επιτυχή επαναφορά του χρονοδιακόπτη.

6. Ερμηνεία της ένδειξης LED του χρονοδιακόπτη

1. **Σύντομο πάτημα κουμπιού:** Άνοιγμα/κλείσιμο βαλβίδας, το λευκό φως αναβοσβήνει μία φορά.
2. **Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη:** Τα κόκκινα και λευκά φώτα ανάβουν ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο. Το κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα (με κύκλο 0,2 δευτερολέπτων αναμμένο, 0,2 δευτερολέπτων σβηστό).
3. **Ένδειξη σύνδεσης δικτύου:** το κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα (με κύκλο 0,2 δευτερολέπτων αναμμένο, 0,2 δευτερολέπτων σβηστό), **επιτυχής σύζευξη:** το λευκό φως παραμένει αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα, **αποτυχημένη σύζευξη:** το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα.
4. **Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου για επαναφορά και είσοδο σε λειτουργία σύζευξης:** το κόκκινο LED παραμένει αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια τόσο το λευκό όσο και το κόκκινο LED ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο, ενώ ακολουθεί γρήγορο αναβοσβήσιμο του κόκκινου LED, υποδεικνύοντας την ενεργοποίηση της λειτουργίας σύζευξης.
5. **Κανονική λειτουργία άρδευσης:** Το λευκό LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα.
6. **Λειτουργία άρδευσης με ομίχλη:** Το λευκό LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.
7. **Λειτουργία κύκλου και εμποτισμού:** Όταν η βαλβίδα είναι ανοιχτή, το λευκό φωτιστικό αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. Όταν η βαλβίδα είναι κλειστή (εμποτισμός), το λευκό LED αναβοσβήνει μία φορά ανά 10 δευτερόλεπτα.
8. **Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας:** Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα, με διάρκεια φωτισμού 0,1 δευτερόλεπτα.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Προτεινόμενη λύση
Αδυναμία ανοίγματος βαλβίδας	- Χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. - Ρύπανση στην είσοδο. - Ασταθές δίκτυο ή καθυστέρηση στην απόκριση.	- Αντικαταστήστε την μπαταρία με νέα. - Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να αποφεύγετε διαταραχές στη λειτουργία. - Περιμένετε λίγα λεπτά και προσπαθήστε ξανά να ανοίξετε τη βαλβίδα.
Το ροόμετρο δείχνει μη ορθές τιμές	- Τα δεδομένα είναι ανακριβή λόγω εγκατάστασης υπό γωνία. - Χαμηλή ή ασταθής πίεση νερού από τη βρύση.	- Ο χρονιστής άρδευσης πρέπει να εγκατασταθεί κατακόρυφα σε σχέση με το έδαφος. Συνιστάται να μην τοποθετείται υπό καμία κλίση ώστε να αποφεύγεται η επίδραση στη μέτρηση του όγκου νερού. - Το κανονικό σφάλμα μέτρησης του νερού είναι $\pm 5\%$.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.	- Το δίκτυο Wi-Fi παρουσιάζει αστάθεια. - Η απόσταση από τον κόμβο είναι υπερβολικά μεγάλη. - Ο μετρητής δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.	- Ελέγξτε αν το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί κανονικά. - Κατά τη σύνδεση με τον χρονοδιακόπτη άρδευσης παραμένετε κοντά στον κόμβο (concentrator) και στον δρομολογητή. - Επανασύζευξη του ελεγκτή: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ελεγκτή έως ότου η κόκκινη ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας την έναρξη διαδικασίας σύζευξης (ή αφαιρέστε τη συσκευή από την κύρια οθόνη και επανασυνδέστε την).

Δεν λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα	• Ρύποι έχουν εισέλθει στο φίλτρο από το νερό. • Έχει ρυθμιστεί καθυστέρηση λόγω βροχής. • Σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, ο ελεγκτής μεταβαίνει σε λειτουργία προστασίας από χαμηλή τάση και δεν εκτελεί το πρόγραμμα.	• Οι ρύποι στην είσοδο πρέπει να αφαιρούνται τακτικά για την αποφυγή απόφραξης και διακοπής του προγράμματος άρδευσης. • Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η καθυστέρηση λόγω βροχής. • Αντικαστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες.
---	---	---

9. Πολιτική εγγύησης

Η **RainPoint** παρέχει ετήσια εγγύηση για υλικές και κατασκευαστικές ατέλειες, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε δωρεάν προϊόν που αποδειχθεί ελαττωματικό υπό κανονική χρήση και συντήρηση, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση της **RainPoint**. Για να ενεργοποιήσετε και να παρατείνετε την εγγύηση, παρακαλούμε στείλτε email με τον αριθμό παραγγελίας στη διεύθυνση **suppok@rainpointonline.com**. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

10. Υποστήριξη πελατών




Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε βίντεο οδηγό σχετικά με τις ρυθμίσεις, εγγραφείτε στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR για άμεση πρόσβαση στο κανάλι RainPoint στο YouTube.


Εάν στην εφαρμογή και στο εγχειρίδιο χρήσης δεν βρίσκετε τις πληροφορίες που αναζητάτε και χρειάζεστε υποστήριξη για τη συσκευή RainPoint, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τον αριθμό παρτίδας: XXXXXX (στον χρονοδιακόπτη).



Παράγεται στην Κίνα



Not included



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής ελεγκτής άρδευσης RainPoint 3 ζωνών WiFi συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος όροφος, κτίριο 2, αριθμός 71, οδός Yangqi, πόλη Gai Shan, περιοχή Cangshan, Φουζού, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Η ορθή απόρριψή της προλαμβάνει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό διατίθενται στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναφορικά με θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ορίζοντας κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με ευθύνη και κόστος του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχονται οδηγίες για υποχρεωτικές περιοδικές ή ειδικές εργασίες συντήρησης, συνιστάται να γίνεται τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως, της απόκλισης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, απαιτείται η άμεση λήψη συντηρητικών μέτρων (καθαρισμός) ή η προσφυγή σε υπηρεσία συντήρησης. Η απουσία ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη ανταπόκριση κατά την ανίχνευση περίπτωσης απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D0
2 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια του χρήστη:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- ο Μην επιχειρήσετε να επεμβείτε μόνοι σας στη δομή των ηλεκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση σε σημεία κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ηλεκτών), να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- ο Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας) αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία, εκτός από τα στοιχεία που προορίζονται γι' αυτό.
- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- οο Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επιτήρηση, εκτός εάν είναι κατάλληλες για αυτό.
- ο Τα μοντέλα με μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την κατάσταση και την απόδοση των ενεργειακών τους πηγών.

3. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης:

- ο Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων κατάλληλους για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις.
- ο Μην κατευθύνετε τη ροή νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν έχουν σχεδιαστεί για άμεση επαφή με υγρά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Πριν από την έναρξη του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε ότι το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. αισθητήρες υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα υδατικά και ηλεκτρονικά στοιχεία.
- ο Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τα λάστιχα σε υπερβολικά μεγάλο βάθος στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης ζημιάς.
- ο Αποφύγετε την έκθεση των ηλεκτών και διανομών σε άμεση επίδραση εντατικών βροχοπτώσεων ή υπερύδους ακτινοβολίας χωρίς κατάλληλη προστασία.
- ο Αποσπαραγίστε το σύστημα από νερό πριν από τον χειμώνα και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- ο Μην συνδέετε το σύστημα στο δίκτυο ύδρευσης με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα εξαρτήματα του κυκλώματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του εξοπλισμού.
- ο Εγκαταστήστε το σύστημα στη επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο μήκος σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων εκνέφωσης.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν παρουσιάζουν ζημιές.
- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ηλεκτών, ελέγξτε τη στάθμη των μπαταριών ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- Εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις εντολές ρύθμισης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) για την αποφυγή φραγής.
- Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τις πιθανές ειδοποιήσεις ασφαλισμάτων.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και κλείστε την παροχή νερού.
- Καθαρίστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποκλειστικά με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή υγρά πανιά.
- Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε την ηλεκτρονική μονάδα σε ξηρό χώρο.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρες, σωλήνες, συνδέσεις και βάνες.

5. Αποθήκευση και Μεταφορά:

- Μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.
- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην πρωτότυπη συσκευασία ή προστατεύονται κατάλληλα από κραδασμούς και υγρασία.
- Πριν τη μεταφορά απομακρύνετε τις μπαταρίες από τις συσκευές όπου απαιτείται.

Επιπλέον Μέτρα Προστασίας

Προστασία Περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.
- Σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις απαιτήσεις των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατά με το σύστημα.
- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για τη βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- Στις εφαρμογές κινητών, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης), εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσθετη υποστήριξη



ή

Email: support@rainpointonline.com

Τηλ.: +1 (213) 594-7686

