



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

8- Ζωνικός Ελεγκτής Άρδευσης WiFi

Μοντέλο αριθ. HIC1208W

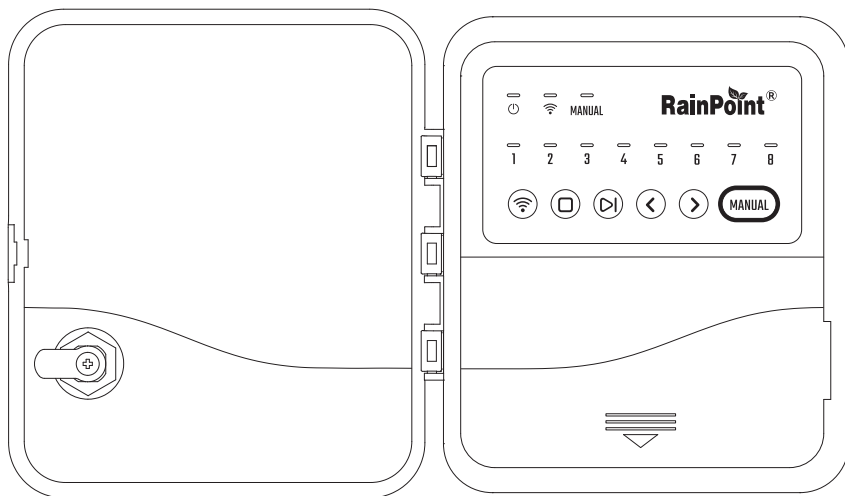


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

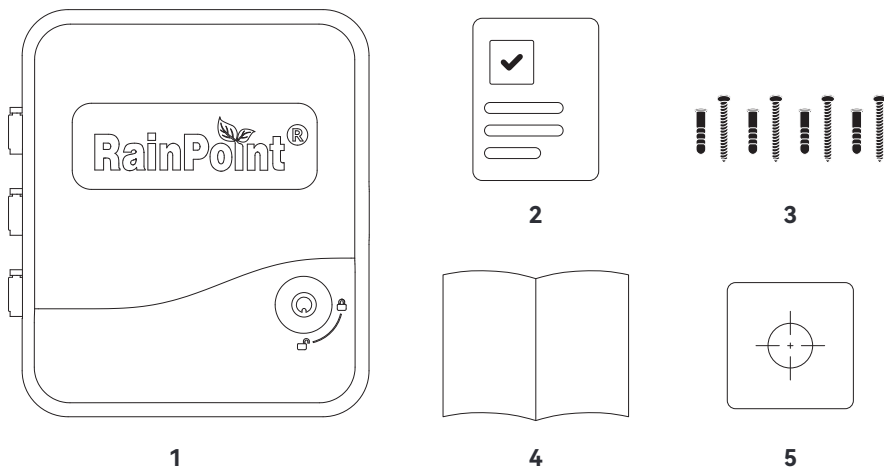

1. 1 X Ελεγκτής Άρδευσης WiFi 8-ζωνικός HIC1208W
2. 1 X Πρόγραμμα άρδευσης
3. 4 X Βίδες και πλαστικά βύσματα
4. 1 X Οδηγός χρήσης
5. 1 X Πρότυπο εγκατάστασης

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση Προϊόντος

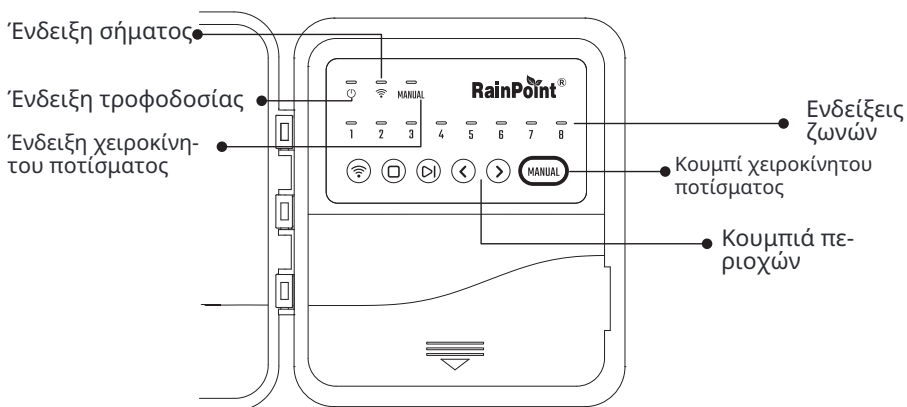

2.2 Περιγραφή κουμπιών

ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	Λειτουργία αναμονής / επιλογή ζώνης	Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα	Είσοδος σε λειτουργία σύζευξης Wi-Fi (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: αυτόματη σύζευξη)
	Λειτουργία ζευγοποίησης Wi-Fi	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης ζευγοποίησης και ζευγοποίησης AP
<	Κατάσταση αναμονής	Σύντομο πάτημα	Μεταβείτε στην επιλογή ζώνης (ξεκινήστε από τη ζώνη 8)
	Λειτουργία επιλογής ζώνης	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή από τη ζώνη 8 στη ζώνη 1
>	Κατάσταση αναμονής	Σύντομο πάτημα	Είσοδος στη λειτουργία επιλογής ζώνης (ξεκινήστε από τη ζώνη 1)
	Λειτουργία επιλογής ζώνης	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή από τη ζώνη 1 στη ζώνη 8
	Λειτουργία προγραμματισμού	Σύντομο πάτημα	Όταν το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές ζώνες, πατήστε , για να σταματήσετε το πότισμα της τρέχουσας ζώνης και να ξεκινήσετε το πότισμα της επόμενης
	Χειροκίνητη λειτουργία	Σύντομο πάτημα	Όταν πολλές ζώνες περιμένουν για πότισμα, πατήστε , για να σταματήσετε το πότισμα της τρέχουσας ζώνης και να ξεκινήσετε το πότισμα της επόμενης ζώνης
	Λειτουργία προγραμματισμού	Σύντομο πάτημα	Σταματήστε το πότισμα της τρέχουσας ζώνης, ακυρώστε το πρόγραμμα για τις υπόλοιπες ζώνες
	Χειροκίνητη λειτουργία	Σύντομο πάτημα	Διακοπή ποτίσματος
	Λειτουργία επιλογής ζώνης	Σύντομο πάτημα	Ακύρωση της επιλεγμένης ζώνης
MANUAL	Λειτουργία επιλογής ζώνης	Σύντομο πάτημα	Εκκίνηση ποτίσματος της επιλεγμένης ζώνης

2.3 Προδιαγραφές προϊόντος

ΘΕΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Έξοδος	24V AC 0,8A
Είσοδος	120/240V 60/50 Hz
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	3 έως 50 °C (37 έως 122 °F)
Τροφοδοσία	AC 24V
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 50 °C (4 έως 122 °F)
Μέγιστη ισχύς εισόδου	10 W

2.4 Λειτουργίες προϊόντος

- Έλεγχος 8 βαλβίδων και 1 κύριας βαλβίδας
- Σύνδεση με 2 αισθητήρες
- Καθαρή ένδειξη και κουμπί, εύκολη χρήση
- Άρδευση ελεγχόμενη μέσω εφαρμογής
- Έως 8 προγράμματα άρδευσης ανά βαλβίδα
- Ελέγξτε το πρόγραμμα άρδευσης στο ημερολόγιο
- Παρακολουθήστε την κατάσταση λειτουργίας των βαλβίδων βάσει της πρόγνωσης καιρού

3. Λειτουργία της εφαρμογής

3.1 Κατέβασμα της εφαρμογής

α. Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή RainPoint Home



β. Ή σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη:



iOS



Android

- γ. **Δημιουργήστε λογαριασμό και πραγματοποιήστε σύνδεση:**
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγγραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμού τηλεφώνου.

Welcome
RainPoint-Smart+

China +86 >

Email or mobile number

Password


Register Forgot Password

Log In


☒ I agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)
[Quick Guide](#)

3.2 Σύνδεση του Ελεγκτή Άρδευσης


- α. Για να προσθέσετε συσκευή στην αρχική σελίδα, επιλέξτε ή «Προσθήκη συσκευής» στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **HIC1208W**. Εναλλακτικά, πατήστε Σαρώστε τον κωδικό QR και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

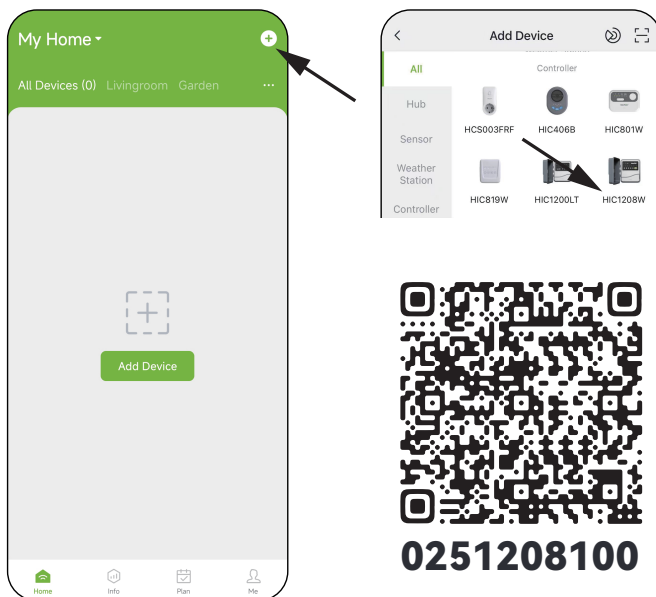



β. Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

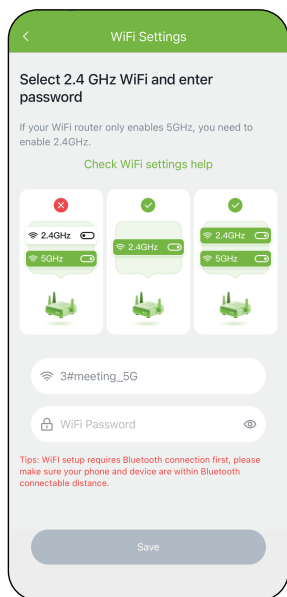



γ. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή άρδευσης και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και θα ξεκινήσει η σύζευξη.

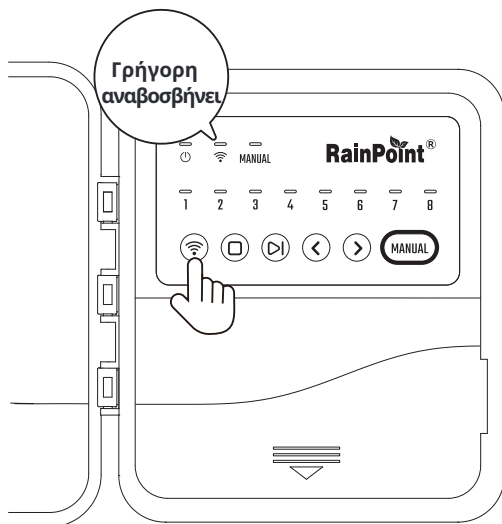

δ. Πατήστε «Επόμενο» για να ξεκινήσετε την αναζήτηση της συσκευής.

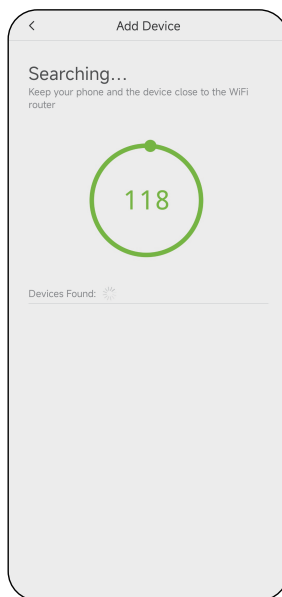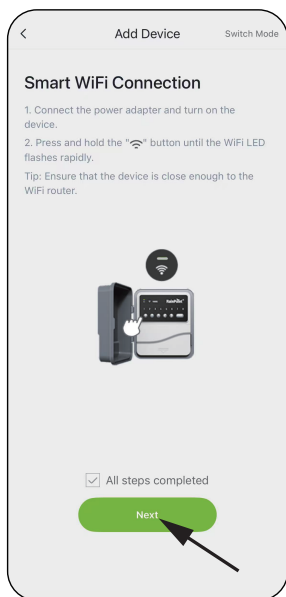


ε. Αναζητήστε τη συσκευή, αλλάξτε την ονομασία της και αποθηκεύστε.

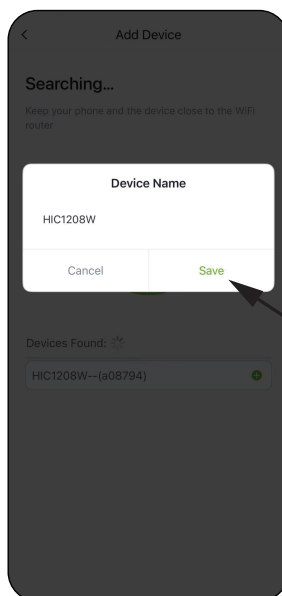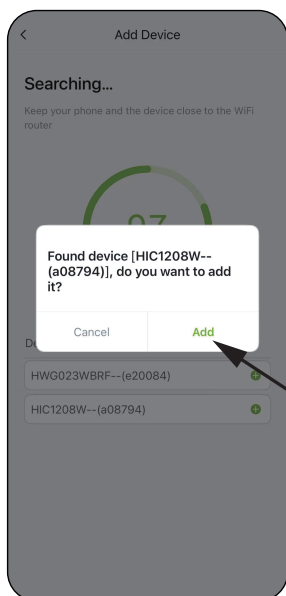

89

Εάν η σύνδεση ήταν επιτυχής, η ένδειξη Wi-Fi στον ελεγκτή θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, και η εφαρμογή θα εμφανίσει κατάσταση ορθής λειτουργίας.



Προσοχή: Μετά την επιτυχή προσθήκη του ελεγκτή, το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε δίκτυο για απομακρυσμένο έλεγχο, ενώ ο δρομολογητής πρέπει πάντα να παρέχει ζώνη συχνότητας 2,4 GHz.

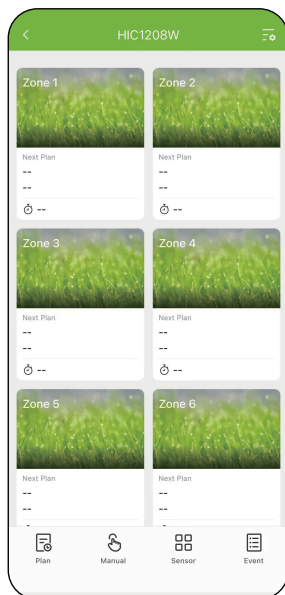


Λειτουργία AP για σύνδεση με τον ελεγκτή άρδευσης

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον ελεγκτή άρδευσης, δοκιμάστε τη λειτουργία AP:


α. Πατήστε  για να προσθέσετε τη συσκευή στην αρχική σελίδα, στη συνέχεια επιλέξτε **HIC1208W**.

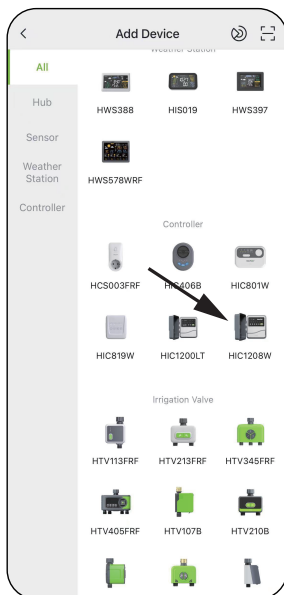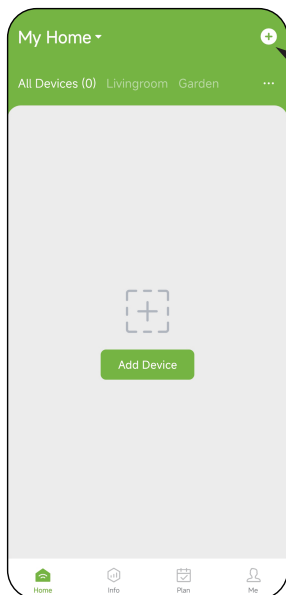

β. Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi 2, 4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

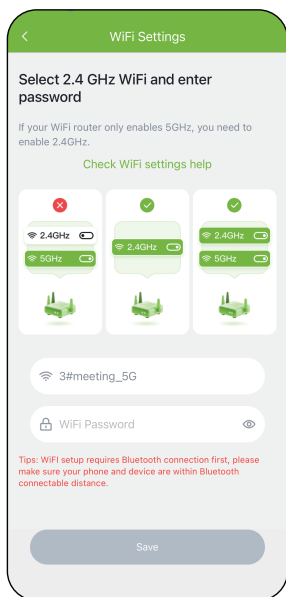


γ. Πατήστε "Εναλλαγή λειτουργίας" για να μεταβείτε στη σελίδα λειτουργίας σύνδεσης AP.

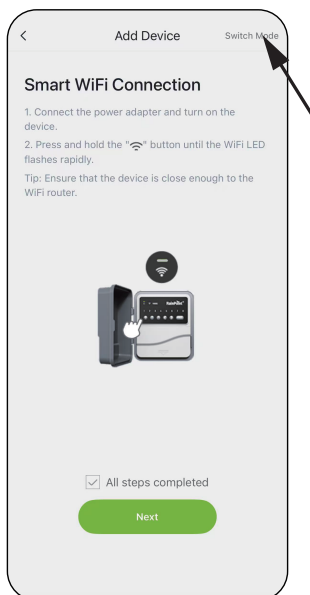


- δ. Πιέστε το κουμπί Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου η λυχνία Wi-Fi αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα , στη συνέχεια πατήστε " Επόμενο ".



- ε. Πιέστε το κουμπί Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου η λυχνία Wi-Fi αρχίσει να αναβοσβήνει αργά , στη συνέχεια πατήστε " Επόμενο ".

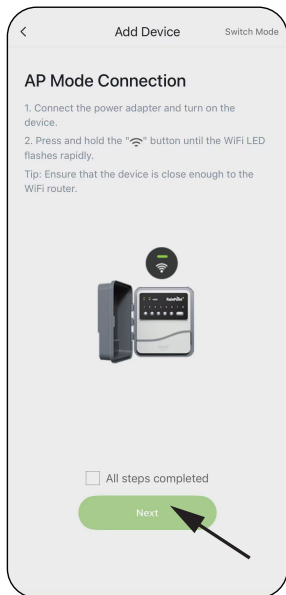

f. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο Wi-Fi της συσκευής.

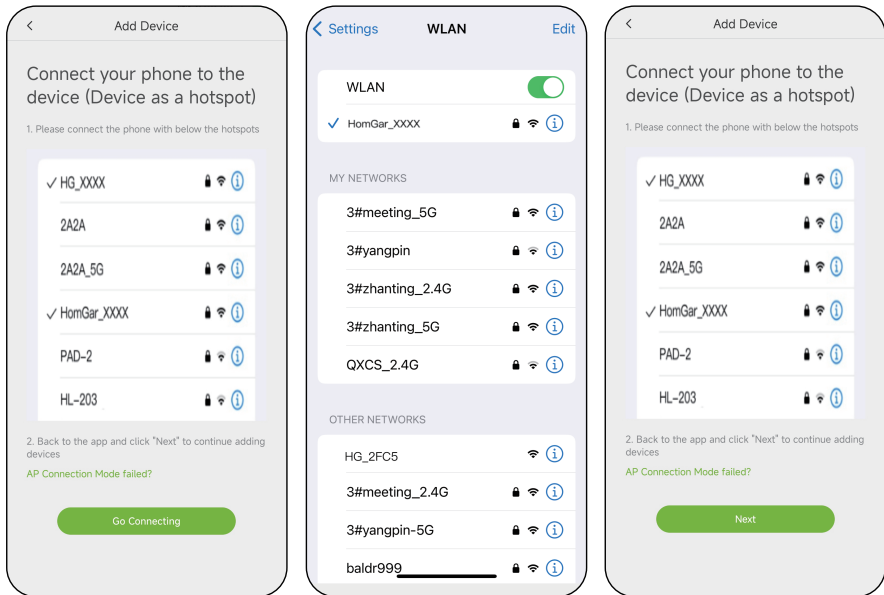

- Πατήστε "Σύνδεση" για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο Wi-Fi "HomGar_XXXX". Παρακαλείσθε να ανανεώσετε τη λίστα των δικτύων Wi-Fi, εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το δίκτυο "HomGar_XXXX".
- Επιλέξτε "HomGar_XXXX" Wi-Fi και στη συνέχεια πατήστε "←" για να επιστρέψετε στην εφαρμογή.
- Πατήστε "Επόμενο" για να προχωρήσετε.


Προσοχή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 2, 4 GHz πριν από τη σύνδεση με το δίκτυο "HomGar_XXXX" και απενεργοποιήστε τη λειτουργία έξυπνης σύνδεσης στον δρομολογητή διπλής ζώνης. Αρνηθείτε στον βοηθό Wi-Fi του τηλεφώνου την αυτόματη εναλλαγή σε καλύτερο δίκτυο Wi-Fi όταν εμφανίζονται σχετικές προτροπές. Ανανέωση της λίστας δικτύων Wi-Fi, εάν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση δικτύου 2, 4 GHz.

g. Αυτόματη σύζευξη.

Ο ελεγκτής άρδευσης θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi.

Εάν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς , η ένδειξη LED Wi-Fi στον ελεγκτή θα παραμείνει


σταθερά αναμμένη, και η εφαρμογή θα εμφανίσει το σωστό status .

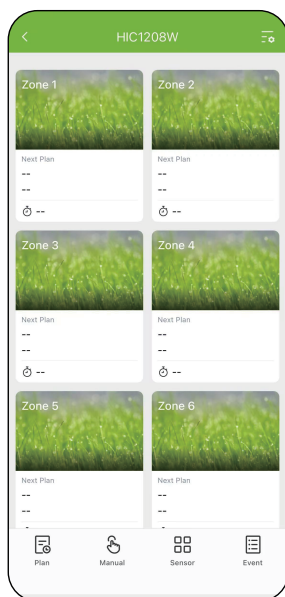

3.3 Εγκατάσταση του ελεγκτή άρδευσης

3.3.1 Στερέωση του ελεγκτή

Τοποθετήστε μία βίδα στον τοίχο και κρεμάστε τον ελεγκτή άρδευσης σε αυτήν. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα βύσματα αγκύρωσης, εφόσον απαιτείται. Μετά τον καθορισμό της θέσης εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε την επόμενη βίδα , για να στερεώσετε τον ελεγκτή μέσω της οπής στερέωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής .

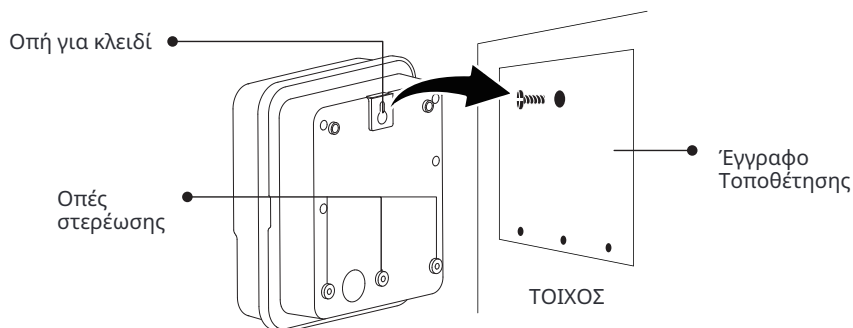


Προσοχή : Παρακαλείστε να εγκαταστήσετε τον ελεγκτή άρδευσης κοντά στον τροφοδοτικό ή το δρομολογητή Wi-Fi, προκειμένου να εξασφαλίσετε σταθερή σύνδεση .

3.3.2 Σύνδεση της βαλβίδας

Αφαιρέστε τη μόνωση από κάθε καλώδιο στο κατάλληλο μήκος και συνδέστε τα καλώδια της βαλβίδας στις ζώνες: ένα καλώδιο στον ακροδέκτη **C** , το άλλο σε ζώνη .

Συνδέστε τα καλώδια του μετασχηματιστή στους ακροδέκτες **AC** ή τροφοδοτήστε τον ελεγκτή άρδευσης με το παρεχόμενο τροφοδοτικό **AC**.

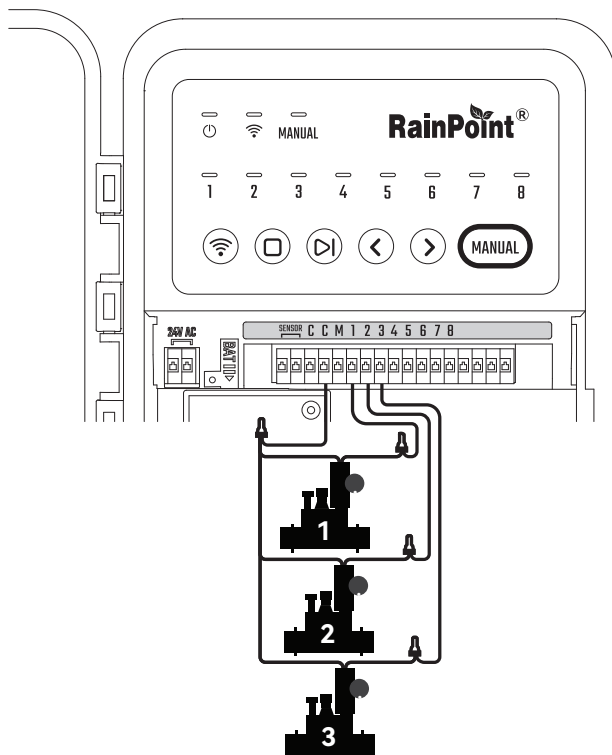

Κατά τη σύνδεση της βαλβίδας, βεβαιωθείτε , ότι ο τύπος της αγορασθείσας βαλβίδας είναι συμβατός με το μοντέλο HIC1208W.

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ηλεκτροβαλβίδα AC	AC: 24V	✓	✓
Ηλεκτροβαλβίδα DC με ασφάλεια	–	×	×
Βαλβίδα AC με κινητήρα	AC: 24V	✓	✓
Ηλεκτροβαλβίδα DC με ασφάλεια	–	×	×


Προσοχή:

- Κάθε ζώνη μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα καλώδιο.
- Σε περίπτωση χρήσης κύριας βαλβίδας, παρακαλώ συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες C και M που βρίσκονται στα αριστερά όλων των ζωνών .
- Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με το μοντέλο της ηλεκτροβαλβίδας που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρχικό κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Πριν από την εκτέλεση των συνδέσεων, αποσυνδέστε πάντα την τροφοδοσία για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας .


3.3.3 Σύνδεση αισθητήρα βροχής (προαιρετικά)

- Αφαιρέστε το κατάλληλο μήκος μόνωσης από το καλώδιο του αισθητήρα.
- Συνδέστε τα δύο καλώδια του αισθητήρα βροχής στους δύο ακροδέκτες SENSOR (χωρίς πολικότητα).

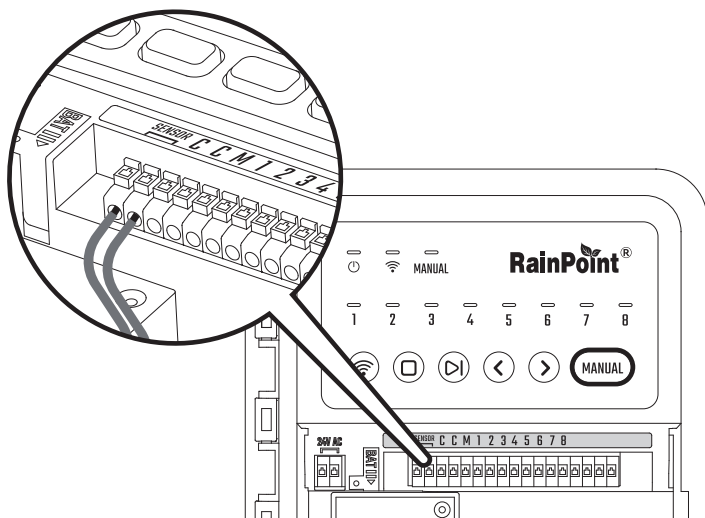


4. Λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

4.1 Γενική επισκόπηση εφαρμογής

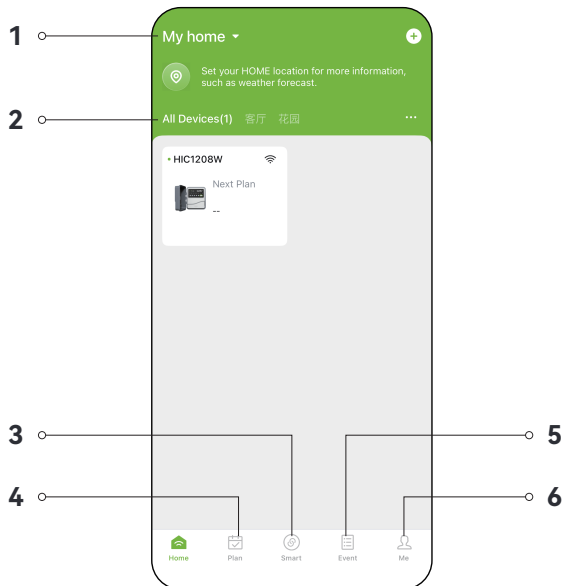

1. **Διαχείριση σπιτιού:**Αλλαγή ονόματος σπιτιού, προσθήκη ή διαγραφή μελών του σπιτιού.
2. Όλες οι συσκευές: Ελέγξτε τις συσκευές που έχετε προσθέσει.
3. **Smart:** Η λειτουργία Smart, γνωστή και ως "Smart Scene", επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συσκευή, τον χρόνο ή τις καιρικές συνθήκες, όπως ορίζονται από τον χρήστη.
4. Πρόγραμμα: Ελέγξτε όλα τα προγραμματισμένα προγράμματα άρδευσης.
5. Γεγονότα:Ανασκόπηση ιστορικού εκτέλεσης λειτουργιών.
6. Εγώ : Περιλαμβάνει " Διαχείριση σπιτιού", " Φωνητική υποστήριξη τρίτων κατασκευαστών ", "Συχνές ερωτήσεις και αξιολογήσεις", " Βοήθεια", " Πληροφορίες ", " Ρυθμίσεις " και " Κατάστημα ".

4.2 Κύρια οθόνη ελεγκτή άρδευσης

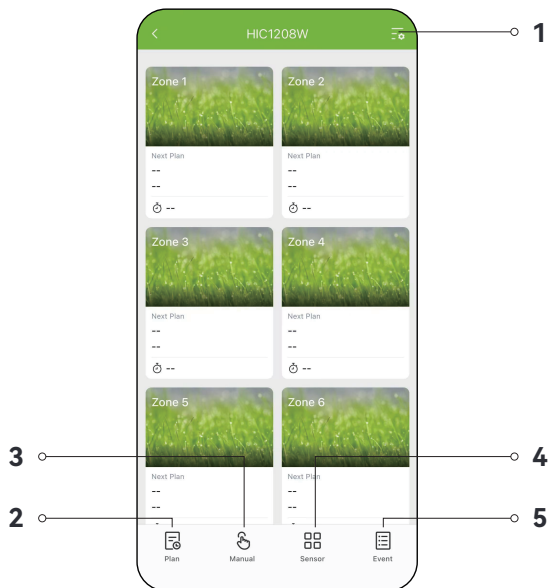


1. Ρύθμιση: Βασικές ρυθμίσεις του ελεγκτή άρδευσης
2. Πλάνο: Διαμόρφωση ή διαχείριση πλάνου άρδευσης
3. Χειροκίνητο: Ρύθμιση χειροκίνητων πλάνων άρδευσης για 8 ζώνες
4. Αισθητήρας: Έλεγχος και διαχείριση δεδομένων από αισθητήρες
5. Γεγονός: Δείτε τις εγγραφές των συμβάντων άρδευσης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων συμβάντων που παραλήφθηκαν ή τερματίστηκαν λόγω βροχής, υψηλής υγρασίας ή χειροκίνητης άρδευσης

4.3 Βασικές ρυθμίσεις


Πατήστε «Ρυθμίσεις» για να μεταβείτε στις βασικές ρυθμίσεις.

Οι βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν το όνομα της συσκευής και τις πληροφορίες της.

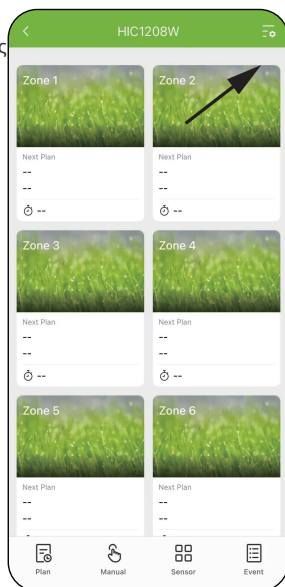


4.3.1 Ενεργοποίηση ζώνης

Ενεργοποιήστε "Κύρια βαλβίδα" ή "Ενεργοποίηση ζώνης" για να επιλέξετε τη ζώνη άρδευσης.

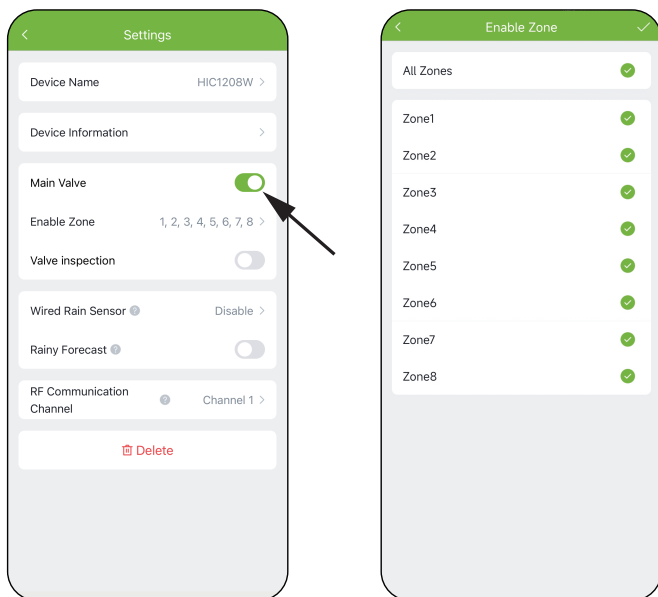


4.3.2 Αισθητήρας

Μετά τη σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα βροχής, ενεργοποιήστε "Αισθητήρας βροχής" και επιλέξτε "Λειτουργία αισθητήρα".

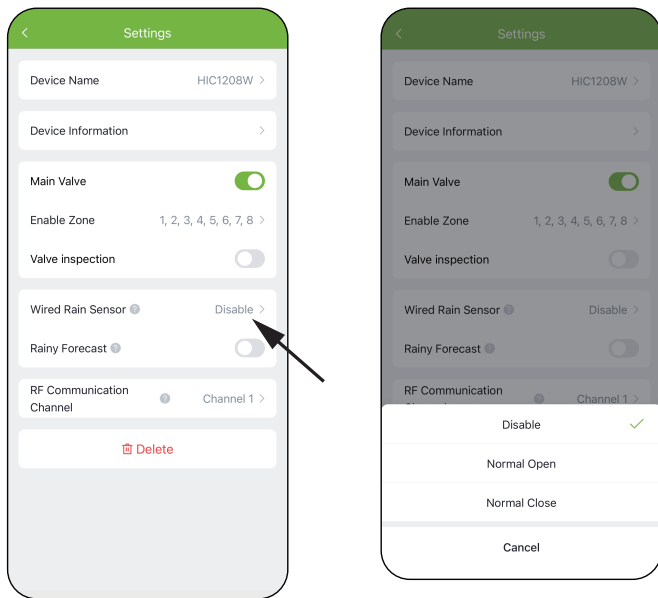


4.3.3 Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας

Ανίχνευση ηλεκτροβαλβίδας : Μετά τη σύνδεση της συσκευής στη βαλβίδα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία τοπικής ανίχνευσης, για να ελέγξετε τη σωστή σύνδεση. Το πράσινο φως υποδεικνύει σωστή λειτουργία, το κόκκινο φως δείχνει σφάλμα.

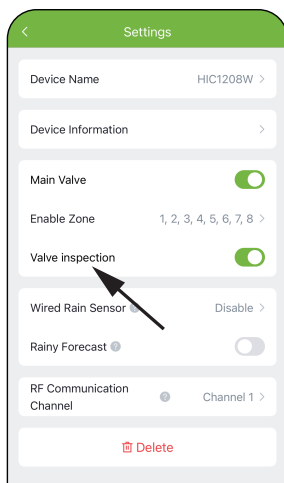

4.4 Ρυθμίσεις προγράμματος

α. Πατήστε "Πρόγραμμα", για να μεταβείτε στη σελίδα προγράμματος και στη **+** συνέχεια πατήστε για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα.

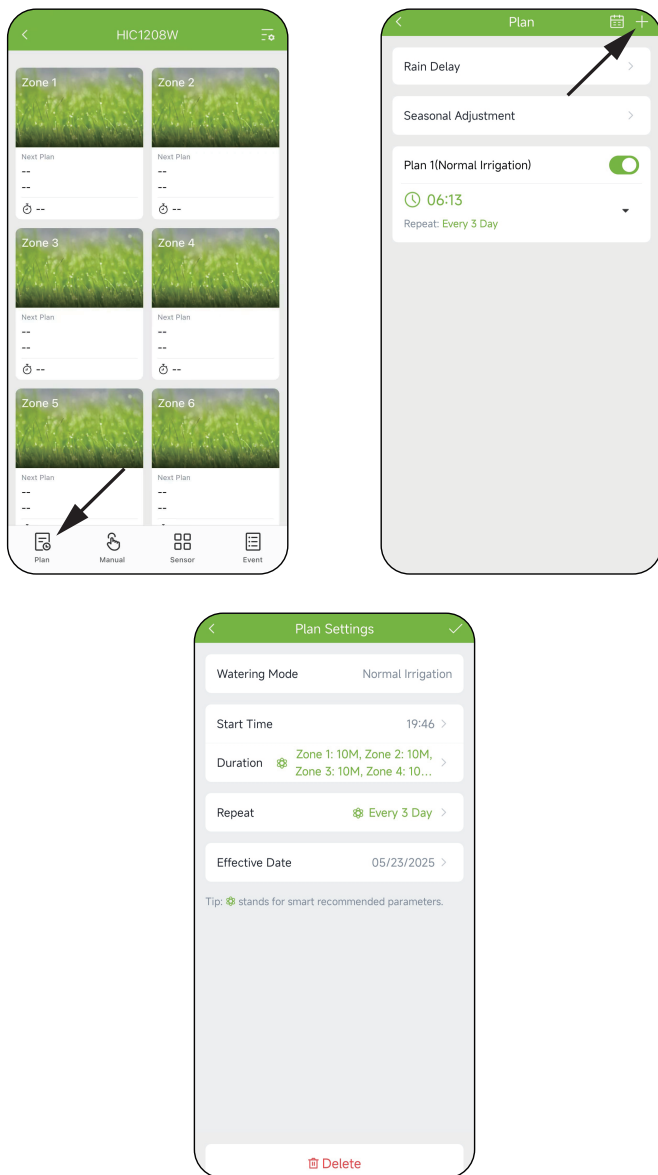


Κανονική άρδευση Ορίστε τη συχνότητα εφαρμογής, τη διάρκεια άρδευσης, την ώρα έναρξης και την ημερομηνία ισχύος.

Κύκλος και απορρόφηση : Ορίστε τη συχνότητα κύκλου άρδευσης, τη διάρκεια, το μήκος κύκλου, το χρόνο απορρόφησης, την ώρα έναρξης και την ημερομηνία ισχύος.

Άρδευση ομίχλης Ορίστε τη συχνότητα εφαρμογής, τη διάρκεια άρδευσης, το χρόνο λειτουργίας, τα διαλείμματα, την ώρα έναρξης και την ημερομηνία ισχύος.

Σημείωση: Πέντε επιλογές συχνότητας: Καθημερινά, Μη ζυγές ημερομηνίες, Ζυγές ημερομηνίες, Διαστήματα, Προσαρμοσμένο



β. Μετά την ρύθμιση, πατήστε το εικονίδιο ✓ για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα. Η περίληψή του θα εμφανιστεί στη λίστα.

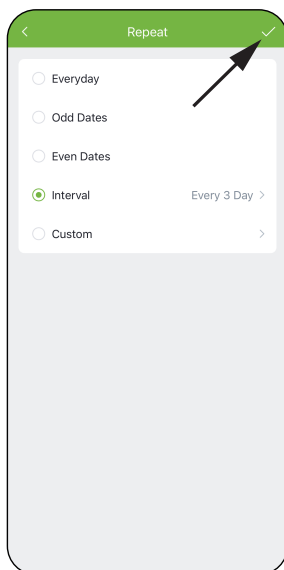

4.5 Ρυθμίσεις μεμονωμένης ζώνης


Πληροφορίες ζώνης: Πατήστε οποιαδήποτε ζώνη για να ελέγξετε τις πληροφορίες προγράμματος.

Ρύθμιση ζώνης: Πατήστε  τ ην επιλεγμένη ζώνη για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις της.

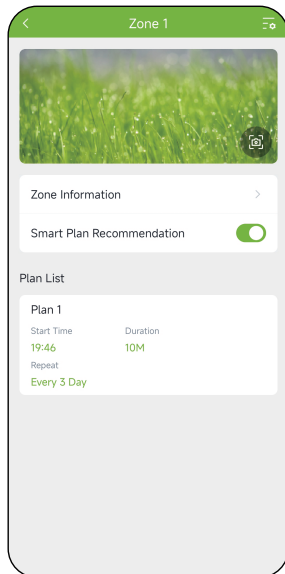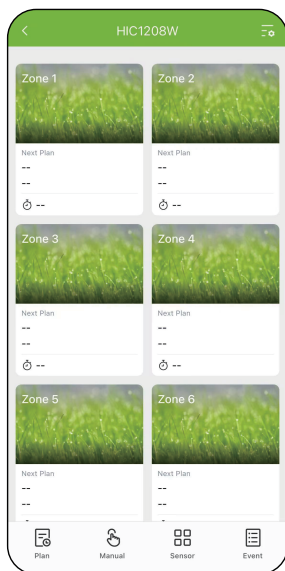


4.6 Ρυθμίσεις χειροκίνητου ποτίσματος


- α. Πατήστε «Χειροκίνητο» για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις χειροκίνητου ποτίσματος.

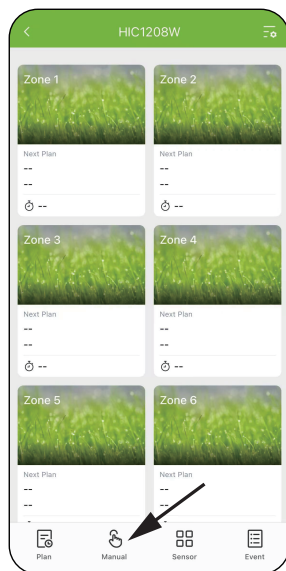

- β. Για να επιλέξετε τον τύπο χειροκίνητου ποτίσματος: κανονικό πότισμα , κύκλος και απορρόφηση καθώς και ομίχλη .

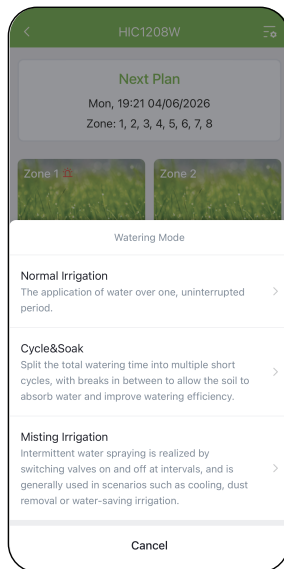


- γ. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να πατήσετε ►| τον διακόπτη ζώνης ποτίσματος ή ■ να διακόψετε το πότισμα .

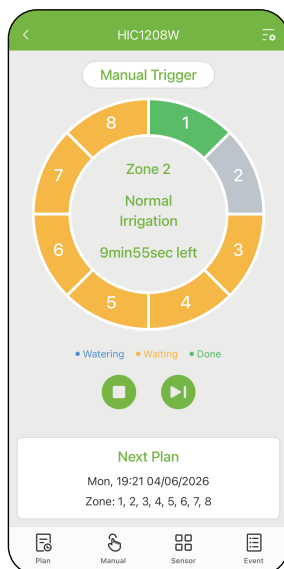


4.7 Αναστολή ποτίσματος λόγω βροχής

α. Επιλέξτε τη ζώνη και καθορίστε τον χρόνο άρδευσης.

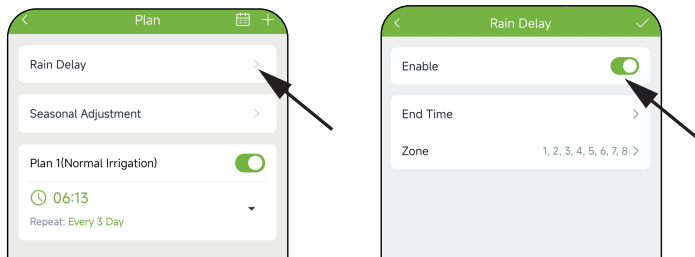


β. Επιλέξτε τον χρόνο καθυστέρησης λόγω βροχής καθώς και τη ζώνη που αφορά η καθυστέρηση.

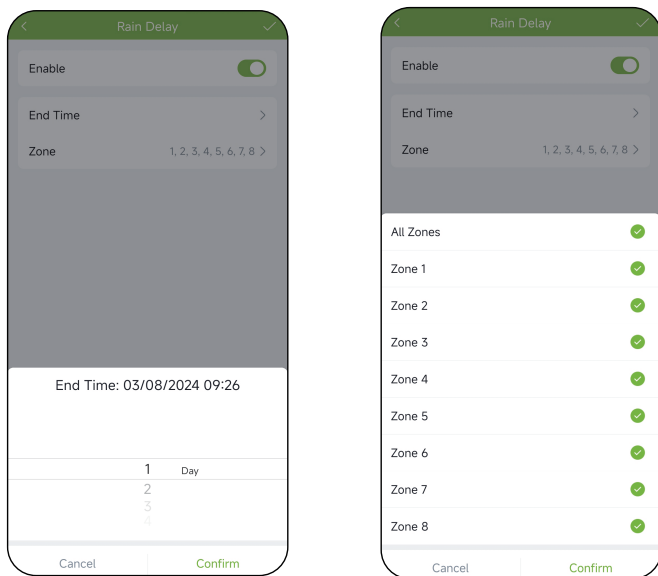

Σημείωση: Η αναστολή ποτίσματος λόγω βροχής εφαρμόζεται σε ημέρες με βροχόπτωση ή άλλες συνθήκες που προκαλούν υψηλή υγρασία εδάφους. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης λόγω βροχής, ο ελεγκτής αναστέλλει την άρδευση. Μετά τη λήξη της καθυστέρησης λόγω βροχής, ο ελεγκτής θα λειτουργήσει σύμφωνα με το επόμενο προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης.


4.8 Εποχιακή διόρθωση

Ρυθμίστε τον χρόνο άρδευσης (εύρος : 10%-200%) ανάλογα με τις εποχιακές περιβαλλοντικές συνθήκες , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης σε διαφορετικές περιόδους του έτους.

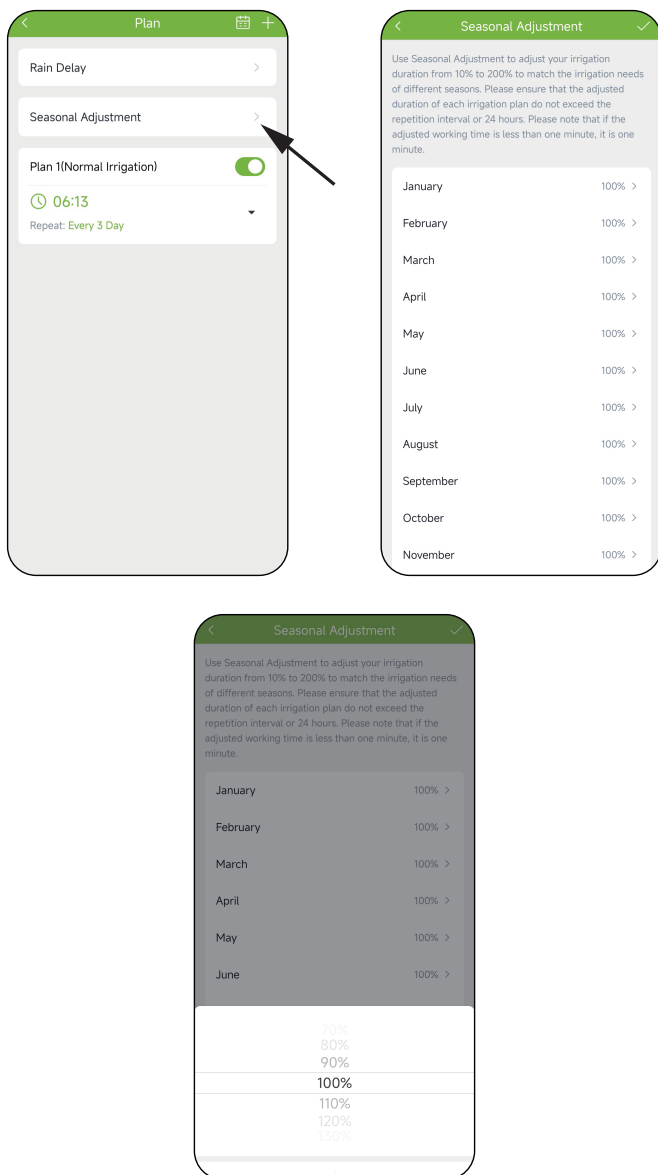




4.9 Προσθήκη αισθητήρα

α. Προσθέστε και συγχρονίστε αισθητήρα υγρασίας εδάφους.

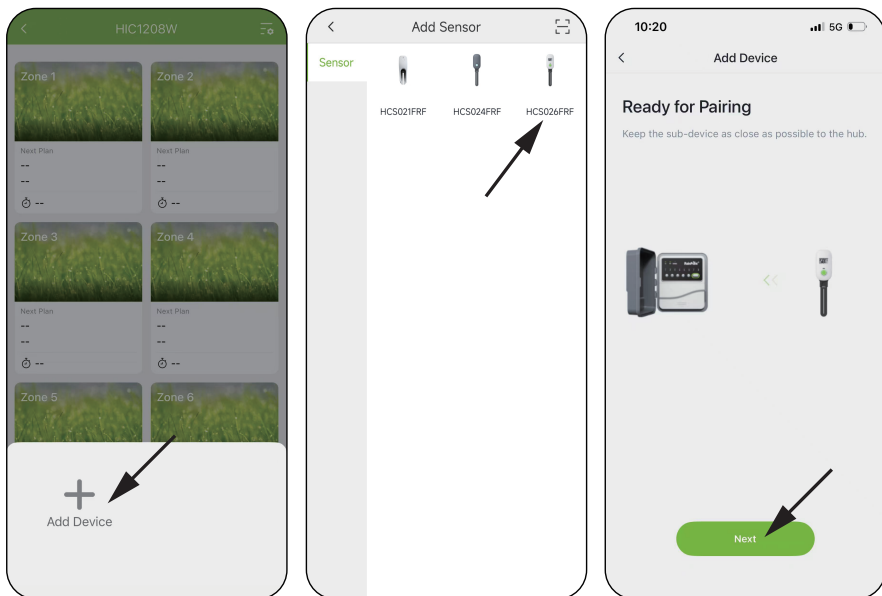

β. Ορίστε "Στάση Προγράμματος" υγρασίας και ξύπνη άρδευση, ώστε να σταματήσει ή να ξεκινήσει η άρδευση όταν η υγρασία του εδάφους φτάσει την προκαθορισμένη τιμή.


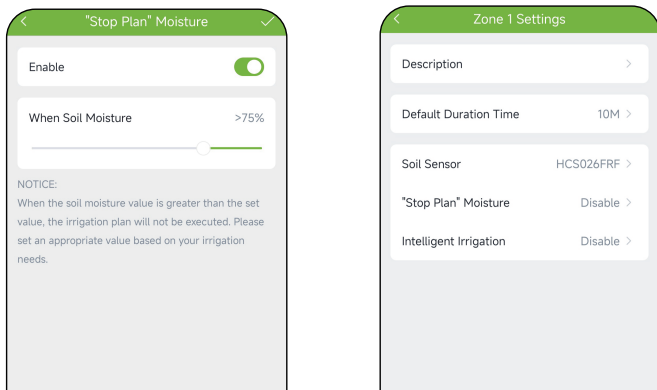


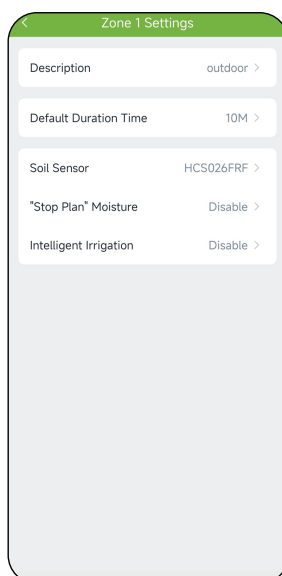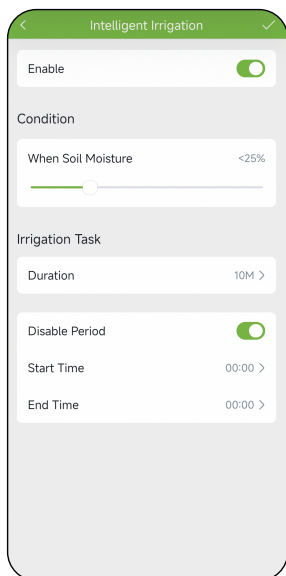

Προσοχή : Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε και να συγχρονίσετε τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους RainPoint Smart , μοντέλο "HCS026FRF".

4.10 Ημερολόγιο

Πατήστε  για να ελέγξετε ολόκληρο το πρόγραμμα άρδευσης για τις διαφορετικές ζώνες.

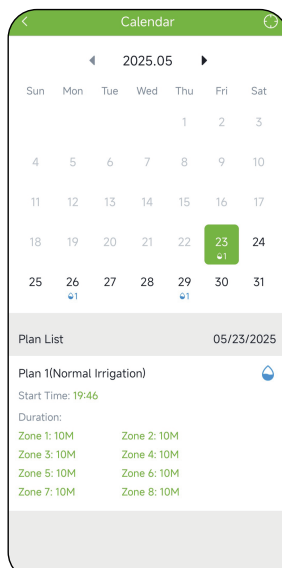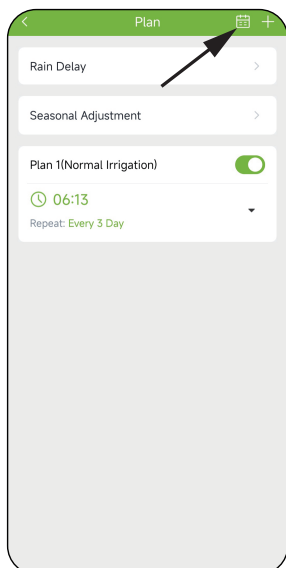

5. Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
Ο ελεγκτής έχει αποσυνδεθεί	• Το σήμα WiFi είναι ασταθές. • Η απόσταση από το Wi-Fi είναι πολύ μεγάλη ή υπάρχουν σημαντικές παρεμβολές σήματος.	• Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά. • Μετακινήστε τον ελεγκτή πιο κοντά στην πηγή Wi-Fi. • Αποφύγετε περιοχές με παρεμβολές.
Αδυναμία ανοίγματος της βαλβίδας	Το καλώδιο στη σύνδεση είναι χαλαρό.	Σφίξτε τη βίδα και ασφαλίστε το καλώδιο.
Το πρόγραμμα δεν ξεκίνησε στην προγραμματισμένη ώρα	Η λειτουργία αναστολής λόγω βροχοπτώσεων είναι ενεργοποιημένη.	Επιβεβαιώστε ότι η λειτουργία αναστολής λόγω βροχοπτώσεων είναι ενεργή

6. Μέτρα προφύλαξης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi στη συχνότητα 2,4 GHz.
- Σφίξτε καλά τις βίδες κατά την τοποθέτηση στον τοίχο.

7. Πολιτική εγγύησης

Η **RainPoint** παρέχει για το παρόν προϊόν περιορισμένη εγγύηση ενός (1) έτους για υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα.

- Η εγγυητική εξυπηρέτηση παρέχεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Το πρωτότυπο, χρονολογημένο αποδεικτικό αγοράς πρέπει να προσκομιστεί κατόπιν αιτήματος ως επιβεβαίωση της αγοράς από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εγγύησης, ο αγοραστής οφείλει να επικοινωνήσει με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που έχει ορίσει η RainPoint, προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα και να καθορισθεί η περαιτέρω διαδικασία εξυπηρέτησης.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα RainPoint!

Εξυπηρέτηση Πελατών

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικό βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι RainPoint στο YouTube.



Ή σαρώστε τον κωδικό QR για γρήγορη πρόσβαση στο κανάλι Rain-Point στο YouTube.

Εάν δεν βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στην εφάρμογή ή το εγχειρίδιο χρήσης και χρειάζεστε υποστήριξη σχετικά με το RainPoint, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ:XXXXXX (στη συσκευή)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη της χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια του χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο όταν η παροχή νερού είναι κλειστή.
- Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε μόνοι σας στη δομή των ηλεκτρικών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ηλεκτρικών), να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ηλεκτρές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των στοιχείων που προορίζονται για αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές μόνο με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι κατάλληλες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή μπαταρίες επαναφορτιζόμενες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την κατανάλωση των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα ποτίσματος μόνο σε εξωτερικούς χώρους κήπου που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε τη ροή του νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των καλωδίων, των σωλήνων και των διανομέων είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν έχει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.

○ Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

○ Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικής και περιβαλλοντικής βλάβης:

○ Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.

○ Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομέων σε έντονη βροχή ή υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς κατάλληλη προστασία.

○ Πριν από το χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από το νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.

○ Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολική πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

○ Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ελέγξτε ότι το σετ είναι πλήρες.

○ Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη περιοχή του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.

○ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν είναι κατεστραμμένοι.

○ Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

○ Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

○ Ρυθμίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.

○ Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.

○ Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε μια δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

3. Λειτουργία:

○ Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.

○ Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη ανταπόκριση των αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις ή έναν ειδικό.

○ Καθαρίζετε τα υδραυλικά εξαρτήματα (φίλτρα, ψεκαστήρες, διανομείς) σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε την απόφραξη.

○ Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

○ Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.

○ Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.

○ Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα σωληνάκια από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε ξηρό χώρο.

○ Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρες, σωλήνες, συνδέσεις και βαλβίδες.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

○ Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από την υπερύδνη ακτινοβολία.

○ Μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. χειριστήρια, αισθητήρες) στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.

○ Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

○ Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα.

○ Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

○ Αποφύγετε την υπερβολική πότισμα – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποτελεσματικότητα χρήσης:

○ Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και επεκτάσεις που είναι συμβατά με το σύστημα.

○ Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις ποτίσματος για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.

○ Στις εφαρμογές για κινητά, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση ποτίσματος σε περίπτωση βροχής), εάν είναι διαθέσιμες.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Fujian Baldr Technology Co.,Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 8 ζωνών με WiFi AC συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση παραγωγού: Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950 Δουβλίνο, Ιρλανδία
service@baldronline.com