

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΪΓΡΟΜΕΤΡΟ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ


ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. B0598T4H4

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και να το φυλάξετε για μελλοντική χρήση.



Email: support@baldronline.com

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

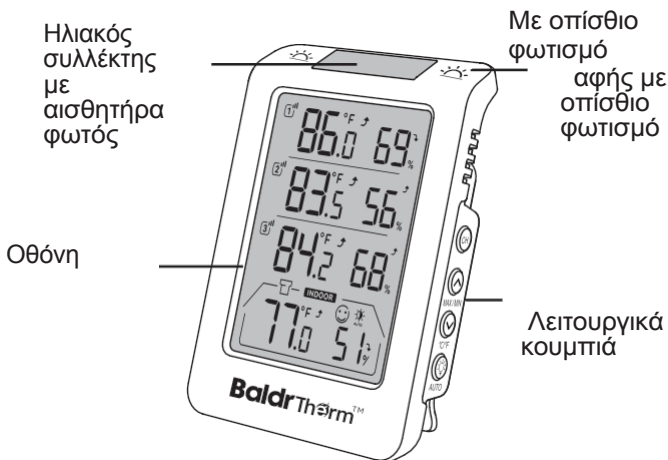

Υγρασία < 30%



$30\% \leq \text{υγρασία} \leq 70\%$ $68^{\circ}\text{F} \leq \text{θερμοκρασία} < 79^{\circ}\text{F}$



Υγρασία > 70%


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- ◆ Εύρος θερμοκρασίας: 14°F – 122°F ($-9,9^{\circ}\text{C}$ – 50°C)
- ◆ Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)
- ◆ Εύρος υγρασίας: 1–99%
- ◆ Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας: $\pm 5\%$
- ◆ Τροφοδοσία: 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

ΘΕΣΗ	ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αριστερή πλευρά	ALERT 1	- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συναγερμού υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας για το κανάλι CH1. Πατήστε και κρατήστε - πατημένο το κουμπί για να ρυθμίσετε την τιμή συναγερμού θερμοκρασίας και υγρασίας για το κανάλι CH1.
	ALERT 2	- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συναγερμού υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας για το κανάλι CH2. - Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε τις τιμές συναγερμού θερμοκρασίας και υγρασίας για το κανάλι CH2.
	ALERT 3	- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συναγερμού υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας για το κανάλι CH3. - Με παρατεταμένο πάτημα ρυθμίζετε τις τιμές συναγερμού θερμοκρασίας και υγρασίας για το κανάλι CH3.
Δεξιά πλευρά	CH	- Εμφάνιση μετεωρολογικών δεδομένων από διάφορους ασύρματους αισθητήρες (κανάλια 1, 2, 3) - Με παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείται η λειτουργία λήψης RF.
	▲/MAX/MIN	- Με σύντομο πάτημα εναλλάσσετε μεταξύ της εμφάνισης της μέγιστης (MAX) και της ελάχιστης (MIN) θερμοκρασίας και υγρασίας. Στη λειτουργία ρυθμίσεων: - Σύντομο πάτημα: αύξηση της τιμής Παρατεταμένο - πάτημα: γρήγορη αύξηση της τιμής
	▼/C/F	- Με ένα σύντομο πάτημα μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των μονάδων Κελσίου και Φαρενάιτ. Στη λειτουργία ρυθμίσεων: - Σύντομο πάτημα: μείωση της τιμής Μακρύ πάτημα: - γρήγορη μείωση της τιμής
	AUTO	Με ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιείται ο αυτόματος φωτισμός. (Ο φωτισμός της συσκευής θα ενεργοποιηθεί απαλά όταν το περιβάλλον σκοτεινιάσει.)
Πάνω	ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού (υψηλή, χαμηλή, χωρίς φωτισμό).

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

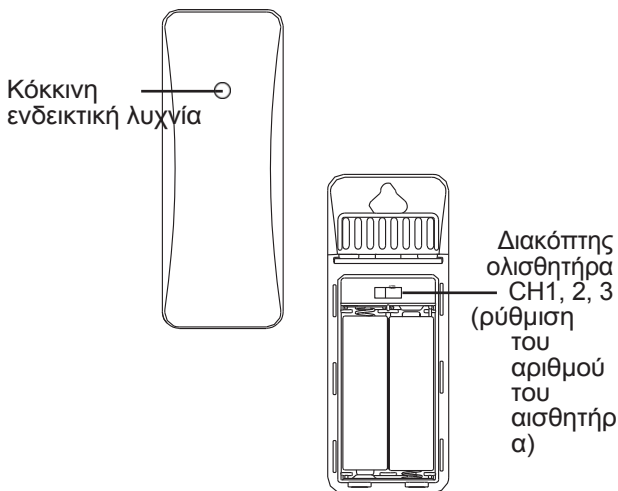


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

- ◆ Εύρος θερμοκρασίας: $-40^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$)
- ◆ Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)
- ◆ Εύρος υγρασίας: 1~99%
- ◆ Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας: $\pm 5\%$
- ◆ Μέγιστη εμβέλεια: 328 πόδια (100 μέτρα) σε ανοιχτό χώρο
- ◆ Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- ◆ Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του χώρου των μπαταριών, σύρετέ το προς τα κάτω, στη συνέχεια τοποθετήστε τις μπαταρίες και επανατοποθετήστε το κάλυμμα, σύροντάς το προς τα πάνω.

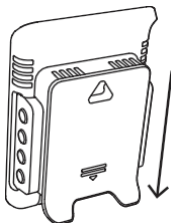

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

- ◆ Τοποθετήστε την μπαταρία στη κύρια συσκευή, και η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία σύζευξης διάρκειας 7 λεπτών και το εικονίδιο θα αναβοσβήνει αργά. Σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε την μπαταρία στον αισθητήρα. Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, ο αισθητήρας και η κύρια συσκευή θα συζευχθούν αυτόματα.



- ◆ Κατά τη σύζευξη του δεύτερου και του τρίτου αισθητήρα, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του αισθητήρα. Πάνω από την μπαταρία βρίσκεται ένα κουμπί επιλογής — ρυθμίστε το στο επιλεγμένο κανάλι και, μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο αισθητήρας θα το λάβει αυτόματα.

Σημείωση: Εάν η κεντρική συσκευή σταματήσει να αναβοσβήνει με το εικονίδιο και

διαπιστώσει ότι τα δεδομένα θερμοκρασίας και υγρασίας για το συγκεκριμένο κανάλι εμφανίζονται ως «---», αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας δεν έχει συζευχθεί επιτυχώς. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το κουμπί CH για να επιλέξετε το κανάλι, κρατήστε πατημένο το κουμπί CH για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης για αυτό το κανάλι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία της μπαταρίας του αισθητήρα για αυτό το κανάλι· ο μέγιστος χρόνος αναμονής είναι 7 λεπτά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η οθόνη θερμοκρασίας και υγρασίας εμφανίζει LL.LL ή HH.H	Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία και η υγρασία υπερβαίνουν το εύρος εμφάνισης. Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος του αισθητήρα επανέλθει στο εύρος -40~70 °C ή η θερμοκρασία της κύριας μονάδας στο εύρος -10~50 °C και η υγρασία στο εύρος 1~99%, οπότε η οθόνη θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ◆ Μην καθαρίζετε κανένα μέρος του προϊόντος με βενζόλιο, διαλυτικό ή άλλους χημικούς διαλύτες.
- ◆ Εάν χρειαστεί, καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.
- ◆ Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και βλάβη στο προϊόν.
- ◆ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη, κραδασμούς ή διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- ◆ Μην παρεμβαίνετε στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.
- ◆ Μην αναμιγνύετε καινούργιες και παλιές μπαταρίες, ούτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- ◆ Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές, τυπικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση αποθήκευσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- ◆ Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Είναι απαραίτητη η επιλεκτική συλλογή τέτοιων απορριμμάτων, προκειμένου να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ◆ Η εταιρεία BaldrTherm παρέχει για το προϊόν αυτό ετήσια περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα που σχετίζονται με τα υλικά και την κατασκευή.
Μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον 2 χρόνια παρατεταμένης εγγύησης, καταχωρώντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.baldronline.com



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



Not included



Not included

και

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- ◆ Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση, αναζητήστε στο YouTube τη λέξη-κλειδί «BaldrTherm» για να δείτε βίντεο με οδηγίες εγκατάστασης!
- ◆ Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στο εγχειρίδιο χρήσης ή χρειάζεστε άλλη βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα και δώστε μας τον αριθμό παρτίδας (LOT NO.) της συσκευής σας.

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

Διεύθυνση κατασκευαστή: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Cangshan District, Fuzhou, Kína

Υπεύθυνος στην ΕΕ: VIAJE

ELECTRONIC COMPANY LIMITED

E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

service@baldronline.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν για τη διαχείριση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλειφούνται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. οδός

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια των παιδιών:

- ο Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα από τα μικρά παιδιά, ώστε να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση, την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την επαφή με καυτές επιφάνειες.
- ο Μην αφήνετε συσκευές που λειτουργούν, όπως στεγνωτήρες παπουτσιών ή ξυριστικές μηχανές ρούχων, χωρίς επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά.

2. Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών:

- ο Σε συσκευές με λειπίδες (π.χ. ξυριστικές μηχανές ρούχων), να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συντήρηση, ώστε να αποφύγετε κοψίματα.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Σε περίπτωση ηλεκτρικών συσκευών, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών, ξυριστικές μηχανές ρούχων ή απορροφητές υγρασίας, συνδέστε τις αποκλειστικά σε πρίζες που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα.
- ο Μην βυθίζετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές ή μέρη τους στο νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για συγκεκριμένα εξαρτήματα).

4. Ασφαλής χρήση νερού και υγρασίας:

- ο Στην περίπτωση των απορροφητών υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι σε χώρους με αυξημένη υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νεροχύτες.
- ο Οι στεγνωτήρες παπουτσιών που προορίζονται για βρεγμένα υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή βλάβη της συσκευής.

5. Προστασία από την υπερθέρμανση:

- ο Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρες παπουτσιών) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- ο Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για χρήση:

- ο Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα ή προετοιμασμένα.

2. Λειτουργία της συσκευής:

- ο Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην τα χρησιμοποιείτε σε υλικά ή επιφάνειες που ενδέχεται να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).
- ο Προϊόντα όπως ξυριστικές μηχανές για ρούχα ή στεγνωτήρες παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές τους.

3. Καθαρισμός και συντήρηση:

- ο Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως τις ξυριστικές μηχανές για ρούχα, από υπολείμματα ινών ή σκόνη, ώστε να εξασφαλίσετε τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητά τους.
- ο Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει εντελώς (στην περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).

4. Αποθήκευση:

- ο Αποθηκεύετε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατεύοντάς τις από την υγρασία και τις μηχανικές ζημιές.
- ο Στην περίπτωση αυτοκόλλητων προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρήσουν τις κολλητικές τους ιδιότητες.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

• Αποτελεσματικότητα χρήσης:

- ο Οι στεγνωτήρες παπουτσιών και οι απορροφητές υγρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κατάλληλα αεριζόμενους χώρους, ώστε να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- ο Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα.
- ο Τα προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι απορροφητές υγρασίας με ανταλλακτικά φίλτρα, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.