
RainPoint® Smart
More Than Water Saving

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2-ζωνών με εφαρμογή

Αριθμός μοντέλου HTV210B+HWG009WB

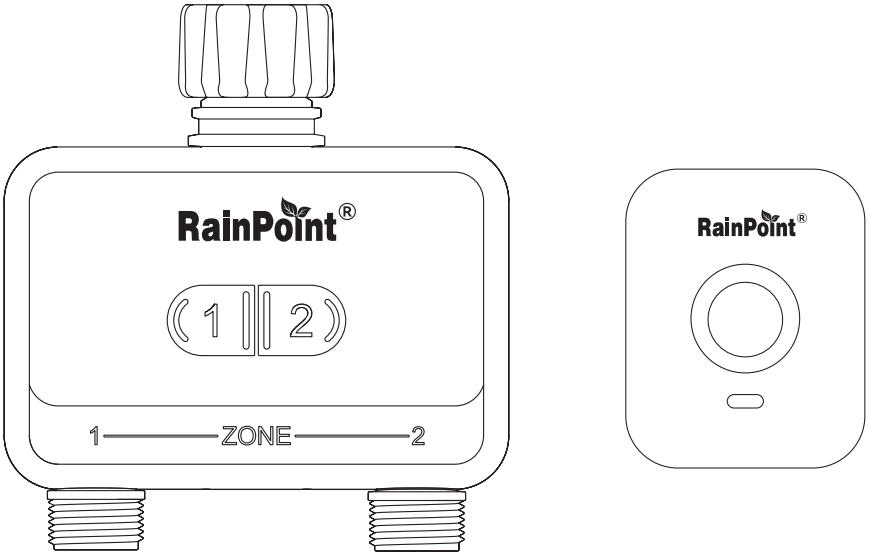


Καλωσορίσατε στην οικογένεια RAINPOINT! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, ώστε να γνωρίσετε τις λειτουργίες και τις δυνατότητές της.


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

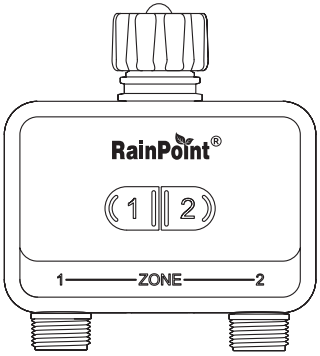

1

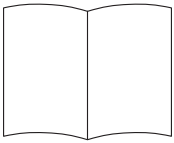


3

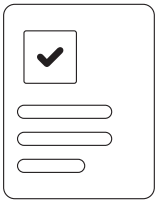


5



2

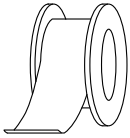

4

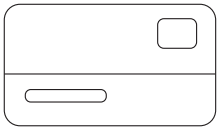


6

1. 1 x HTV210B Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2-ζωνών με εφαρμογή
2. 1 x HWG009WB Έξυπνος Κεντρικός Ελεγκτής
3. 1 x Οδηγίες χρήσης
4. 1 x Ταινία στεγανοποίησης
5. 1 x Συντομευμένες οδηγίες χρήσης
6. 1 x Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή στο προϊόν

2.1 Περιγραφή προϊόντος

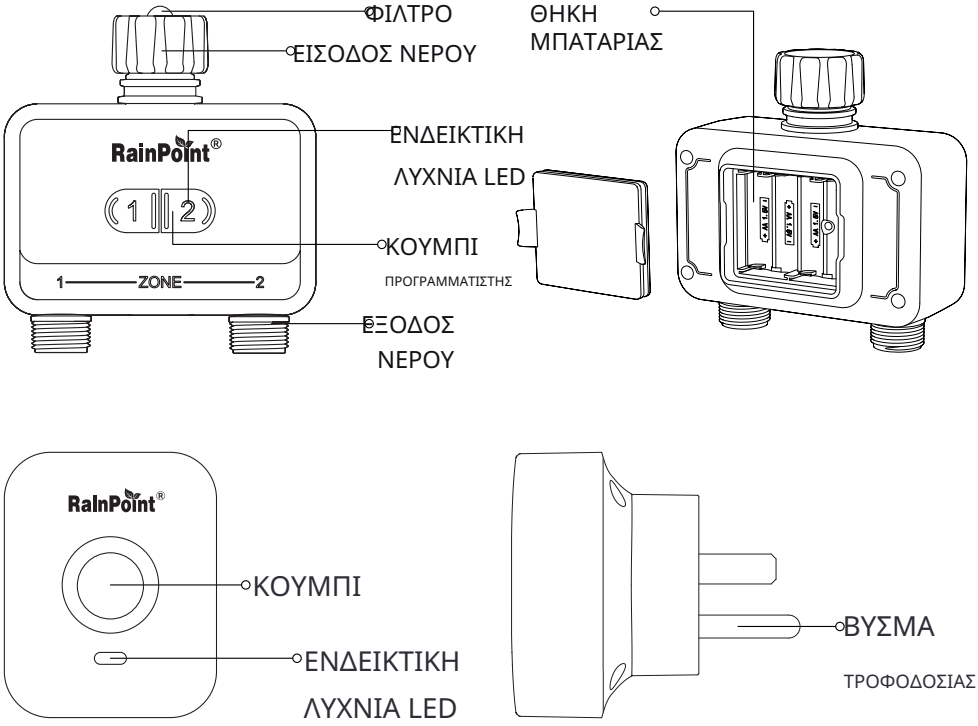

2.2 Τεχνικές προδιαγραφές

- Είσοδος σπειρώματος 1" ή 3/4", έξοδος σπειρώματος 3/4".
- **Λειτουργική πίεση νερού:** 0,5~8 bar (7-116 **PSI).**
- Από 1 λεπτό έως 12 ώρες.
- **Βαθμός στεγανότητας: IP54.**
- Μέγιστος αριθμός 6προγραμμάτων ανά ζώνη.
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:**37℉~122℉ (3℃~50℃).
- Επικοινωνία Bluetooth 5.0.
- Εμβέλεια έως 60μ, ανάλογα με τα εμπόδια μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ελεγκτή.
- Τροφοδοσία: 4μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).

2.3 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά

- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Bluetooth.
- Παρακολουθήστε τα συμβάντα άρδευσης στην Εφαρμογή.
- Δύο λειτουργίες άρδευσης:Λειτουργία Άρδευσης ή Λειτουργία Διαστήματος.
- Για κάθε ζώνη μπορείτε να προγραμματίσετε έως έξι ατομικά προγράμματα άρδευσης.
- Δύο έξοδοι που επιτρέπουν την άρδευση διαφορετικών περιοχών.
- Δυνατότητα σύζευξης με έξυπνο κεντρικό σύστημα.

3. Σύνδεση και εγκατάσταση

Οδηγίες: Παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό QR ή χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο σύνδεσμο για το εκπαιδευτικό βίντεο ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής.

Εκπαιδευτικό βίντεο:www.youtube.com/@rainpoint

3.1 Λήψη Εφαρμογής

α. Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή **RainPoint Smaryt+** z:

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

β. Ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή:

iOS


Android

γ. **Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε:**
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε, χρησιμοποιώντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό κινητού τηλεφώνου .

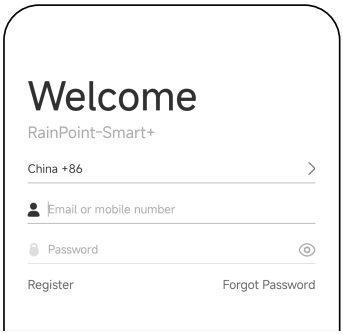

3.2 Ζεύξη της Έξυπνης Κεντρικής Μονάδας

1. Συνδέστε την Έξυπνη Κεντρική Μονάδα σε πρίζα ρεύματος εντός του χώρου, κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi και στον τόπο εγκατάστασης του προγραμματιστή.
2. **Ανοίξτε την Εφαρμογή RainPoint Smart+ και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» ή « + » για να προσθέσετε νέα συσκευή**.
3. Εντοπίστε και επιλέξτε «HWG009WB» ή το εικονίδιο, για να προσθέσετε την Έξυπνη Κεντρική Μονάδα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε την επιλογή σάρωσης Κωδικού QR και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

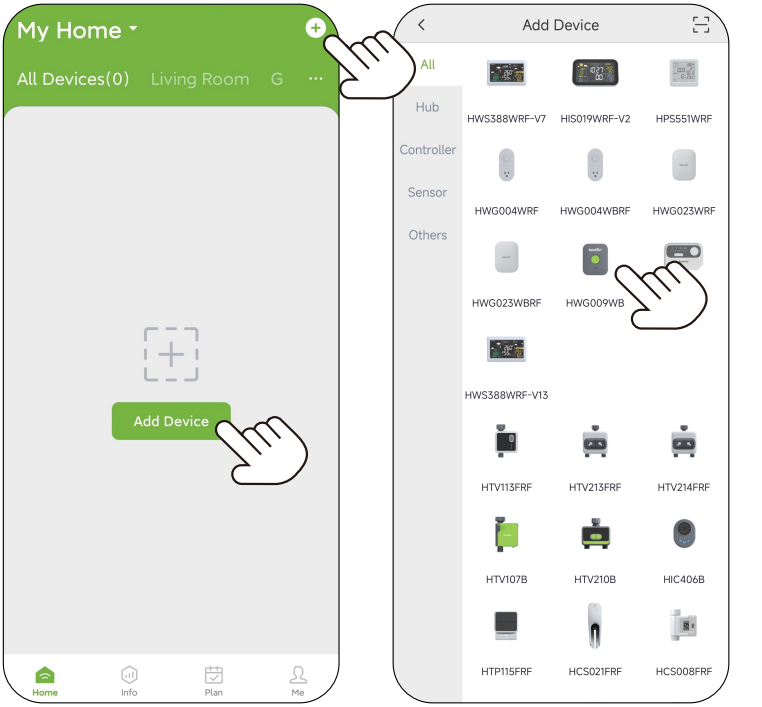



Σάρωση για σύνδεση

0210009100

4. Επιλέξτε Wi-Fi 2,4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Συμβουλές**:** Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή διπλής ζώνης και δεν μπορείτε να διακρίνετε το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz από το 5 GHz, πατήστε το πράσινο κείμενο «Μέθοδος ρύθμισης τυπικού δρομολογητή», για να δώσετε διαφορετικό όνομα στο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. Αυτό θα επιτρέψει την ξεχωριστή επιλογή της .

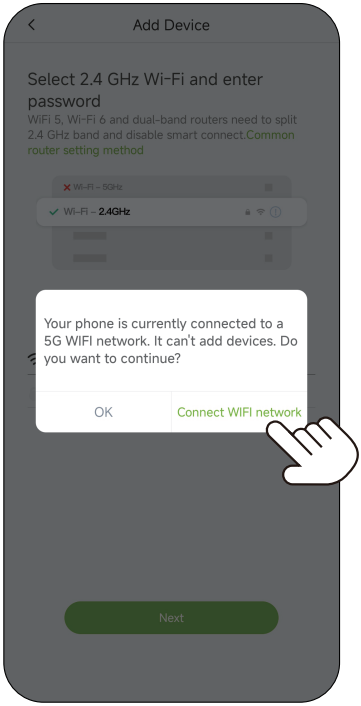

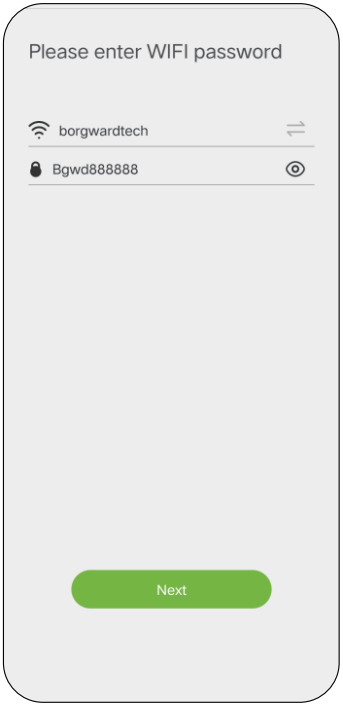



ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Έξυπνη Κεντρική Μονάδα συνδέεται μόνο με δίκτυο Wi-Fi 2, 4 GHz.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια κατά τη σύνδεση της συσκευής στο δί κτυο Wi-Fi, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

5. Συνδέστε την Έξυπνη Κεντρική Μονάδα HWG009WB στην πρίζα κοντά στο router και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης της συσκευής .


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της κεντρικής μονάδας για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι το μπλε LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα **(2** φορές ανά δευτερόλεπτο **)**.


Επιλέξτε την επιλογή **"** Όλα τα βήματα ολοκληρώθηκαν **"** και πατήστε **"** Επόμενο **"**. Στη συνέχεια, η Εφαρμογή θα εντοπίσει και θα ζευγοποιήσει αυτόματα τον Έξυπνο Ελεγκτή σας .

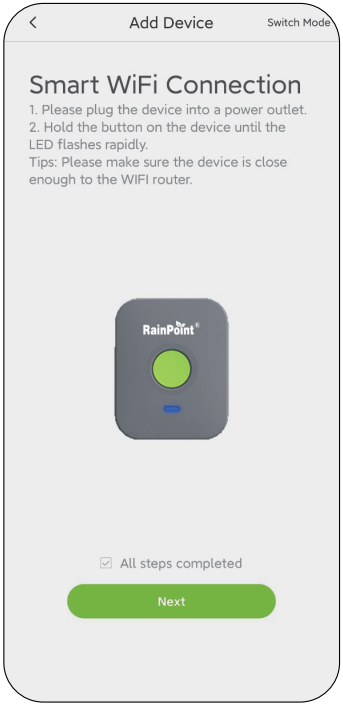

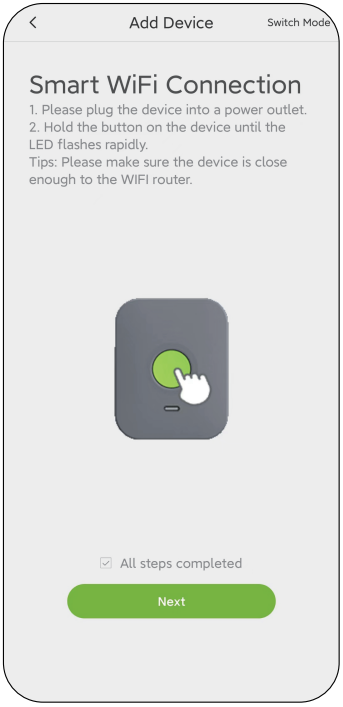



6. Πατήστε **"+"**για να προσθέσετε τον Έξυπνο Ελεγκτή.

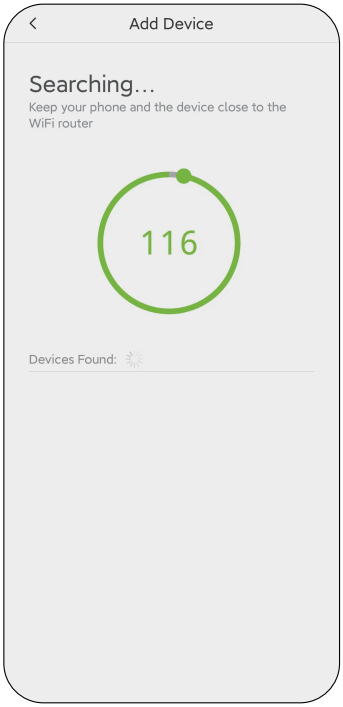

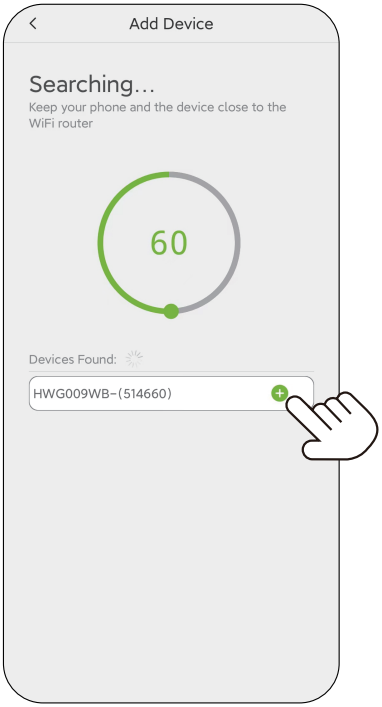


7. Κάντε κλικ " Αποθήκευση " για να επιβεβαιώσετε οριστικά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής .
8. Μετά την επιτυχή σύνδεση , το έγχρωμο εικονίδιο του Έξυπνου Ελεγκτή θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη της Εφαρμογής .

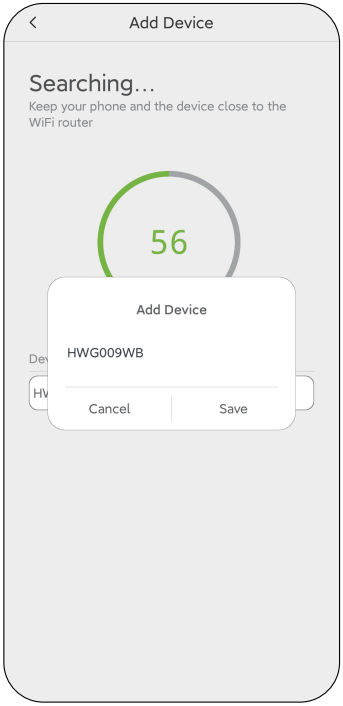

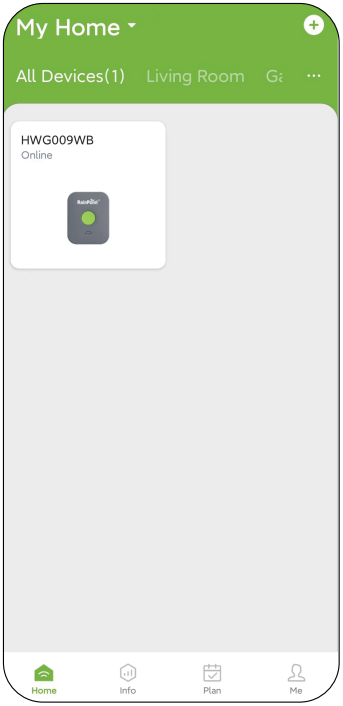

3.3 Σύνδεση του ελεγκτή άρδευσης Bluetooth με την Έξυπνη Κεντρική Μονάδα


1. Τοποθετήστε **4** νέες αλκαλικές μπαταρίες AA **(** δεν περιλαμβάνονται **)** στην θήκη μπαταριών του ελεγκτή. Κλείστε τη θήκη μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένη.

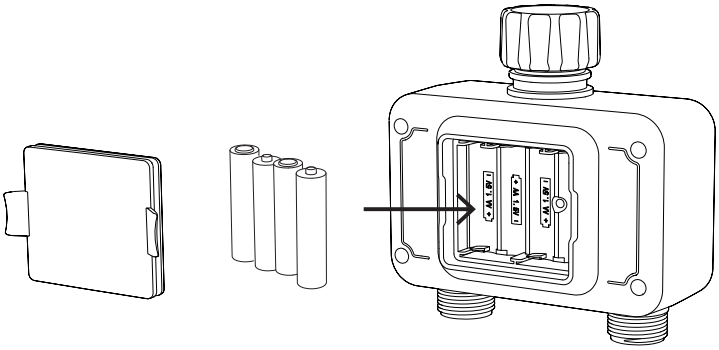


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αλκαλικές μπαταρίες.
- Αποφύγετε τη χρήση παλαιών και νέων μπαταριών μαζί.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.


2. Στη σελίδα της συσκευής «HWG009WB» πατήστε το εικονίδιο για να προσθέσετε συσκευή.
Βρείτε «HTV107B» ή το εικονίδιο για να προσθέσετε τον ελεγκτή. Ή πατήστε την επιλογή σάρωσης Κωδικού QR και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

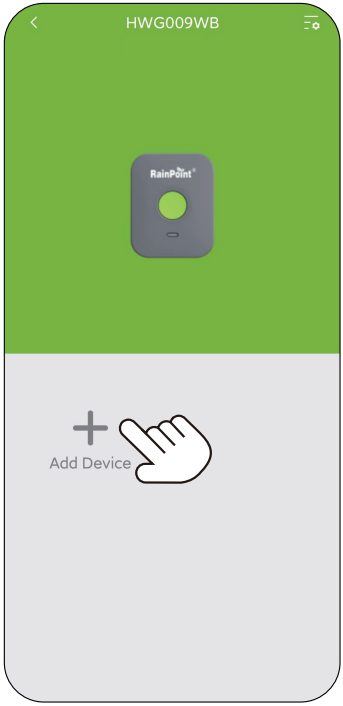


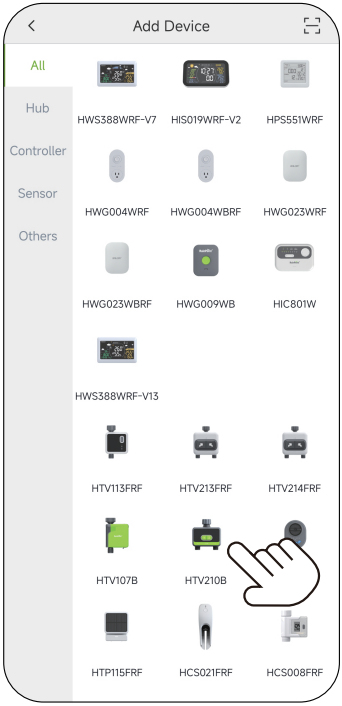

Σάρωση για σύνδεση
0220210400


3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ελεγκτή άρδευσης , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο το ενδεικτικό φωτάκι . Στη συνέχεια, επιλέξτε «Επόμενο» στην Εφαρμογή , η οποία θα ξεκινήσει αυτόματα την αναζήτηση της συσκευής .

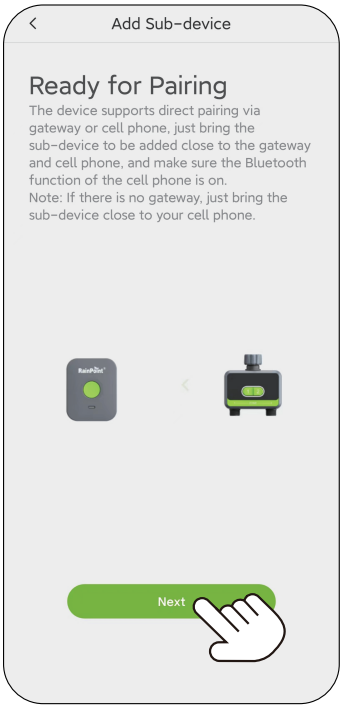


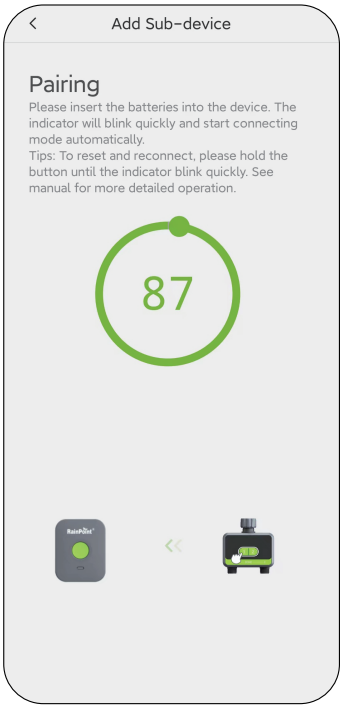

ΠΡΟΣΟΧΗ **:** Ο ελεγκτής άρδευσης μπορεί να ζευγοποιηθεί με τον έξυπνο κεντρικό πίνακα ή μέσω Bluetooth. Χρησιμοποιήστε Wi-Fi 2,4 GHz για να συνδέσετε τον έξυπνο κεντρικό πίνακα με το δρομολογητή και στη συνέχεια ζευγοποιήστε τον ελεγκτή με τον κεντρικό πίνακα μέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε , ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη , για να εξασφαλίσετε καλύτερη ζευγοποίηση.


4. Εάν η σύνδεση του ελεγκτή αποτύχει την πρώτη φορά, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί στον ελεγκτή (ή να ανατρέξετε στο κεφάλαιο «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» στο εγχειρίδιο), για να τον επαναφέρετε και να δοκιμάσετε ξανά .
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση και τη δημιουργία προγραμμάτων , στη σελίδα της συσκευής θα εμφανιστεί η ώρα του επόμενου προγραμματισμένου ποτίσματος.
6. Μετά την επιτυχή σύνδεση, τα εικονίδια του ελεγκτή άρδευσης και της Έξυπνης Κεντρικής Μονάδας θα εμφανιστούν στην κύρια οθόνη της Εφαρμογής.

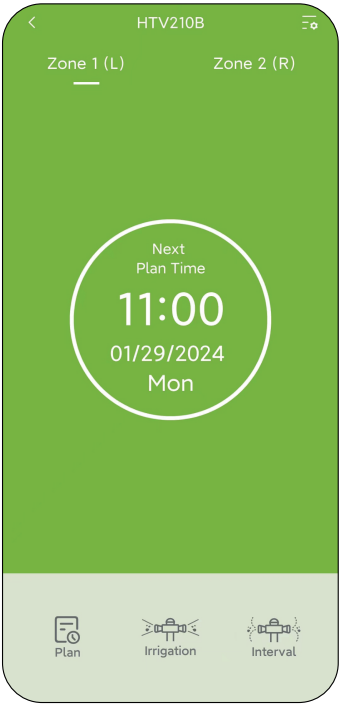

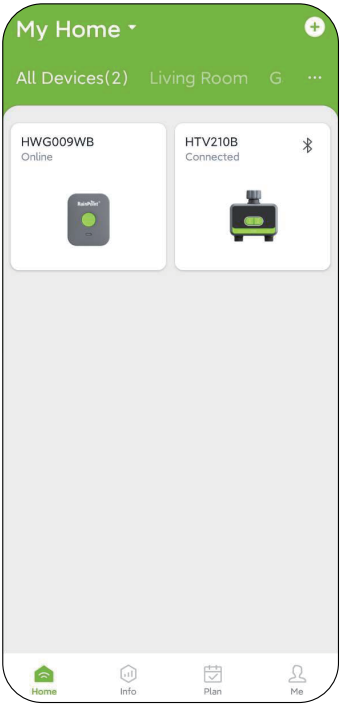



ΠΡΟΣΟΧΗ **:** Μετά την προσθήκη του ελεγκτή στην Έξυπνη Κεντρική Μονάδα, αυτός καθίσταται ελεγκτής απομακρυσμένου ελέγχου .


3.4 Εγκατάσταση ελεγκτή

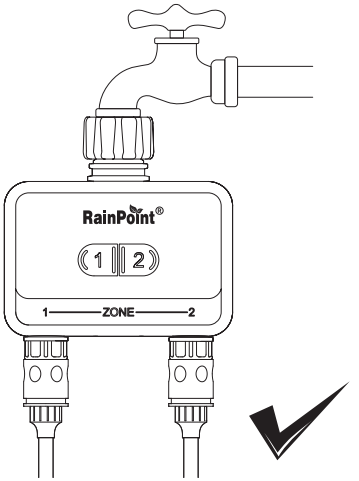


1. Κλείστε τη βρύση κήπου.
2. Τυλίξτε το σπείρωμα της βρύσης με ταινία τεφλόν.
3. Βιδώστε τον ελεγκτή στη βρύση κήπου, τοποθετώντας τον όσο το δυνατόν κάθετα (όπως φαίνεται παρακάτω) , για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού μέσα στη συσκευή και πιθανές διαρροές .
4. Τυλίξτε με ταινία τεφλόν τα σπειρώματα εξόδου του ελεγκτή .
5. Βιδώστε τους κήπου σωλήνες στις εξόδους του ελεγκτή.
6. Μετά τον προγραμματισμό του ελεγκτή, ανοίξτε τη βαλβίδα .

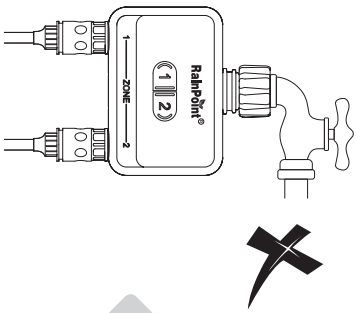

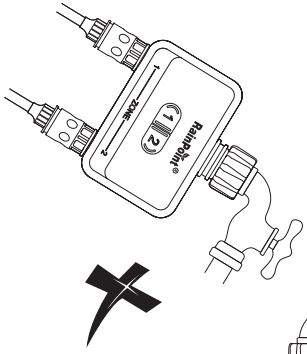


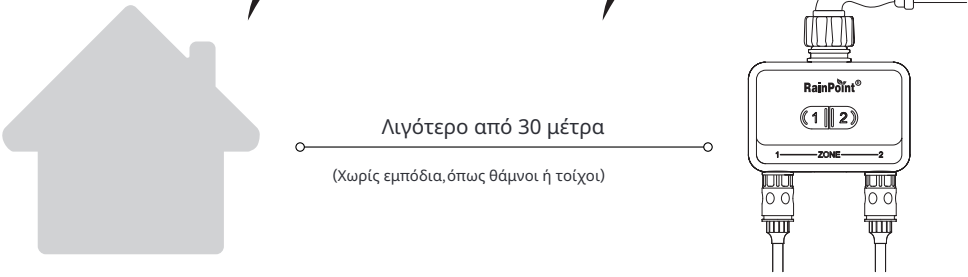

Συμβουλές: Εάν η σύνδεση μεταξύ του ελεγκτή και της βρύσης ή του σωλήνα είναι διαρρέουσα και στάζει, θα πρέπει να τυλίξετε το σπείρωμα με μεγαλύτερη ποσότητα ταινίας τεφλόν (ταινίας στεγανοποίησης για σπειρώματα), για να το σφραγίσετε .

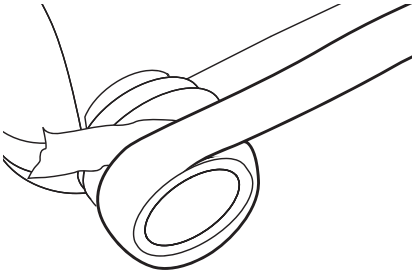


Εγκαταστήστε σωστά το φίλτρο (όπως φαίνεται αριστερά) και διατηρήστε το καθαρό για να εξασφαλίσετε βέλτιστη φιλτράρισμα .

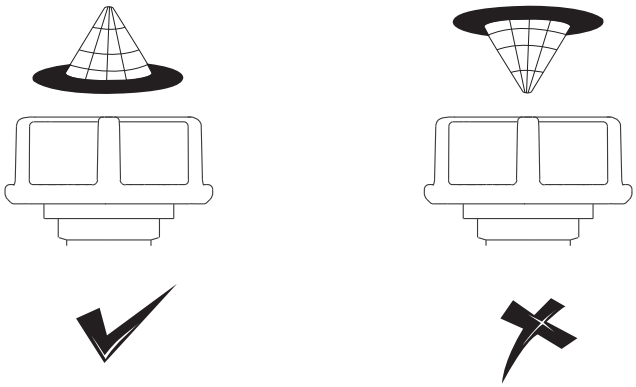

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ **:** Κατά τη σύνδεση ή τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη άρδευσης , το smartphone πρέπει να βρίσκεται κοντά στον ελεγκτή άρδευσης Bluetooth.
Η βέλτιστη εμβέλεια σύνδεσης και λειτουργίας είναι έως 60 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.
Εάν υπάρχουν τοίχοι , σιδερένιες πύλες ή θάμνοι που εμποδίζουν το σήμα , θα πρέπει να μειωθεί η απόσταση μεταξύ τους για να εξασφαλιστεί καλύτερη λήψη σήματος .

3.5 Δοκιμή πριν από τη χρήση

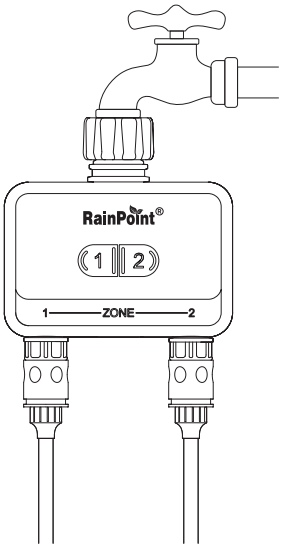

Συγχαρητήρια **,** ολοκληρώθηκε η σύνδεση και η εγκατάσταση του Bluetooth Ελεγκτή Άρδευσης. Πριν από την έναρξη χρήσης, παρακαλούμε ελέγξτε **,** αν οι εσωτερικές βάνες του ελεγκτή λειτουργούν σωστά .

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Πατήστε το κουμπί της αριστερής/δεξιάς ζώνης στον ελεγκτή. Ένα ακουστό " κλικ "σημαίνει ότι η αριστερή/δεξιά βαλβίδα μέσα στον ελεγκτή ανοίγει , επιτρέποντας το χειροκίνητο πότισμα .
   Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το κουμπί της αριστερής/δεξιάς ζώνης· Ένα επαναλαμβανόμενο " κλικ " θα υποδείξει το κλείσιμο της βαλβίδας της αριστερής/δεξιάς ζώνης .
3. Ξεβιδώστε προσεκτικά τη βρύση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί της αριστερής / δεξιάς ζώνης στον ελεγκτή, για να ελέγξετε αν το νερό ρέει ή κλείνει όπως αναμένεται.
   Εάν ναι , οι βαλβίδες λειτουργούν σωστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια ! Σε αντίθετη περίπτωση, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα αρκετές φορές .

Η δοκιμή ολοκληρώθηκε , όλα λειτουργούν σωστά. Παρακαλούμε αφήστε τη βρύση εντελώς ανοιχτή !


Προσοχή **:** Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, διατηρήστε ασφαλή απόσταση από τις εξόδους νερού του ελεγκτή για να αποφύγετε πιτσιλίσματα.

Οι βαλβίδες είναι συνήθως ενεργές , ωστόσο εξωτερικοί παράγοντες , όπως η δύναμη ή οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά , μπορεί να προκαλέσουν το προστατευτικό τους κλείσιμο . Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τις βάνες του ελεγκτή .

4. Λειτουργίες και δυνατότητες της Εφαρμογής

4.1 Κύρια οθόνη της Εφαρμογής

Όλες οι συσκευές: λίστα ελέγχου των συνδεδεμένων συσκευών. Πατήστε τα εικονίδια για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης των δεδομένων των συσκευών και να προγραμματίσετε το πρό γραμμα λειτουργίας

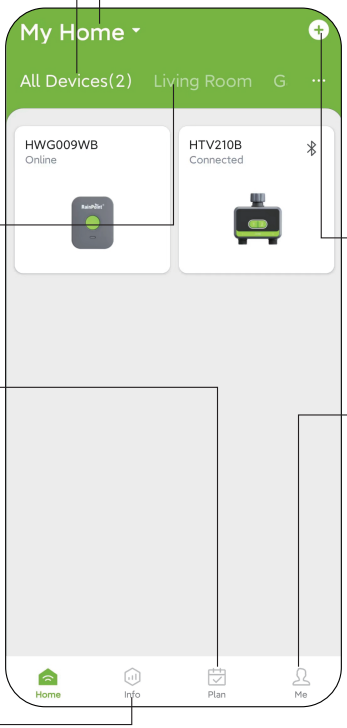

Διαχείριση ΣΠΙΤΙΟΥ: Μπορείτε να εντοπίσετε το σπίτι σας, να προσαρμόσετε το όνομά του, να προσθέσετε μέλη της οικογένειας ή επιπλέον σπίτια . Διευκολύνει τη διαχείριση των προγραμμάτων άρδευσης σε διαφορετικές τοποθεσίες.
.

Διαχείριση χώρων

Η διαχείριση χώρων προορίζεται για αυτόματα συστήματα άρδευσης εσωτερικών χώρων .

Προσθήκη συσκευών

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές συσκευές RainPoint στην Εφαρμογή, για να δημιουργήσετε ένα έξυπνο σύστημα άρδευσης στο ΣΠΙΤΙ σας.

Πρόγραμμα: Στην οθόνη «Πρό γραμμα» μπορείτε να προβάλλετε, προσαρμόζετε καθώς και να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τα προγράμματα άρδευσης για τον ελεγκτή άρδευσης . Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Βροχοκαθυστέρηση» για τις βροχερές ημέ ρες, καθώς και να επιλέξετε τη διάρκειά της: 24, 48 ή 72 ώρες .


Εγώ

Στην οθόνη «Εγώ» θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της συσκευής (online/ offlfflline), αρχεία άρδευσης καθώς και ειδοποιήσεις υψηλής θερμοκρασίας στην ενότητα «Γεγονότα» . Αποκτήστε πρόσβαση στις Συχνές Ερωτήσεις και στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και αναφέρετε προβλήματα μέσω της ενότητας «Βοήθεια και Σχόλια». Συνδέστε τον ελεγκτή άρδευσης με τον Βοηθό Google ή την Amazon Alexa για να ελέγχετε τη βαλβίδα φωνητικά Προσαρμόστε τις γλωσσικές προτιμήσεις και ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τις ειδοποιή σεις στο μενού «Ρυθμίσεις».

Πληροφορίες

Στην οθόνη «Πληροφορίες» μπορείτε να ελέγξετε τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες επτά ημέρες στην περιοχή σας, καθώς και τον χρόνο του επόμενου προγραμματισμένου αρδεύματος των συνδεδεμένων συσκευών .

4.2 Αρχική σελίδα συσκευής

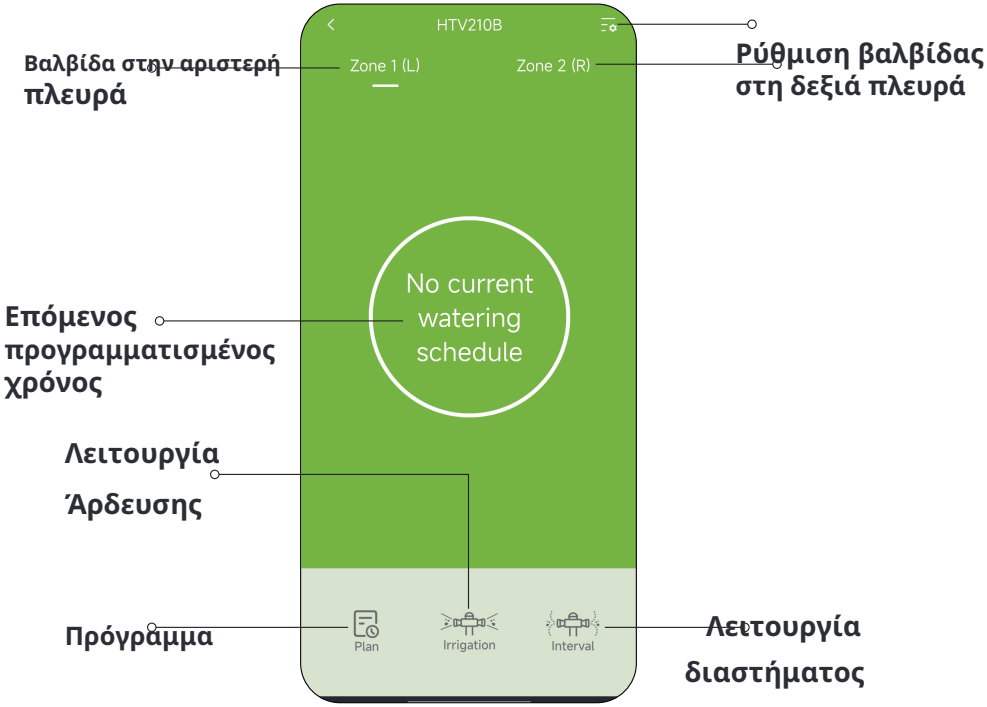

- **Ρυθμίσεις**
  Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής και να διαμορφώσετε την άρδευση.

- **Αριστερή βαλβίδα**
  Επιλέξτε διαχείριση προγραμμάτων ή χειροκίνητο πότισμα για την αριστερή ζώνη.

- **Δεξιά βαλβίδα**
  Επιλέξτε διαχείριση προγραμμάτων ή χειροκίνητο πότισμα για τη δεξιά ζώνη.

- **Επόμενος προγραμματισμένος χρόνος**
  Μετά τη ρύθμιση των προγραμμάτων άρδευσης, στη σελίδα της συσκευής θα εμφανιστεί ο επόμενος προγραμματισμένος χρόνος .

- **Λειτουργία άρδευσης**
  Αγγίξτε " Άρδευση", για να ορίσετε τον χρόνο χειροκίνητου ποτίσματος από 1 λεπτό έως 12 ώρες, και στη συνέχεια αγγίξτε " Επιβεβαίωση ", για να ξεκινήσει το πότισμα. Κατά τη διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος αγγίξτε " Άρδευση", και στη συνέχεια αγγίξτε " Επιβεβαίωση ", για να σταματήσει το πότισμα.


- **Λειτουργία διαστήματος**
  Αγγίξτε " Διάστημα ", για να ορίσετε τον χρόνο ποτίσματος από 1 λεπτό έως 12 ώρες, τον χρόνο λειτουργίας και το διάστημα από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά για ομίχλη. Μετά τον ορισμό των παραμέτρων αγγίξτε " Επιβεβαίωση ", για να ξεκινήσει η ομίχλη. Κατά τη λειτουργία σε λειτουργία ομίχλης, αγγίξτε " Διάστημα " και στη συνέχεια " Επιβεβαίωση " για να σταματήσετε την άρδευση.

- **Πρόγραμμα**

  Αγγίξτε "Πρόγραμμα" για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων προγράμματος. Διατίθενται έως και 6 προγράμματα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε " Βροχοκαθυστέρηση" σε 24, 48 ή 72 ώρες.
  Αγγίξτε το εικονίδιο ημερολογίου για να ελέγξετε το πρόγραμμα.

4.3 Βασικές ρυθμίσεις


Βρείτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της Εφαρμογής για να μεταβείτε στη σελίδα "Ρυθμίσεις". Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες της συσκευής, όπως το όνομα, τη διεπαφή και την περιγραφή. Διατίθενται επίσης προχωρημένες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν για συγκεκριμένες λειτουργίες: Λειτουργία διαστήματος **:** Ορίστε τον χρόνο ομίχλης και το διάστημα για τη χειροκίνητη λειτουργία ομίχλης.

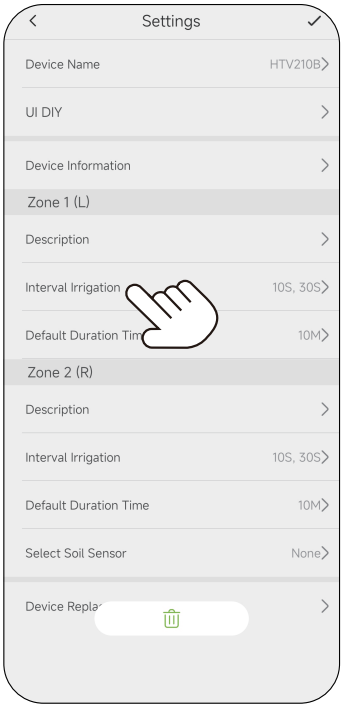






Προεπιλεγμένη διάρκεια: Ορίστε την προεπιλεγμένη διάρκεια άρδευσης για τη χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.

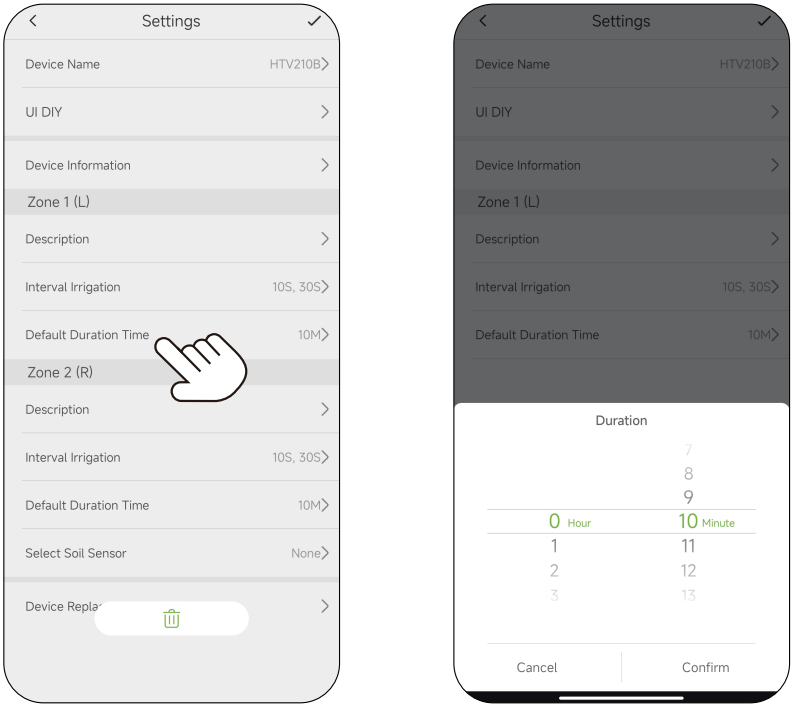


4.4 Ρύθμιση προγράμματος


ΕπιλέξτεΠρόγραμμα και ξεκινήστε τη δημιουργία νέου αυτόματου προγράμματος άρδευσης.
Πρώτα ορίστε τη Λειτουργία Άρδευσης: πατήστε + το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας «Πρόγραμμα άρδευσης», για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα άρδευσης .

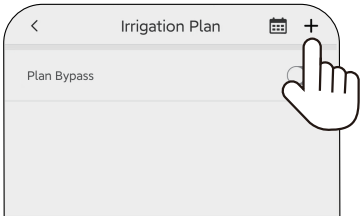


Λειτουργία άρδευσης**:** Τυπική λειτουργία άρδευσης με ρύθμιση ώρας έναρξης, διάρκειας και συχνότητας.
Λειτουργία διαστήματος **:** Ειδική λειτουργία ομίχλης με δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας ομίχλης και των διαστημάτων, προοριζόμενη για διακοπτόμενη άρδευση φυτών.


Ώρα έναρξης:Ορίστε την ώρα έναρξης του προγράμματος.
Διάρκεια**:**Ορίστε τη διάρκεια των προγραμμάτων άρδευσης.

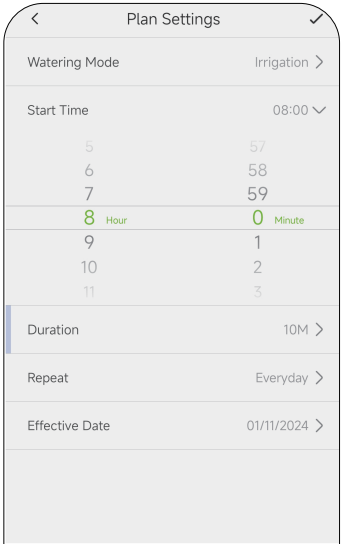


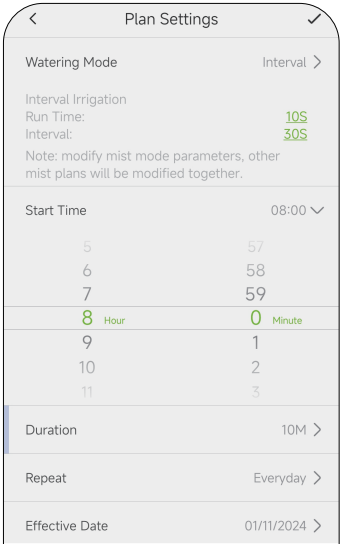


Επανάληψη:Ορίστε τη συχνότητα άρδευσης για τα προγράμματά σας.

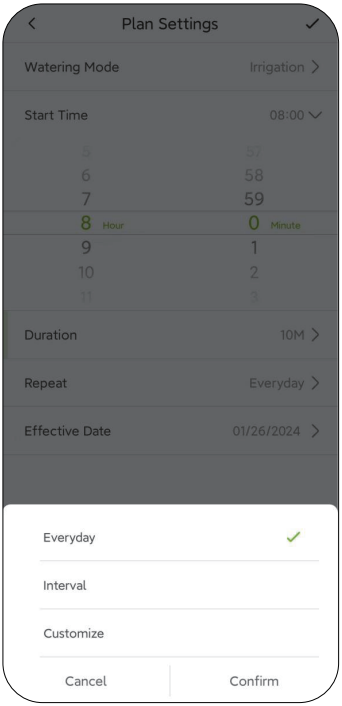

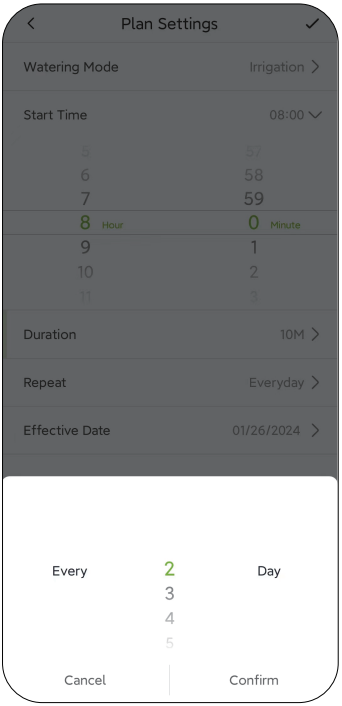


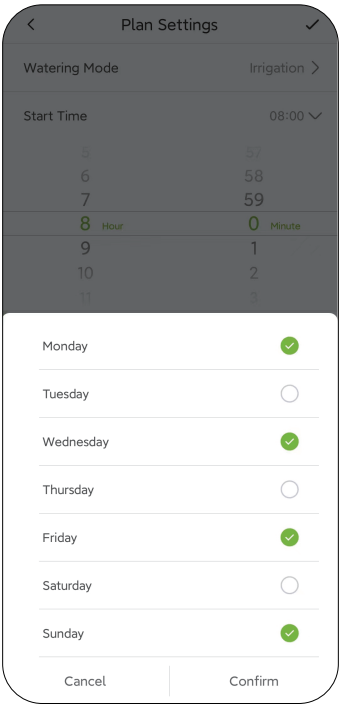


Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, πατήστε το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην επάνω δεξιά γωνία , για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα. Η περίληψή του θα εμφανίζεται στη σελίδα Πρόγραμμα . Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κουμπί στη δεξιά πλευρά. Μπορούν να δημιουργηθούν έως και ΕΞΙ προγράμματα .

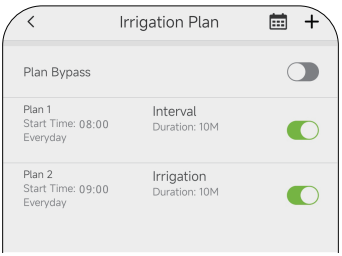

Ημερολόγιο προγραμμάτων : Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας Πρόγραμμα , για να δείτε προεπισκόπηση όλων των προγραμμάτων άρδευσης.

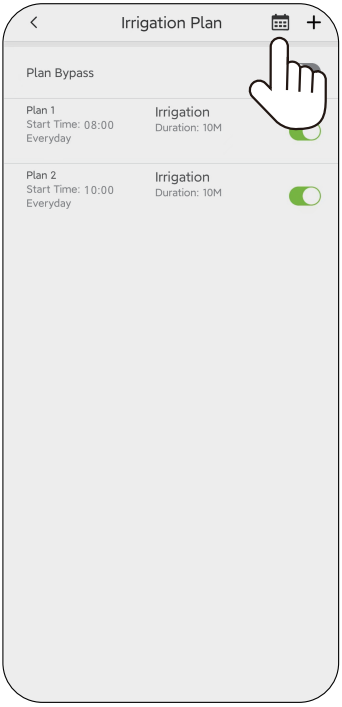

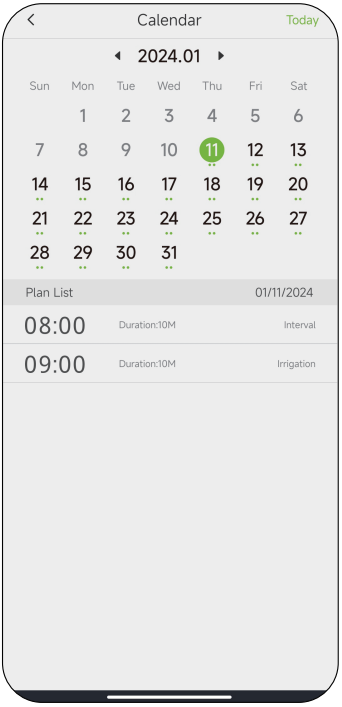


4.5 Χειροκίνητο πότισμα

1. **Λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης**
   Πατήστε «Άρδευση» στο κάτω μέρος της σελίδας Πρόγραμμα , για να ορίσετε τον χρόνο χειροκίνητης άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες, και στη συνέχεια πατήστε «Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει η άρδευση. Όταν η χειροκίνητη άρδευση είναι ενεργοποιημένη , πατήστε "Άρδευση" , και στη συνέχεια "Επιβεβαίωση" , για να την σταματήσετε.




2. **Χειροκίνητη Λειτουργία Διαστήματος**
Πατήστε "Διάστημα" στο κάτω μέρος της σελίδας Πρόγραμμα, για να ορίσετε χρόνο άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες, χρόνο λειτουργίας και διάστημα από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά για τη λειτουργία ομίχλης. Μετά τον ορισμό των παραμέτρων, πατήστε "Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσει η λειτουργία ομίχλης. Όταν η λειτουργία ομίχλης είναι ενεργή, πατήστε "Διάστημα" και στη συνέχεια "Επιβεβαίωση" για να σταματήσει η άρδευση.

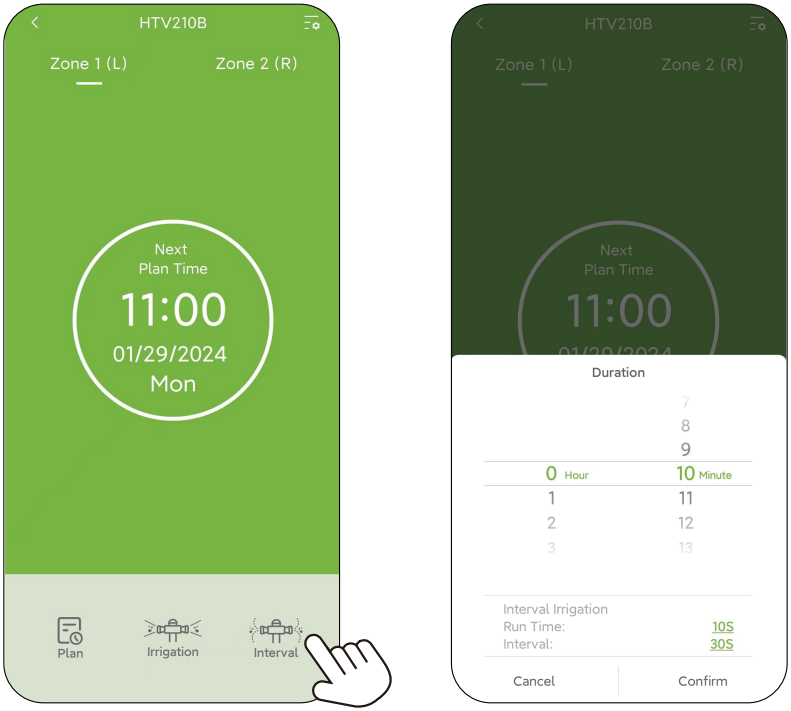

Προσοχή **:** Σε περίπτωση ενεργοποίησης χειροκίνητου ποτίσματος , εάν κατά τη διάρκεια αυτή έχει προγραμματιστεί άρδευση, αυτή θα παραλειφθεί.


4.6 Καιρικές συνθήκες και χρόνος επόμενου προγραμματισμένου ποτίσματος


Στην καρτέλα Πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες καθώς και τον χρόνο του επόμενου προγραμματισμένου ποτίσματος για τις συσκευές. Κατά την πρώτη εκκίνηση, πρέπει να πατήσετε " Λήψη τοποθεσίας " και στη συνέχεια " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα τοποθεσίας. Στην καρτέλα Πληροφορίες εμφανίζονται οι καιρικές συνθήκες της ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πρόγνωσης βροχόπτωσης, της διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, καθώς και η πρόγνωση καιρού για 7 ημέρες. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας ως εξής : Εγώ - Διαχείριση ΣΠΙΤΙΟΥ - Το Σπίτι μου - Τοποθεσία - Λήψη τοποθεσίας - Αποθήκευση. Οι πληροφορίες καιρού μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη απόφασης για το αν θα προσαρμόσετε τα προγράμματα άρδευσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Πληροφορίες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του καιρού ή για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε την εμφάνιση του χρόνου του επόμενου προγραμματισμένου ποτίσματος για τις συσκευές .

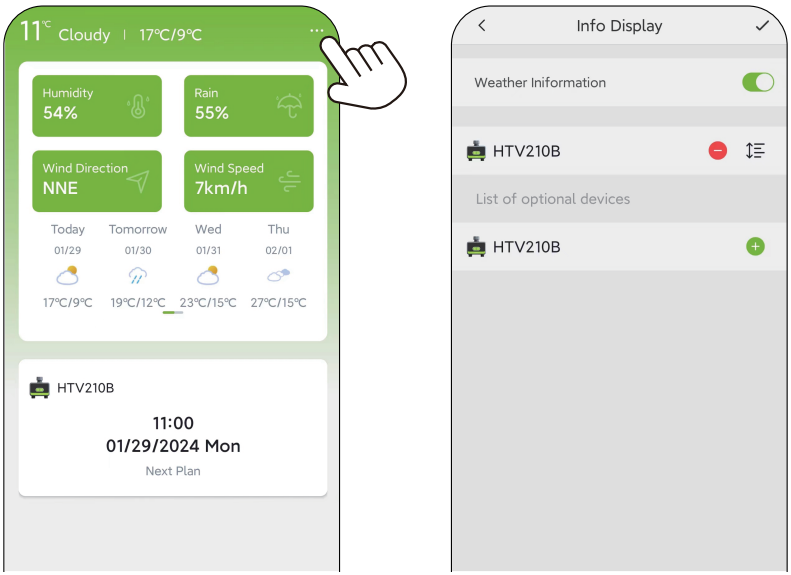

4.7 Επισκόπηση και ρυθμίσεις προγράμματος

Στην οθόνη Πρόγραμμα μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα που έχει οριστεί για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και να το προσαρμόσετε εύκολα . Μπορείτε επίσης να ορίσετε εύκολα τη Βροχοκαθυστέρηση σε 24, 48 ή 72 ώρες ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα Βροχοκαθυστέρησης χρησιμοποιώντας το κουμπί στα δεξιά ή το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία .

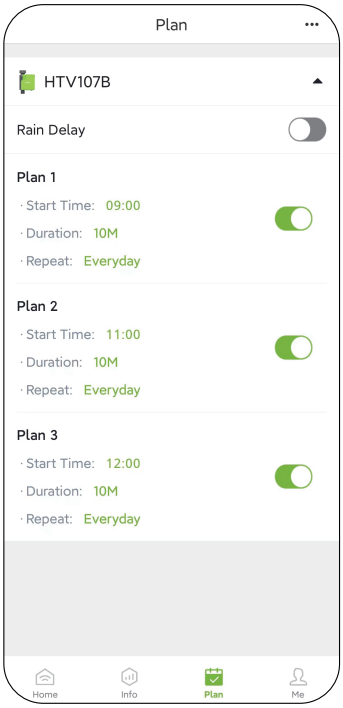


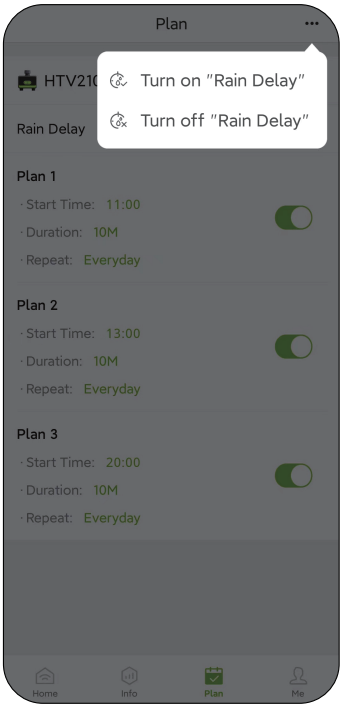



4.8 Διαχείριση ΣΠΙΤΙΟΥ

Το RainPoint επιτρέπει την προσθήκη μελών οικογένειας και την κοινή χρήση της οικιακής συσκευής για τη συλλογική διαχείριση του συστήματος άρδευσης.

1. Πατήστε στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της Εφαρμογής.
2. Επιλέξτε **Διαχείριση ΣΠΙΤΙΟΥ** . Μπορείτε να ορίσετε το τρέχον σπίτι ως ενεργό ή να δημιουργήσετε νέο .
3. **Ορίστε το Όνομα ΣΠΙΤΙΟΥ,Δωμάτιο ή Ζώνη,Τοποθεσία, Ζώνη ώρας,Μέλη,Μορφή Μονάδων και Νόμισμα** .

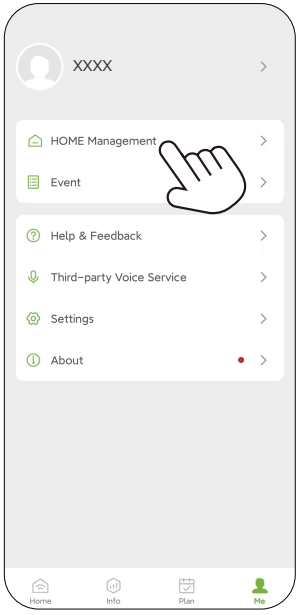


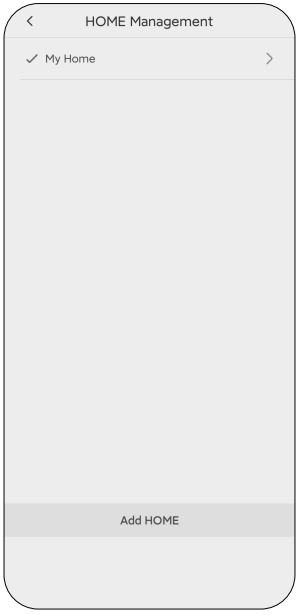

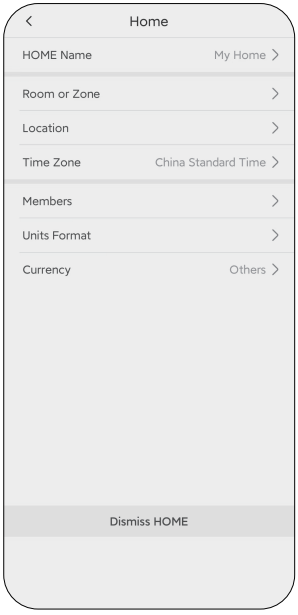

4.9 Υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου τρίτων

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερικό έλεγχο /φωνητικό έλεγχο;
Εάν διαθέτετε **Βοηθό Google** ή **Amazon Alexa** , επιλέξτε **«Υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου τρίτων»** στην καρτέλα «Εγώ» , και στη συνέχεια **«Βοηθός Google»** ή **«Amazon Alexa»** , για να ενημερωθείτε σχετικά με τις οδηγίες σύνδεσης του ελεγκτή άρδευσης WiFi με τη συσκευή που υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο . Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ελέγχετε τον ελεγκτή άρδευσης WiFi μέσω φωνητικών εντολών

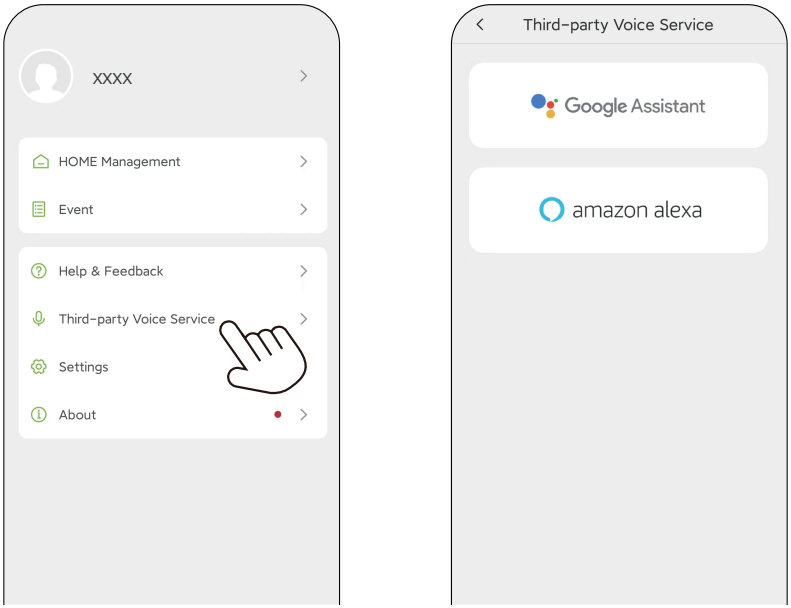

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο ελεγκτής άρδευσης WiFi υποστηρίζει μόνο απλές φωνητικές εντολές, όπως «ενεργοποίηση» ή «απενεργοποίηση» , οι οποίες πρέπει να δίνονται **αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα** . Σε περίπτωση ερωτήσεων ή προτάσεων σχετικά με αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

4.10 Επαναφορά της συσκευής

Πώς να επαναφέρετε τον ελεγκτή;
Βήμα **1** .Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το θάλαμο μπαταριών.
Βήμα **2** . Μετά από 10 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA στο θάλαμο του ελεγκτή.
Βήμα **3** . Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον ελεγκτή, μέχρι το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο), σηματοδοτώντας ότι ο ελεγκτής άρδευσης έχει επανέλθει σε λειτουργία ζεύξης.

Πώς να επαναφέρετε τον έξυπνο κεντρικό ελεγκτή;
Βήμα **1.**Αποσυνδέστε τον έξυπνο ελεγκτή από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
Βήμα **2.** Μετά από 10 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά τον έξυπνο ελεγκτή στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
Βήμα **3.** Κατά την εισαγωγή του έξυπνου ελεγκτή στην πρίζα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον ελεγκτή άρδευσης μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το LED (2 φορές ανά δευτερόλεπτο), σηματοδοτώντας ότι ο ελεγκτής άρδευσης επέστρεψε σε λειτουργία σύζευξης.

4.11 Σημασία ενδεικτικού LED

Χρώματα ενδεικτικού LED του ελεγκτή άρδευσης Bluetooth HTV210B:

1. Επαναφορά κατά την ενεργοποίηση **:** Κατά την ενεργοποίηση , το λευκό και το κόκκινο LED ανάβουν ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο.
2. **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων →** Τροφοδοσία **→ autotest → Λειτουργία ζεύξης:** Το κόκκινο LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα **→** Το κόκκινο και το μπλε LED ανάβουν ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο **→** Το κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα για τη ζεύξη **→** Το μπλε LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα (σηματοδοτώντας επιτυχή ζεύξη).
3. **Λειτουργία άρδευσης (κανονική κατάσταση):** Το λευκό LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα, ανάβοντας κάθε φορά για 0,1 δευτερόλεπτα.
4. Λειτουργία Άρδευσης **(**προγραμματισμένος, αλλά μη συγχρονισμένος χρόνος**):** Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει μία φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα, παραμένοντας αναμμένη για 0,1 δευτερόλεπτα.

5. **Λειτουργία διαστήματος :** Το λευκό LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα, φωτίζοντας κάθε φορά για 0,1 δευτερόλεπτα .
6. **Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας :** Η κόκκινη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα, φωτίζοντας κάθε φορά για 0,1 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας χαμηλή τάση μπαταρίας.

Χρώματα ενδείκτη LED της Έξυπνης Κεντρικής Μονάδας HWG009WB:

1. Κατάσταση σύζευξης έξυπνης μονάδας: Η μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο).
2. Κατάσταση σύζευξης AP: Η μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια αργά.

5. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Προτεινόμενη λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίησή απενεργοποίηση της βαλβίδας.	• Χαμηλό επίπεδο φορτίου μπαταρίας. • Ρύπανση στην παροχή νερού. • Ασταθής σύνδεση δικτύου ή καθυστερημένη απόκριση.	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. • Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο από ρύπους για να διασφαλί σετε τη σωστή λειτουργία. • Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά.
Ο ελεγκτής δεν μπορεί να συνδεθεί.	• Η λειτουργία Bluetooth στο τηλέ φωνο είναι απενεργοποιημένη . • Κατά τη σύνδεση, το τηλέ φωνο βρίσκεται πολύ μακριά από τον ελεγκτή άρδευσης .	• Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη. • Κατά τη σύνδεση, ο ελεγκτής άρδευσης πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο . • Επαναφέρετε τον ελεγκτή : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το κόκκινο LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα . (Ή αφαιρέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά.)

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Προτεινόμενη λύση
Ο συγκεντρωτής δεν μπορεί να συνδεθεί.	• Χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi διαφορετικό από 2 , 4 GHz. • Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης δικτύου Wi-Fi. Ο συγκεντρωτής δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.	• Επιβεβαίωση σύνδεσης με το δίκτυο Wi-Fi 2 , 4 GHz. • Επιβεβαίωση σωστής εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον ελεγκτή , μέχρι το μπλε LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο). Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής άρδευσης έχει επανέλθει σε Λειτουργία ζεύξης.
Το Πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε εντός χρόνου	• Υπάρχουν ρύποι στο φίλτρο εισόδου νερού. • Η λειτουργία καθυστέρησης βροχής είναι ενεργοποιημένη. • Έχουν οριστεί οι συνθήκες αυτόματης διακοπής του προγράμματος σε περίπτωση βροχής. Σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ο ελεγκτής μεταβαίνει σε λειτουργία προστασίας και δεν εκτελεί τα προγραμματισμένα αρδεύσεις. • Δεν έχουν οριστεί παράμετροι χρόνου/περιόδου άρδευσης	• Οι ρύποι στην είσοδο πρέπει να αφαιρούνται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευσή τους και η διακοπή των προγραμμάτων άρδευσης. • Ελέγξτε αν η λειτουργία Καθυστέρησης βροχής είναι ενεργοποιημένη και απενεργοποιήστε την. Ελέγξτε αν έχουν οριστεί οι συνθήκες αυτόματης διακοπής του προγράμματος άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής και αφαιρέστε αυτές τις ρυθμίσεις. • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες. Επιβεβαιώστε ότι οι παράμετροι χρόνου και περιόδου άρδευσης έχουν ρυθμιστεί .
Διαρροή νερού στην είσοδο.	• Δεν υπάρχει Φίλτρο ή το Φίλτρο δεν είναι τοποθετημένο • οριζόντια. Η βρύση δεν είναι σύμφωνη με το πρότυπο 3/4 ίντσας.	• Τοποθετήστε το φίλτρο, βεβαιώνοντας ότι είναι τοποθετημένο οριζόντια στην είσοδο . • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση έχει σπείρωμα 3/4". • Στεγανοποιήστε το με ταινία τεφλόν .

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Προτεινόμενη λύση
Χαμηλή πίεση νερού.	• Φραγμένο φίλτρο. • Η πίεση εισόδου είναι ανεπαρκής για το πό τισμα .	• Ελέγξτε ,τεάν το φίλτρο είναι φραγμένο. . Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο εάν χρειάζεται. • Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής είναι σωστά εγκατεστημένος και ότι τα σπειρώ ματα δεν έχουν υποστεί ζημιά . • Συνιστάται η εγκατάσταση βοηθητικής αντλίας ή άλλης συσκευής που αυξάνει την πί εση του νερού .

6. Μέτρα προφύλαξης

1. Μόνο για εξωτερική χρήση με κρύο νερό. Η τοποθέτηση του ελεγκτή σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
2. Για την αποφυγή ζημιών , σφίξτε με το χέρι , χωρίς τη χρήση εργαλείων.
3. Για να αποφευχθούν διαρροές, το φίλτρο πρέπει να τοποθετείται οριζόντια στην είσοδο νερού .
4. Σε χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, πρέπει να αντικατασταθεί, για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία . Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε , ότι ο θάλαμος της μπαταρίας είναι στεγνός.
5. Όταν ο ελεγκτής δεν χρησιμοποιείται , αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τον σε χώρο .
6. Μην χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή σε θερμοκρασίες άνω των 50°C (120˚F) ή κάτω των 3°C (38˚F).
7. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες δυνάμεις ή κραδασμούς.
8. Το ψέκασμα νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος ενέχει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας . Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.
9. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
10. Για να αποφύγετε ζημιά στο περίβλημα της βαλβίδας, εγκαταστήστε τον ελεγκτή κατακόρυφα .

11. Σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, οι ελεγκτές πρέπει να αποσυνδέονται από τη βρύση και να φυλάσσονται σε εσωτερικούς χώρους , για να αποφευχθούν ζημιές από τον παγετό.
12. Πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά και να τα αντικαθιστάτε σε περί πτωση φθοράς, ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ελεγκτή.



Κατασκευάστηκε στην Κίνα

9. Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν η ρύθμιση είναι δύσκολη και θέλετε να δείτε εκπαιδευτικό βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR για να μεταβείτε γρήγορα στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν δεν βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στην Εφαρμογή και στο εγχειρίδιο χρήσης και χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με το RainPoint, επικοινωνήστε μαζί μας, αναφέροντας τον αριθμό παρτίδας : XXXXXX (που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια.
ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
supporyt@ryainpointonline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:
○ Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
○ Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
○ Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
○ Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να τηρείτε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:
○ Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικών για αυτό στοιχείων.
○ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
○○ Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
○ Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι κατάλληλες για αυτό.
○ Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:
○ Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
○ Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
○ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διαχωριστών είναι στεγανές και εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες.
○ Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
○ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
○ Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:
○ Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
○ Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και διαχωριστών σε άμεση επαφή με έντονες βροχοπτώσεις ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
○ Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
○ Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:
○ Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
○ Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
○ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
○ Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

○ Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

○ Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.

○ Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.

○ Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

○ Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.

○ Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.

○ Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διαχωριστές) για να αποφύγετε τη φραγή.

○ Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

○ Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.

○ Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.

○ Κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.

○ Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

○ Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.

○ Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρετε στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.

○ Πριν από τη μεταφορά αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

○ Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά σε οικιακά απορρίμματα.

○ Παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

○ Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

○ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.

○ Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.

○ Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2-ζωνών με εφαρμογή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://files.innpro.pl/rainpoint

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, No. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Συχνότητα ραδιοκυμάτων: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: ≤20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σημασμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία . Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https:// serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED E58
8, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.