


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ηλιακό σύστημα άρδευσης με πύλη **RainPoint**

Αριθμός μοντέλου HTP115FRF-V2

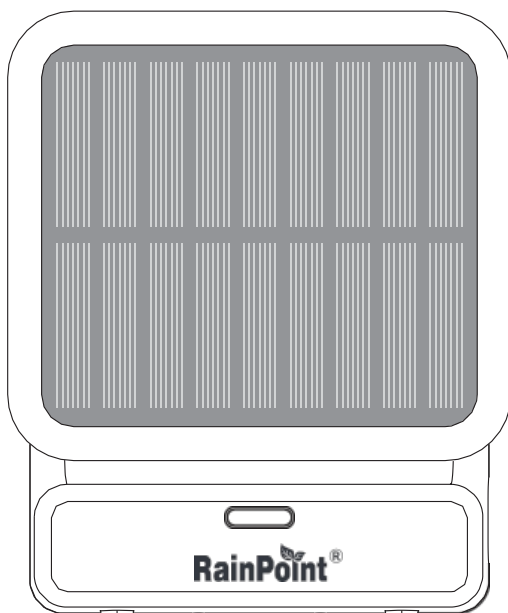


Καλωσορίσατε στην οικογένεια **RAINPOINT** ! Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Αξεσουάρ	Όνομα	Ποσότητα	Λειτουργία
	Καλώδιο USB	1	Φόρτιση μπαταρίας
	Καλώδιο	1	Σωλήνας για την κύρια γραμμή Μήκος: 10 m/32,8 ft Εσωτερική διάμετρος: 1/6 ίντσας (4 mm)
	Σωλήνας	1	Σωλήνας για τη διακλαδωμένη γραμμή Μήκος: 3 m/9,8 ft Εσωτερική διάμετρος: 1/8 ίντσα (3 mm)
	Φίλτρο	1	Φιλτράρει ρύπους από το νερό
	Τάπα σωλήνα	3	Αποτρέπει τη ροή του νερού στο άκρο του σωλήνα
	Μικροεκτοξευτήρας σταγόνας	10	Τοποθετήστε στο έδαφος για να ποτίσετε απευθείας τις ρίζες του φυτού
	Σύνδεσμος T	10	Διαχωρίζει τη ροή νερού και συνδέει σωλήνες
	Σύνδεσμος σταυρός	1	Διαχωρίζει τη ροή νερού και συνδέει σωλήνες
	Βαλβίδα αντεπιστροφής αντισυφωνισμού	1	Αποτρέπει το συφωνισμό και την παλινδρόμηση νερού

2. Εισαγωγή στο προϊόν

2.1 Εμφάνιση προϊόντος

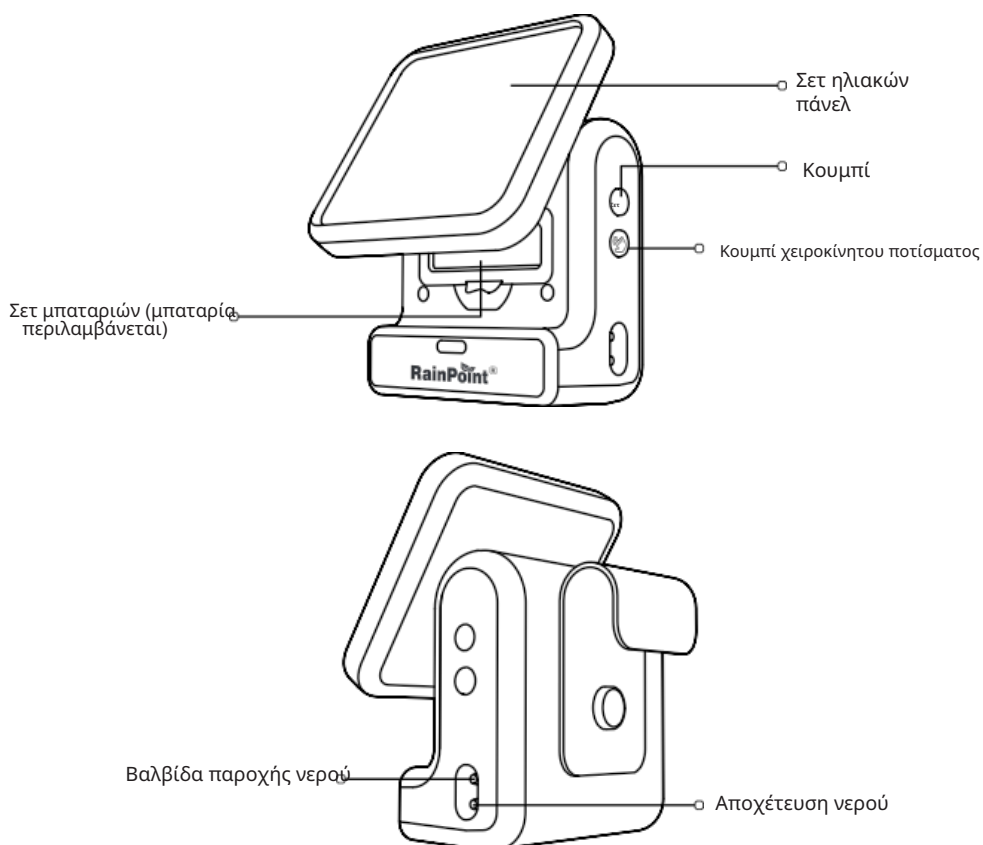

2.2 Προδιαγραφές

Μέγ. Ύψος ανύψωσης: 13,3 ft (4 m)

Μέγ. Ροή νερού: 750 ml/min

Λειτουργική πίεση: $\geq 0,3$ bar (4,3 PSI)

Θερμοκρασία λειτουργίας: 37°F~122°F (3°C~50°C)

Ζώνη συχνοτήτων WiFi: μόνο 2,4 GHz

Βαθμός στεγανότητας: IP54

Τύπος μπαταρίας: επαναφορτιζόμενη λιθίου-ιόντος, χωρητικότητα: 2600 mAh, φορητή,

Βάρος: 0,065 kg (συμπεριλαμβάνεται), φόρτιση μέσω καλωδίου USB (συμπεριλαμβάνεται) ή ηλιακού πάνελ τοποθετημένου στην κορυφή.

Ισχύς ηλιακού πάνελ: 5 V 1,5 W

2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ρύθμιση και παρακολούθηση προγράμματος άρδευσης σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεχειριστηρίου και εφαρμογής. Ενσωματωμένη αντλία νερού για αυτόματη άρδευση.

Λειτουργία καθυστέρησης 24/48/72 ωρών σε περίπτωση βροχής. Αποδοτική ηλιακή τροφοδοσία. Προστασία από υδατική πρόσκρουση.

Δεν απαιτείται σύνδεση με τη βρύση

Πότισμα έως 20 φυτών

Ευέλικτο σύστημα μικρο-άρδευσης

Ολοκληρωμένο σύστημα άρδευσης για αυτοεγκατάσταση, εξοπλισμένο με διάφορα αξεσουάρ

3. Ζεύξη και εγκατάσταση





Οδηγίες: Παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο βίντεο που παρουσιάζει με εύκολο και γρήγορο τρόπο τις λεπτομέρειες λειτουργίας της συσκευής.

Διεύθυνση βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=OLDCvBNOz_0&t=4s


3.1 Σύζευξη της συσκευής με τον κόμβο

Για απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των προγραμμάτων άρδευσης, η συσκευή πρέπει να συζευχθεί με τον κόμβο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κόμβου για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να συνδέσετε τον κόμβο στο δίκτυο WiFi.



1. Μετά την επιτυχή σύνδεση του συγκεντρωτή με το δίκτυο WiFi, επιλέξτε το κουμπί  στην αρχική σελίδα της εφαρμογής ή κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής» στην αρχική σελίδα του κόμβου.

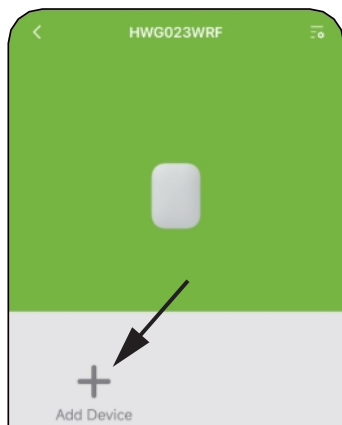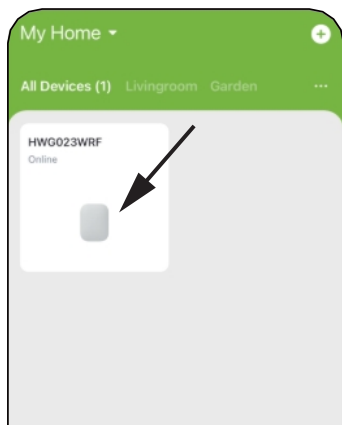



2. Στη συνέχεια, επιλέξτε «HTP115FRF» ή πατήστε το εικονίδιο στην οθόνη «Προσθήκη συσκευής» και σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR.

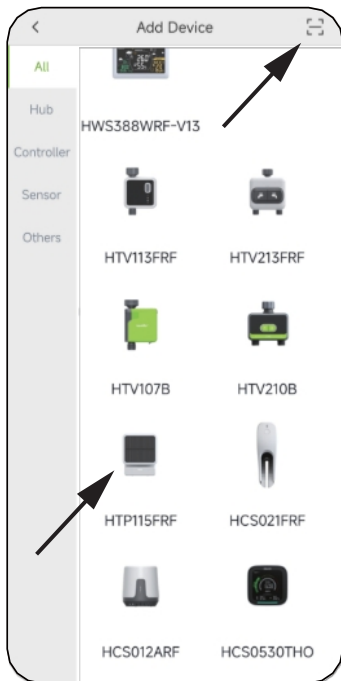


3. Πατήστε "Επόμενο" και μεταβείτε στη σελίδα σύζευξης.

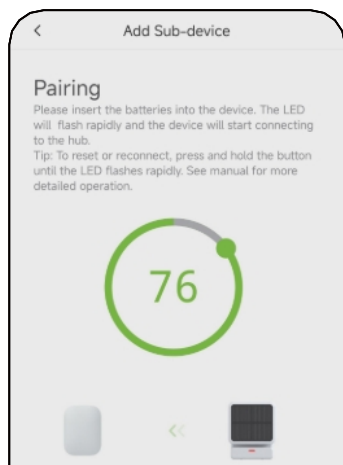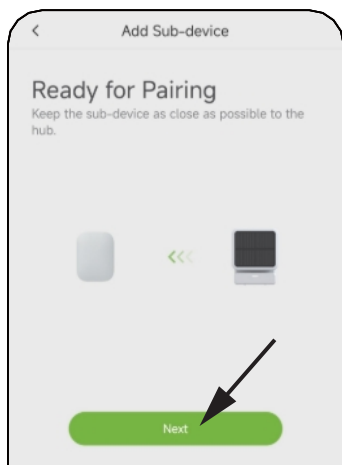


4. Αφαιρέστε το μονωτικό φιλμ από το θάλαμο της μπαταρίας. Στη συνέχεια, ο δείκτης LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία σύζευξης.

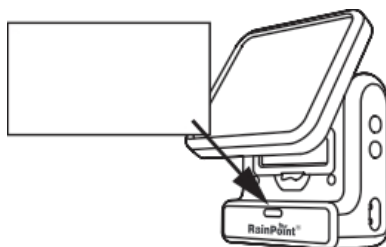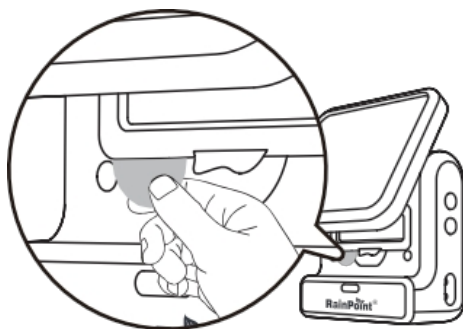


5. Η αντλία έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς με τον συγκεντρωτή και έχει προστεθεί στην εφαρμογή. Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση της αντλίας και στη ρύθμιση των προγραμμάτων άρδευσης.

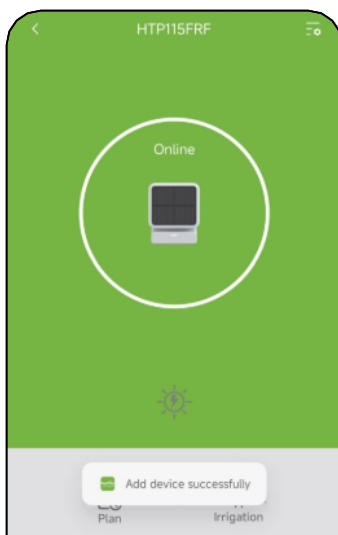

Εάν η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί SET μέχρι να εμφανιστεί ο κόκκινος δείκτης LED, για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία σύζευξης.

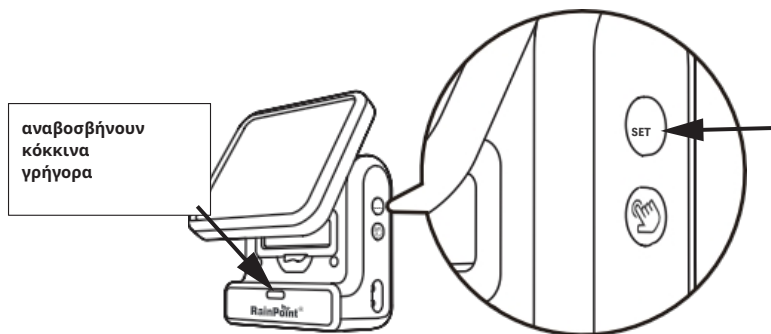


3.2 Εγκατάσταση της συσκευής

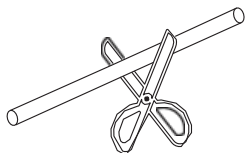


1

Προγραμματίστε το σύστημα σταγόνων άρδευσης και κόψτε το σωλήνα στο επιθυμητό μήκος.

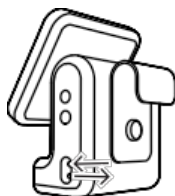

2

Συνδέστε τον σωλήνα στην είσοδο και την έξοδο νερού.

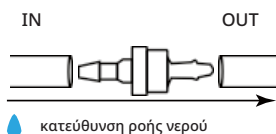


3

Συνδέστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στον σωλήνα εξόδου νερού και κλείστε την αντλία. Αυτό θα αποτρέψει την επιστροφή του νερού και το σιφωνισμό. (Σημείωση: η βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με την κατεύθυνση ροής).



4

Τοποθετήστε το φίλτρο Insek στο άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού και τοποθετήστε το σε δοχείο με νερό.

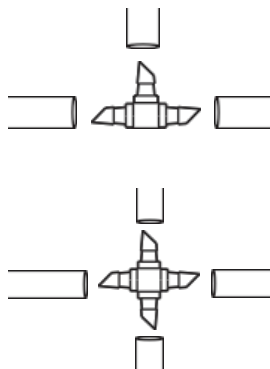


5

Συνδέστε το κατάλληλο σύνδεσμο:

1) Εάν θέλετε να συνδέσετε σωλήνα και να τον διαχωρίσετε σε δύο ροές, **μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεσμο T.**


2) Εάν θέλετε να συνδέσετε σωλήνα κατά τη διακλάδωση σε τρεις κατευθύνσεις, **μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταυροειδή σύνδεσμο.**

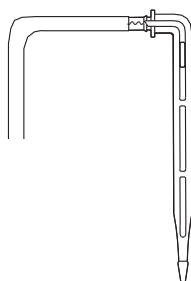

6

Συνδέστε τον μικροεκτοξευτήρα σταγόνας στο άκρο του σωλήνα για κάθε διακλάδωση, ώστε να εξασφαλίσετε στοχευμένη άρδευση στη βάση κάθε φυτού.


Συμβουλές: Αρχικά χαλαρώστε το έδαφος και στη συνέχεια τοποθετήστε τους εκτοξευτήρες σε βάθος τουλάχιστον 7,5 εκατοστών, ώστε να βοηθήσετε το νερό να φτάσει στις ρίζες των φυτών.



7

Μετά τη ροή του νερού, εγκαταστήστε το τελικό πώμα του σωλήνα.


από το άκρο του σωλήνα, για να αφαιρέσετε τον αέρα που έχει απομείνει μέσα στον σωλήνα.

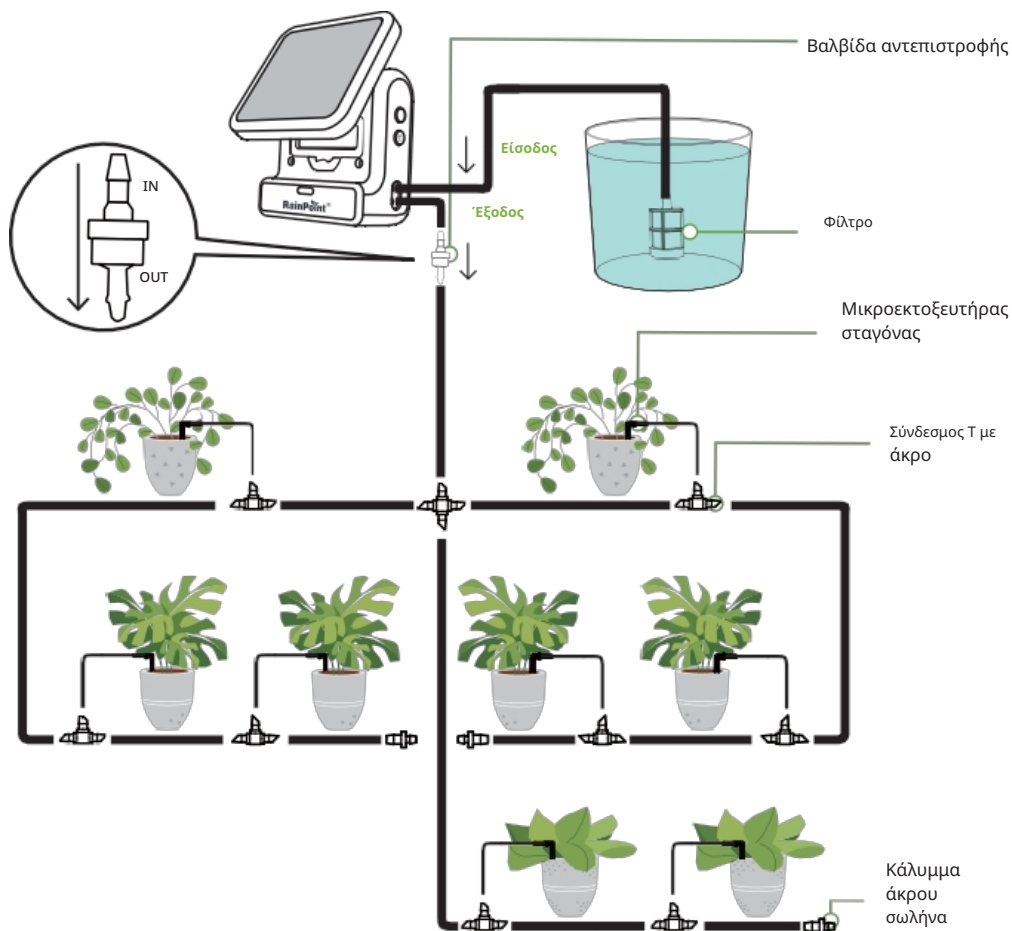

Κύριος σωλήνας (εσωτερική διάμετρος 4 mm)

Δευτερεύων σωλήνας (εσωτερική διάμετρος 3 mm)

Οδηγίες: Τοποθετήστε την τάπα στο άκρο του σωλήνα μετά τη ροή του νερού από το άκρο του σωλήνα.

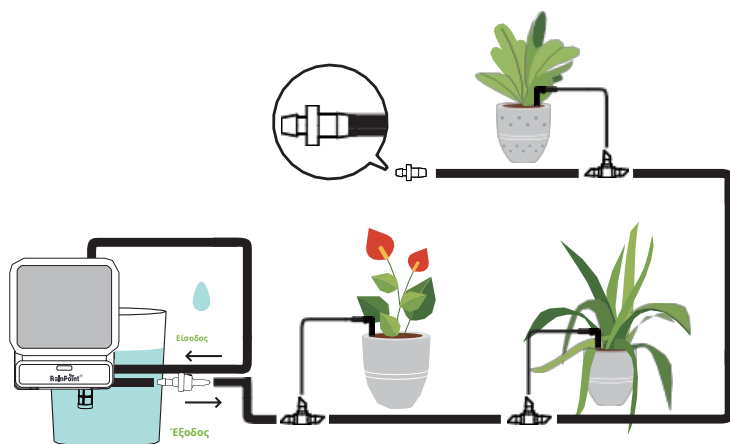


Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να διατηρείται σε οριζόντια θέση ή πάνω από το δοχείο νερού.



 Η αντλία βρίσκεται ψηλότερα από το δοχείο νερού > 9,8 ft (300 cm).



 Η αντλία βρίσκεται χαμηλότερα από το δοχείο νερού.

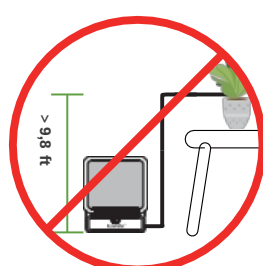


 Τα φυτά βρίσκονται πάνω από 9,8 ft (300 cm) ψηλότερα από την αντλία.

3.3 Χειροκίνητη άρδευση

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να δοκιμάσετε γρήγορα την αντλία, ποτίζοντας τα φυτά χειροκίνητα.


1. Πατήστε μία φορά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη άρδευση. Κατά τη χειροκίνητη άρδευση, ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

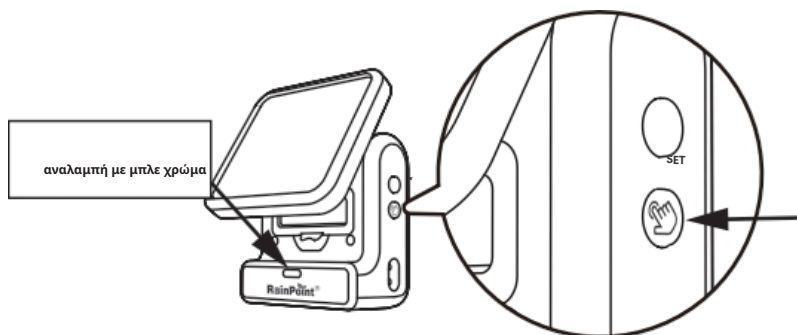

2. Η συσκευή θα ποτίζει για 30 δευτερόλεπτα ή για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη διάρκεια στην εφαρμογή Home.




3. Για να σταματήσετε το πότισμα νωρίτερα, πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε το πότισμα.

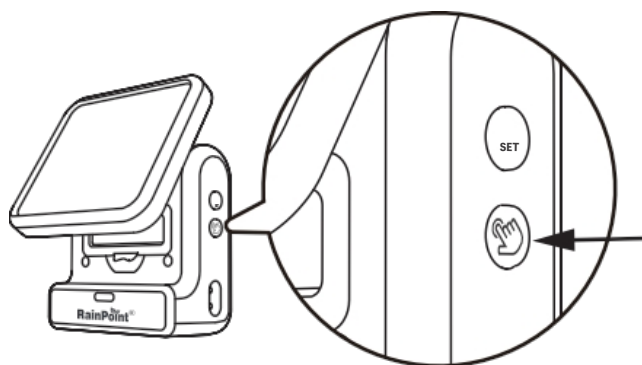

4. Λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

4.1 Αρχική σελίδα της εφαρμογής

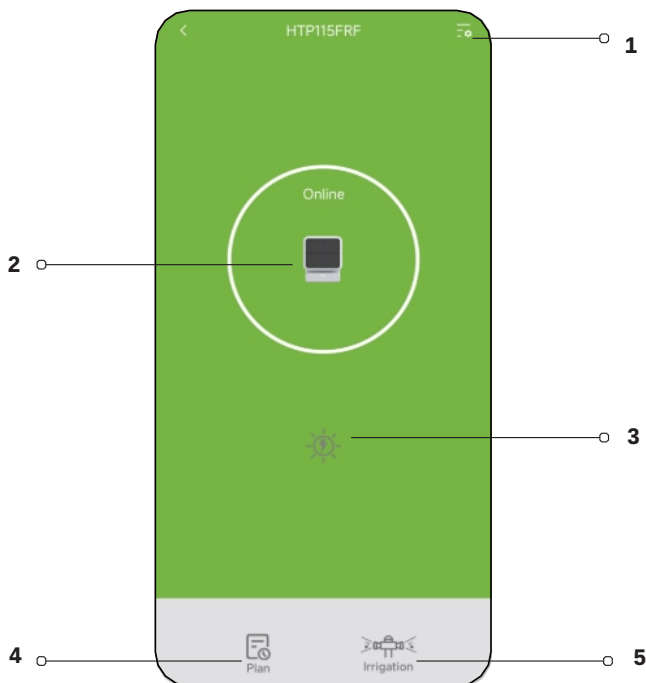

- ❖. **Ρυθμίσεις:** Κάντε κλικ για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της αντλίας
- ❖. **Εικονίδιο κατάστασης αντλίας:** Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας
- ❖. **Ενδεικτική λυχνία ηλιακής τροφοδοσίας:** Το εικονίδιο ανάβει όταν η μπαταρία φορτίζεται με ηλιακή ενέργεια
- ❖. **Πρόγραμμα:** Κάντε κλικ για να διαχειριστείτε και να παρακολουθήσετε τα προγράμματα άρδευσης
- ❖. **Άρδευση:** Κάντε κλικ για να ορίσετε τη διάρκεια προσωρινής άρδευσης

4.2 Ρυθμίσεις συσκευής

Πατήστε  (Ρυθμίσεις αντλίας) στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της αντλίας, για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις.

Όνομα συσκευής

Επεξεργασία ονόματος αντλίας

UI DIY

Επιλέξτε χρώμα μπροστινού μέρους και εικόνα φόντου

Επιλέξτε αισθητήρα εδάφους

Επιλέξτε αισθητήρα εδάφους RainPoint που θέλετε να συνδέσετε στην αντλία

Ρύθμιση ευαισθησίας

Προσαρμόστε το επίπεδο ευαισθησίας εάν ο αισθητήρας νερού είναι υπερβολικά ευαίσθητος ή ανεπαρκώς ευαίσθητος.



Πληροφορίες συσκευής:

Ελέγξτε το αναγνωριστικό συσκευής, τον αριθμό μοντέλου, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την έκδοση λογισμικού.

Προεπιλεγμένη διάρκεια: Ορίστε την προεπιλεγμένη διάρκεια άρδευσης από 10 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Βαθμονόμηση αισθητήρα νερού


Βαθμονομήστε την τρέχουσα κατάσταση νερού στην αντλία ως επίπεδο αισθητήρα νερού.

Αντικατάσταση συσκευής

Αντικαταστήστε την αντλία με νέα, διατηρώντας τα σχέδια άρδευσης και τα δεδομένα αισθητήρων παλαιάς αντλίας

4.3 Ρυθμίσεις προγράμματος

Επιλέξτε την επιλογή «Πρόγραμμα»  και εκκίνηση, για να δημιουργήσετε νέο πρόγραμμα αυτόματης άρδευσης.

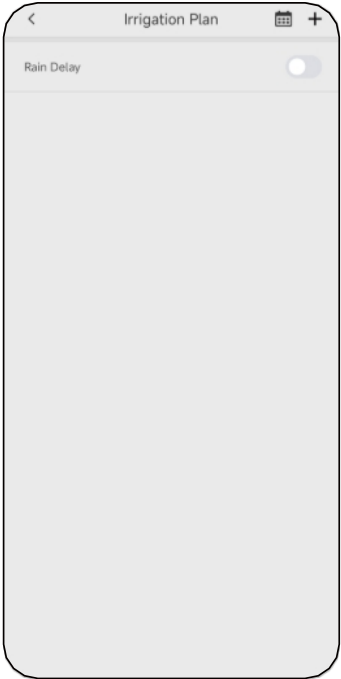




Πρώτα ρυθμίστε τη λειτουργία άρδευσης:

Πατήστε το εικονίδιο « » στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας «Πρόγραμμα Άρδευσης», για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα άρδευσης.



Ώρα Έναρξης: Ορίστε την ώρα κατά την οποία το πρόγραμμα θα ενεργοποιείται. Διάρκεια:

Ορίστε τη διάρκεια ποτίσματος σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επανάληψη:

Ορίστε τη συχνότητα ποτίσματος σύμφωνα με το πρόγραμμα.

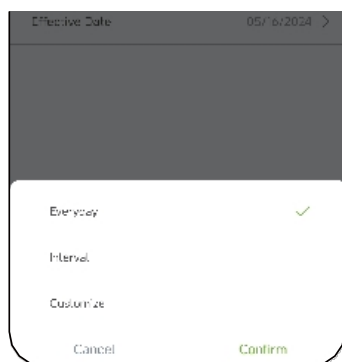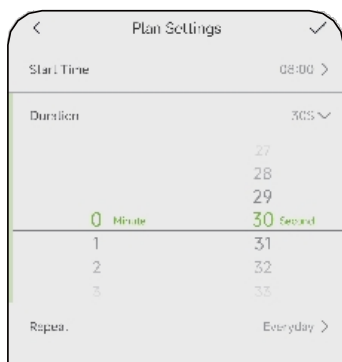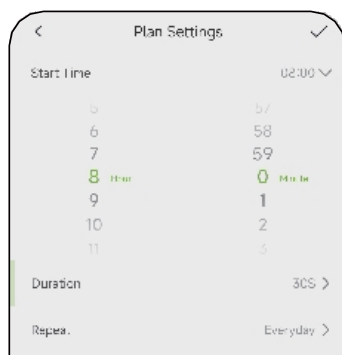


Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα και θα εμφανιστεί η συνοπτική λίστα προγραμμάτων. Χρησιμοποιήστε το κουμπί στη δεξιά πλευρά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και έξι προγράμματα άρδευσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

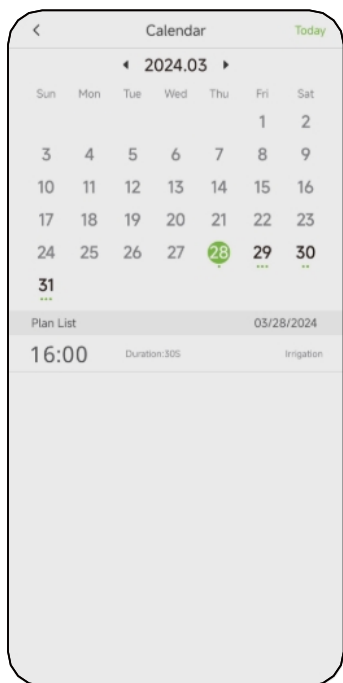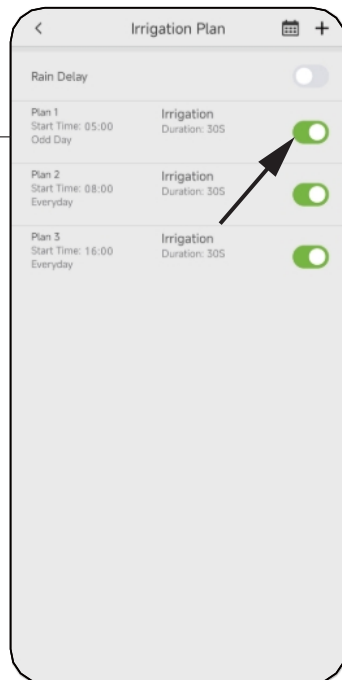

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ  στην επάνω δεξιά γωνία, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ημερολόγιο προγραμμάτων και να ελέγξετε την επισκόπηση του προγράμματος όλων των προγραμμάτων.

4.4 Πρόγραμμα προσωρινής άρδευσης - Ρύθμιση


Πατήστε **Άρδευση** στην αρχική σελίδα της αντλίας για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το προσωρινό πρόγραμμα άρδευσης με καθορισμένο χρόνο.

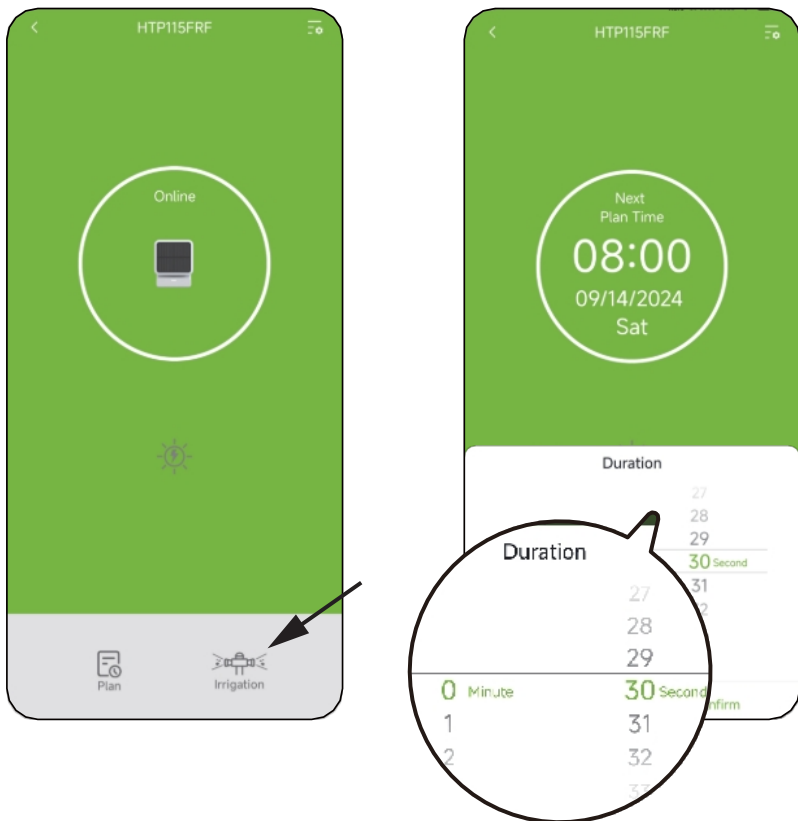

Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση του προσωρινού προγράμματος άρδευσης, εάν εκτελείται ήδη ένα προηγούμενως ρυθμισμένο πρόγραμμα ή κατά τη διάρκεια του προσωρινού προγράμματος εκτελείται κάποιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα που είχε οριστεί προηγούμενως θα παραλειφθεί για αυτό το διάστημα.

4.5 Φόρτιση με ηλιακή ενέργεια


Όταν η αντλία φορτίζεται με ηλιακή ενέργεια, το εικονίδιο του ηλιακού δείκτη στην εφαρμογή αλλάζει χρώμα σε κίτρινο.

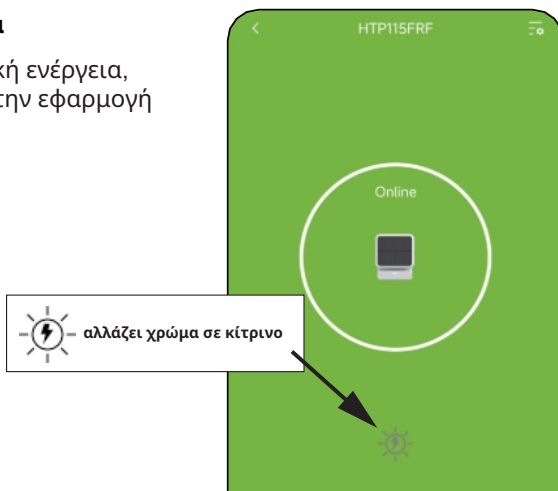

4.6 Φόρτιση μπαταρίας

Αυτή η αντλία νερού με ηλιακή ενέργεια είναι εξοπλισμένη με λιθιο-ιονική μπαταρία χωρητικότητας 2600 mAh. Μπορεί να φορτιστεί είτε μέσω ηλιακής ενέργειας είτε μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.


Για να φορτίσετε τη συσκευή μέσω καλωδίου USB, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από το θάλαμο μπαταρίας και να συνδέσετε το καλώδιο. Ο δείκτης θα αλλάξει χρώμα σε κόκκινο κατά τη φόρτιση και σε μπλε μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μέσω καλωδίου USB διαρκεί περίπου 2 ώρες.

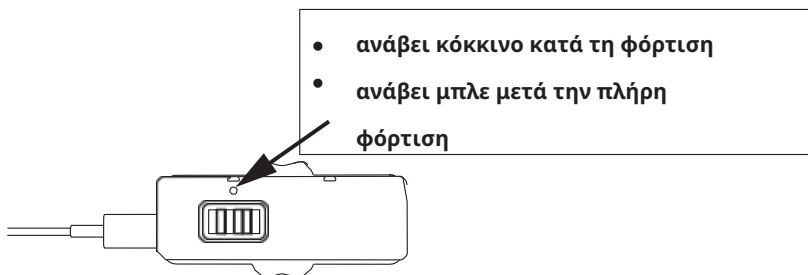


4.7 Συναγερμός έλλειψης νερού και συναγερμός χαμηλής στάθμης ισχύος

4.7.1 Συναγερμός έλλειψης νερού

Σε περίπτωση έλλειψης νερού στην αντλία, στην κύρια οθόνη της αντλίας θα εμφανιστεί το εικονίδιο συναγερμού έλλειψης νερού. Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει επίσης κόκκινος δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα και θα σταματήσει μετά από 5 λεπτά.

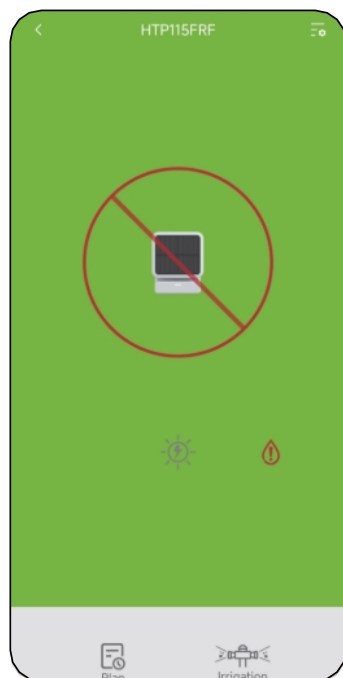


Αναβοσβήσιμο κόκκινου
φωτός δύο φορές κάθε 4
δευτερόλεπτα

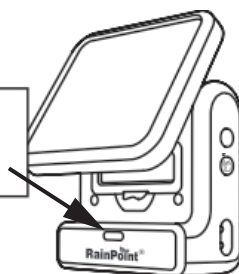




4.7.2 Συναγερμός χαμηλής στάθμης τροφοδοσίας

Σε περίπτωση πτώσης ισχύος της αντλίας, στην κύρια οθόνη της αντλίας θα εμφανιστεί το εικονίδιο συναγερμού χαμηλής στάθμης τροφοδοσίας.

Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει επίσης κόκκινο κάθε 3 δευτερόλεπτα.

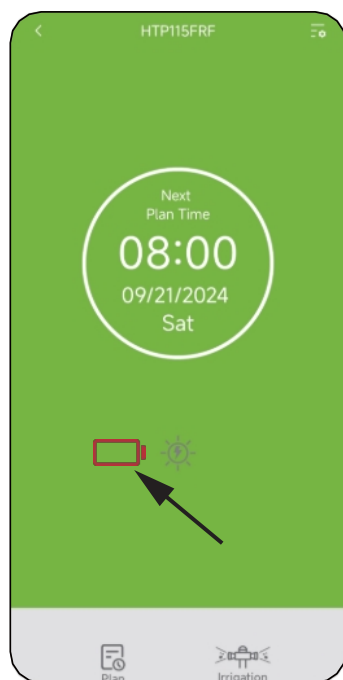

Προσοχή: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις αναδυόμενες / push ειδοποιήσεις στην εφαρμογή για να παραμένετε ενημερωμένοι.

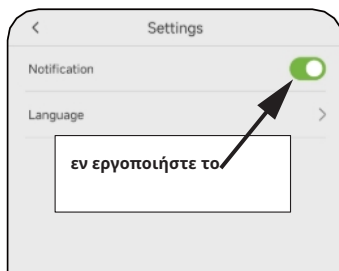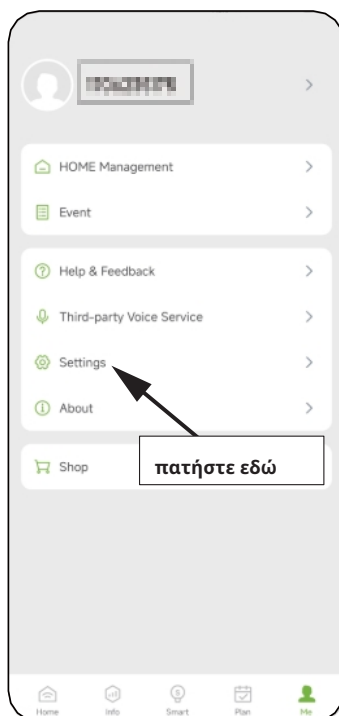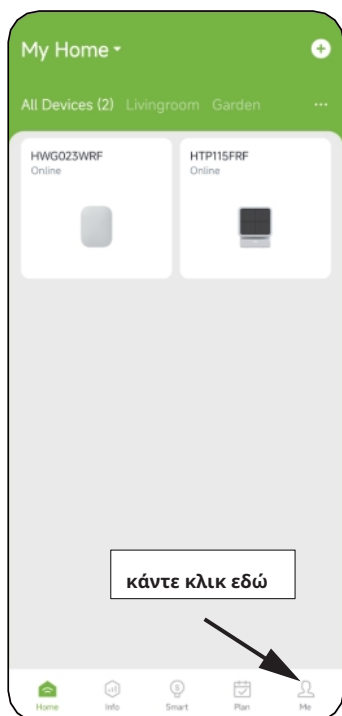

5. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η αντλία δεν μπορεί να συνδεθεί με τον κόμβο	- Υπερβολική απόσταση από τον συγκεντρωτή ή υπερβολικά πολλά εμπόδια μεταξύ της αντλίας και του συγκεντρωτή. - Δεν λήφθηκε υπόψη ο χρόνος αναζήτησης κατά τη σύνδεση. - Η έκδοση του υλικολογισμικού του συγκεντρωτή είναι πολύ χαμηλή.	- Κατά τη σύνδεση της αντλίας, παραμείνετε κοντά στον συγκεντρωτή. - Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε την αντλία και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ζευγοποίησης, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο φως. - Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της αντλίας, κάντε κλικ στο «Πληροφορίες συσκευής» για να ενημερώσετε την έκδοση του λογισμικού.
Η αντλία δεν λειτουργεί ή δεν μπορεί να αντλήσει νερό από τη δεξαμενή.	- Ρύποι εισέρχονται στην αντλία και προκαλούν βλάβη. - Βλάβη της αντλίας λόγω πτώσης ή κατά τη μεταφορά.	Εάν η αντλία δεν λειτουργεί ή δεν αντλεί νερό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του σημείου αγοράς εντός της περιόδου εγγύησης.
Διαρροή νερού από την είσοδο ή την έξοδο της αντλίας.	Ο σωλήνας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως.	Επανατοποθετήστε τον σωλήνα νερού για να βεβαιωθείτε ότι το άκρο του εί ναι πλήρως και στεγανά τοποθετημένο στην είσοδο και την έξοδο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Αδύναμη ροή νερού	● Πολύ μακριά από τις γλάστρες και το δοχείο νερού. ● Παραμένει αέρας στο σωλήνα.	● Μετακινήστε την αντλία πιο κοντά στα φυτά και κοντύνετε το σωλήνα. ● Κατά την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης, μετά τη ροή νερού από το άκρο του σωλήνα, δοκιμάστε να τοποθετήσετε πώμα στο άκρο του σωλήνα.
Αδυναμία σύνδεσης με τον κόμβο	● Δεν χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. ● Λανθασμένος κωδικός Wi-Fi. ● Πολύ μεγάλη απόσταση από το δρομολογητή ή πάρα πολλά εμπόδια που μπλοκάρουν το σήμα.	● Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε Wi-Fi 2,4 GHz ή διπλής ζώνης για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. ● Επαληθεύστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση. - Κατά τη σύνδεση του συγκεντρωτή, παραμείνετε ● όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή.

Κατηγορία μπαταρίας: Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης
Τύπος μπαταρίας: Φορητές μπαταρίες λιθίου-ιόντος (Li-Ion)
Βάρος: 0,065
Χωρητικότητα: 2600 mAh

6. Μέτρα προφύλαξης

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi στη ζώνη 2,4 GHz για τη σύνδεση με αυτό το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλιακή αντλία μπορεί να εκτεθεί πλήρως στο ηλιακό φως για τουλάχιστον μία ώρα ημερησίως.
- Κατά την εγκατάσταση, σφίξτε τον σωλήνα στην είσοδο και την έξοδο για να αποφύγετε διαρροές. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε την αντλία ψηλότερα από την πηγή νερού για να αποφύγετε το φαινόμενο του σιφωνισμού.



Λιθιο-ιονική μπαταρία
18650 (3,7 V, 2600 mAh)



Αυτό το χαρτόκουτο μπορεί να ανακυκλωθεί
και να επαναχρησιμοποιηθεί.



Κατασκευάστηκε στην
Κίνα



9. Τεχνική υποστήριξη πελατών

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση και θέλετε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικό βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας RainPoint στο YouTube.



Ή σαρώστε τον κωδικό QR για να μεταβείτε γρήγορα στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη ρύθμιση, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

E-mail: suppok@rainpointonline.com

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια.



ή e-mail:

suppok@rainpointonline.com



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν από την πρώτη εκκίνηση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με κλειστή την παροχή νερού.
- ο Μην επιχειρήσετε να επεμβείτε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών) να τηρείτε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας) αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικά σχεδιασμένων για αυτό στοιχείων.
- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- ο Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην παροχή ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- ο Τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- ο Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- ο Μην κατευθύνετε τη ροή νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι σχεδιασμένες για άμεση επαφή με υγρά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ο Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής κινητού για έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών:

- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομών σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή υπερϊώδους ακτινοβολίας χωρίς κατάλληλη προστασία.
- ο Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- ο Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, μελετήστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- ο Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ούτε τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- ο Εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.
- ο Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτές, διανομείς) για να αποφύγετε φράξιμο.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Την περίοδο του χειμώνα, προστατεύστε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ηλιακό σύστημα άρδευσης με πύλη RainPoint συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, Αρ. 71 Yangqi Road, Πόλη Gai Shan, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED E58
8, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, ΙΡ-
ΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.