



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Ελεγκτής ποτιστικών 4
ζωνών RainPoint με εφαρ-
μογή, Bluetooth**

Αριθμός μοντέλου HIC406B

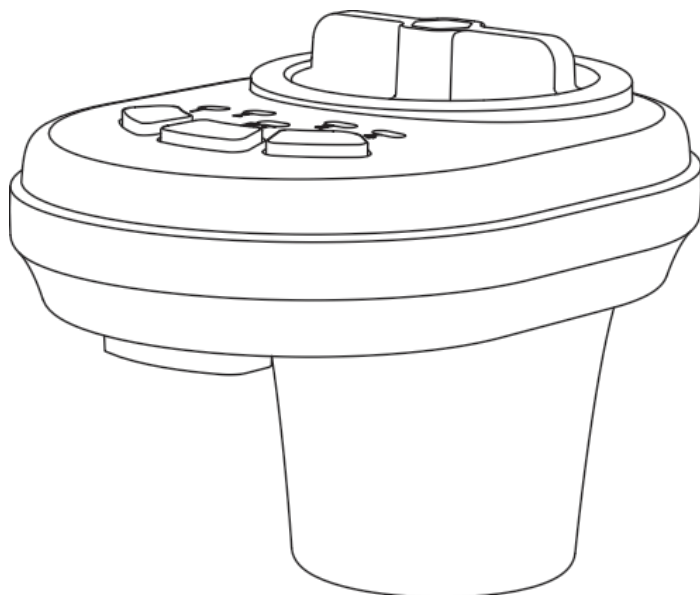


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

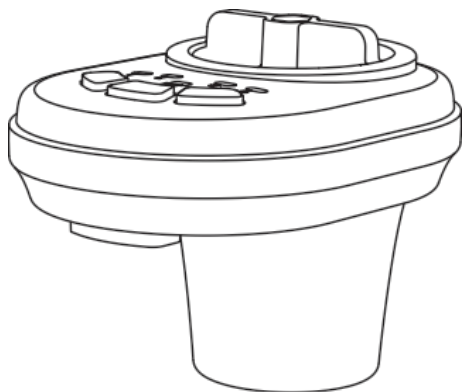


1




3

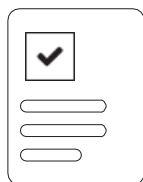

4

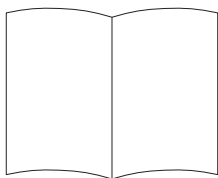

2

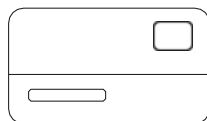


5

1. HIC406B 4-ζωνικός ασύρματος ελεγκτής ποτιστικών DC
2. Οδηγίες χρήσης
3. Στοιχεία ακροδεκτών
4. Σύντομες οδηγίες
5. Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

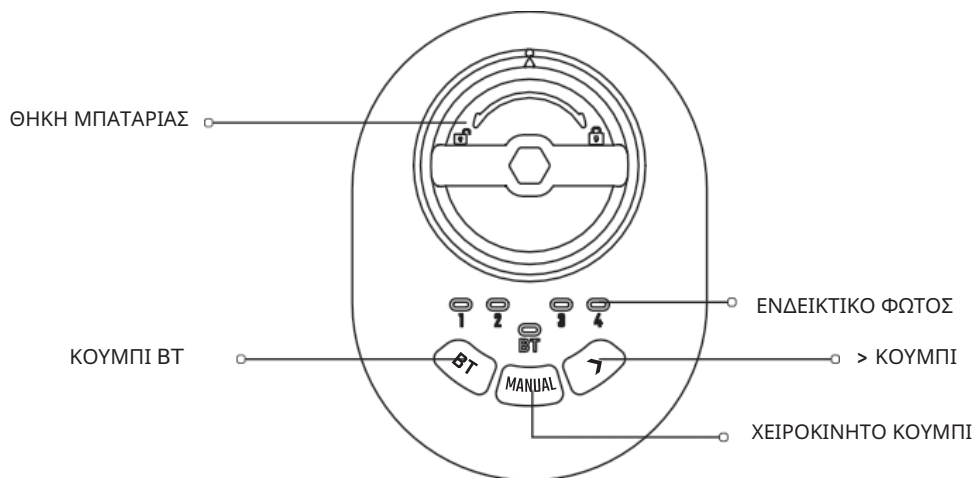

2.2 Κουμπί Εισαγωγή

ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κουμπί «BT»	Λειτουργία αναμονής	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα	Μετάβαση σε λειτουργία σύνδεσης Bluetooth.
«ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ»	Λειτουργία σχεδίου	Γρήγορο πάτημα	Απενεργοποιήστε το πότισμα της ΖΩΝΗΣ στο τρέχον σχέδιο, ακυρώστε τη ΖΩΝΗ που αναμένει εκτέλεση και μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής.
	Χειροκίνητη λειτουργία	Πατήστε το κουμπί Γρήγορο πάτημα	Κλείστε την τρέχουσα βαλβίδα ΖΩΝΗΣ και μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής.
	Επιλέξτε λειτουργία «ΖΩΝΗ»	Σύντομο πάτημα	Επιλεγμένη ΖΩΝΗ εκτελεί σχέδια ποτίσματος.
Κουμπί „ > ”	Επιλέξτε λειτουργία «ΖΩΝΗ»	Πατήστε το κουμπί	Εναλλαγή και επιλογή ΖΩΝΗΣ με τη σειρά 1→2→3→4→1...

ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κουμπί „ > ”	Λειτουργία ετοιμότητας	Σύντομο πάτημα	Μεταβείτε σε λειτουργία επιλογής ΖΩΝΗΣ και επιλέξτε τη ΖΩΝΗ 1.
	Λειτουργία σχεδίου	Σύντομο πάτημα	Εάν το σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ΖΩΝΕΣ , πατήστε γρήγορα για να τερματίσετε το πότισμα της τρέχουσας ΖΩΝΗΣ και να ξεκινήσετε το πότισμα της επόμενης ΖΩΝΗΣ. Εάν είναι η τελευταία ΖΩΝΗ για πότισμα, πατήστε γρήγορα για να τερματίσετε αυτό το σχέδιο και να μεταβείτε σε λειτουργία ετοιμότητας.
	Χειροκίνητη λειτουργία	Πατήστε το κουμπί	Εάν στο σχέδιο υπάρχουν πολλές ζώνες, πατήστε το κουμπί για να τερματίσετε το πότισμα της τρέχουσας ζώνης και να ξεκινήσετε το πότισμα της επόμενης ζώνης. Εάν αυτή είναι η τελευταία ζώνη για πότισμα, πατήστε το κουμπί για να τερματίσετε αυτό το σχέδιο και να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής.

2.3 Προδιαγραφές

ΘΕΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης	IP68
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	3°C~50°C (37°F~122°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	4~122°F (-10~50°C)
Τροφοδοσία	4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

2.4 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέγιστος έλεγχος 3 βοηθητικών βανών και μιας κύριας βάνας.
- Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.
- Καθαροί δείκτες και κουμπιά που διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος.
- Το χειροκίνητο πότισμα είναι διαθέσιμο τόσο στη συσκευή όσο και στην εφαρμογή.
- Κάθε βάνα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με 8 διαφορετικά σχέδια ποτίσματος.
- Προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
- Λειτουργία εποχιακής προσαρμογής.
- Προεπισκόπηση ημερολογίου προγραμμαμάτων ποτίσματος.

3. Σύνδεση και εγκατάσταση

3.1 Σύνδεση



Εκπαιδευτικό βίντεο



Τεχνική υποστήριξη

Οδηγίες: Σαρώστε τον ΚΩΔΙΚΑ QR ή αναζητήστε τον σύνδεσμο για το εκπαιδευτικό βίντεο ή την τεχνική υποστήριξη πελατών , για γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής.

Εγχειρίδιο βίντεο: www.youtube.com/@rainpoint

Τεχνική υποστήριξη πελατών: www.rainpointonline.com/pages/suppok

3.1.1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνο

1. Κατεβάστε την εφαρμογή RainPoint-Smak+

Αναζητήστε „RainPoint-Smak+” στο Google Play/App Store.



Ή σαρώστε τον ΚΩΔΙΚΑ QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή **RainPoint-Smak +**.



iOS



Android


2. **Εγγραφείτε στον λογαριασμό σας RainPoint-Smak+**
Ανοίξτε την εφαρμογή **RainPoint-Smak+** , επιλέξτε την επιλογή „ Εγγραφή ”. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταχωρίσετε λογαριασμό **RainPoint-Smak+** χρησιμοποιώντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό κινητού τηλεφώνου.

A screenshot of a mobile app's registration screen. At the top, there is a back arrow icon. Below it, the word "Register" is displayed in a large, bold, black font. Underneath "Register", the text "Join us" is shown in a smaller font. Below that, there is a text input field containing "United States of America +1" and a right-pointing chevron icon. Below the input field, there is a small icon of an envelope and the text "E-Mail". At the bottom of the screen, there is a green button with the text "Send Verification Code". Below the button, there is a radio button followed by the text "I agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".

3.1.2 Σύνδεση 4-ζωνικού ασύρματου ελεγκτή ποτιστικών DC

Η συσκευή υποστηρίζει άμεσο ζευγάρωμα με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth. Απλώς τοποθετήστε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε κοντά στο τηλέφωνο (βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο).



α. Ανοίξτε την εφαρμογή RainPoint-Smak+ και πατήστε το εικονίδιο „” στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εφαρμογής ή „ Προσθήκη συσκευής ” για να προσθέσετε συσκευή.

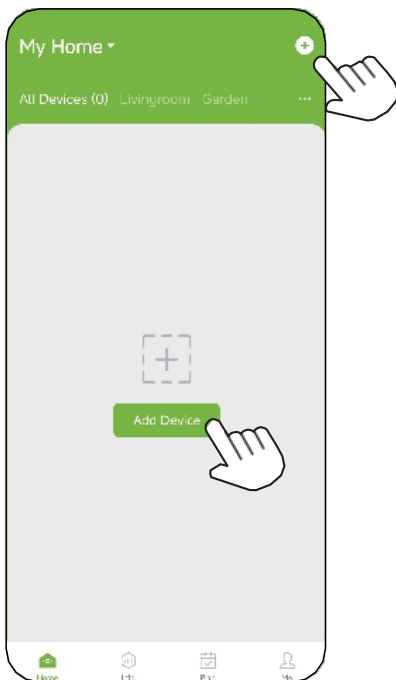

β. Εντοπίστε και επιλέξτε „HIC406B” ή το εικονίδιο



για να προσθέσετε τον 4-ζωνικό ασύρματο ελεγκτή ποτιστικών DC. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί „ ” (Σάρωση για σύνδεση), να σαρώσετε τον ΚΩΔΙΚΑ QR και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

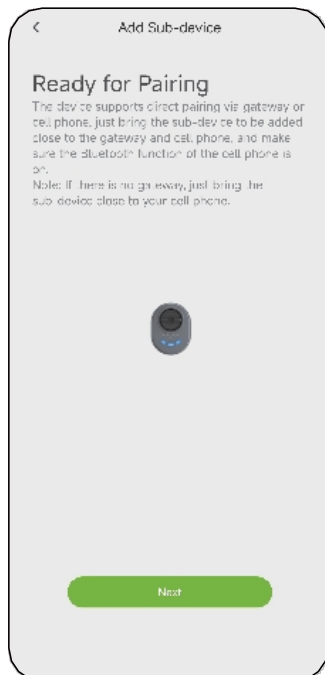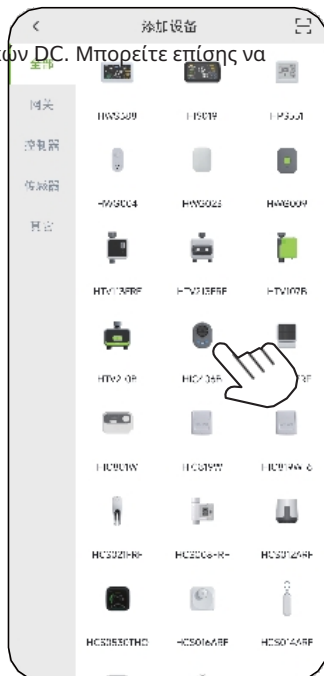


γ. Πατήστε „Επόμενο” για να ξεκινήσετε το ζευγάρωμα του ελεγκτή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη.

δ. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον ελεγκτή.


- Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα στην επιφάνεια του ελεγκτή.
- Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Allen (δεν περιλαμβάνεται στο σετ) ή γυρίστε χειροκίνητα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.
- Αφαιρέστε το θάλαμο των μπαταριών και τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία), στη συνέχεια επανατοποθετήστε το θάλαμο των μπαταριών.
- Κλείστε το κάλυμμα του θαλάμου των μπαταριών, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα, για να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως σφραγισμένο.

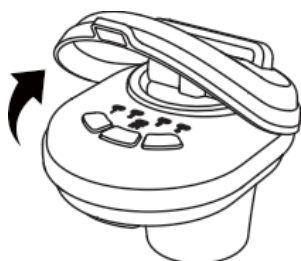


Βήμα ①

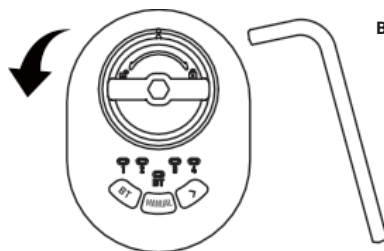

Βήμα ②

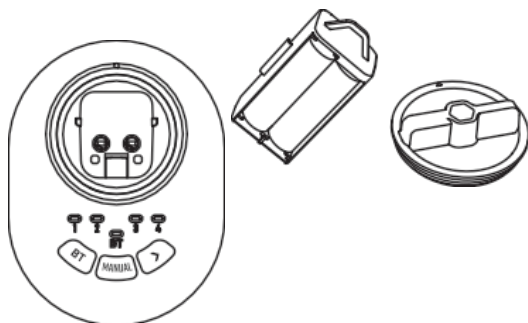

Βήμα ③

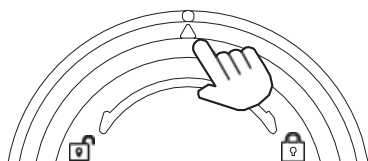


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κλείσετε το κάλυμμα του θαλάμου των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι το βέλος είναι ευθυγραμμισμένο με το σημείο (βλ. φωτογραφία αριστερά), που σημαίνει ότι είναι πλήρως κλειστό.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, τα προηγουμένως ρυθμισμένα σχέδια δεν θα αποθηκευτούν, επομένως πρέπει να ρυθμιστούν ξανά.
- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, πρέπει να στερεώσετε καλά το κάλυμμα της μπαταρίας για να αποφύγετε διαρροή νερού.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης του ελεγκτή, αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε την κατάλληλα.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί στον εξοπλισμό ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας.
- Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές αλκαλικές μπαταρίες, τυπικές (ψευδαργυρο-ανθρακικές) μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Ε. Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας στον ελεγκτή ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί „BT” για 5 δευτερόλεπτα, το LED BT θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης:

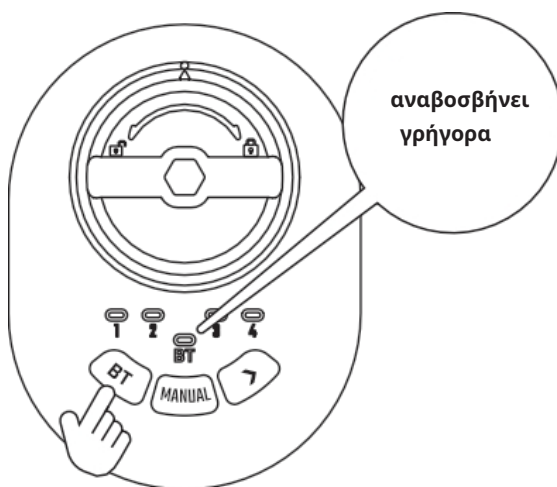

στ. Πατήστε „Επόμενο” και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύζευξη του ελεγκτή.

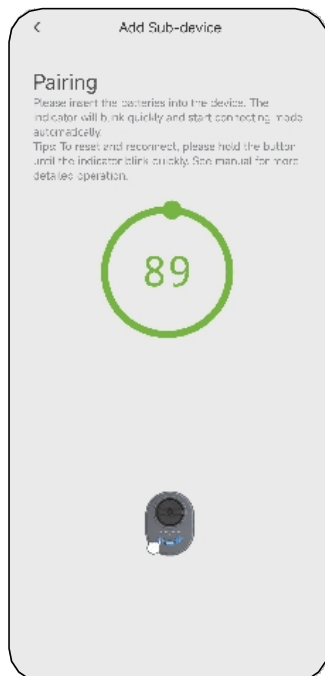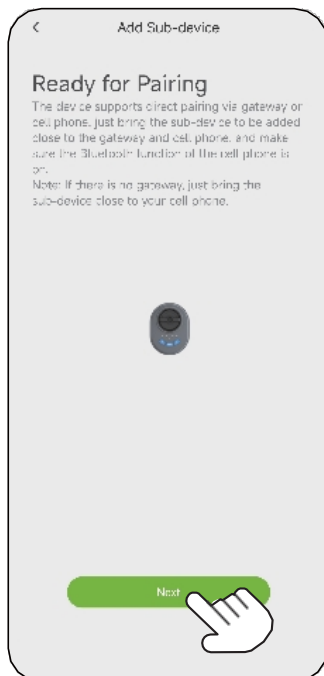

ζ. Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, το LED BT θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς. Πατήστε το εικονίδιο της συσκευής στην αρχική σελίδα της εφαρμογής για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της συσκευής.

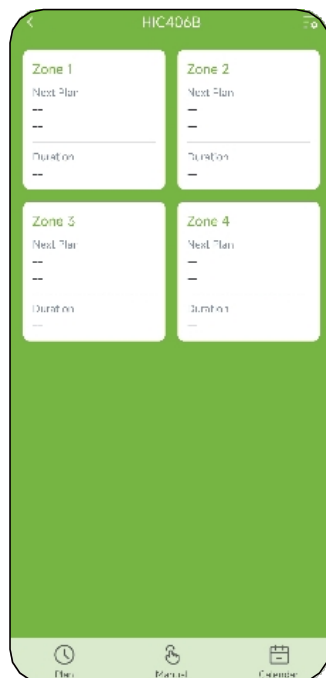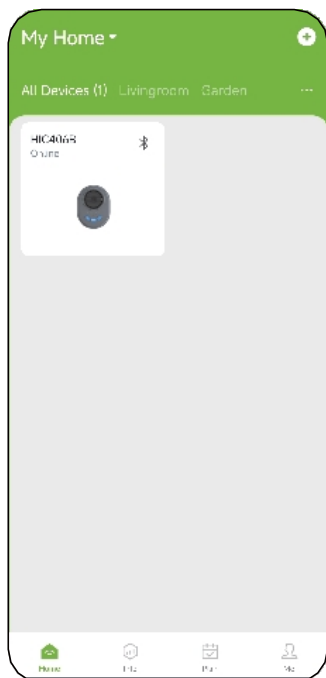

3.2 Εγκατάσταση

3.2.1 Εγκατάσταση βαλβίδας


α. Πρέπει να ελέγξετε αν η αγορασθείσα ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι συμβατή με την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που υποστηρίζεται από το **HIC406B**, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα:

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα AC	—	×
Παλμική ηλεκτροβαλβίδα DC	Ηλεκτρομαγνητική παλμική	✓
Μηχανική βαλβίδα AC	—	×
Παλμική μηχανική βαλβίδα DC	Παλμικός κινητήρας	✓

Σημείωση: Εάν δεν είστε βέβαιοι για το μοντέλο της αγορασθείσας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.


β. Παρακαλώ συνδέστε την κεφαλή της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στη βαλβίδα.

- Εάν διαθέτετε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα AC ή βαλβίδα με κινητήρα AC, πρέπει να αφαιρέσετε την κεφαλή του ηλεκτρομαγνήτη AC ή την κεφαλή του κινητήρα AC από το σώμα της βαλβίδας και να την αντικαταστήσετε με κεφαλή ηλεκτρομαγνήτη DC ή κεφαλή κινητήρα DC. Εάν διαθέτετε κεφαλή ηλεκτρομαγνήτη DC ή κεφαλή κινητήρα DC, παραλείψτε αυτό το βήμα:

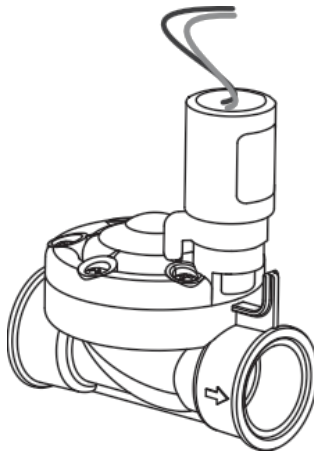


- Ελέγξτε αν το μέγεθος της αγορασμένης κεφαλής ηλεκτρομαγνήτη DC ταιριάζει με το σώμα της βαλβίδας. Εάν ναι, συνδέστε την απευθείας. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε αντάπτορα (πωλείται ξεχωριστά) για τη σύνδεση.


Προσαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής κεφαλής και του μεγέθους της βαλβίδας:

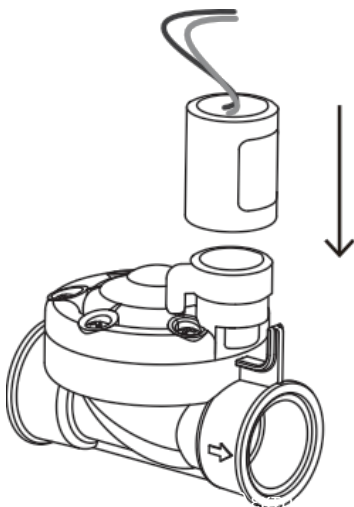


Μη συμβατότητα μεγέθους ηλεκτρομαγνητικής κεφαλής και βαλβίδας (επιλέξτε μέσο ή μεγάλο αντάπτορα ανάλογα με την πραγματική κατάσταση):

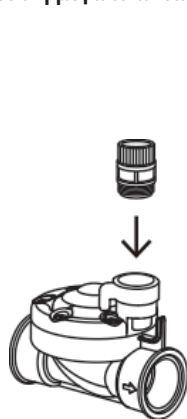

Βήμα ①

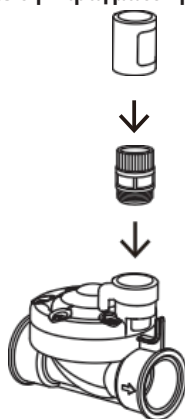


Βήμα ②

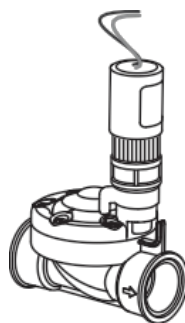

Βήμα ③

3.2.2 Εγκατάσταση ελεγκτή

Κλειδώστε το άκρο της σφιγκτήρας με βίδα στη βαλβίδα ηλεκτρομαγνήτη, βεβαιώνοντας ότι η βίδα είναι καλά σφιγμένη για να αποτραπεί η χαλάρωση, και στη συνέχεια τοποθετήστε τον ελεγκτή στο άλλο άκρο της σφιγκτήρας.

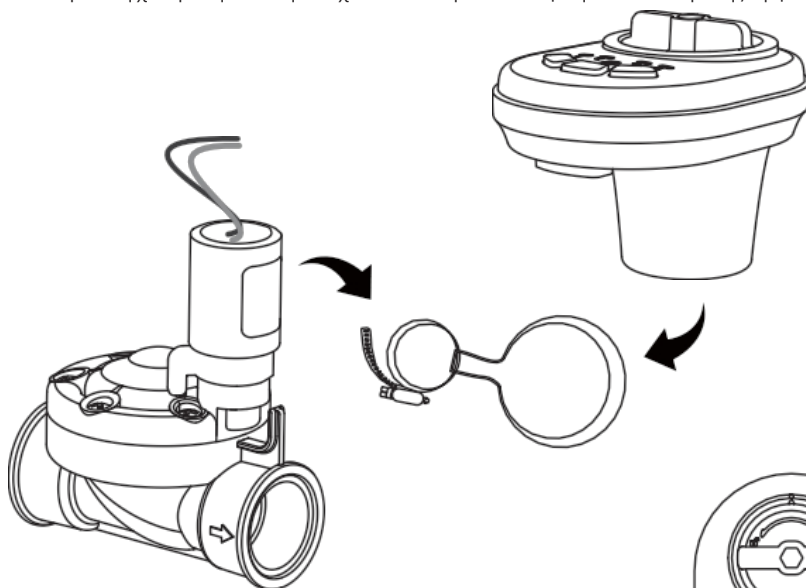


3.2.3 Σύνδεση καλωδίων

α. Σύνδεση ενσύρματου αισθητήρα βροχής.

- Κόψτε το κίτρινο καλώδιο με ψαλίδι.
- Αφαιρέστε το κατάλληλο μήκος μόνωσης από το καλώδιο.
- Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα βροχής στο κίτρινο καλώδιο της συσκευής.


Προσοχή: Μην αφαιρείτε το κίτρινο καλώδιο του αισθητήρα, εκτός αν χρησιμοποιείτε ενσύρματο αισθητήρα βροχής.

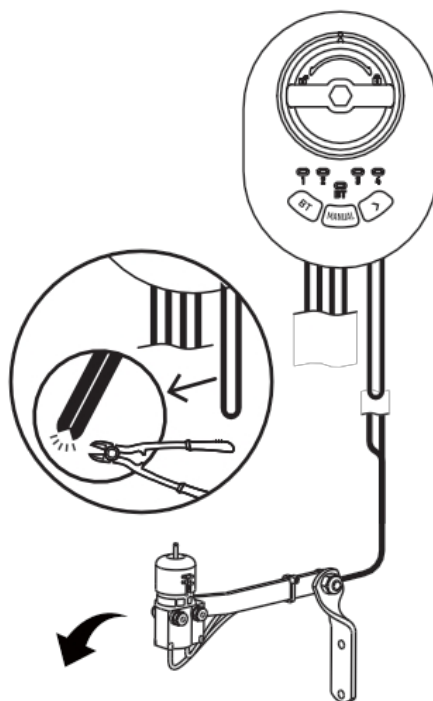

Αισθητήρας βροχής (δεν περιλαμβάνεται στο σετ)

β. Σύνδεση καλωδίου βαλβίδας.

- Αφαιρέστε το κατάλληλο μήκος μονωτικού υλικού από κάθε καλώδιο.
- Συνδέστε το ένα άκρο του κόκκινου καλωδίου στο σώμα της βαλβίδας σύμφωνα με τον αριθμό ακροδέκτη του κόκκινου καλωδίου στον ελεγκτή.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στο άλλο άκρο του σώματος της βαλβίδας.

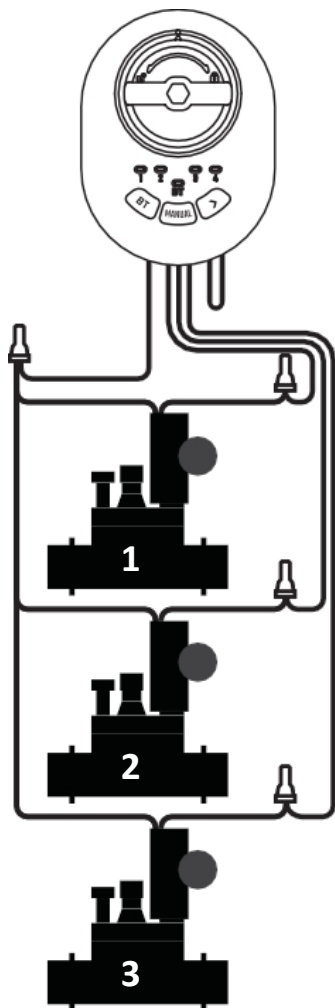

Προσοχή: Το κόκκινο καλώδιο αριθμός 4 είναι το καλώδιο που συνδέει την κύρια βαλβίδα.

4. Εισαγωγή στην εφαρμογή

4.1 Κύρια σελίδα εφαρμογής

Όλες οι συσκευές

Λίστα όλων των συνδεδεμένων συσκευών. Πατήστε τα εικονίδια για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης των συσκευών που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα, προκειμένου να προγραμματίσετε το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συσκευής.

Πληροφορίες

Στην οθόνη «Πληροφορίες» μπορείτε να ελέγξετε την πρόγνωση καιρού για τις επόμενες επτά ημέρες στην περιοχή σας, καθώς και τον επόμενο χρόνο λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Σχέδιο

Στην οθόνη «Σχέδιο» μπορείτε να προβάλετε, να προσαρμόσετε και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα προγράμματα άρδευσης για τις συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση βροχής» τις βροχερές ημέρες και να επιλέξετε τη διάρκειά της: 24, 48 ή 72 ώρες.

Διαχείριση σπιτιού Μπορείτε

να εντοπίσετε το σπίτι σας, να προσαρμόσετε το όνομα του σπιτιού και να προσθέσετε μέλη της οικογένειάς ή να προσθέσετε άλλα σπίτια. Αυτό επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων άρδευσης για διάφορες ιδιοκτησίες.

Προσθήκη συσκευών


Στην εφαρμογή μπορείτε να προσθέσετε πολλές συσκευές RainPoint για να δημιουργήσετε ένα σύστημα άρδευσης σε ολόκληρο το σπίτι.

Διαχείριση


χώρων Η διαχείριση χώρων χρησιμοποιείται για την αυτόματη άρδευση σε διάφορους χώρους.

Εγώ

Στην οθόνη «Εγώ» θα λάβετε ειδοποιήσεις για την κατάσταση online/offline της συσκευής, τις εγγραφές άρδευσης καθώς και συναγερμούς υψηλής θερμοκρασίας στην ενότητα «Γεγονότα». Στην ενότητα «Βοήθεια και σχόλια» θα βρείτε συχνές ερωτήσεις και οδηγίες χρήσης, καθώς και τη δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων. Στο μενού «Ρυθμίσεις» μπορείτε να προσαρμόσετε τις γλωσσικές προτιμήσεις και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

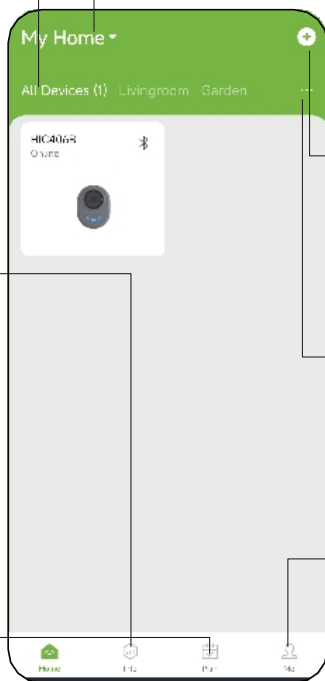


4.2 Αρχική σελίδα ελεγκτή ποτιστικών

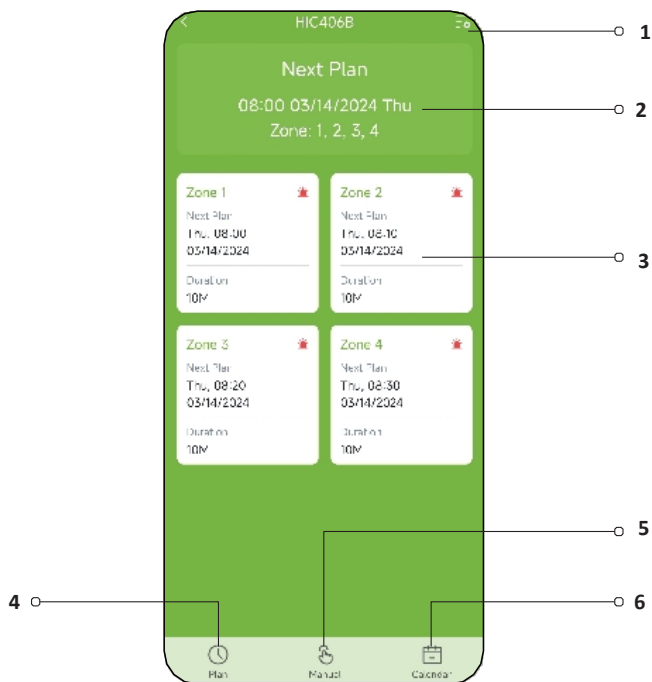

1. **Ρυθμίσεις:** Βασικές ρυθμίσεις του ελεγκτή.
2. Επόμενο σχέδιο: Εμφάνιση του επόμενου σχεδίου άρδευσης για 4 ζώνες.
3. 4 ζώνες: Ελέγξτε τα σχέδια άρδευσης για κάθε συγκεκριμένη ζώνη.
4. Σχέδιο: Ρύθμιση και διαχείριση σχεδίων άρδευσης.
5. Χειροκίνητο πότισμα: Ρυθμίστε χειροκίνητα σχέδια ποτίσματος για τις 4 ζώνες.
6. Ημερολόγιο σχεδίων: Προβολή σχεδίων άρδευσης για διάφορες ζώνες σε όλες τις ημερομηνίες.


4.3 Βασικές ρυθμίσεις

Πατήστε το εικονίδιο „  ” στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της συσκευής και μεταβείτε στη σελίδα „Ρυθμίσεις”. Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες της συσκευής, όπως το όνομα της συσκευής, πληροφορίες συσκευής κ.ά.

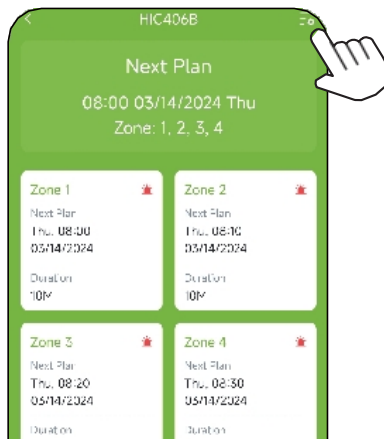


Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ορισμένες προχωρημένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες λειτουργίες:

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κύριας βαλβίδας: Ορίστε την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κύριας βαλβίδας του ελεγκτή.

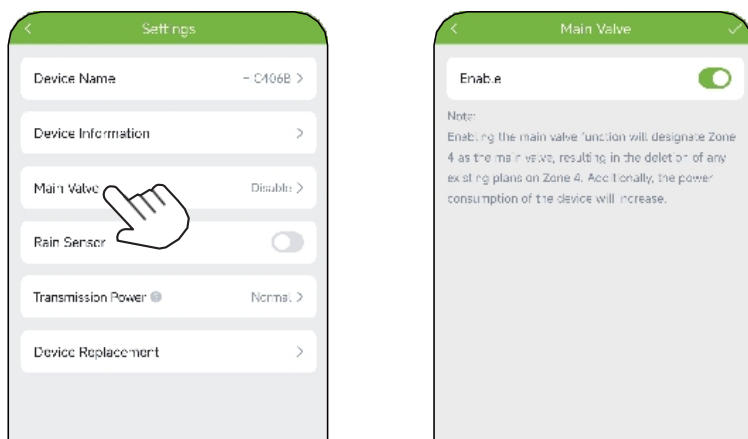


Ρυθμίσεις αισθητήρα βροχής: Μετά τη σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα βροχής, ενεργοποιήστε το κουμπί „ **Rain sensor** ” (Αισθητήρας βροχής) και επιλέξτε „ **Normal Open** ” (Κανονικά ανοιχτό) ή „ **Normal Close** ” (Κανονικά κλειστό) ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα βροχής.

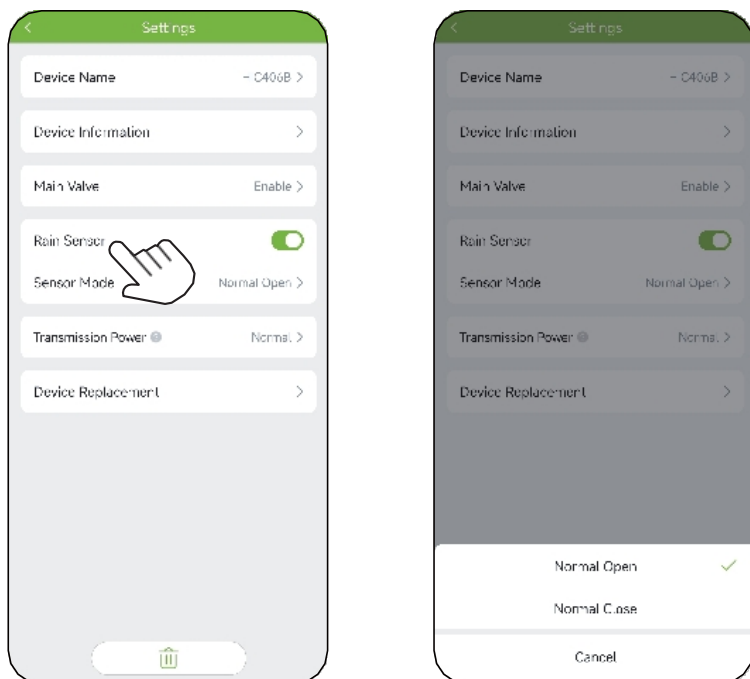

4.4 Ρυθμίσεις σχεδίου

α. Πατήστε „Σχέδιο ” για να μεταβείτε στη σελίδα σχεδίου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο „+” στην επάνω δεξιά γωνία για να ορίσετε το σχέδιο άρδευσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 8 σύνολα σχεδίων.

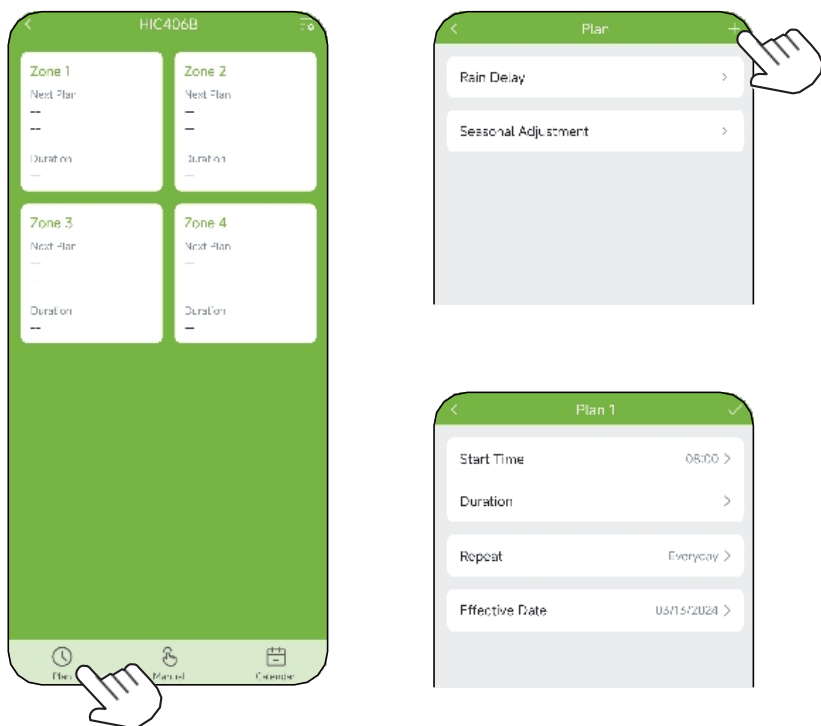

β. Χρόνος άρδευσης: Ορίστε τον χρόνο άρδευσης.

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a plan. The main screen is titled 'Plan 1' and has a green header bar. It contains four settings, each with a right-pointing chevron:


- Start Time: 08:00 >
- Duration: >
- Repeat: Everyday >
- Effective Date: 03/13/2024 >

A modal dialog titled 'Start Time' is open in the foreground. It displays a time picker with the following values:

- Hour: 8
- Minute: 0

The modal also shows a list of hours (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) and a list of minutes (0, 1, 2, 3). At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancel' and 'Confirm'.

γ. **Διάρκεια:** Επιλέξτε τις ζώνες που απαιτούν άρδευση και ορίστε διαφορετική διάρκεια για κάθε επιλεγμένη ζώνη.



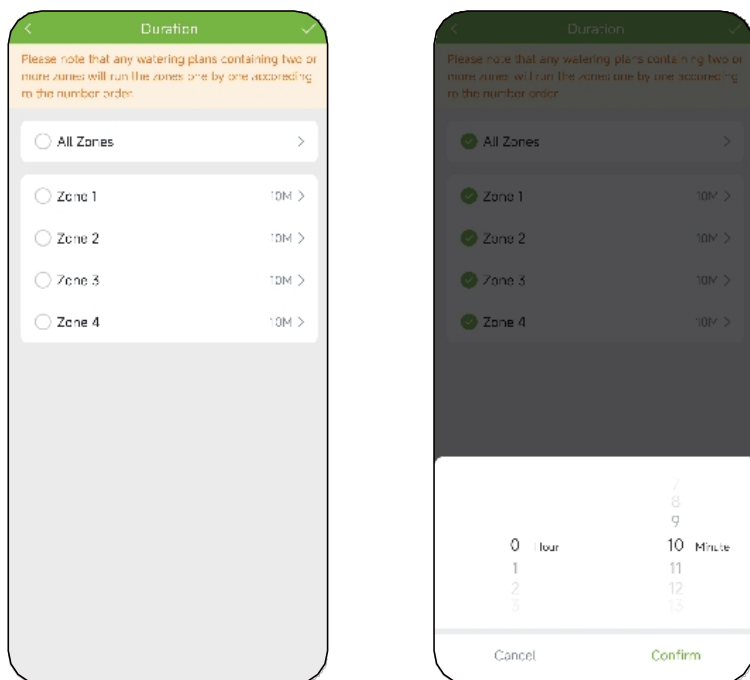


δ. Επανάληψη: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα άρδευσης καθημερινά, διαστημικά και να την προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες. Κάθε ΖΩΝΗ μπορεί να έχει μόνο ένα σχέδιο με μία λειτουργία συχνότητας άρδευσης. Εάν για μια ζώνη έχει οριστεί σχέδιο με μία συχνότητα άρδευσης, δεν μπορεί να οριστεί για αυτήν σχέδιο με άλλες συχνότητες. Εάν για τη ζώνη έχουν οριστεί σχέδια με την ίδια συχνότητα ποτίσματος, μπορούν να οριστούν έως και 8 σχέδια. Παράδειγμα:

Όταν η ΖΩΝΗ 1 ορίζει σχέδιο με συχνότητα ποτίσματος καθημερινά, η ΖΩΝΗ 1 δεν μπορεί να ορίσει άλλα σχέδια με συχνότητα ποτίσματος ρυθμισμένη σε διαστήματα ωρών/ημερών ή να προσαρμόσει τις ημέρες. Ωστόσο, μπορούν να οριστούν έως και 8 σχέδια με συχνότητα ποτίσματος καθημερινά.

Όταν η ΖΩΝΗ 2 ορίζει σχέδιο με συχνότητα ποτίσματος κάθε 1-23 ώρες, τότε η ΖΩΝΗ 2 δεν μπορεί να ορίσει άλλο σχέδιο.

Όταν η ΖΩΝΗ 3 ορίζει σχέδιο με συχνότητα άρδευσης ως προσαρμοσμένες ημέρες, η ΖΩΝΗ 3 δεν θα μπορεί να ορίσει άλλα σχέδια με συχνότητα άρδευσης ορισμένη σε καθημερινή ή ανά μερικές ώρες/ημέρες. Ωστόσο, μπορούν να οριστούν έως 8 σχέδια με συχνότητα άρδευσης ορισμένη σε προσαρμοσμένες ημέρες.

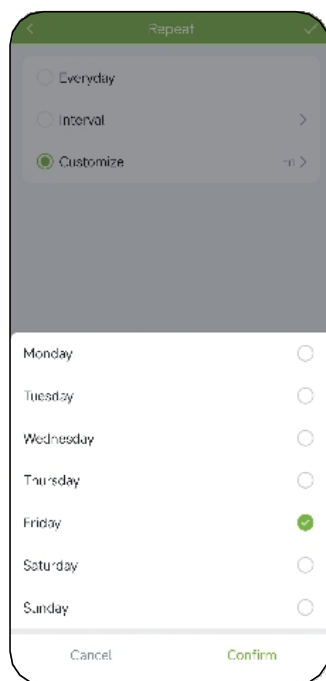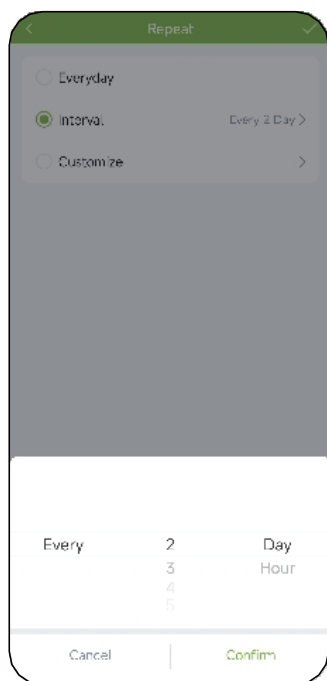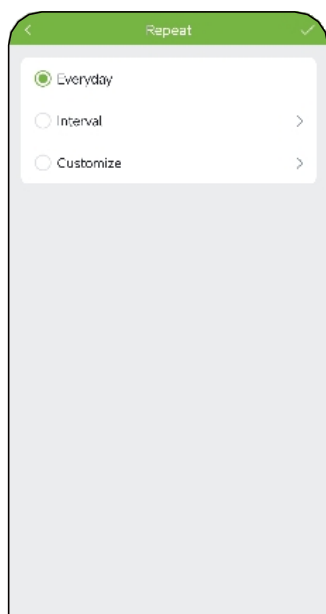

ε. Ημερομηνία έναρξης: Επιλέξτε την ημέρα κατά την οποία το σχέδιο θα αρχίσει να λειτουργεί.

Plan 1

Start Time 08:00 >

Duration >

Repeat Everyday >

Effective Date 03/13/2024 >

Effective Date		
2021		10
2022	1	11
2023	2	12
2024	3	13
2025	4	14
2026	5	15
2027	6	16

Cancel Confirm

4.5 Ρυθμίσεις μεμονωμένης ζώνης

Λεπτομερής σελίδα: Κάντε κλικ στη ζώνη στην αρχική σελίδα για να μεταβείτε στη λεπτομερή σελίδα της ζώνης.

HIC406B

Next Plan

08:00 03/14/2024 Thu

Zone: 1, 2, 3, 4

Zone 1

Next Plan

Thu, 08:00

03/14/2024

Duration

10M

Zone 2

Next Plan

Thu, 08:10

03/14/2024

Duration

10M

Zone 3

Next Plan

Thu, 08:20

03/14/2024

Zone 4

Next Plan

Thu, 08:30

03/14/2024

Zone 1

Next Plan

08:00

03/14/2024 Thu


Plan 1

Start Time 08:00

Duration 10M

Repeat Everyday

Ρυθμίσεις ζώνης: Κάντε κλικ στο „⚙️” (Ρυθμίσεις ζώνης) στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας ζώνης για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο ποτίσματος, το όνομα της ζώνης κ.ά.

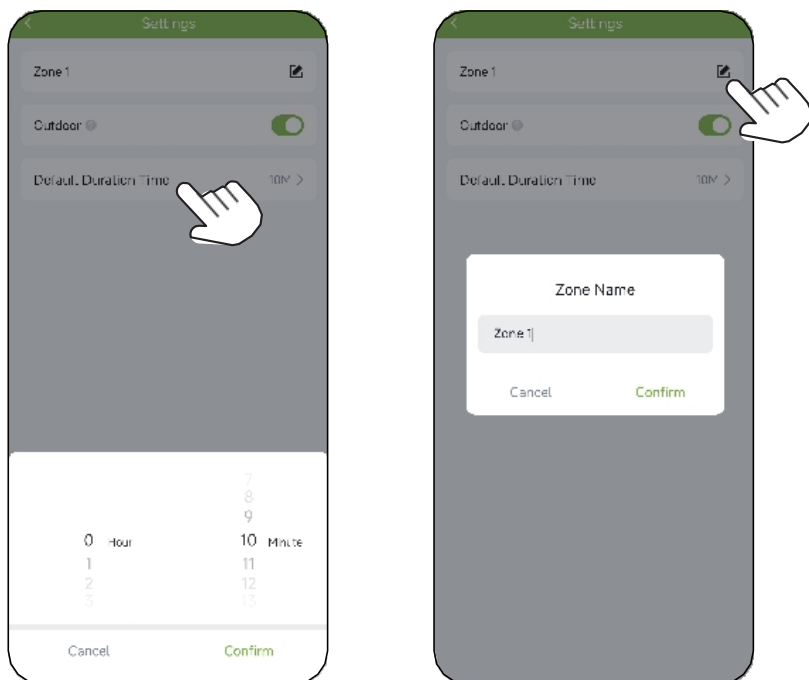

4.6 Χειροκίνητη ρύθμιση ποτίσματος



- α. Πατήστε „ **Manual** ” (Χειροκίνητο) στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της συσκευής για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις χειροκίνητου ποτίσματος.
- β. Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ποτίσετε και ορίστε τη διάρκεια ποτίσματος.
- γ. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί „▶|” (Μετάβαση στην επόμενη) για να αλλάξετε τη ζώνη ποτίσματος ή το κουμπί „■” (Μετάβαση στην προηγούμενη) για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ενεργοποίηση του χειροκίνητου ποτίσματος, εάν κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου ποτίσματος εκτελείται ένα σχέδιο ή το σχέδιο διακοπεί, το συγκεκριμένο σχέδιο θα παραληφθεί.



4.7 Εποχιακή προσαρμογή




Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε „ Σχέδιο ” στο κάτω μέρος και στη συνέχεια επιλέξτε „ Εποχιακή ρύθμιση ” για να προσαρμόσετε τη διάρκεια ποτίσματος ανάλογα με τις εποχές. Ορίζοντας το ποσοστό για κάθε εποχή, η πραγματική διάρκεια ποτίσματος ισούται με τη διάρκεια που έχει οριστεί στο σχέδιο πολλαπλασιασμένη με το ποσοστό που έχει οριστεί για την αντίστοιχη εποχή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσότερο νερό, ρυθμίζοντας διαφορετική διάρκεια άρδευσης για κάθε εποχή, ανάλογα με τις διαφορές υγρασίας.

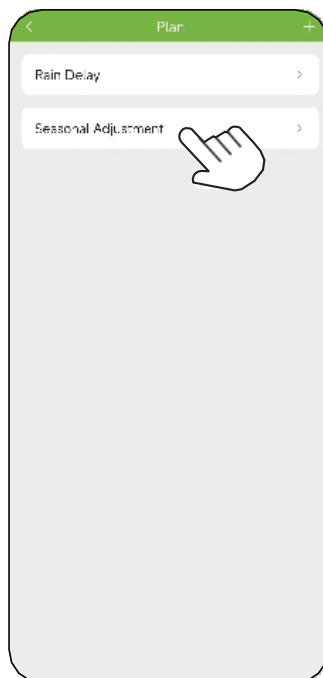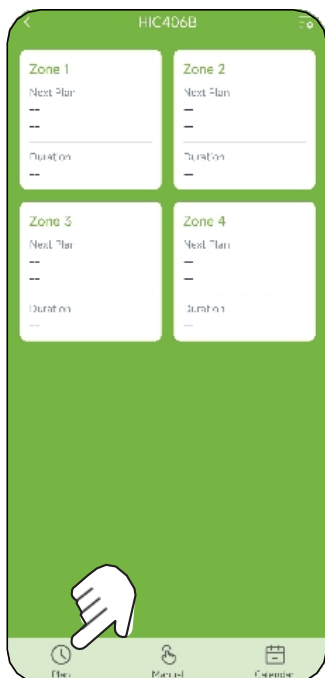

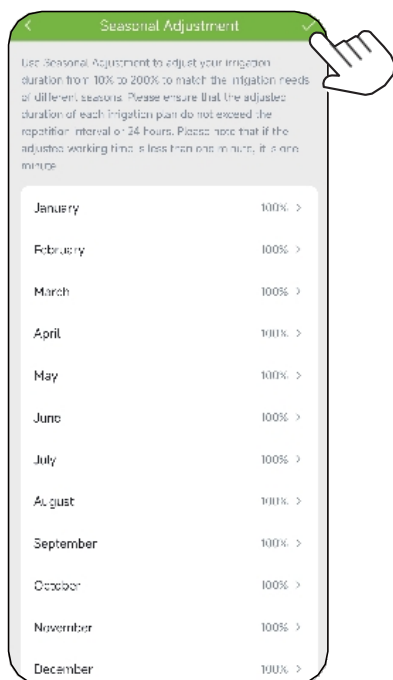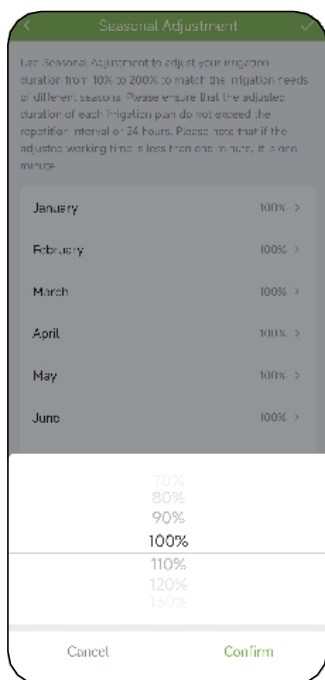

4.8 Ρύθμιση καθυστέρησης βροχής

α. Πατήστε „ Σχέδιο ” στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας της συσκευής και μεταβείτε στις ρυθμίσεις „ Καθυστέρηση λόγω βροχής ”. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία „ Καθυστέρηση λόγω βροχής ”.

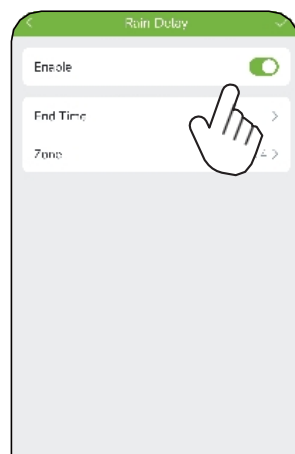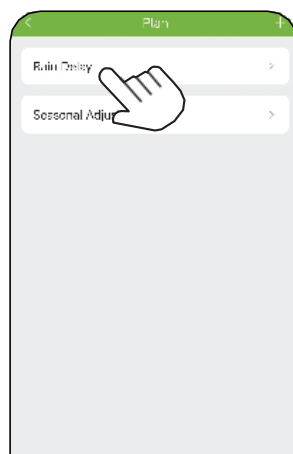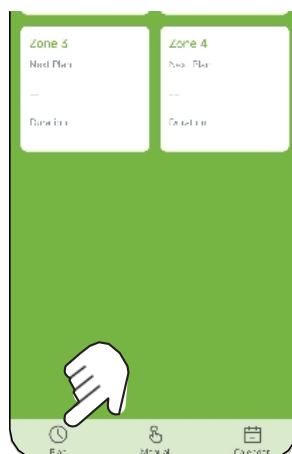

β. Ρυθμίστε τον χρόνο λήξης της καθυστέρησης βροχής καθώς και τη ζώνη στην οποία το σχέδιο θα καθυστερήσει σε περίπτωση βροχής.

Rain Delay

Enable ☒

End Time >

Zone 1, 2, 3, 4 >

End Time: 03/14/2024 11:58

1 Day

2

3

4

Cancel Confirm

Rain Delay

Enable ☒

End Time >

Zone 1, 2, 3, 4 >

All Zones ☒

Zone 1 ☒

Zone 2 ☒




Zone 3 ☒

Zone 4 ☒

Cancel Confirm


4.9 Ημερολόγιο άρδευσης

Πατήστε „ Ημερολόγιο ” στο κάτω μέρος της σελίδας ζώνης για να ελέγξετε όλα τα σχέδια άρδευσης για τη συγκεκριμένη ζώνη. Πατήστε „ Ημερολόγιο ” στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της συσκευής, για να ελέγξετε όλα τα σχέδια άρδευσης για τις διάφορες ζώνες.

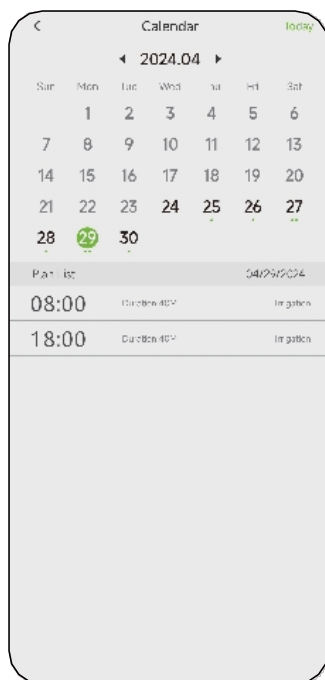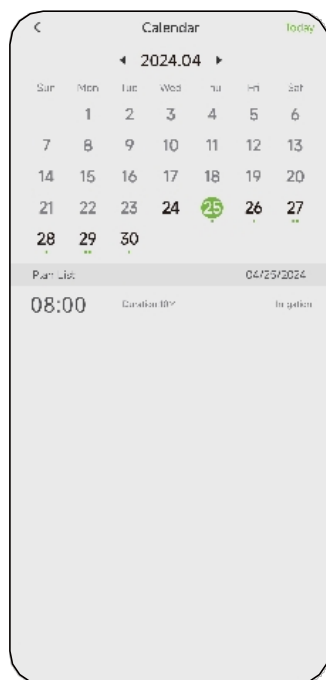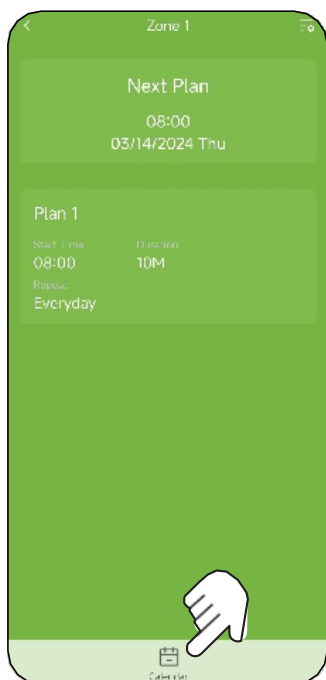



4.10 Καιρικές συνθήκες και χρόνος εκτέλεσης του επόμενου σχεδίου συσκευών

Στην **οθόνη πληροφοριών** μπορείτε να ελέγξετε τις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο της επόμενης άρδευσης των συσκευών. Κατά την πρώτη εκκίνηση, πρέπει να πατήσετε „**Λήψη τοποθεσίας**“, και στη συνέχεια „**Αποθήκευση**“ για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας. Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζονται οι καιρικές συνθήκες για την τρέχουσα ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πρόγνωσης βροχοπτώσεων, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου, καθώς και η πρόγνωση καιρού για 7 ημέρες. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας ως εξής: **Εγώ→ΑΡΧΙΚΗ Διαχείριση→Το σπίτι μου→Τοποθεσία→Λήψη τοποθεσίας→Αποθήκευση**. Οι πληροφορίες καιρού μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή του προγράμματος άρδευσης στις καιρικές συνθήκες. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Πληροφορίες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση καιρού ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε την εμφάνιση του επόμενου σχεδίου των συσκευών.

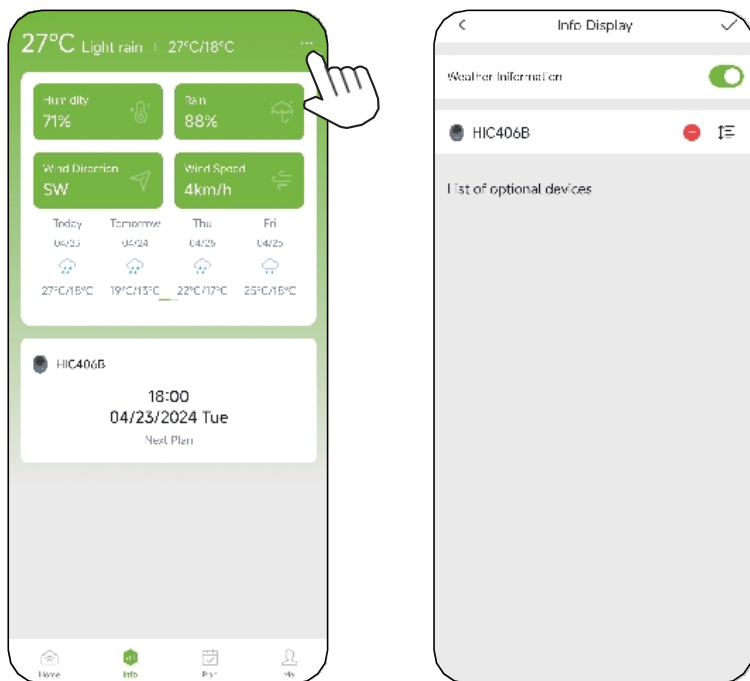

4.11 Επισκόπηση σχεδίου και ρυθμίσεις




Στην οθόνη σχεδίου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις όλων των συνδεδεμένων συσκευών και να προσαρμόσετε εύκολα κάθε σχέδιο. Η λειτουργία καθυστέρησης βροχής μπορεί να ρυθμιστεί για συγκεκριμένες ζώνες μέσω του κουμπιού κάτω από το εικονίδιο του ελεγκτή (βλ. την αριστερή εικόνα παρακάτω, πληροφορίες για τη ρύθμιση της λειτουργίας καθυστέρησης βροχής βρίσκονται στην ενότητα 4.8 Ρύθμιση καθυστέρησης βροχής του παρόντος εγχειριδίου). Μπορείτε επίσης εύκολα να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναβολής βροχής σε **24/48/72** ώρες ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αναβολής βροχής για όλες τις ζώνες χρησιμοποιώντας το κουμπί δίπλα στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία (βλ. την εικόνα στα δεξιά παρακάτω).

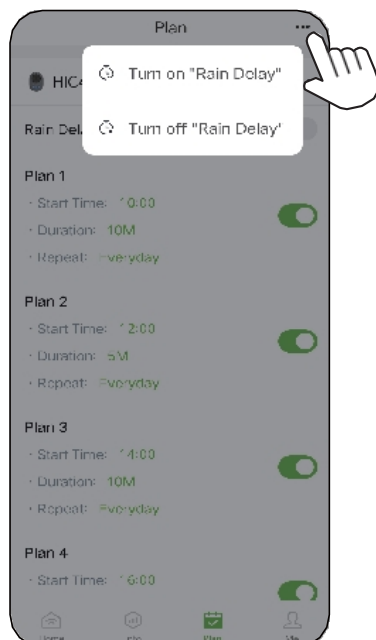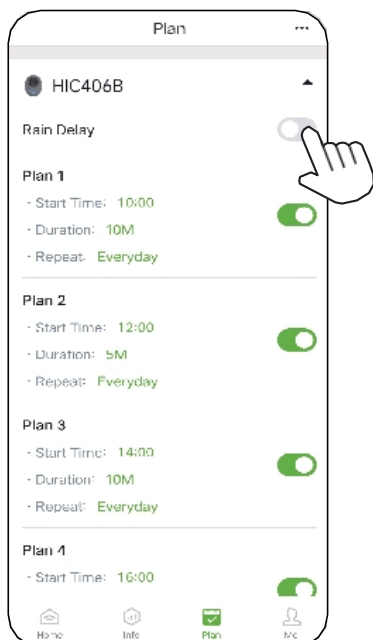

4.12 Διαχείριση σπιτιού

Το RainPointz επιτρέπει την προσθήκη μελών οικογένειας και την κοινή χρήση οικιακών συσκευών για τη συλλογική διαχείριση του συστήματος άρδευσης του σπιτιού με την οικογένεια.

1. Πατήστε „Εγώ” (Με) στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε την επιλογή Διαχείριση σπιτιού . Μπορείτε να ορίσετε το τρέχον σπίτι ή να δημιουργήσετε νέο.
3. **Ορίστε το όνομα του ΣΠΙΤΙΟΥ, δωμάτιο ή ζώνη, τοποθεσία, χρονοζώνη, μέλη, μορφή μονάδων και νόμισμα.**

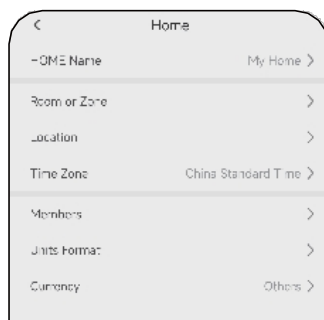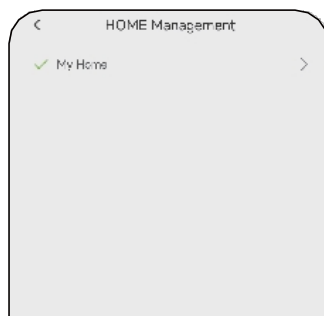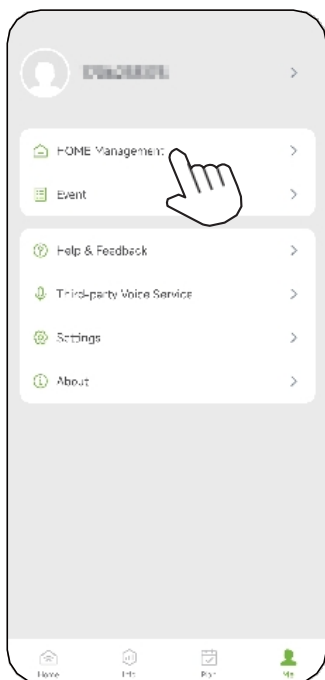

4.13 Άλλες ρυθμίσεις

Πώς να επανασυνδέσετε τον ελεγκτή;

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύνδεσης „ BT ” στον ελεγκτή, μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα το LED και ο ελεγκτής να επανέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Αποσύνδεση ελεγκτή.	• Το τηλέφωνο βρίσκεται πολύ μακριά από τη συσκευή. • Η μπαταρία της συσκευής είναι χαμηλή.	• Πλησίασε τη συσκευή στο τηλέφωνο και προσπάθησε ξανά να συνδεθείς. • Αντικατάστησε με νέες μπαταρίες 4*AA. Αλκαλικές μπαταρίες.
Δεν είναι δυνατό να ανοίξει η βαλβίδα.	Τα καλώδια στα βύσματα είναι χαλαρά.	Σφίξε τη σύνδεση μεταξύ του καλωδίου του ελεγκτή και του καλωδίου της βαλβίδας.
Τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως.	Ενεργοποίησε τη λειτουργία καθυστέρησης βροχής.	Έλεγξε αν έχει ρυθμιστεί η καθυστέρηση βροχής.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν από την πρώτη εκκίνηση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- ο Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να τηρείτε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, αισθητήρες υγρασίας), αποφεύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικών για αυτό στοιχείων.
- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- οο Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- ο Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- ο Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- ο Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν έχει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ο Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομών σε άμεση επαφή με έντονες βροχοπτώσεις ή υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς κατάλληλη προστασία.
- ο Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- ο Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- ο Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων άρδευσης.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- ο Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με έναν ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά για να αποφύγετε την απόφραξη.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου ενημερωμένη και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εποχής, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της εποχής, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- ο Τα ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρετε στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικά είδη στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ελεγκτής ποτιστικών 4 ζωνών RainPointz με εφαρμογή, Bluetooth] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, No. 71 οδός Yangqi, πόλη Gai Shan, Περιοχή Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επι-λεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες συντήρησης στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.