


Shelly® GAS

Ο πιο καινοτόμος Wi-Fi ανι-
χνευτής εύφλεκτου αερίου

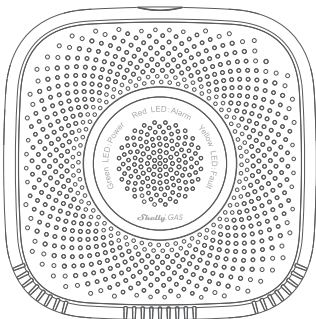

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγός χρήστη

Το Shelly Gas της Allterco Robotics προορίζεται για τοποθέτηση σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εύφλεκτο αέριο* με σκοπό την ανίχνευση και την ειδοποίηση πιθανών διαρροών αερίου στον χώρο. Το Shelly Gas τροφοδοτείται απευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το Shelly μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομη συσκευή είτε ως αξεσουάρ σε σύστημα οικιακού αυτοματισμού.

* Το Shelly Gas διατίθεται σε δύο εκδόσεις - **Shelly Gas CNG** και **Shelly Gas LPG**. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά προϊόντα που προορίζονται για την ανίχνευση διαφορετικών τύπων αερίου. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ανίχνευσης αερίου του Shelly Gas σας, παρακαλούμε ελέγξτε τις ενδείξεις στο πίσω μέρος της συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 110-230V $\pm 10\%$ 50/60Hz AC

Τύποι ανιχνευόμενου αερίου:

- Shelly GAS CNG - συμπιεσμένο φυσικό αέριο
- Shelly Gas LPG - υγραέριο

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ:

- Οδηγία RE 2014/53/EE
- LVD 2014/35/EE
- EMC 2004/108/EK
- RoHS2 2011/65/EE

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° ÷ 40 °C

Ισχύς ραδιοσήματος: 1mW

Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνίας: WiFi 802.11 b/g/n

Συχνότητα: 2400 – 2500 MHz;

Εύρος λειτουργίας:

- έως 50 m σε εξωτερικούς χώρους
- έως 30 m σε εσωτερικούς χώρους

Διαστάσεις (ΥxΠxΜ):

- Χωρίς βύσμα - 90x90x38 mm
- Με βύσμα - 90x90x60 mm

Ηλεκτρική κατανάλωση: < 1 W

Ήχος συναγερμού: 70 dB (σε απόσταση 1 m)

Καταστάσεις LED WiFi

- **Λειτουργία STA με σύνδεση στο cloud-** στατική
- **Λειτουργία STA χωρίς σύνδεση στο cloud-** στατική, αναβοσβήνει κάθε 5 δευτ.
- **Λειτουργία STA χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο-** στατική, αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα
- **Λειτουργία AP-** αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο

Ηχητικές ειδοποιήσεις

- **Η προθέρμανση του αισθητήρα ξεκινά με την ενεργοποίηση** - δύο σύντομα bip ανά δευτερόλεπτο.

- **Επιτυχής προθέρμανση αισθητήρα**- ένα μακρύ μπιπ ανά δευτερόλεπτο
- **Βλάβη αισθητήρα** - μακρύ μπιπ μία φορά ανά δευτερόλεπτο μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη
- **Αυτοέλεγχος συσκευής**- τρία σύντομα μπιπ δύο φορές ανά δευτερόλεπτο
- **Ελαφριά διαρροή αερίου** - μακρύ μπιπ μία φορά ανά δευτερόλεπτο, μέχρι να μη υπάρχει διαρροή ή αλλαγή σε «Έντονη διαρροή αερίου»
- **Έντονη διαρροή αερίου** - Η συσκευή εκπέμπει ήχο για πέντε δευτερόλεπτα με παύση ενός δευτερολέπτου μέχρι να μη υπάρχει διαρροή
- **Επιτυχής αυτοέλεγχος**- μακρύ μπιπ μία φορά ανά δευτερόλεπτο

Οδηγίες εγκατάστασης

ΙΠΡΟΣΟΧΗ - Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και ολόκληρο το συνοδευτικό εγχειρίδιο. Η μη τήρηση των συνιστώμενων διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για τη ζωή σας ή παραβίαση της νομοθεσίας. Η Allterco Robotics δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή λειτουργίας της συσκευής.

ΙΠΡΟΣΟΧΗ - Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με ηλεκτρικό δίκτυο που συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

ΙΠΡΟΣΟΧΗ - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, ειδικά με το κουμπί λειτουργίας. Κρατήστε τις συσκευές απομακρυσμένου ελέγχου Shelly (κινητά τηλέφωνα, tablets, υπολογιστές) μακριά από τα παιδιά.

Αρχική Ενσωμάτωση

Τοποθετήστε το Shelly στην πρίζα, στο δωμάτιο όπου επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε.

- Για ανίχνευση αερίου **CNG**, η μονάδα Shelly Gas CNG τοποθετείται καλύτερα κάθετα 0,3~1 μ. κάτω από την οροφή και σε απόσταση 1,5 μ. από την πηγή φυσικού αερίου.
- Για ανίχνευση αερίου **LPG**, η μονάδα Shelly Gas LPG τοποθετείται καλύτερα 0,3 μ. πάνω από το δάπεδο και εντός 1,5 μ. από την πηγή αερίου.

Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο και κατά τα πρώτα 3 λεπτά ο δακτύλιος LED θα ανάψει διαδοχικά: πράσινο -> πορτοκαλί -> κόκκινο. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοεξέτασης, ο δακτύλιος LED πρέπει να γίνει πράσινος και το LED WiFi να αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι βαθμονομημένη και βρίσκεται σε λειτουργία AP.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το Shelly Gas στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Μετά την επιτυχή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, το LED WiFi θα αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο.

Εισαγωγή στο Shelly®

Το Shelly® είναι μια οικογένεια καινοτόμων συσκευών που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή ή συστήματος οικιακού αυτοματισμού. Το Shelly® χρησιμοποιεί WiFi για τη σύνδεση με τις συσκευές που το ελέγχουν (κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ά.). Μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο WiFi ή να χρησιμοποιούν απομακρυσμένη πρόσβαση (μέσω Internet - Shelly Cloud). Το Shelly® διαθέτει ενσωματωμένο web server, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει, να ελέγξει και να παρακολουθήσει τη συσκευή. Ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει API. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στο Shelly Cloud, χρησιμοποιώντας είτε τις εφαρμογές για Android ή iOS, είτε οποιονδήποτε περιηγητή διαδικτύου και την ιστοσελίδα: <https://my.shelly.cloud/>.

Ελέγξτε το σπίτι σας με τη φωνή σας

Όλες οι συσκευές Shelly είναι συμβατές με την Alexa της Amazon και τον Βοηθό της Google. Παρακαλούμε δείτε τους οδηγούς βήμα προς βήμα στα:

<https://shelly.cloud/compatibility/Alexa>

<https://shelly.cloud/compatibility/Assistant>



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Η εφαρμογή Shelly Cloud για κινητά

Το Shelly Cloud σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε και να ρυθμίζετε όλες τις συσκευές Shelly® από οπουδήποτε στον κόσμο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι σύνδεση στο Διαδίκτυο και η εφαρμογή μας, εγκατεστημένη στο smartphone ή το tablet σας. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Google Play ή το App Store.




Εγγραφή

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Shelly Cloud, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό που θα διαχειρίζεται όλες τις συσκευές Shelly® σας.

Ξεχασμένος Κωδικός

Σε περίπτωση που ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό σας, απλά εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας. Στη συνέχεια, θα λάβετε οδηγίες για το πώς να αλλάξετε τον κωδικό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να είστε προσεκτικοί όταν πληκτρολογείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης.

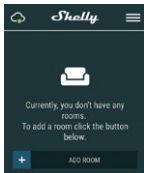

Μετά την εγγραφή, δημιουργήστε το πρώτο σας δωμάτιο (ή δωμάτια), όπου θα προσθέσετε και θα χρησιμοποιήσετε τις συσκευές Shelly. Το Shelly Cloud επιτρέπει εύκολο έλεγχο και παρακολούθηση μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή υπολογιστή.

Προσθήκη Συσκευής

Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή Shelly, συνδέστε την στο ηλεκτρικό δίκτυο ακολουθώντας τις Οδηγίες Εγκατάστασης που περιλαμβάνονται με τη συσκευή.

Βήμα 1

Τοποθετήστε τη συσκευή Shelly στην πρίζα, στο δωμάτιο όπου θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Το LED WiFi πρέπει να αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το LED WiFi δεν αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Το

LED WiFi πρέπει να αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο. Εάν όχι, παρακαλούμε επαναλάβετε ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στο: support@shelly.cloud

peat or contact our customer support at: support@shelly.cloud

Βήμα 2

Επιλέξτε «Προσθήκη Συσκευής».

Για να προσθέσετε περισσότερες συσκευές αργότερα, χρησιμοποιήστε το Μενού στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης και κάντε κλικ στο «Προσθήκη Συσκευής». Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του Δικτύου WiFi στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το Shelly.

Βήμα 3

Εάν χρησιμοποιείτε **iOS**: θα δείτε την ακόλουθη οθόνη (αριστερά):
Στη συσκευή iOS ανοίξτε Ρυθμίσεις > WiFi και συνδεθείτε στο Δίκτυο WiFi που δημιουργήθηκε από το Shelly, π.χ. ShellySmoke-35FA58.

Εάν χρησιμοποιείτε **Android**: το τηλέφωνό σας θα σαρώσει αυτόματα (δεξιά) και θα συμπεριλάβει όλες τις νέες συσκευές Shelly στο Δίκτυο WiFi που έχετε ορίσει.



Μετά την επιτυχή ενσωμάτωση της συσκευής στο Δίκτυο WiFi, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο:



Βήμα 4:

Περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την ανίχνευση νέων συσκευών στο τοπικό Δίκτυο WiFi, θα εμφανιστεί κατά προεπιλογή μια λίστα στο δωμάτιο «Ανιχνευμένες Συσκευές».




Βήμα 5:

Επιλέξτε «Ανιχνευμένες Συσκευές» και επιλέξτε τη συσκευή Shelly που θέλετε να προσθέσετε στον λογαριασμό σας.




Βήμα 6:

Εισάγετε ένα όνομα για τη Συσκευή. Επιλέξτε ένα Δωμάτιο στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί η συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο ή να ανεβάσετε μια εικόνα για να διευκολύνετε την αναγνώριση. Πατήστε «Αποθήκευση Συσκευής».

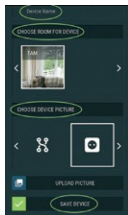

Βήμα 7:

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με την υπηρεσία Shelly Cloud για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση της Συσκευής, πατήστε «ναι» στο επόμενο αναδυόμενο παράθυρο.

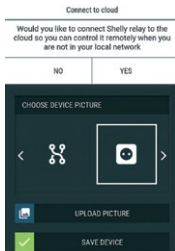

Ρυθμίσεις συσκευών Shelly

Αφού η συσκευή Shelly συμπεριληφθεί στην εφαρμογή, μπορείτε να την ελέγξετε, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της και να αυτοματοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας της.



Για να εισέλθετε στο μενού λεπτομερειών της συσκευής, κάντε κλικ στο όνομά της. Από εκεί μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή, καθώς και να επεξεργαστείτε την εμφάνιση και τις ρυθμίσεις της.

Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος αισθητήρα – Εκτελέστε αυτοέλεγχο της συσκευής.

Σίγαση

Σίγαση της συσκευής όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Δεν μπορείτε να σιγάσετε τη συσκευή αν ο συναγερμός δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Internet/Ασφάλεια

Λειτουργία WiFi – Πελάτης

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο Δίκτυο WiFi. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε Σύνδεση .

Εφεδρικός Πελάτης Wi-Fi

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, ως δευτερεύον (εφεδρικό), εάν το κύριο δίκτυο Wi-Fi καταστεί μη διαθέσιμο. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία,

Οδηγός χρήστη

πατήστε Ορισμός.

Λειτουργία Wi-Fi - Σημείο Πρόσβασης

Ρυθμίστε το Shelly ώστε να δημιουργεί Σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε **Δημιουργία Σημείου Πρόσβασης**.

Περιορισμός Σύνδεσης

Περιορίστε τη διαδικτυακή διεπαφή του **Shelly** με Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε **Περιορισμός Shelly**.

Ρυθμίσεις

Ένταση

Ορίστε το επίπεδο έντασης του συναγερμού της συσκευής όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. Εύρος τιμών: 1 ~ 11.

Ζώνη ώρας και Γεωτοποθεσία

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση Ζώνης ώρας και Γεωτοποθεσίας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά του Shelly στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επανεκκίνηση Συσκευής

Επανεκκινήστε τη συσκευή Shelly.

Πληροφορίες Συσκευής

- Αναγνωριστικό Συσκευής - Μοναδικό ID του Shelly
- IP Συσκευής - Η IP διεύθυνση του Shelly στο Δίκτυο WiFi σας

Επεξεργασία Συσκευής

- Όνομα Συσκευής
- Δωμάτιο Συσκευής
- Εικόνα Συσκευής

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε **Αποθήκευση Συσκευής**.

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ

Ακόμη και χωρίς την εφαρμογή για κινητά, το Shelly μπορεί να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί μέσω προγράμματος περιήγησης και σύνδεσης από κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται

- **Shelly-ID** – αποτελείται από 6 ή περισσότερους χαρακτήρες. Μπορεί να περιλαμβάνει αριθμούς και γράμματα, για παράδειγμα **35FA58**.
- **SSID** – το όνομα του Δικτύου WiFi που δημιουργείται από τη συσκευή, για παράδειγμα **ShellyGas-35FA58**.
- **Σημείο Πρόσβασης (AP)** – σε αυτή τη λειτουργία το Shelly δημιουργεί το δικό του Δίκτυο WiFi.
- **Λειτουργία Πελάτη (CM)** – σε αυτή τη λειτουργία το Shelly συνδέεται σε άλλο Δίκτυο WiFi.

Εγκατάσταση/Αρχική ενεργοποίηση

Βήμα 1

Τοποθετήστε το Shelly στην πρίζα, στο δωμάτιο όπου θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο και στα πρώτα 3 λεπτά ο δακτύλιος LED θα περιστρέφεται σε ακολουθία: **πράσινο->πορτοκαλί->κόκκινο**. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοδιάγνωσης, ο δακτύλιος LED πρέπει να γίνει πράσινος και το LED WiFi να αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο.

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι βαθμονομημένη και βρίσκεται σε λειτουργία AP.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν το LED WiFi δεν αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Το LED WiFi πρέπει να αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Εάν όχι, παρακαλούμε επαναλάβετε ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας στο: support@shelly.cloud

Βήμα 2

Όταν το LED WiFi αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο, το Shelly έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο WiFi με όνομα όπως **ShellyGas-35FA58**. Συνδεθείτε σε αυτό.

Βήμα 3

Πληκτρολογήστε **192.168.33.1** στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας για να Οδηγός χρήστη

φορτώσετε τη διαδικτυακή διεπαφή του Shelly.

Γενικά - Αρχική Σελίδα

Αυτή είναι η αρχική σελίδα της ενσωματωμένης διαδικτυακής διεπαφής.

- Τρέχουσα κατάσταση συναγερμού
- Τρέχουσα μέτρηση PPM*
- Σύνδεση με το Cloud
- Τρέχουσα ώρα
- Ρυθμίσεις

* PPM - ένταση εύφλεκτου αερίου στην περιοχή

Αυτοδιάγνωση

Εκτελέστε αυτοδιάγνωση της συσκευής.

Σίγαση

Σίγαση της συσκευής όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Δεν μπορείτε να σιγάσετε τη συσκευή αν ο συναγερμός δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Internet/Ασφάλεια

Λειτουργία WiFi – Πελάτης

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο Δίκτυο WiFi. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε Σύνδεση.

Εφεδρικός Πελάτης Wi-Fi

Επιτρέπει στη συσκευή να συνδεθεί σε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi , ως δευτερεύον (εφεδρικό), εάν το κύριο δίκτυο Wi-Fi καταστεί μη διαθέσιμο. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε Ορισμός .

Λειτουργία Wi-Fi - Σημείο Πρόσβασης

Ρυθμίστε το Shelly ώστε να δημιουργεί Σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε **Δημιουργία Σημείου Πρόσβασης**.

Περιορισμός Σύνδεσης

Περιορίστε τη διαδικτυακή διεπαφή του Shelly με Όνομα χρήστη και Κωδικό

πρόσβασης. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία, πατήστε **Περιορισμός Shelly**.

Διακομιστής SNTP

Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο διακομιστή SNTP. Εισάγετε τη διεύθυνση και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Προχωρημένες - Ρυθμίσεις Προγραμματιστή

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την εκτέλεση ενέργειας:

- Μέσω CoAP (CoIoT)
- Μέσω MQTT

Cloud

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το Shelly Cloud.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για επαναφορά της συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Μετά την επιτυχή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, το Shelly θα εκπέμψει έναν μακρύ ήχο.

Ρυθμίσεις

Ζώνη ώρας και Γεωτοποθεσία

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση Ζώνης ώρας και Γεωτοποθεσίας. Εάν είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να την ορίσετε χειροκίνητα.

Ένταση

Ορίστε το επίπεδο έντασης του συναγερμού της συσκευής όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. Εύρος τιμών: 1 ~ 11.

Αναβάθμιση Firmware

Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του firmware. Εάν υπάρχει νεότερη έκδοση διαθέσιμη, μπορείτε να ενημερώσετε το Shelly σας κάνοντας κλικ στο Upload για να την εγκαταστήσετε.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρει το Shelly στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επανεκκίνηση Συσκευής

Επανεκκινεί τη συσκευή.

Πληροφορίες Συσκευής

Εμφανίζει το αναγνωριστικό της συσκευής σας. Σε λειτουργία Πελάτη εμφανίζει επίσης το όνομα του Δικτύου WiFi και την ισχύ σήματος WiFi.

Πρόσθετες Λειτουργίες

Το Shelly επιτρέπει τον έλεγχο μέσω HTTP από οποιαδήποτε άλλη συσκευή, ελεγκτή οικιακού αυτοματισμού, εφαρμογή κινητού ή διακομιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο ελέγχου REST, επισκεφθείτε www.shelly.cloud ή στείλτε αίτημα στο developers@shelly.cloud.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Οιες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν προορίζεται για παιχνίδι.
- Τα χειριστήρια ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Οι συσκευές ελέγχου που συνδέονται στην παροχή ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή προφοδικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χωρίζετε τον εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση των χειριστηρίων σε χώρους εκπαιδευμένους σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί για τέτοιες συνθήκες.
- Μην επιχειρήσετε να αναμίξετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τις συσκευές ελέγχου για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και την ακύρωση της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να τις καταστρέψουν.

Κίνδυνος κακής χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε ένα εξυμνο ακουστικό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου για την αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.
- Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση σύνδεσης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση σε εφαρμογές και συσκευές ελέγχου μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανή απειλή.
- Για συσκευές με λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εδοποίησης για απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει και με άλλες συσκευές στο δίκτυο εξυμνο σπιτιού.
- Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε ταίχο, βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασής είναι στεγνή, ασφαλής και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε θέση που παρέχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, καταστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα ηλεκτρονικά τους.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοβλίνουν οι ενδείξεις, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επικοινωνία:

- Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επκευάσετε μόνοι σας τα χειριστήρια για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλείς απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίψετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - ηγναίνετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.
- Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: help@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικό.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [GasCNG] είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Ραδιοσυχνότητα: 2400 – 2500 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανηχνεύονται και να εξαλειφούνται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντιδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl