


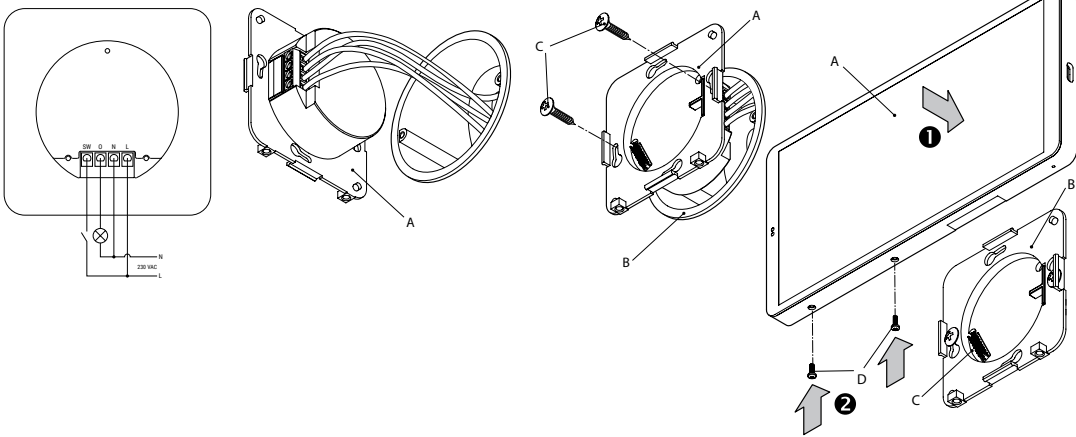

Ελληνικά

Υπόμνημα

Ακροδέκτες συσκευής

- **SW:** Ακροδέκτης εισόδου διακόπτη
- **G:** Ακροδέκτης εξόδου
- **N:** Ουδέτερος ακροδέκτης
- **L:** Ακροδέκτης υπό τάση (230 V~, 50/60 Hz)

Καλώδια

- **N:** Ουδέτερο καλώδιο
- **L:** Ενεργό καλώδιο (230 V~, 50/60 Hz)

Ελληνικά

Οδηγός χρήσης και ασφάλειας

Shelly Wall Display X2

Έξυπνος πίνακας ελέγχου στο σπίτι

Αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως «η Συσκευή».

▲ Αυτή η πινακίδα υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας.

ⓘ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για την ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε τον παρόντα οδηγό και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. Φυλάξτε τα για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παραβίαση του νόμου και/ή απόρριψη των νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (εάν υπάρχουν). Η Shelly Europe Ltd. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή ακατάλληλης λειτουργίας αυτής της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και ασφαλείας του παρόντος οδηγού.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η εγκατάσταση της Συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται προσεκτικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από την εγκατάσταση της Συσκευής, απενεργοποιήστε τους διακόπτες κυκλώματος. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευή δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στα καλώδια που θέλετε να συνδέσετε. Όταν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση, προχωρήστε στην εγκατάσταση.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο σε δίκτυο ρεύματος και συσκευές που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Ενα βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ρεύματος ή σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη Συσκευή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υλικές ζημιές και ηλεκτροπληξία.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγξει μόνο ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και τον κανόνα ασφαλείας.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην συνδέετε τη Συσκευή σε συσκευές που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται στις παρούσες οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή/και τραυματισμό.

▲ **CAUTION!** Seade tuleb kindlustada kaablikaitsesellulitiga vastavalt standardile EN60898-1 (vallandumistunnus B või C, max. 16A nimivool, min. 6 kA katkestusnimiväärtus, energiapiranguklass 3).

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή εάν παρουσιάζει οποιοδήποτε σημάδι βλάβης ή ελαττώματος.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη Συσκευή μόνοι σας.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από βρωμιά και υγρασία.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην επιτρέψτε στα παιδιά να παίζουν με τα κουμπιά/διακόπτες που είναι συνδεδεμένα στη Συσκευή. Κρατήστε τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές) για τον τηλεχειρισμό του Shelly μακριά από τα παιδιά.

ⓘ Η Συσκευή διατίθεται με εργαστασιακά εγκατεστημένο υλικολογισμικό. Για να διατηρείται ενημερωμένη και ασφαλής, η Shelly Europe Ltd. παρέχει δωρεάν τις τελευταίες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Αποκτήστε πρόσβαση στις ενημερώσεις είτε μέσω της ενσωματωμένης διαδικτυακής διεπαφής είτε μέσω της εφαρμογής Shelly Smart Control για κινητά τηλέφωνα. Η εγκατάσταση των ενημερώσεων υλικολογισμικού είναι ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Europe Ltd. δεν ευθύνεται για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης της Συσκευής που προκαλείται από την αποτυχία του χρήστη να εγκαταστήσει εγκαίρως τις διαθέσιμες ενημερώσεις.

Περιγραφή προϊόντος

Η Shelly Wall Display X2 (η Συσκευή) είναι ένας έξυπνος οικιακός πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 6,95" και λειτουργία εναλλαγής κυκλωμάτων φορτίου. Η Συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή web για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την προσαρμογή των ρυθμίσεων της. Μπορείτε να ανοίξετε τη διεπαφή web εισάγοντας τη διεύθυνση IP της συσκευής στο πρόγραμμα περιήγησης, όταν η πρόσβαση γίνεται από το ίδιο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή. Η Συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση και να αλληλεπιδρά με άλλες έξυπνες συσκευές ή συστήματα αυτοματισμού, εφόσον βρίσκονται στην ίδια υποδομή δικτύου. Η Shelly Europe Ltd. παρέχει APIs για τις συσκευές, την ενσωμάτωσή τους και τον έλεγχο στο cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Διάγραμμα καλωδίωσης - Σχήμα 1

Οδηγίες εγκατάστασης

ⓘ Για τη σύνδεση της Συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε συμπαγή μονόκλωνα καλώδια ή πολύκλωνα καλώδια με φερμουάρ. Τα καλώδια πρέπει να έχουν μόνωση με αυξημένη θερμική αντοχή, όχι μικρότερη από PVC T105°C (221°F).

ⓘ Όταν συνδέετε καλώδια στους ακροδέκτες της συσκευής, λάβετε υπόψη σας την καθορισμένη διατομή αγωγού και το μήκος απογυμνωμένου αγωγού. Μην συνδέετε πολλαπλά καλώδια σε έναν μόνο ακροδέκτη.

ⓘ Για λόγους ασφαλείας, αφού συνδέσετε με επιτυχία τη Συσκευή στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε ή να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το AP (Access Point) της Συσκευής.

1. Συνδέστε τα καλώδια στη μονάδα ισχύος (Σχ. 2 A) σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας (Σχ. 1):

a. Συνδέστε το καλώδιο Live στον ακροδέκτη L της συσκευής

b. Συνδέστε το ουδέτερο καλώδιο στον ακροδέκτη N.

c. Συνδέστε το φορτίο στον ακροδέκτη εξόδου O και το ουδέτερο καλώδιο.

d. Συνδέστε έναν διακόπτη ή ένα κουμπί στον ακροδέκτη Device SW και στο καλώδιο Live.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα ισχύος (Εικ. 3 A).

a. Τοποθετήστε τη μονάδα τροφοδοσίας με τα καλώδια στο κουτί τοίχου (Εικ. 3 B).

b. Στερεώστε τη μονάδα με δύο βίδες στο κουτί τοίχου (Σχ. 3 Γ).

ⓘ Προσέξτε να μην λυγίσετε τους ακροδέκτες κεφαλής (Εικ. 4 C) κατά την εισαγωγή τους στη σύνδεση κεφαλής της μονάδας οθόνης. Βλέπε βήμα 3γ.

3. Εγκαταστήστε τη μονάδα οθόνης (Σχ. 4 A).

a. Ευθυγραμμίστε τη θηλυκή κεφαλή της οθόνης με τις κεφαλές της μονάδας τροφοδοσίας (Σχ. 4 Γ).

b. Πιέστε την οθόνη στη μονάδα τροφοδοσίας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

c. Τοποθετήστε τις δύο παρεχόμενες βίδες στις σπείρες στην κάτω πλευρά της οθόνης (Εικ. 4 Δ).

d. Στερεώστε τις βίδες για να αποτρέψετε την τυχαία αποκόλληση.

ⓘ Εναλλακτικά, μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη Συσκευή μέσω της θύρας USB Τύπου-C. Σημειώστε ότι εάν η Συσκευή τροφοδοτείται μέσω USB, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του κυκλώματος μεταγωγής.

Προδιαγραφές

Φυσική

- Μέγεθος (ΥxΠxΒ): Χ.Π.: 87x178x33 mm / 3.43x7x1.3 in
- Βάρος: 256 g / 9.03 oz
- Οθόνη αφής: 5 σημείων
- Μέγιστη ροπή βιδωτών ακροδεκτών: 0,4 Nm / 3,5 lbin
- Διατομή αγωγού: 24 έως 14 AWG (μονόκλωνα, πολύκλωνα και φερμουάρ).
- Μήκος απογυμνωμένου αγωγού: 6 έως 7 mm / 0,24 έως 0,28 in
- Τοποθέτηση: Κουτί τοίχου: Επίτοιχη κονσόλα / Εντός τοίχου
- Υλικό κελύφους: γυαλί
- Χρώμα κελύφους: -Μαύρο -White
- Χρώμα συνδέσμου: Μαύρο
- Ομιλητής: 0.8W*1
- Θύρα USB: Τύπος-C

Περιβαλλοντικό

- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: -20°C έως 40°C / -5°F έως 105°F
- Υγρασία: 30% έως 70% RH
- Μέγιστο υψόμετρο: 2000 m / 6562 ft
- Ηλεκτρικό
- Παροχή ρεύματος: 50/60Hz: 230 V~, 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: < 1 W
- Παροχή ρεύματος USB Type-C: 5 V ⇒, 1 A

Ονομαστικές τιμές κυκλωμάτων εξόδου

- Μέγιστη τάση μεταγωγής: 230 V~
- Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 5 A

Αισθητήρες, μετρητές

- Αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας: Όχι
- Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος: Ναι
- Αισθητήρας υγρασίας: Ναι
- Αισθητήρας φωτός: Ναι
- Μικρόφωνο: Ναι
- Αισθητήρας G: Ναι
- Αισθητήρας προσέγγισης: Ναι

Ραδιόφωνο

Wi-Fi

- Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n
- Ζώνη RF: 2412-2472 MHz
- Max. Ισχύς RF: < 20 dBm
- Εύρος: σε εξωτερικούς χώρους, έως 30 m / 98 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

Bluetooth

- Πρωτόκολλο: 4.2
- Ζώνη RF: 2402-2480 MHz
- Max. Ισχύς RF: <4 dBm
- Εύρος: έως 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

Μονάδα μικροελεγκτή

- CPU: A7 1.3GHz
- RAM: 1 GB
- Flash: 4 GB
- Σύστημα: 8.1

Δυνατότητες υλικολογισμικού

- Προγράμματα: 20
- Webhooks (ενέργειες URL): με 5 URLs ανά άγκιστρο
- Πύλη BLE: Ναι
- Scripting: .
- MQTT: Ναι

Shelly Cloud ένταξη

Η Συσκευή μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ρυθμίζεται μέσω της υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού Shelly Cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είτε μέσω της εφαρμογής μας για κινητά Android, iOS ή Harmony OS είτε μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://control.shelly.cloud/>.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή με την εφαρμογή και την υπηρεσία Shelly Cloud, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη σύνδεση της Συσκευής στο Cloud και τον έλεγχο της από την εφαρμογή

Shelly στον οδηγό εφαρμογής: <https://shelly.link/app-guide>.

Η εφαρμογή Shelly για κινητά και η υπηρεσία Shelly Cloud δεν αποτελούν προ-υποθέσεις για την ορθή λειτουργία της Συσκευής. Αυτή η Συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες οικιακού αυτοματισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της Συσκευής, ελέγξτε τη σελίδα της βάσης γνώσεων: https://shelly.link/wall_display_x2

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Shelly Wall Display X2 συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/53/EE, 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2011/65/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://shelly.link/wall_display_x2_DoC

Διάθεση και ανακύκλωση

Πρόκειται για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εφαρμόζεται στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων.

✗ Αυτό το σύμβολο στη Συσκευή ή στη συνοδευτική βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορριπτεται στα καθημερινά απορρίμματα. Η Συσκευή πρέπει να ανακυκλώνεται για την αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών και πόρων.

Είναι δική σας ευθύνη να πετάξετε τη Συσκευή χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα όταν είναι ήδη άχρηστη.

Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd.

Διεύθυνση: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Σόφια, Βουλγαρία

Τηλ: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Επίσημος δικτυακός τόπος: <https://www.shelly.com>

Οι αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται από τον Κατασκευαστή στον επίσημο ιστότοπο.

Όλα τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος Shelly® και άλλα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή τη συσκευή ανήκουν στη Shelly Europe Ltd.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Shelly Europe Ltd. δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Διπλό πάνελ ελέγχου Shelly Wall Display X2 WiFi/BLU] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>
Διεύθυνση κατασκευαστή: Cherni Vrah Blvd. 103 1407 Sofia, Βουλγαρία

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν προορίζεται για παιχνίδι.
- Τα χειριστήρια ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Οι συσκευές ελέγχου που συνδέονται στην παροχή ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή τροφοδοτικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση των χειριστηρίων σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί για τέτοιες συνθήκες.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τις συσκευές ελέγχου για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και την ακύρωση της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να τις καταστρέψουν.

Κίνδυνος κακής χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε ένα έξυπνο οικιακό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου για την αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.
- Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση σύνδεσης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση σε εφαρμογές και συσκευές ελέγχου μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανή απειλή.
- Για συσκευές με λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει και με άλλες συσκευές στο δίκτυο έξυπνου σπιτιού.
- Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης είναι στεγνή, ασφαλής και σύμφωνη με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε θέση που παρέχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά τους.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασαφώς (π.χ. αναβοσβήνουν οι ενδείξεις, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευή:

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τα χειριστήρια για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιονδήποτε άλλο ειδικό.