

# Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας

## Shelly Flood Gen4

### Έξυπνος ανιχνευτής διαρροών νερού

Στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως «Συσκευή»

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες.

### Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Για την ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. Φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παραβίαση του νόμου και/ή άρνηση νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (εάν υπάρχουν). Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή κακής λειτουργίας της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

[https://shelly.link/flood\\_gen4](https://shelly.link/flood_gen4)

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να προκαλέσει ζημιά και/ή σωματικό τραυματισμό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή ελαττώματα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

### Περιγραφή προϊόντος

Το Shelly Flood Gen4 είναι ένας προηγμένος ανιχνευτής διαρροών νερού που μπορεί να σας ειδοποιήσει για απροσδόκητες διαρροές, ακόμα και όταν δεν είστε στο σπίτι. Διαθέτει καλώδιο ανίχνευσης διαρροών που επιτρέπει την ανίχνευση σε μεγαλύτερη περιοχή και όχι σε ένα μόνο σημείο. Η συσκευή υποστηρίζει Wi-Fi, Zigbee και Bluetooth, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με διάφορα συστήματα έξυπνου σπιτιού. Η ενσωματωμένη διεπαφή δικτύου επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαμόρφωση.

 Η συσκευή παρέχεται με προεγκατεστημένο υλικολογισμικό. Για να εξασφαλιστεί η ενημέρωση και η ασφάλειά της, η Shelly Europe Ltd. παρέχει δωρεάν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Η πρόσβαση στις ενημερώσεις είναι δυνατή μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής διαδικτύου ή της εφαρμογής Shelly Smart Control για κινητά. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των ενημερώσεων λογισμικού. Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασυμβατότητα της συσκευής που οφείλεται στην μη εγκατάσταση των διαθέσιμων ενημερώσεων από τον χρήστη σε εύθετο χρόνο.

## Κουμπί LED

- Πατήστε 1 φορά: Ενεργοποιεί τη συσκευή για 3 λεπτά. Η λυχνία LED ανάβει και ξεκινά την αναφορά κατάστασης.
  - Πατήστε 1 φορά: Αναφέρει την κατάσταση του εξαρτήματος Flood.
  - Πατήστε γρήγορα 2 φορές: Θέτει τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
  - Πατήστε γρήγορα 3 φορές: Μεταβάλλει τη συσκευή σε λειτουργία ενεργοποίησης Zigbee για 2 λεπτά. Μπορείτε να τη βρείτε στην πλατφόρμα οικιακής αυτοματοποίησης μέσω του κόμβου Zigbee.
  - Πατήστε γρήγορα 5 φορές: Μεταβάλλει τη συσκευή μεταξύ του λογισμικού Matter (προεπιλογή) και Zigbee.
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα: Ξεκινά την επαναφορά του δικτύου. Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν αργά. Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια εντός 3 λεπτών, η συσκευή θα διατηρήσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα: Επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## Βομβητής

- Μακρύ ηχητικό σήμα (3 δευτερόλεπτα WL. / 1 δευτερόλεπτο WYL.): Η συσκευή ανίχνευσε πλημμύρα.
- Σύντομο ηχητικό σήμα (0,3 δευτερόλεπτα): Η μπαταρία της συσκευής έχει χαμηλή στάθμη. Το ηχητικό σήμα ενεργοποιείται όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%. Δεν ηχεί κατά τη διάρκεια συμβάντος πλημμύρας (εκτός εάν ο συναγερμός πλημμύρας έχει σιγήσει με το κουμπί LED) ή όταν είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

## Ένδειξη κουμπού LED

- Μπλε φως: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία AP\*.
- Κόκκινο φως: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία STA\*\*, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
- Κίτρινο φως: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία STA, είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη στο Shelly Cloud, ή το Shelly Cloud είναι απενεργοποιημένο.
- Πράσινο φως: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία STA, συνδεδεμένη τόσο με Wi-Fi και με το Shelly Cloud.
- Αναβοσβήνει με μωβ φως: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης Zigbee.
- Κινητό κόκκινο/μπλε φως: Η συσκευή εκτελεί ενημέρωση OTA\*
- Κίτρινο φως που αναβοσβήνει: Το συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναγνώρισης, γεγονός που διευκολύνει τον εντοπισμό της.

»AP - σημείο

πρόσβασης »STA -

Σταθμός »OTA -

Over the air

## Λειτουργίες συναγερμού

Η συσκευή διαθέτει τρεις λειτουργίες συναγερμού, καθεμία από τις οποίες είναι κατάλληλη για διαφορετική περίπτωση χρήσης. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της βάσης γνώσεων της συσκευής:

[https://shelly.link/flood\\_gen4](https://shelly.link/flood_gen4)

## Οδηγίες εγκατάστασης

① Εγκαταστήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.

① Μην το τοποθετείτε κοντά στο έδαφος, για να βελτιώσετε την επικοινωνία και να αποφύγετε την επαφή με νερά σε περίπτωση πλημμύρας.

① Για λόγους ασφαλείας, μετά την επιτυχή σύνδεση της συσκευής στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε ή να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το σημείο πρόσβασης της συσκευής.

Ενεργοποιήστε τις μπαταρίες (Εικ. 2):

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής, εισάγοντας ένα κατσαβίδι 3-4 mm, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.
2. Σπρώξτε το κατσαβίδι προς τα πάνω μέχρι να απελευθερωθεί το μπροστινό κάλυμμα.
3. Τραβήξτε την γλωττίδα μόνωσης της μπαταρίας. Η μπλε λυχνία LED θα ανάψει για 3 λεπτά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία AP.
4. Κλείστε τη συσκευή πιέζοντας το μπροστινό κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Συνδέστε τη συσκευή στο λογαριασμό σας Shelly Smart Control. Λεπτομερείς πληροφορίες

① **μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Shelly Cloud Inclusion.**

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία AP. Εάν η λειτουργία AP απενεργοποιήθηκε, πατήστε μία φορά το κουμπί LED για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

### Τοποθετήστε τη συσκευή:

① Υπάρχουν δύο επιλογές για την εγκατάσταση της συσκευής:

- Βίδες και πείροι: Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 παρακάτω.
  - Αυτοκόλλητη ταινία: Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (εικ. 1F) για εγκατάσταση χωρίς εργαλεία.
1. Χρησιμοποιήστε τις οπές στην πλάκα στήριξης για να σημειώσετε τα σημεία διάτρησης (Εικ. 3).
  2. Τρυπήστε τις οπές και τοποθετήστε 2 πείρους.
  3. Τοποθετήστε 2 πείρους και, στη συνέχεια, στερεώστε την πλάκα στήριξης με 2 βίδες.
  4. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πλάκα στήριξης.  
Συνδέστε το καλώδιο προέκτασης 1 μέτρου, εάν είναι απαραίτητο.
  5. Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα διαρροής.

## Προσθήκη συσκευής Zigbee

- Για να αλλάξετε τη συσκευή από το firmware Matter (προεπιλογή) σε Zigbee, πατήστε 5 φορές το κουμπί LED. Η συσκευή θα παραμείνει σε λειτουργία σύζευξης για 2 λεπτά και θα μπορείτε να τη βρείτε στην πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού μέσω του συγκεντρωτή Zigbee. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή, πατήστε 3 φορές το κουμπί επαναφοράς.
- Για να διαγράψετε μια συσκευή, μεταβείτε στη σελίδα της και διαγράψτε την από την πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού.

 Στη λειτουργία Zigbee, το σημείο πρόσβασης της συσκευής δεν είναι διαθέσιμο από προεπιλογή. Για να το ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το κουμπί LED για 5 δευτερόλεπτα.

## Διαμόρφωση της συσκευής με τη χρήση της εφαρμογής Matter

 Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε:

- Δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz
- Συγκεντρωτή συμβατό με Matter συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο
- Κινητή συσκευή με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth και εγκατεστημένη εφαρμογή συμβατή με το Matter

1. Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης των συσκευών, κρατώντας πατημένο το κουμπί LED για 5 δευτερόλεπτα.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR Matter που βρίσκεται μέσα στο κουτί.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

## Ενσωματωμένη διεπαφή δικτύου

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή δικτύου που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να ελέγχετε τη συσκευή και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της. Η διεπαφή δικτύου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://192.168.33.1>, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στο σημείο πρόσβασης, ή στη διεύθυνση IP, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο.

Το όνομα AP της συσκευής έχει ως εξής: `ShellyFIoodG4-XXXXXXXXXXXXXXXXXX` Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσωματωμένη διεπαφή διαδικτύου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: <http://shelly.link/webui-guide>.

## Ενεργοποίηση του Shelly Cloud

Μπορείτε να παρακολουθείτε, να ελέγχετε και να διαμορφώνετε τη συσκευή μέσω της υπηρεσίας οικιακής αυτοματοποίησης Shelly Cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μέσω της εφαρμογής μας για Android, iOS ή Harmony OS ή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο **<https://control.shelly.cloud/>**.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με την εφαρμογή και την υπηρεσία Shelly Cloud, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη σύνδεση της συσκευής στο cloud και τον έλεγχο της από την εφαρμογή Shelly στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής:

**<https://shelly.link/app-guide>**.

# API

Η συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση και να αλληλεπιδρά με άλλες έξυπνες συσκευές ή συστήματα αυτοματισμού, εάν βρίσκονται στην ίδια δικτυακή υποδομή. Η Shelly Europe Ltd. παρέχει διεπαφές API για συσκευές, την ενσωμάτωσή τους και τον έλεγχο τους στο cloud. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

## Αντικατάσταση μπαταριών

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, μπαταρίες διαφορετικών μαρκών ή τύπων, όπως αλκαλικές, ανθρακικού ψευδαργύρου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

**⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι μπαταρίες μπορεί να εκλύουν επικίνδυνες ουσίες ή να προκαλέσουν πυρκαγιά, εάν δεν απορριφθούν σωστά. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Οι μπαταρίες ΔΕΝ πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα ούτε να καίγονται.

**⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!** Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με την πολικότητα + και -.

**ⓘ** Όταν το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών πέσει κάτω από το 20%, ο βομβητής εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες για να εξασφαλίσετε συνεχή προστασία.

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής, εισάγοντας ένα κατσαβίδι 3-4 mm, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.
2. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
3. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα + και - (εικ. 4).
4. Κλείστε τη συσκευή πιέζοντας το μπροστινό κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (εικ. 2, βήμα 4).

Βεβαιωθείτε ότι κάθε γωνία του καλύμματος εφάπτεται στο ελαστικό στεγανοποιητικό του συσκευής.

## Προδιαγραφές

Φυσικές

- Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 97x76x25 mm / 3,82x2,99x0,98 ίντσες
- - Βάρος:
  - 91 g / 3,21 ουγγιές (χωρίς μπαταρίες)
  - 185 g / 6,53 ουγγιές (με τις μπαταρίες)
- Τοποθέτηση: Τοίχος
- Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό
- Χρώμα περιβλήματος: λευκό, ματ

### Περιβάλλον

- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: -20°C έως 40°C / -5°F έως 105°F
- Υγρασία: 30% έως 70% σχετική υγρασία
- Μέγιστο υψόμετρο: 2000 m / 6562 ft
- Βαθμός προστασίας: IP44

## Ηλεκτρικό

- Τροφοδοσία: Μπαταρίες
- Τύπος μπαταριών: 4x AA 1,5 V
- Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 1,5 έτος (ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας, της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ισχύος του δικτύου).

## Αισθητήρες, μετρητές

- Καλώδιο ανίχνευσης διαρροών: 2 m, με δυνατότητα επέκτασης (έως 150 m), συνδέεται μέσω της ειδικής θύρας

## Ραδιόφωνο

### Wi-Fi

- Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n/ax
- Ζώνη RF: 2401-2473 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm
- Εμβέλεια: Έως 50 m / 164 ft σε εξωτερικούς χώρους, έως 30 m / 98 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

### Bluetooth

- Πρωτόκολλο: 5 (LE)
- Ζώνη RF: 2402 - 2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm
- Εμβέλεια: Έως 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους και 30 m / 100 ft σε εξωτερικούς χώρους (Εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες)

### Zigbee

- Πρωτόκολλα: 802.15.4
- Ράβδους RF: από 2405 έως 2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm
- Εμβέλεια: Έως 100 m / 328 πόδια σε εσωτερικούς χώρους και 300 μέτρα / 984 πόδια σε εξωτερικούς χώρους (εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες)

## Μονάδα μικροελεγκτή

- CPU: ESP-SheIIy-Có8F
- Flash: 8 MB

## Δυνατότητες υλικολογισμικού

- Webhooks (ενέργειες URL): 10 με 2 διευθύνσεις URL ανά hook
- MQTT: Ναι
- UDP: Ναι
- KVS (Key-Value Store): Ναι

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στη σελίδα της βάσης γνώσεων:

[https://shelly.link/flood\\_gen4](https://shelly.link/flood_gen4)

## Καθαρισμός

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε με τρεχούμενο νερό. Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.

## Απόρριψη και ανακύκλωση

Αυτό ισχύει για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες ισχύει η χωριστή συλλογή αποβλήτων.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συνοδευτική τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα καθημερινά απορρίμματα. Το Shelly Flood Gen4 πρέπει να ανακυκλωθεί για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή της ανθρώπινης υγείας που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών και πόρων. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απορρίψει τη συσκευή ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απόβλητα, όταν αυτή δεν είναι πλέον χρήσιμη.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει με την παρούσα ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Shelly Flood Gen4 συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/53/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: [https://shelly.link/flood\\_Gen4\\_DoC](https://shelly.link/flood_Gen4_DoC)

Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd.

Διεύθυνση: 51 Cherni Vrah Blvd., κτίριο 3, όροφος 2-3, Σόφια 1407, Βουλγαρία

Τηλ.: +359 2 988 7435

E-mail: [support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)

### Επίσημη ιστοσελίδα:

Οι αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται από τον Κατασκευαστή στην επίσημη ιστοσελίδα.

Όλα τα δικαιώματα στο εμπορικό σήμα Shelly@ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται

με τη συσκευή ανήκουν στην Shelly Europe Ltd.

0rUKPSTIAmsaeme:o|ComMian«e




B2514


Ver1.1

CROMoP A


rys.2

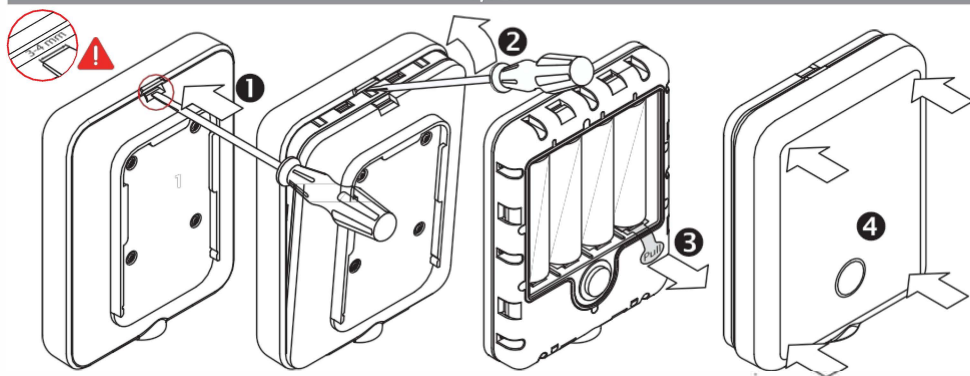


rys.3

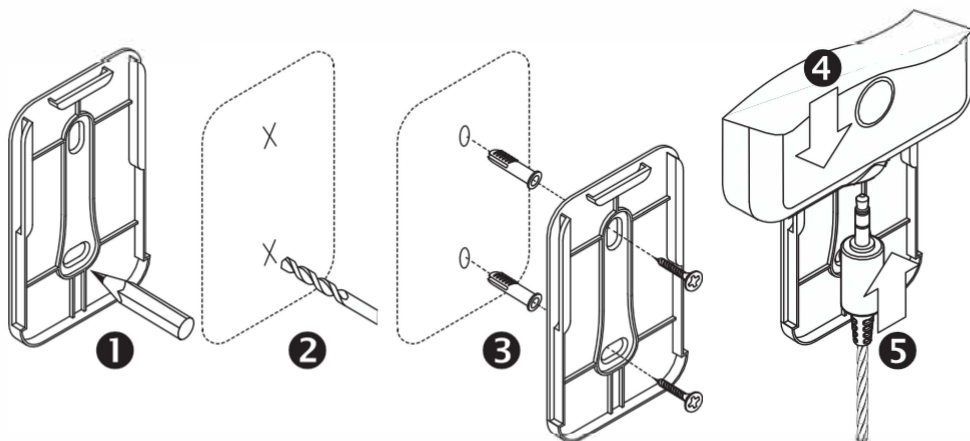

rys.4

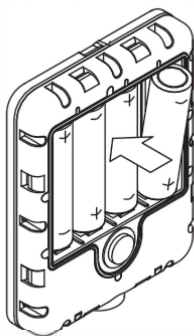



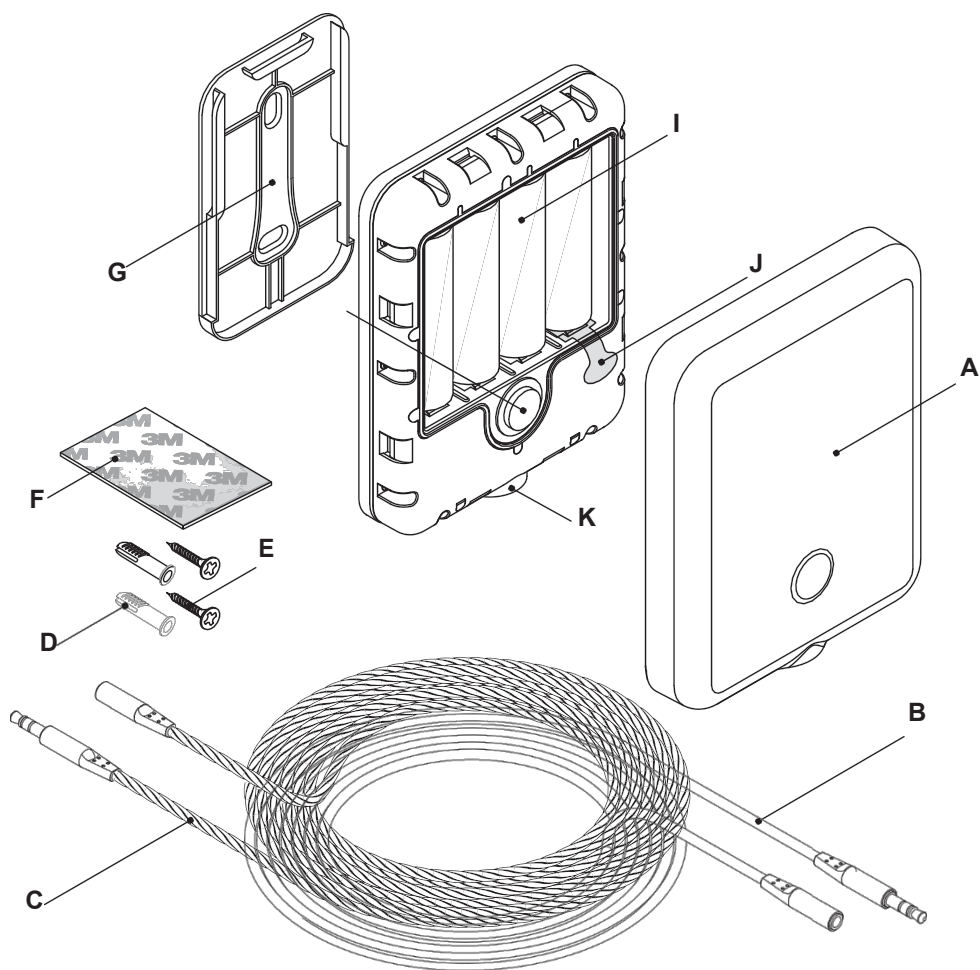

### Λεζάντα

- A: Μπροστινό εξώφυλλο
- B: 1x προταχυστήρας 1m
- C: 1x 2 m καλώδιο αισθητήρα διαρροής
- D: 2x διαστολικοί πείροι
- E: 2x βίδες
- F: Διπλής όψης κολλητική ταινία
- G: Πλάκα στήριξης
- H: Κουμπί LED
- I: 4x εργοστασιακά εγκατεστημένες μπαταρίες AA 1,5 V
- J: Διακόπτης απομόνωσης μπαταρίας
- K: Θύρα 3,5 mm για καλώδιο αισθητήρα διαρροής

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Κατασκευαστής:

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah Blvd. 103

1407 Sofia, Βουλγαρία

[support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Sofia, Βουλγαρία

[support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)