



SONOFF

MINI Extreme

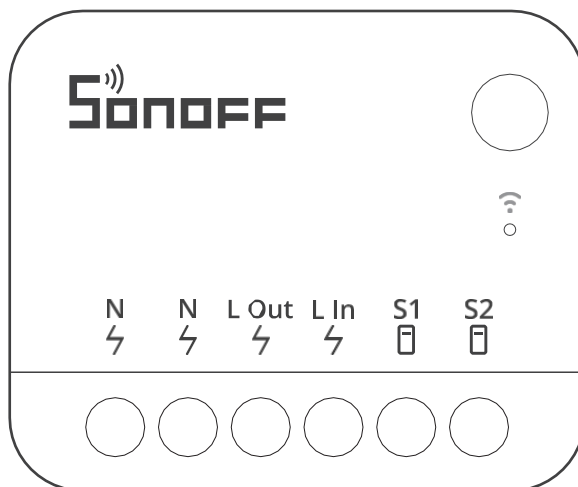

Εγχειρίδιο χρήσης Sonoff Smart Switch MINIR4

Εισαγωγή προϊόντος

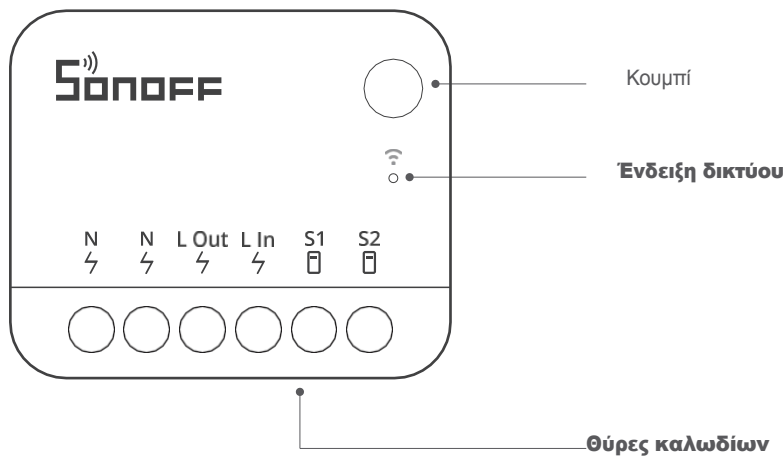

⚠ Η μονάδα ζυγίζει λιγότερο από 1 kg και το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 m.

Εγχειρίδιο ένδειξης κατάστασης LED

Κατάσταση ένδειξης LED	Επεξήγηση
Η ένδειξη αναβοσβήνει μπλε (μία φορά μακρά, δύο φορές σύντομη)	Λειτουργία ζεύξης
Η ένδειξη ανάβει μπλε	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη

Χαρακτηριστικά

Το μέγεθος της συσκευής επιτρέπει την εγκατάστασή της σε προεγκατεστημένο κουτί. Η συσκευή υποστηρίζει φορτία έως και 10 A, επιτρέποντας τη μετατροπή ενός κανονικού διακόπτη σε έξυπνο διακόπτη. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο άλλων έξυπνων συσκευών στο νοικοκυριό.



Τηλεχειριστήριο



Harmogobram



Φωνητικός έλεγχος



Έλεγχος LAN



Κατάσταση
ενεργοποίησης



Λειτουργία
φόρτωσης




Ευφύες σκηνικό



Ομαδικός έλεγχος





Εγκατάστ αση

1. Απενεργοποίηση

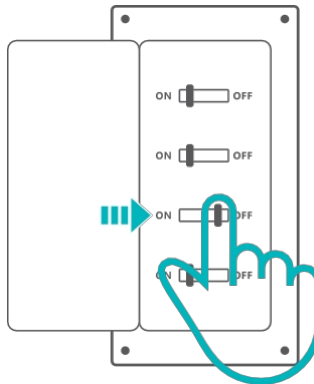

- ⚠ Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

2. Οδηγίες καλωδίωσης

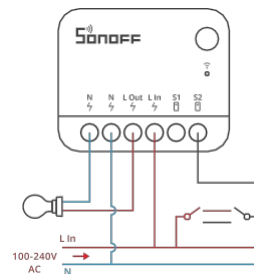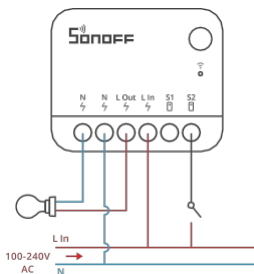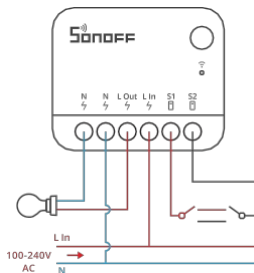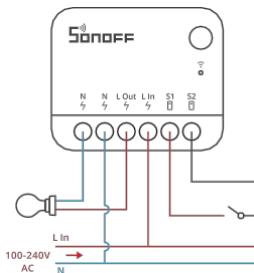

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας μικροδιακόπτης (MCB) ή ένας διακόπτης ρεύματος υπολειπόμενου ρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική ονομαστική ισχύ 10A.

1. Ανεξάρτητα από το αν τα S1 και S2 είναι συνδεδεμένα ή αφημένα σε αδράνεια σε έναν εξωτερικό διακόπτη, η μονάδα μπορεί να ελεγχθεί με αυτοματισμό ή μία εφαρμογή.
2. Απαγορεύεται η σύνδεση των ακροδεκτών S1 και S2 με το ουδέτερο καλώδιο ή το καλώδιο γείωσης για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό και κινδύνου.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

Συνδυασμός με το eWeLink


1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store.



2. Ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος


Κατά την ενεργοποίηση, η μονάδα θα εισέλθει στην προεπιλεγμένη λειτουργία αντιστοίχισης κατά την πρώτη χρήση και η ένδειξη δικτύου θα αναβοσβήνει με έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήσματος.

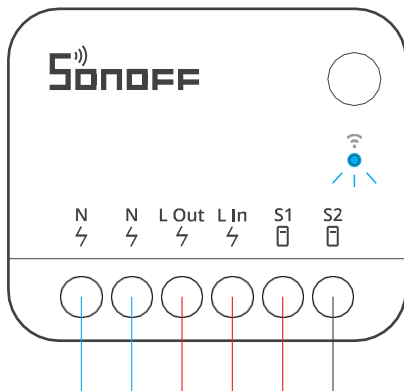

- ⓘ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης εάν δεν γίνει σύζευξη εντός 10 λεπτών. Εάν επιθυμείτε να εισέλθετε ξανά σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη δικτύου να αναβοσβήνει δύο φορές σύντομα, μία φορά μακρά, και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.

3. Προσθήκη συσκευής


Ανοίξτε την εφαρμογή eWeLink, πατήστε "+" και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

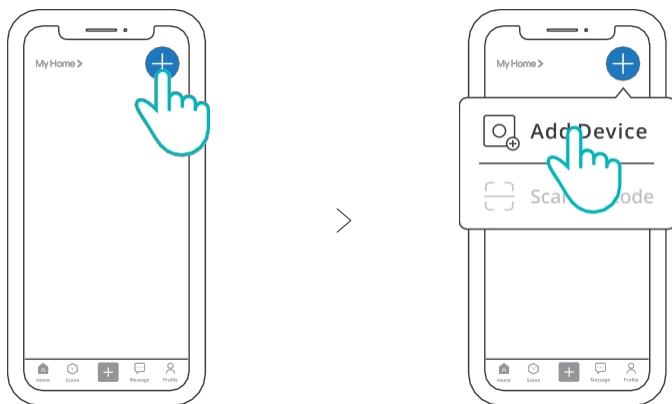


- ⓘ Κατά την προσθήκη μιας συσκευής, το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο.

Προσθήκη σκλάβων eWeLink-Remote

Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων συσκευής στην εφαρμογή eWeLink, επιλέξτε "eWeLink - Απομακρυσμένες δευτερεύουσες συσκευές" και πατήστε "Προσθήκη", και στη συνέχεια εκκινήστε τη δευτερεύουσα συσκευή για να την προσθέσετε με επιτυχία.

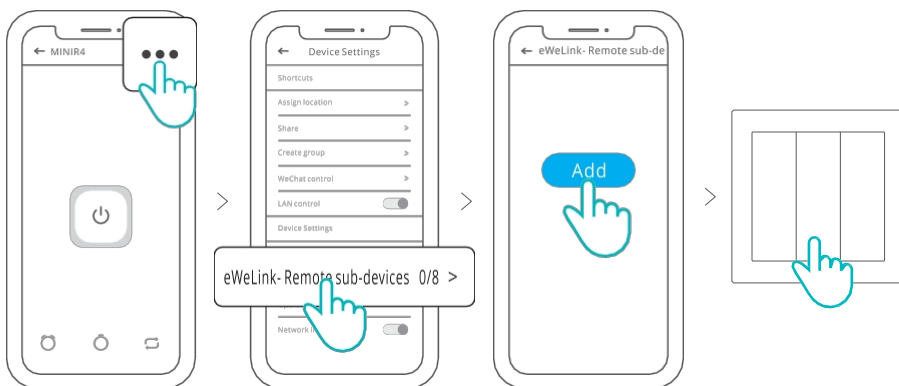

Τοποθετήστε το MINI Extreme στο κουτί τοποθέτησης

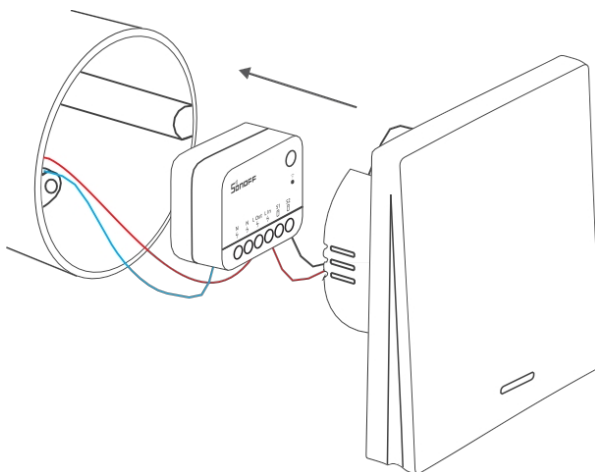

Προδιαγραφές

Μοντέλο	MINIR4
Είσοδος	100-240V ~ 50/60Hz 10A Max.
Έξοδος	100-240V ~ 50/60Hz 10A Max.
Μέγιστη ισχύς	2400W
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ~ 40°C
Υγρασία λειτουργίας	5%-95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Υλικό περιβλήματος	PC V0
Διαστάσεις	39.5x33x16.8mm

Αλλαγή του δικτύου της συσκευής

Αλλάξτε το δίκτυο της συσκευής μέσω των "Ρυθμίσεων Wi-Fi" στη σελίδα "Ρυθμίσεις συσκευής" στην εφαρμογή eWeLink.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή "Διαγραφή συσκευής" στην εφαρμογή eWeLink.

FAQ (συχνές ερωτήσεις)

1. Οι συσκευές Wi-Fi δεν μπορούν να συνδεθούν με το eWeLink

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία σύζευξης εάν δεν γίνει σύζευξη εντός 10 λεπτών.
- Πριν από τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, ενεργοποιήστε την υπηρεσία τοποθεσίας και επιτρέψτε την πρόσβαση στα δικαιώματα τοποθεσίας. Εάν απενεργοποιήσετε την υπηρεσία τοποθεσίας, η συσκευή σας δεν θα μπορεί να συνδεθεί.

3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά το SSID Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Ο λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια κοινή αιτία αποτυχίας της ζεύξης.
5. Για να εξασφαλίσετε καλή μετάδοση σήματος κατά τη διάρκεια της σύζευξης, τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στο δρομολογητή.

2. Η συσκευή απέτυχε να συνδεθεί στο διακομιστή web

1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε ότι το Internet λειτουργεί σωστά, συνδέοντας το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές συνδεδεμένες στο δρομολογητή, οι οποίες μπορεί να τον υπερφορτώσουν. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε ορισμένες συσκευές από το δρομολογητή.

❗ Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, αναφέρετε το πρόβλημα στην ενότητα "Βοήθεια και σχόλια" της εφαρμογής eWeLink.

3. Οι συσκευές Wi-Fi βρίσκονται σε λειτουργία offline

1. Οι συσκευές δεν συνδέονται στο δρομολογητή.
2. Εισήχθησαν λανθασμένο SSID και κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
3. Το Wi-Fi SSID και ο κωδικός πρόσβασης περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες που δεν αναγνωρίζονται από το σύστημά μας, για παράδειγμα εβραϊκούς και αραβικούς χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να μην εγκαθίστανται συνδέσεις Wi-Fi.
4. Χαμηλή απόδοση δρομολογητή.
5. Κακό σήμα Wi-Fi. Ο δρομολογητής και οι συσκευές απέχουν πολύ μεταξύ τους ή υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής, που εμποδίζει τη μετάδοση του σήματος.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong,

Chinacode: 51 8000

Website: sonoff.tech MADE IN

CHINA



Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης Sonoff

Μοντέλο: MINIR4

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2480MHz (BLE) 2412-2472MHz (Wi-Fi) Μέγιστη

ισχύς ραδιοσυχνότητας: 1.87dBm(BLE)

16.12dBm(802.11b),15.80dBm(802.11g),15.67dBm(802.11n20),

13.33dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στον ιστότοπο:

<https://files.innpro.pl/Sonoff>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.