


Sonoff TRVZB



Sonoff TRVZB Zigbee 3.0 έξυπνη
θερμοστατική κεφαλή

Οδηγίες λειτουργίας

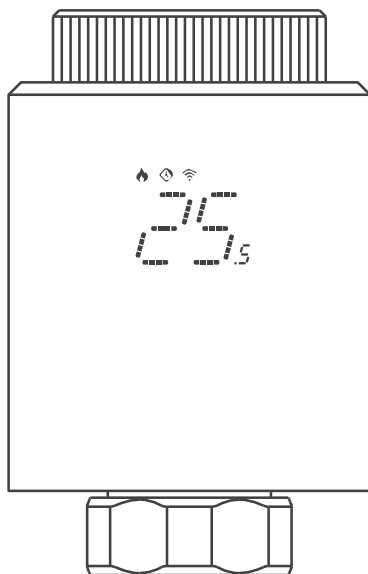




<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/adapter-selection-guide/>

Αφαιρέστε την παλιά θερμοστατική κεφαλή και ελέγξτε αν απαιτείται προσαρμογέα βαλβίδας, στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για να επιλέξετε τον προσαρμογέα βαλβίδας.

Περιγραφή προϊόντος

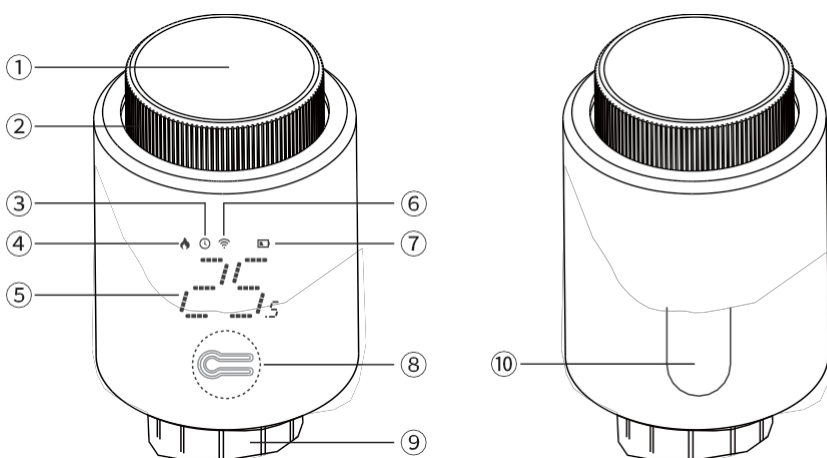

- 1 Μεσαίο κουμπί
- 2 Πόμολο
- 3 Auto
- 4 Θέρμανση
- 5 Θερμοκρασία-στόχος
- 6 Σύνδεση στο Internet
- 7 Χαμηλή μπαταρία
- 8 Κλειδί διαμόρφωσης (κάτω από το αποσπώμενο περίβλημα)
- 9 Διεπαφή βαλβίδας θέρμανσης
- 10 Μανδάλωμα διαμερίσματος μπαταριών

Οθόνη και περιγραφή της

Σύμβολο	Περιγραφή
	Λειτουργία ανίχνευσης ανοίγματος παραθύρου Η συσκευή θα αναγνωρίσει αυτόματα αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο όταν εισέρχεστε στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής. Όταν ανιχνεύεται κρύος αέρας και η θερμοκρασία πέσει περισσότερο από 1,5°C μέσα σε 4,5 λεπτά, θα φορτωθεί η ειδοποίηση ανοιχτού παραθύρου. Καθώς φορτώνεται η λειτουργία, στην οθόνη θα εμφανιστεί το  και η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους 12°C. Σημείωση: Οι ακόλουθες λειτουργίες θα απενεργοποιήσουν τη λειτουργία ειδοποίησης ανοίγματος παραθύρου: 1) Ρύθμιση της θερμοκρασίας στην εφαρμογή ή τη συσκευή. 2) Αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5°C σε 4,5 λεπτά. 3) Καμία λειτουργία στην εφαρμογή ή στη συσκευή εντός 30 λεπτών.
	Λειτουργία κατά του ζεματίσματος Η βαλβίδα ελέγχου της θερμοκρασίας θα εκτελεί μια συνήθη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων στις 12:00 κάθε Δευτέρα για να αποτρέψει την ασβεστοποίηση της βαλβίδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, στην οθόνη θα εμφανίζεται το εικονίδιο .
	Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά Κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη με ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά. Μόλις κλειδώσει η οθόνη, κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το εικονίδιο  στην οθόνη θα εξαφανιστεί και το κλείδωμα για παιδιά θα απενεργοποιηθεί.
	Όταν δεν χρειάζεται θέρμανση το χειμώνα, γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα στο εικονίδιο , το οποίο θα κλείσει τη βαλβίδα της συσκευής και θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας. Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η αντιψυκτική λειτουργία, όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 5°C, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο ψυγείο από το πάγωμα. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία δωματίου ξεπεράσει τους 7°C.
	Αδύναμη μπαταρία (Η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα εντός 1 εβδομάδας).

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Με τη θερμοστατική βαλβίδα καλοριφέρ SONOFF, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ελεγχθεί και να επιτευχθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιτρέπει τον τηλεχειρισμό και τη ρύθμιση του χρόνου. Η λειτουργία ανίχνευσης ανοίγματος παραθύρου βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποφυγή πρόσθετων ενεργειακών απωλειών. Οι αντίστοιχοι προσαρμογείς μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε βαλβίδα.



Τηλεχειριστήριο



Ευφυής
χρονισμός



Ακριβής έλεγχος
θερμοκρασίας



Καταγραφή
ιστορικών
δεδομένων




Παιδική
κλειδαριά




Ανίχνευση ανοιχτού
παραθύρου

Διαδικασία εξάτμισης


1. Ενεργοποίηση της συσκευής

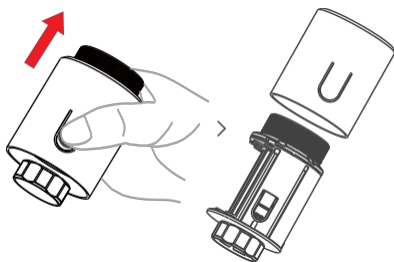

①

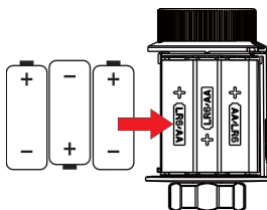


②

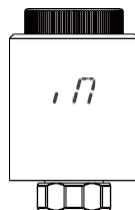

③

- 1) Πιέστε το μάνταλο της θήκης μπαταριών κατά την αφαίρεση του περιβλήματος.
- 2) Τοποθετήστε την μπαταρία.
- 3) Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο,  και αναβοσβήνει.


2. Εγκατάσταση της συσκευής

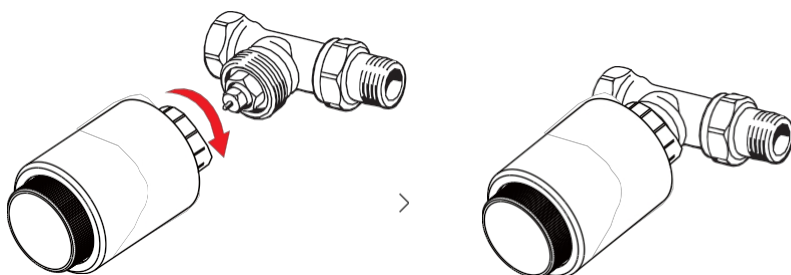

Όταν το εικονίδιο, **Π** σταματήσει να αναβοσβήνει, εγκαταστήστε τη συσκευή στη διεπαφή βαλβίδας.

Εάν εμφανιστεί στην οθόνη το **FS** ή το **Ad**, πατήστε το κεντρικό κουμπί και θα εμφανιστεί ξανά το εικονίδιο **Π**.

3. Αποσφαλμάτωση της συσκευής

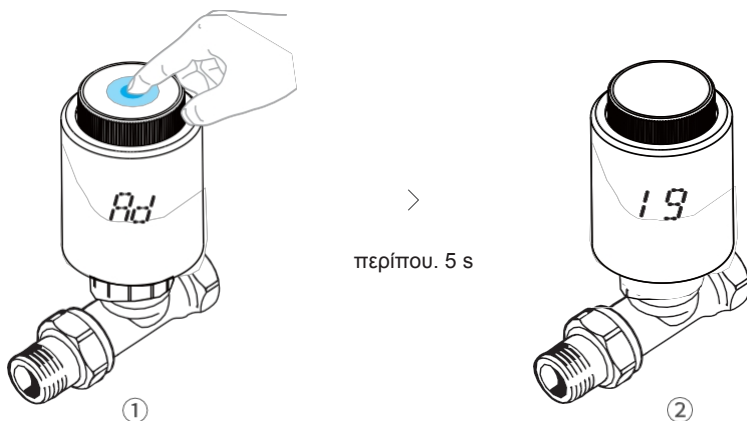


Πατήστε το κεντρικό κουμπί και το εικονίδιο **Ad** θα αρχίσει να αναβοσβήνει (Εικόνα 1). Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα εμφανίσει τη διεπαφή αρχικοποίησης (Εικόνα 2), υποδεικνύοντας ότι η αποσφαλμάτωση έχει ολοκληρωθεί.

4. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink και προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.

Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με άλλες πύλες που υποστηρίζουν το ασύρματο πρωτόκολλο Zigbee 3.0, οι λεπτομέρειες του οποίου θα εξαρτηθούν από το τελικό προϊόν.

5. Προσθήκη συσκευής σε πύλη Zigbee

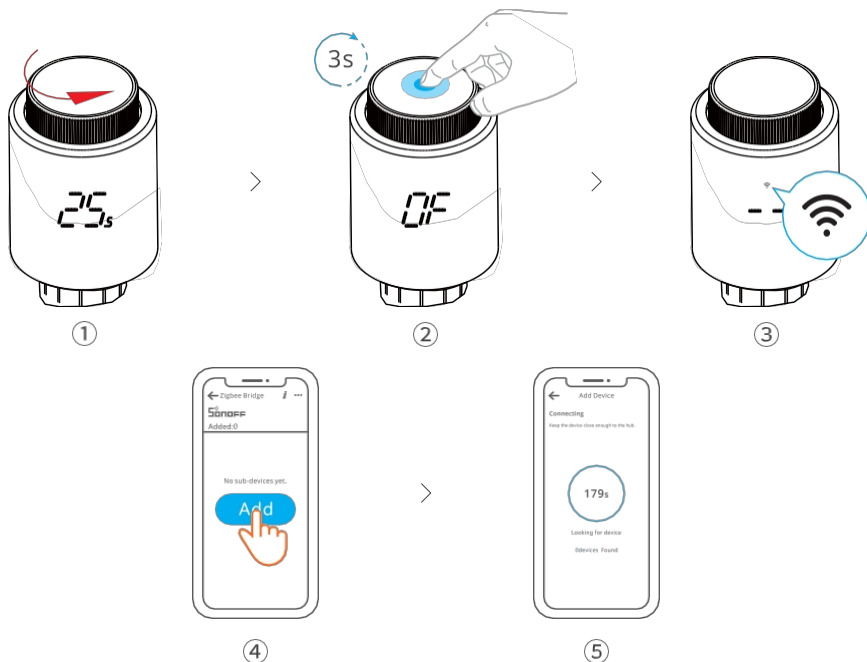

Στη χειροκίνητη λειτουργία, γυρίστε τον επιλογέα προς τα αριστερά. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **OF**, πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο  θα αναβοσβήσει. Η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία αντιστοίχισης. Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή και προσθέστε τη συσκευή στην αρχική σελίδα της πύλης.


Εάν η συσκευή δεν πραγματοποιήσει ζεύξη με την πύλη εντός 3 λεπτών από την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, η συσκευή θα εξέλθει από την κατάσταση ζεύξης. Εάν επιθυμείτε να ζευγαρώσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα έως ότου αναβοσβήσει το εικονίδιο **OF** ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

Η συσκευή υποστηρίζει αυτόματες και χειροκίνητες λειτουργίες. Για να αλλάξετε μεταξύ των δύο λειτουργιών, πατήστε το κεντρικό κουμπί.



①

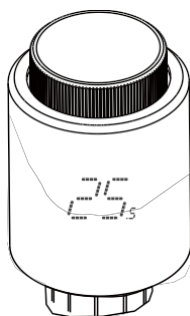

②

Αυτόματη λειτουργία:


Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ⌚, αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (Εικόνα 1).

Χειροκίνητη λειτουργία:


Όταν το εικονίδιο ⌚ εξαφανιστεί από την οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η χειροκίνητη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (Εικ. 2).

Η σύζευξη των συσκευών πρέπει να γίνεται σε χειροκίνητη λειτουργία.


Περιστροφή οθόνης

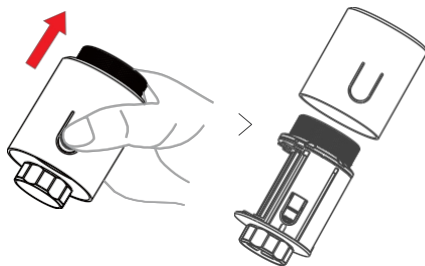

①

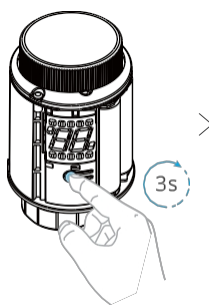

②



1) Αφαιρέστε το περίβλημα.

2) Πατήστε το κουμπί διαμόρφωσης για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της οθόνης.


Προδιαγραφές

Μοντέλο: TRVZB
Εισαγωγή: (3x1.5V AA μπαταρίες)
Μοντέλο μπαταρίας: Ασύρματη σύνδεση:
Zigbee 3.0 Σύνδεση με σπείρωμα:
M30x1.5mm Εύρος ρύθμισης
θερμοκρασίας: 1.5V LR6 αλκαλική μπαταρία
AA: Θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C-35°C: -
10°C~50°C
Υγρασία λειτουργίας 5%-95% RH χωρίς συμπύκνωση
Υλικό περιβλήματος: PC
Διάσταση προϊόντος: 59.4x59.4x95mm
Μέσα αποσύνδεσης: B
Στάδιο εκκίνησης: 2
Ονομαστική τάση παλμού: 500V

Κωδικοί σφαλμάτων, προβλήματα και λύσεις

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Λύση
<i>F0</i>	Λανθασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας
<i>F1</i>	Αργή λειτουργία βαλβίδας	Ελέγξτε την κατάσταση της εγκατάστασης και της βαλβίδας
<i>F2</i>	Πολύ μεγάλο εύρος ρύθμισης	Ελέγξτε ότι ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι σταθερός
<i>F3</i>	Ανεπαρκές εύρος ρύθμισης	Ελέγξτε τη βαλβίδα
<i>F4</i>	Μπαταρία νεκρή	Αντικαταστήστε την μπαταρία
<i>F5</i>	Δεν ανιχνεύεται βαλβίδα	Ελέγξτε ότι η βαλβίδα είναι εγκατεστημένη

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

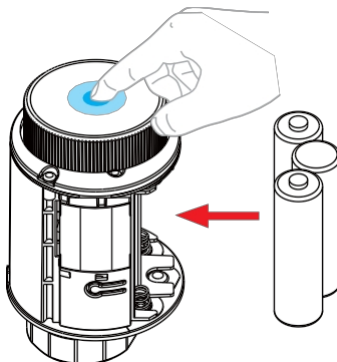

Πατήστε το κεντρικό κουμπί για πολύ ώρα και τοποθετήστε ταυτόχρονα τις μπαταρίες και το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η μονάδα θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα επανεκκινήσει αυτόματα.

Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν όταν η συσκευή επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

Μην χρησιμοποιείτε νέες και παλιές μπαταρίες μαζί.

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών

τύπων/κατασκευαστών μαζί. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.

Μια μπαταρία που έχει διαρροή ή έχει διαρρεύσει στο παρελθόν είναι άχρηστη και πρέπει να απορρίπτεται.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Προϊόν: Ευφυής θερμοστατική κεφαλή Μοντέλο:
TRVZB

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: 2405~2480MHz Μέγιστη
ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤10dBm



3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Service email: support@itead.cc

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.