



Sonoff Smart Switch Wi-Fi BASICR4

Οδηγίες λειτουργίας



Περιγραφή προϊόντος

Έξυπνος διακόπτης Wi-Fi που ενσωματώνει τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής, λειτουργία φωνητικού ελέγχου, χρονοδιακόπτη και πολλά άλλα. Σας επιτρέπει να ελέγχετε τις οικιακές σας συσκευές οπουδήποτε και οποτεδήποτε και να δημιουργείτε διάφορες έξυπνες σκηνές για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη.



Τηλεχειριστήριο



Φωνητικός έλεγχος



Χρονοδιάγραμμα



Έλεγχος LAN



Κατάσταση ενεργοποίησης




Ευφυής σκηνή



Κοινή χρήση μιας συσκευής



Σχηματισμός ομάδας

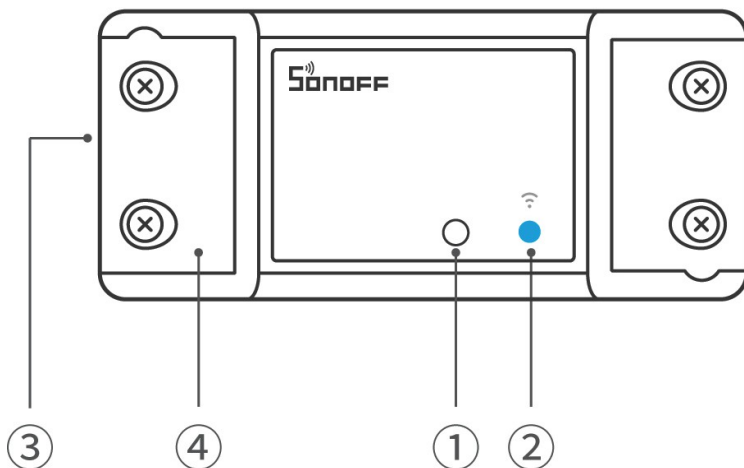

1 Κουμπί

Απλό πάτημα: Αλλαγή της κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των επαφών ρελέ Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα: Εισαγωγή στη λειτουργία ζεύξης

2 Ένδειξη LED Wi-Fi (μπλε)

Αναβοσβήνει δύο φορές για λίγο και μία φορά για μεγάλο χρονικό διάστημα: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης Μόνιμη φωτεινή ένδειξη: Κατάσταση online

Απλό αναβοσβήσιμο: κατάσταση

Offline Διπλό αναβοσβήσιμο: LAN

Τριπλό αναβοσβήσιμο: OTA

Αναβοσβήνει συνεχώς: Προστασία από υπερθέρμανση

4 Θύρες καλωδίωσης

5 Προστατευτικό κάλυμμα

Συμβατότητα με συστήματα φωνητικού ελέγχου



Προδιαγραφές

Μοντέλο: BASICR4

MCU: ESP32-C3FN4

Είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A

Έξοδος: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A

Μέγιστη ισχύς: 2400W στα 240V

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Καθαρό βάρος: 45,89

Διαστάσεις προϊόντος:

88x39x24mm Υλικό

περιβλήματος: PC V0

Τόπος εφαρμογής: Θερμοκρασία

λειτουργίας: °C ~ 40 °C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

-10 °C ~ 40 °C


Υγρασία λειτουργίας: 95% RH, χωρίς συμπύκνωση:

Πιστοποιήσεις: ISED/FCC/RoHS/ETL/CE/SRRC

Πρότυπο επιδόσεων: EN IEC 60669-2-1, UL 60730-1, CSA E 60730-1

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.


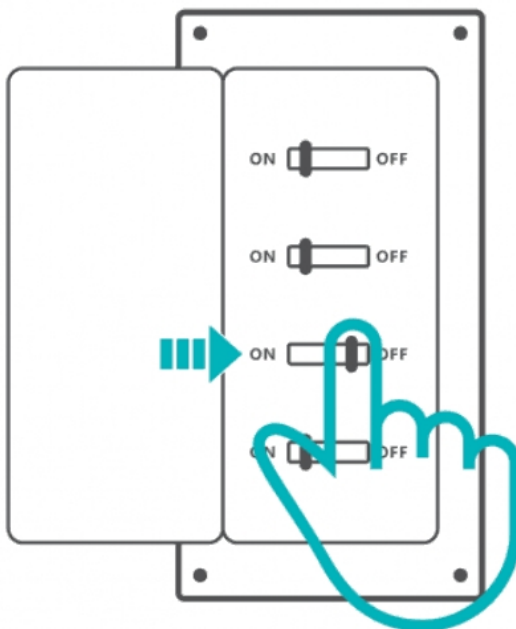


*Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να εγκατασταθεί πριν από το BASICR4 ένας διακόπτης κυκλώματος (MCB) ή ένας διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος (RCBO) ονομαστικής ισχύος 10 A.


Καλωδίωση: μόνο χάλκινο καλώδιο SOL/STR 16-18AWG, ροπή σύσφιξης: 3,5 lb-in

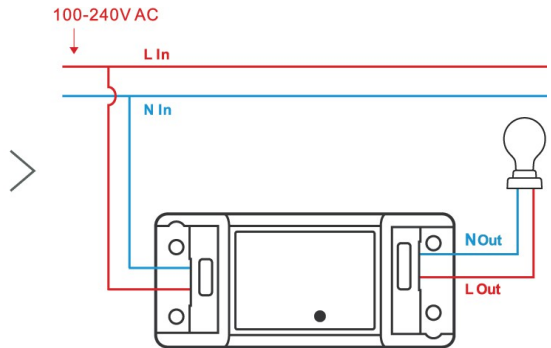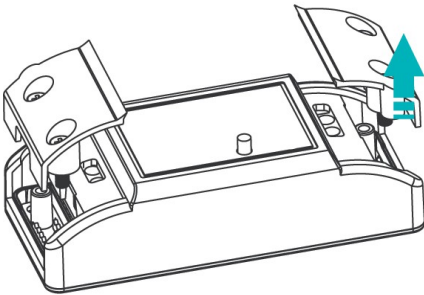

* Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

3. Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

Μόλις ενεργοποιηθεί, η μονάδα θα εισέλθει στην προεπιλεγμένη λειτουργία ζεύξης όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά και η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήσματος.

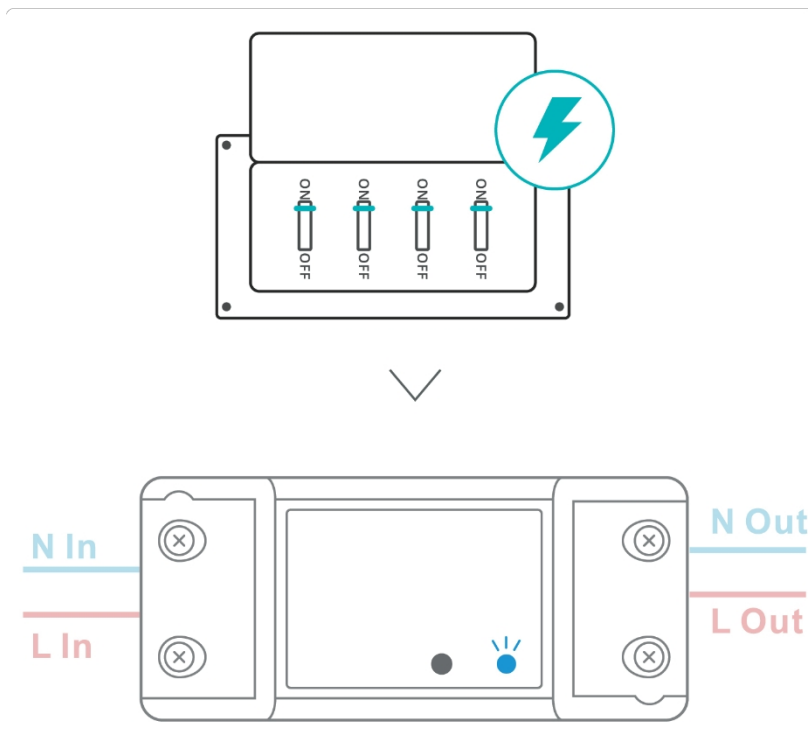

* Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης εάν δεν γίνει σύζευξη εντός 10 λεπτών. Εάν επιθυμείτε να εισέλθετε ξανά σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED σε έναν κύκλο δύο σύντομων πατημάτων και ενός παρατεταμένου πατήματος και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.


Προσθήκη συσκευής

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink.


Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store.




2. Προσθέστε τη συσκευή.

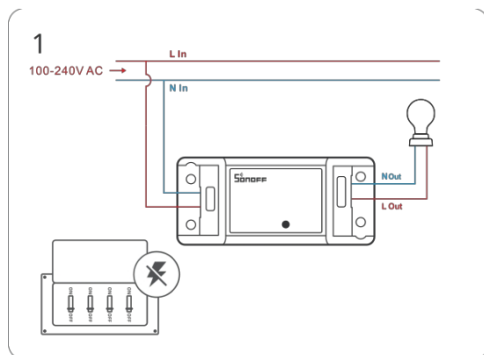


Ακολουθήστε τις οδηγίες συνδεσμολογίας για να συνδέσετε τα καλώδια (βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι αποσυνδεδεμένο και συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο εάν είναι απαραίτητο).

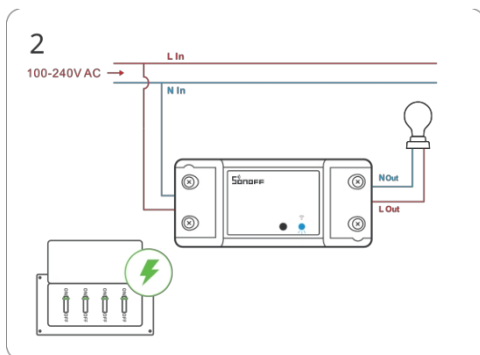

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

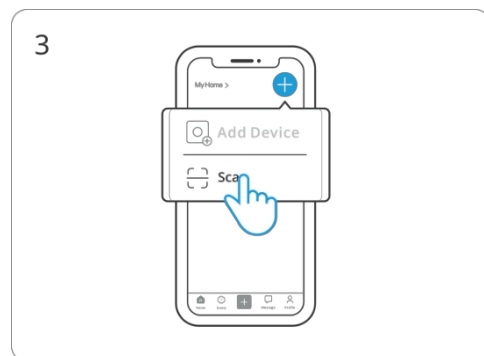

Πληκτρολογήστε "Σάρωση κωδικού QR".

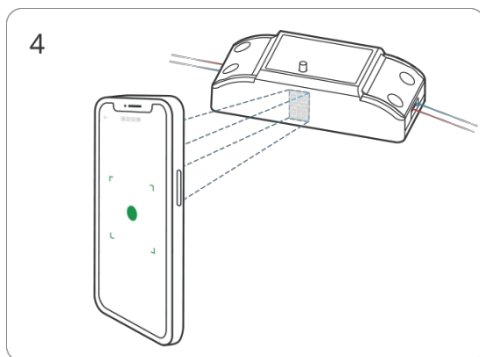


Σαρώστε τον κωδικό QR του BASICR4 στο περίβλημα της συσκευής.

5




Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής".

6

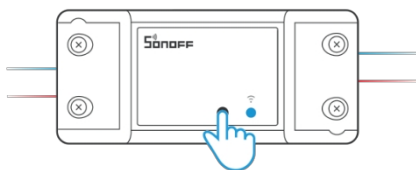


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

7

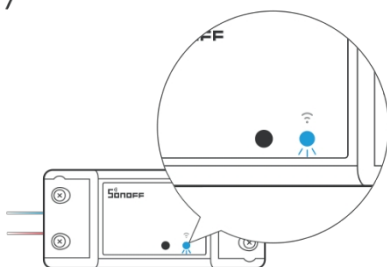


Ελέγξτε την κατάσταση που αναβοσβήνει στην ένδειξη LED Wi-Fi.
(Δύο σύντομες και μία μακριά)

8

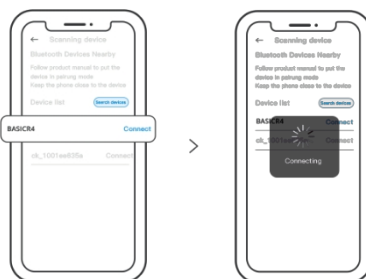


Αναζητήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη σύνδεση.

9

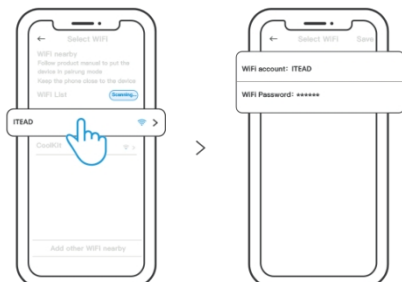

Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.


10

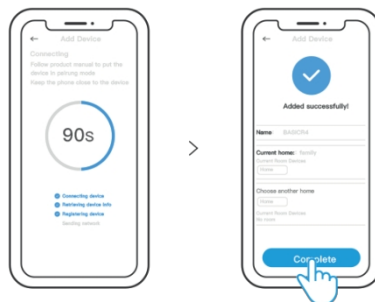


Συσκευή 'Προστέθηκε πλήρως'.

Εγκατάσταση και χρήση


1. Τοποθετήστε επίπεδη πριν από τη χρήση.
2. Χρησιμοποιήστε βίδες στερέωσης.

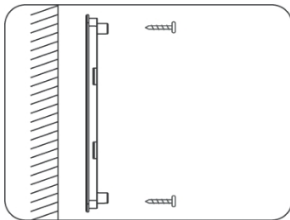

1) Βιδώστε το κάτω κάλυμμα στον τοίχο.

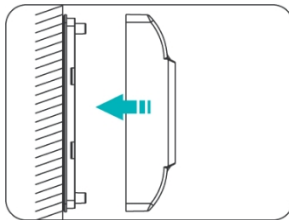

2) Κλείστε το επάνω κάλυμμα.

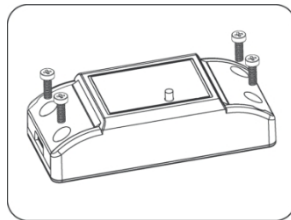


3) Στερεώστε το προστατευτικό κάλυμμα με βίδες.

Λειτουργία της συσκευής

1. Λειτουργία Magic Switch

Όταν οι ακροδέκτες L1 και L2 του διακόπτη βραχυκυκλώνονται με καλώδια, η συσκευή μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία και να ελέγχεται μέσω της εφαρμογής αφού οι χρήστες ενεργοποιήσουν τον διακόπτη τοίχου για να σβήσουν/ανοίξουν το φως.

- Προσθέστε ένα καλώδιο για να συνδέσετε το L1 με το L2 στον επίτοιχο διακόπτη, σύμφωνα με τις οδηγίες, και η μονάδα θα παραμείνει σε λειτουργία ακόμη και αν την απενεργοποιήσετε με τον επίτοιχο διακόπτη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Magic Switch Mode.
- Η κατάσταση ισχύος θα ρυθμιστεί αυτόματα σε OFF για να λειτουργήσει η λειτουργία Magic Switch όταν ενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία Magic Switch θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν τεθεί η κατάσταση on.

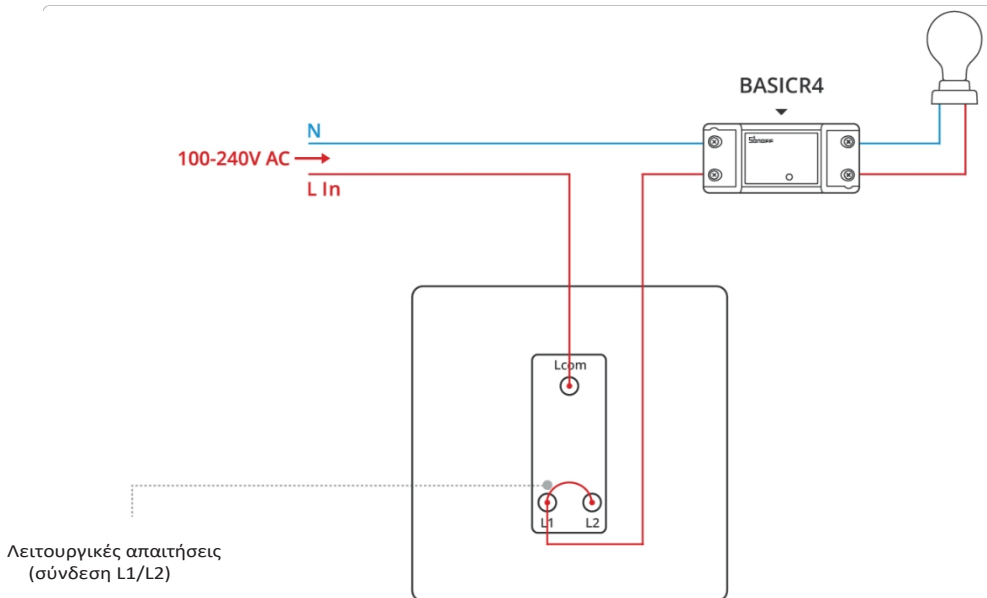

Σημείωση: Συμβατό μόνο με δημοφιλείς μάρκες διπολικών διακοπών κουνιστή. Ο οπίσθιος φωτισμός πρέπει να είναι συμβατός με δημοφιλείς μάρκες λαμπτήρων LED, εξοικονόμησης ενέργειας από 3W έως 100W.

*Αυτή η λειτουργία ισχύει επίσης για τους λαμπτήρες με διπλό έλεγχο.

2. Πρόσθετη προστασία από υπερθέρμανση

Χάρη σε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας ενσωματωμένο στο προϊόν, η μέγιστη θερμοκρασία ολόκληρου του προϊόντος μπορεί να ανιχνευθεί και να προσδιοριστεί σε πραγματικό χρόνο, αποτρέποντας την παραμόρφωση του προϊόντος, το λιώσιμο, την ανάφλεξη ή την έκθεση του υπό τάση εξοπλισμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Η μονάδα διακόπτει αυτόματα το φορτίο όταν αυτό ζεσταθεί υπερβολικά. Για να βγείτε από τη λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση, απλά πατήστε το κουμπί στη μονάδα, αφού επιβεβαιώσετε ότι το φορτίο λειτουργεί κανονικά χωρίς εσωτερικά βραχυκυκλώματα, υπερβολική ισχύ ή διαρροές.

* Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή χρησιμεύει μόνο ως πρόσθετη προστασία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του διακόπτη κυκλώματος.

Αλλαγή του δικτύου της συσκευής

Το δίκτυο της συσκευής μπορεί να αλλάξει στις ρυθμίσεις της συσκευής στην εφαρμογή eWeLink.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην εφαρμογή eWeLink.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι συσκευές Wi-Fi δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή eWeLink.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης. Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ζεύξης εάν δεν γίνει ζεύξη εντός 10 λεπτών.

2. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία τοποθεσίας και επιτρέψτε την πρόσβαση σε δικαιώματα τοποθεσίας.

Πριν από τη σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία εντοπισμού θέσης και να επιτρέψτε την πρόσβαση στα δικαιώματα εντοπισμού θέσης. Η επιλογή Επιτρέψτε πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών λίστας Wi-Fi. Εάν απενεργοποιήσετε την υπηρεσία εντοπισμού θέσης, η συσκευή σας δεν θα μπορεί να αντιστοιχιστεί.

3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.

4. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi SSID και ο κωδικός πρόσβασης έχουν εισαχθεί σωστά, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Ο λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια κοινή αιτία αποτυχίας της σύζευξης.

5. Για να εξασφαλίσετε καλή μετάδοση σήματος κατά τη διάρκεια της σύζευξης, τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στο δρομολογητή.

Εάν η ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές, σημαίνει ότι ο διακομιστής δεν μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση.

1. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε ότι το Internet λειτουργεί σωστά, συνδέοντας το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.

2. Ελέγξτε το μέγιστο αριθμό συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο δρομολογητή. Εάν ο δρομολογητής έχει χαμηλό εύρος ζώνης και ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν υπερβαίνει το μέγιστο, αφαιρέστε ορισμένες συσκευές ή χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Οι συσκευές Wi-Fi είναι "offline".

1. Οι συσκευές δεν συνδέονται στο δρομολογητή.

2. Εισήχθησαν λανθασμένο SSID και κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.

3. Το Wi-Fi SSID και ο κωδικός πρόσβασης περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες. Το

σύστημά μας δεν αναγνωρίζει εβραϊκούς ή αραβικούς χαρακτήρες.

4. Χαμηλή απόδοση δρομολογητή.

5. Το σήμα Wi-Fi είναι αδύναμο. Ο δρομολογητής και οι συσκευές απέχουν πολύ μεταξύ τους ή υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής που εμποδίζει τη μετάδοση του σήματος.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης Wi-Fi Μοντέλο:

BASICR4

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz; BLE: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: BLE≤13 dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.