




DIY DUALR3


Έξυπνος διακόπτης WiFi Sonoff Dual R3

Εγχειρίδιο χρήσης

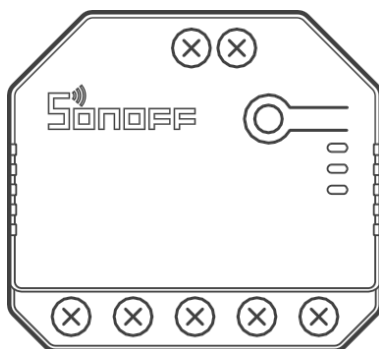

Οδηγίες λειτουργίας

1. Απενεργοποίηση

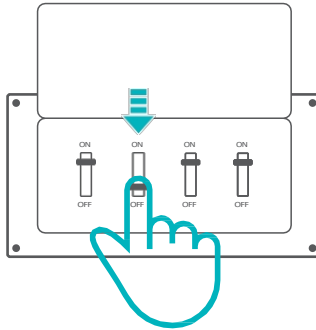


Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ζητήστε τη βοήθεια του αντιπροσώπου σας ή ειδικευμένου επαγγελματία για την εγκατάσταση και τις επισκευές. Μην αγγίζετε το διακόπτη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

2. Οδηγίες καλωδίωσης


Λειτουργία κινητήρα

A. Στιγμιαίος διακόπτης

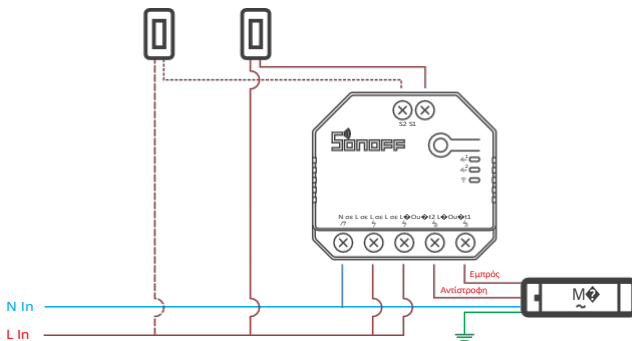


Η σύνδεση με S1 ή S2 επιτρέπει τον έξυπνο έλεγχο των συνδεδεμένων συσκευών- η σύνδεση με S1 και S2 επιτρέπει τον έξυπνο αμφίδρομο έλεγχο.

Β. Διακόπτης δύο κατευθύνσεων/3 υποδοχών:

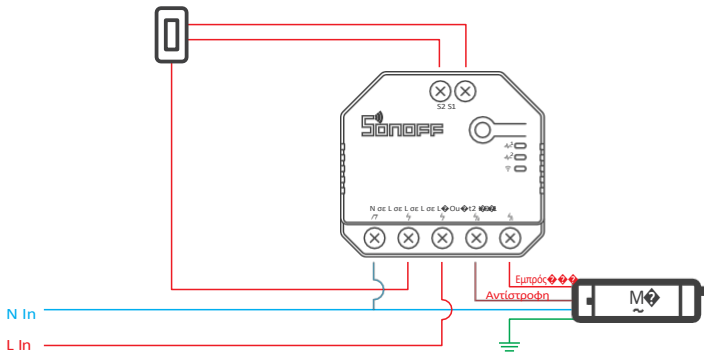


Οδηγίες καλωδίωσης για φωτιστικά σώματα


Α. Για να ενεργοποιήσετε τον διπλό έλεγχο ρελέ, συνδέστε τα S1 και S2 στον διακόπτη σε λειτουργία παλμών ή στον διακόπτη κουνιστή σε λειτουργία ακμών:

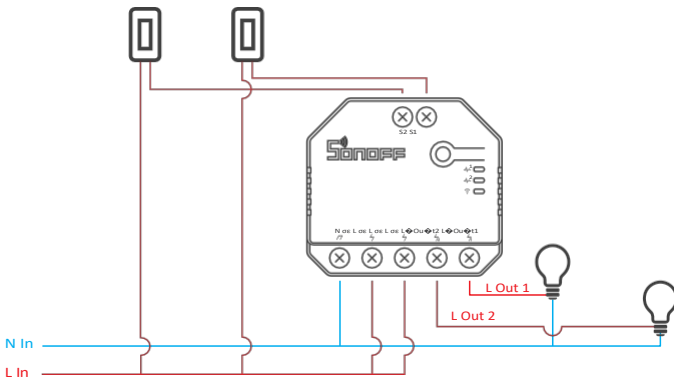

Β. Για να επιτύχετε διπλό αμφίδρομο έλεγχο, συνδέστε τους διακόπτες SPDT σε λειτουργία ακμής:

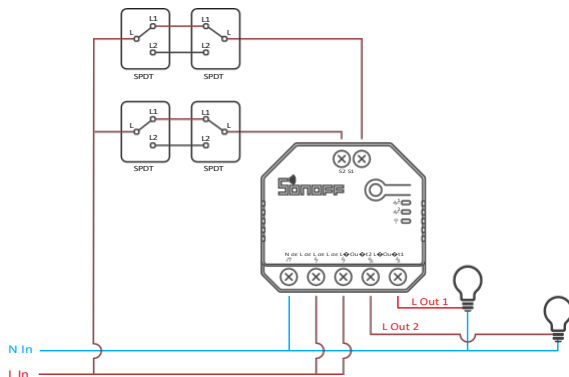

Γ. Συνδέστε τους αισθητήρες επαφής χωρίς δυναμικό ως εξής:

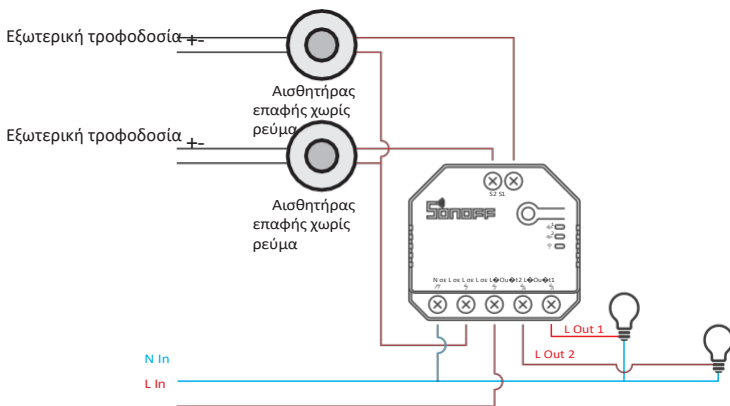

* Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του ουδέτερου και του ηλεκτροφόρου καλωδίου είναι σωστή.

* Η συσκευή λειτουργεί κανονικά όταν ο διακόπτης τελικού φωτισμού δεν είναι συνδεδεμένος στο S1/S2.


* Εάν το S1/S2 είναι συνδεδεμένο σε έναν τελικό διακόπτη φωτισμού, πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας στην εφαρμογή eWeLink για να χρησιμοποιηθεί κανονικά η συσκευή.

3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink



Android™ & iOS

4. Ενεργοποίηση

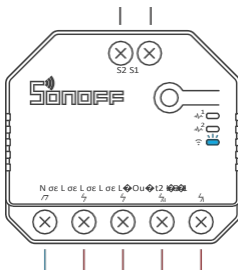


Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi αλλάζει σε έναν κύκλο δύο σύντομων αναλαμπών και μιας μακράς αναλαμπής και απελευθέρωσης.

Σημείωση: Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth εάν δεν πραγματοποιήσει ζεύξη εντός 3 λεπτών. Για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χεριού για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και μιας μακράς αναλαμπής και, στη συνέχεια, αφήστε το.

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Ζεύξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται από την εφαρμογή.

5. Προσθήκη συσκευής

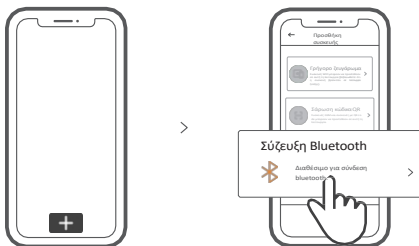

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Ζεύξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται από την εφαρμογή.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: DUALR3

Είσοδος: 100-240 V AC 50/60 Hz 15 A

max. Έξοδος: 100-240 V AC 50/60 Hz

Φορτίο αντίστασης: 2200W/10A / Κούμπωμα 3300W/15A /

Συνολικό φορτίο κινητήρα: 10-240W/1A

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Λειτουργικά συστήματα: Android και


iOS Αριθμός υποδοχών: 2

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C - 40°C

Υλικό: PC V0

Διαστάσεις: 54 x 49 x 24 mm

Περιγραφή προϊόντος

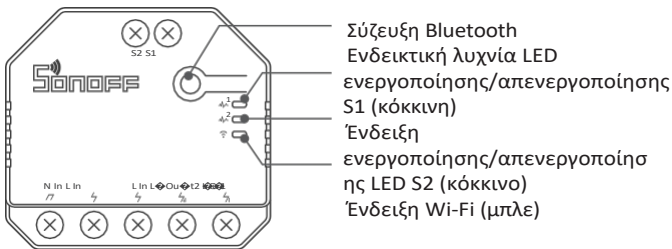

Σημείωση: Το βάρος της μονάδας είναι μικρότερο από 1 kg. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 m.

Οδηγίες σχετικά με την κατάσταση της ένδειξης LED Wi-Fi

Κατάσταση ένδειξης LED	Περιγραφή
Αναλαμπές (μία μακρά και δύο σύντομες)	Λειτουργία ζεύξης Bluetooth
Συνεχώς φωτιζόμενο	Η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς
Αναβοσβήνει γρήγορα	Συμβατή λειτουργία ζεύξης
Μια γρήγορη αναλαμπή	Ο δρομολογητής δεν μπορεί να αναγνωριστεί
Δύο γρήγορες αναλαμπές	Η συσκευή συνδέεται στο δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή
Τρεις γρήγορες βουτιές	Ενημέρωση

Μέθοδος λειτουργίας

Μετά τη σύζευξη, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία από τις λειτουργίες διακόπτη, κινητήρα και μετρητή ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ανατρέξτε στις λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας στην εφαρμογή eWeLink.

Χαρακτηριστικά

Αυτή η συσκευή είναι ένας έξυπνος διακόπτης Wi-Fi με παρακολούθηση ισχύος που σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη συσκευή εξ αποστάσεως, να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή να το μοιράζεστε με την οικογένειά σας για συνεργατικό έλεγχο.



Τηλεχειριστήριο



Ενιαίος χρόνος /αφαίρεση



Κοινός έλεγχος



Έξυπνη σκηνή



Κατάστασ η συγχρονισμού



Παρακολούθη ση ισχύος



Προστασία από υπερφόρτωση



Λειτουργία συνέχειας




Κατάσταση On



LANs Έλεγχος

Δίκτυα μεταγωγής

Για να αλλάξετε δίκτυο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη Wi-Fi LED αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος, στη συνέχεια αφήστε το κουμπί και η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αντιστοίχισης Bluetooth και θα μπορέσετε να επανασυνδεθείτε.

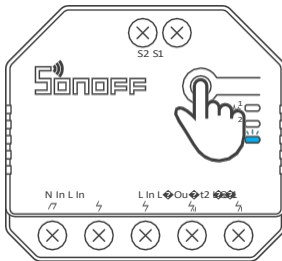

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η αφαίρεση της συσκευής από την εφαρμογή eWeLink σημαίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Συνήθη προβλήματα

Ερώτηση: Γιατί η συσκευή μου παραμένει "Offline";

A: Χρειάζονται 1-2 λεπτά για να συνδεθεί μια νεοπροστιθέμενη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Εάν η συσκευή παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρίνεται αυτά τα ζητήματα από την κατάσταση της μπλε ένδειξης Wi-Fi:

1. Η μπλε ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι ο διακόπτης απέτυχε να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi:

A. Μπορεί να έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

B. Ίσως η απόσταση μεταξύ του διακόπτη και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη ή το περιβάλλον προκαλεί παρεμβολές. Εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινηθείτε πιο κοντά στο δρομολογητή. Εάν αυτό αποτύχει, προσθέστε ξανά.

C. Το Wi-Fi 5G δεν υποστηρίζεται και υποστηρίζει μόνο ασύρματη συνδεσιμότητα 2,4GHz.

D. Το φίλτράρισμα διευθύνσεων MAC μπορεί να ανοίξει. Θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε.

Αν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, μπορείτε να ανοίξετε το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας και να δημιουργήσετε ένα hotspot Wi-Fi και, στη συνέχεια, να προσθέσετε ξανά τη συσκευή.

2. Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί με τον διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι αρκετά σταθερό. Εάν το διπλό αναβοσβήσιμο εμφανίζεται συχνά, σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση σε ένα ασταθές

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.