



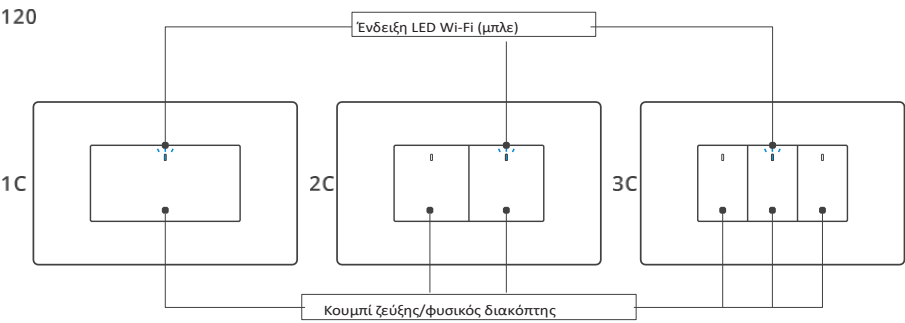

Έξυπνος διακόπτης
τοίχου WiFi SONOFF
M5-1C-80 (1 καναλιών,
για πλαίσιο)

Εισαγωγή

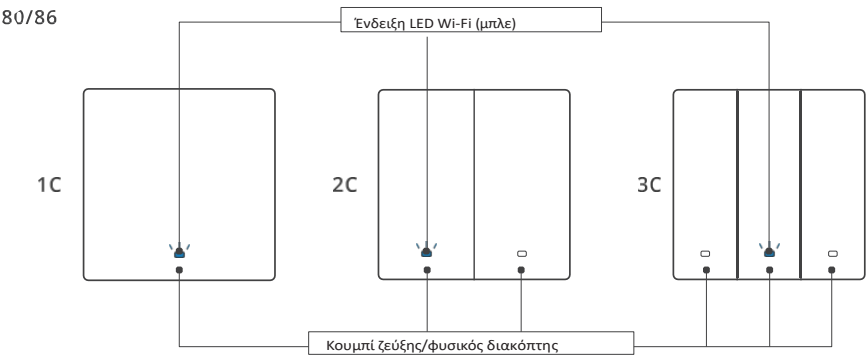

Η μονάδα ζυγίζει λιγότερο από 1 kg. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 m.

Ένδειξη Wi-Fi

Κατάσταση ένδειξης LED Wi-Fi	Εγχειρίδιο κατάστασης
Αναβοσβήνει	Λειτουργία ζεύξης Bluetooth
Αναβοσβήνει γρήγορα	Συμβατή λειτουργία ζεύξης
Ακόμα λάμπει	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη
Αναβοσβήνει γρήγορα μία φορά	Αδυναμία σύνδεσης στο δρομολογητή
Αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές	Σύνδεση στο δρομολογητή, αλλά αποτυγχάνει να συνδεθεί στο διακομιστή
Αναβοσβήνει γρήγορα τρεις φορές	Ενημέρωση υλικολογισμικού

Χαρακτηριστικά

Αυτή η συσκευή είναι ένας έξυπνος φυσικός διακόπτης τοίχου. Όταν το συνδυάσετε με την εφαρμογή eWeLink, μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τις συνδεδεμένες συσκευές από το smartphone σας όπου κι αν βρίσκεστε, να προγραμματίζετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τους, να τις μοιράζεστε με την οικογένειά σας για κοινό έλεγχο κ.λπ.



Τηλεχειριστήριο
ο



Ενιαία
φορά
/counting



Φωνητικός
έλεγχος



Κοινός
έλεγχος



Ευφυής σκηνή



Λειτουργία
Inching



Συνδυασμός
καμερών



Ομαδικό
ς έλεγχος




Καταγραφή των
πράξεων



Έλεγχος LAN

Οδηγίες λειτουργίας


1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

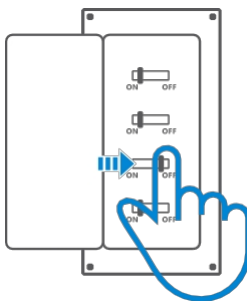


Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

80/86: 2C

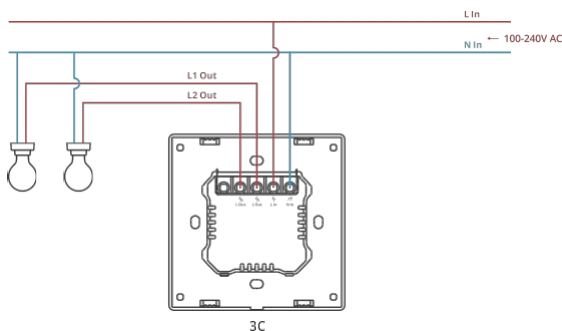

120: 3C

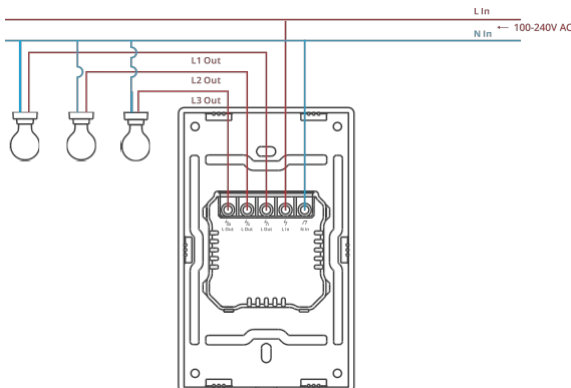


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink




4. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

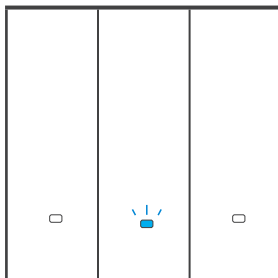

Όταν ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την πρώτη χρήση. Η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi αλλάζει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος και απελευθέρωσης.

Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth εάν δεν συνδεθεί εντός 3 λεπτών. Εάν επιθυμείτε να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί σύζευξης για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος και αφήστε την.

5. Προσθήκη συσκευής

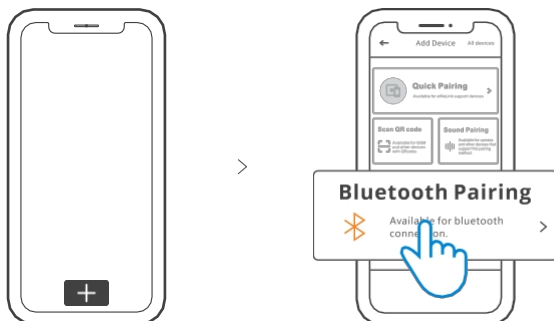

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Ζεύξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Συμβατή λειτουργία ζεύξης

Εάν δεν καταφέρετε να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth, δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή στη "συμβατή λειτουργία ζεύξης".

1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί ζεύξης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη Wi-Fi LED να αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων αναλαμπών και μιας μακράς αναλαμπής και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη LED Wi-Fi να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Στη συνέχεια, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία συμβατής σύζευξης.

2) Πατήστε "+" και επιλέξτε "Συμβατή λειτουργία ζεύξης" στην εφαρμογή.

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, πατήστε 'Επόμενο' και, στη συνέχεια, 'Σύνδεση'.

Επιλέξτε το SSID Wi-Fi από το ITEAD-***** και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 12345678, στη συνέχεια επιστρέψτε στην εφαρμογή eWeLink και πατήστε "Επόμενο".

Παραμείνετε υπομονετικοί μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη.

Προδιαγραφές

Μοντέλο:

M5-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80

M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 M5-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120

Εισαγωγή:

~1C: 100-240V 50/60Hz 10A Max.

2C: ~100-240V 50/60Hz 10A Max.

~3C: 100-240V 50/60Hz 6A Max.

Έξοδος:

~1C: 100-240V 50/60Hz 10A max.

2C: 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/έξοδος 6A/ max.

Μέγιστο φορτίο

1C: 2200W

2C: (1-1100W/έξοδος)

3C: 1320W (1-440W/έξοδος)

Φορτίο LED:

1C: 150W/110V

2C: 3C: 100W/220V/έξοδος, 600W/110V/έξοδος

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Πρότυπο Bluetooth: 4.2 BLE

Λειτουργικά συστήματα εφαρμογών: Θερμοκρασία

λειτουργίας: Android και : -10°C~40°C

Υλικό περιβλήματος: PC V0

Διαστάσεις:

80: 86x71x41.5mm

86: 86x86x41.5mm

20x74x41.5mm

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η διαγραφή μιας συσκευής στην εφαρμογή eWeLink σημαίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τυπικά προβλήματα

Οι συσκευές Wi-Fi δεν μπορούν να συνδεθούν με το eWeLink

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.

Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία σύζευξης εάν δεν γίνει σύζευξη εντός 3 λεπτών.

2. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία εντοπισμού θέσης στο κινητό σας τηλέφωνο και δώστε την άδεια.

Πριν από την επιλογή ενός δικτύου Wi-Fi, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία εντοπισμού θέσης και να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Η άδεια για πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιείται για την απόκτηση Wi-Fi. Εάν πατήσετε "Απενεργοποίηση", η συσκευή δεν θα προστεθεί.

3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.

4. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό Wi-Fi SSID και τον κωδικό πρόσβασης, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Ο λανθασμένος κωδικός πρόσβασης είναι μια πολύ συχνή αιτία αποτυχίας της σύζευξης.

5. Φέрте τη συσκευή κοντά στο δρομολογητή για να εξασφαλίσετε καλή μετάδοση σήματος κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης.

6. Δοκιμάστε τη σύζευξη της συσκευής σε λειτουργία συμβατότητας.

Προβλήματα με συσκευές Wi-Fi "Offline".

Ελέγξτε τα ακόλουθα προβλήματα με βάση την κατάσταση της ένδειξης LED Wi-Fi: Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το δρομολογητή.

1. Ενδέχεται να έχετε εισαγάγει λανθασμένο SSID και κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

2. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi SSID και ο κωδικός πρόσβασης δεν περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, π.χ.

Εβραϊκοί ή αραβικοί χαρακτήρες, για παράδειγμα. Το σύστημά μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτούς τους χαρακτήρες, οπότε δεν μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi.

3. Ίσως ο δρομολογητής έχει μικρότερο εύρος ζώνης.

4. Ίσως η ισχύς του σήματος Wi-Fi είναι χαμηλή. Ο δρομολογητής βρίσκεται πολύ μακριά από τη συσκευή ή μπορεί να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής που εμποδίζουν τη μετάδοση του σήματος.

5. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση MAC της συσκευής δεν περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα διαχείρισης διευθύνσεων MAC.

Εάν η ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές, σημαίνει ότι η σύνδεση με το διακομιστή έχει αποτύχει.

1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι σωστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο και, αν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.

2. Ίσως ο δρομολογητής έχει χαμηλό εύρος ζώνης. Ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δρομολογητή υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή του. Ελέγξτε τον μέγιστο αριθμό συσκευών που υποστηρίζει ο δρομολογητής. Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή, αφαιρέστε ορισμένες συσκευές ή αλλάξτε σε μεγαλύτερο δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.

3. Επικοινωνήστε με τον ISP σας και επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση του διακομιστή μας δεν προστατεύεται:

cn-disp.coolkit.cc (ηπειρωτική Κίνα) as-
disp.coolkit.cc (στην Ασία εκτός Κίνας) eu-
disp.coolkit.cc (στην ΕΕ)
us-disp.coolkit.cc (στις ΗΠΑ)

Εάν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν επέλυσε το πρόβλημα, να υποβάλετε το πρόβλημα μέσω του eWeLink help and feedback.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [SONOFF M5-1C-80 WiFi Smart Wall Switch] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/sonoff>.

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz Μέγιστη ισχύς: ≤20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια λειτουργίας, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των αρχικών οδηγιών λειτουργίας που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντιδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
Γερμανία: SONOFF TECHNOLOGY Deutschland
GmbH Breite Str. 22, 40213 Ντίσελντορφ,
Γερμανία eurep@itead.cc