


UTRAI



Πολυλειτουργικός εκκινητής αυτοκινήτου UTRAI JS20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

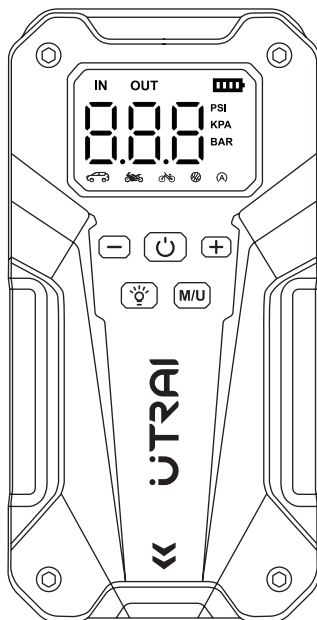

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή εκκίνησης κινητήρα UTRAI JS-20!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου, ώστε να μάθετε γρήγορα και με ασφάλεια τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.

Παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μετά την πώληση.



US



UK

Παρακαλούμε να σαρώσετε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μετά την πώληση.

► ΠΡΟΣΟΧΗ:

★ Να διατηρείτε πάντα την προσοχή σας κατά τη χρήση της συσκευής.

- Κατά την εκκίνηση του οχήματος, διατηρήστε ασφαλή απόσταση από τον κινητήρα, προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από τις περιστροφές του κινητήρα κατά τη στιγμή της εκκίνησης του αυτοκινήτου.
- Δεν πρέπει να κρατάτε το κλειδί στη θέση εκκίνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν δεν καταφέρετε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο εντός 3 δευτερολέπτων, απελευθερώστε το κλειδί και προσπαθήστε ξανά αργότερα.
- Εάν απαιτείται πολλαπλή χρήση αυτού του προϊόντος για την εκκίνηση του οχήματος, θα πρέπει να τηρείται διάλειμμα τουλάχιστον 1 λεπτού!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή εντός 30 δευτερολέπτων από την εκκίνηση του οχήματος, προκειμένου να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή ακόμα και ατυχήματα!
- Η έξοδος του εκκινήτη αυτοκινήτου προορίζεται αποκλειστικά για τη σύνδεση του κατάλληλου καλωδίου σύσφιξης, προκειμένου να εκκινήσει το αυτοκίνητο. Μην το συνδέετε με άλλα φορτία!
- Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία βραχυκυκλώματος μεταξύ του θετικού και αρνητικού πόλου της κλέμας, καθώς και η ανάποδη σύνδεση των πόλων στο όχημα, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήματα.
- Μετά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με τη χρήση τροφοδοτικού για τον εκκινήτη, μην το φορτίζετε αμέσως, αλλά περιμένετε 30 λεπτά έως ότου η μπαταρία αποκτήσει φυσιολογική θερμοκρασία!
- Μην φορτίζετε αυτό το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F) ή πάνω από 40 °C (104 °F)!
- Σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας που διαρκεί πάνω από 10 λεπτά, πρέπει να κάνετε μια διακοπή 10 λεπτών για να επιτρέψετε τη μείωση της θερμοκρασίας της συσκευής πριν από τη συνέχιση της χρήσης!
- Η έξυπνη προστασία βασίζεται στην ανίχνευση της τάσης της μπαταρίας του αυτοκινήτου, προκειμένου να εντοπιστεί η αντιστροφή των θετικών και αρνητικών πόλων. Παρακαλείστε να μην ανταλλάσσετε τους πόλους της μπαταρίας όταν το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο ή όταν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη και δεν έχει τάση. Σε διαφορετική περίπτωση, το ηλεκτρικό κύκλωμα του αυτοκινήτου ή το σύστημα εκκίνησης μπορεί να υποστεί σοβαρές βλάβες.
- Παρακαλείσθε να αποφεύγετε την πρόκληση σκόπησης ή ακούσιου βραχυκυκλώματος μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων της εξόδου του εκκινήτη αυτοκινήτου και να μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως κατασβίδια).
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, θα πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη των γονέων και να την χειρίζονται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση της.
- Εάν κατά τη χρήση ή τη φόρτιση η συσκευή θερμαίνεται ελαφρώς, πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο και όχι για βλάβη.
- Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός στο περιβάλλον, να μην εμποδίζονται οι οπές αερισμού και να αποφεύγεται η χρήση του στα ακόλουθα περιβάλλοντα:

- Υγρά μέρη και περιοχές εκτεθειμένες σε πιτσιλιές νερού.
- Χώροι όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
- Χώροι με παρουσία δονήσεων, διάβρωσης, σκόνης ή χημικών αερίων.

- Χώροι όπου φυλάσσονται εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, καθώς και κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

15. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποσυνδέονται όλες οι εξωτερικές συσκευές προκειμένου να περιορίζεται η σπατάλη ενέργειας.

16. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής χρήσης, συνιστάται η διατήρηση της μπαταρίας σε συγκεκριμένο επίπεδο φόρτισης και η επαναφόρτιση της συσκευής τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

17. Απαγορεύεται η χρήση ισχυρών χημικών μέσων, όπως σαπούνι ή άλλα καθαριστικά που περιέχουν ισχυρές βάσεις ή ισχυρά οξέα.

18. Άτομα χωρίς ειδικευση παρακαλούνται να μην αποσυναρμολογούν τη συσκευή, προκειμένου να αποφεύγονται ζημιές και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.


19. Μην πετάτε και μην καίτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, προστατεύετε το περιβάλλον.

20. Ο δείκτης φόρτισης στη συσκευή έχει αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια. Μικρές αποκλίσεις θεωρούνται φυσιολογικές.

21. Όλα τα σχέδια που παρουσιάζονται στις παρούσες οδηγίες έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση της πραγματικής συσκευής.

22. Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άντλησης αέρα στα ελαστικά του αυτοκινήτου, στις ενώσεις του σωλήνα αέρα με τη συσκευή αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε απευθείας το μεταλλικό άκρο του σωλήνα αέρα που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή με τα χέρια ή άλλα μέρη του σώματος. Πρέπει να πιάσετε τη θερμομονωτική σύλικονούχα θήκη και στη συνέχεια να ξεβιδώσετε το σωλήνα αέρα.


► ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

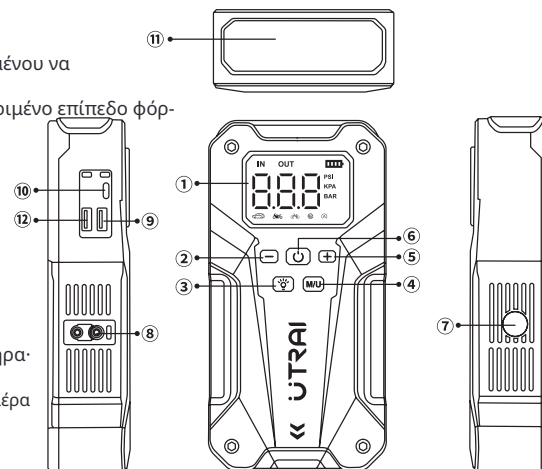

- ① Ψηφιακή οθόνη
- ② Πλήκτρο μείωσης της προγραμματισμένης πίεσης αέρα
- ③ Πλήκτρο φωτισμού LED
- ④ Πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας/μονάδων μέτρησης
- ⑤ Πλήκτρο αύξησης προγραμματισμένης πίεσης αέρα
- ⑥ Πλήκτρο λειτουργίας/ένταξης άντλησης


- ⑦ Θύρα σύνδεσης αντλίας φουσκώματος
- ⑧ Θύρα εξόδου εκκίνησης
- ⑨ Θύρα εξόδου USB 2
- ⑩ Θύρα εισόδου τύπου C
- ⑪ LED ένδειξη
- ⑫ Θύρα εξόδου USB 1

► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

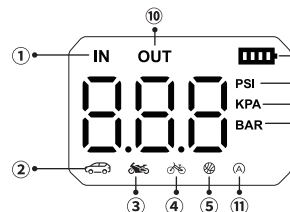

- ① Εικονίδιο κατάστασης φόρτισης
- ② Λειτουργία άντλησης ελαστικών αυτοκινήτου
- ③ Λειτουργία άντλησης ελαστικών μοτοσυκλέτας
- ④ Λειτουργία άντλησης ελαστικών ποδηλάτου
- ⑤ Λειτουργία άντλησης μπάλας μπάσκετ
- ⑥ Μονάδα πίεσης αέρα: BAR
- ⑦ Μονάδα πίεσης αέρα: kPa
- ⑧ Μονάδα πίεσης αέρα: PSI
- ⑨ Ένδειξη τροφοδοσίας
- ⑩ Εικονίδιο ισχύος εξόδου
- ⑪ Ειδική λειτουργία

► ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

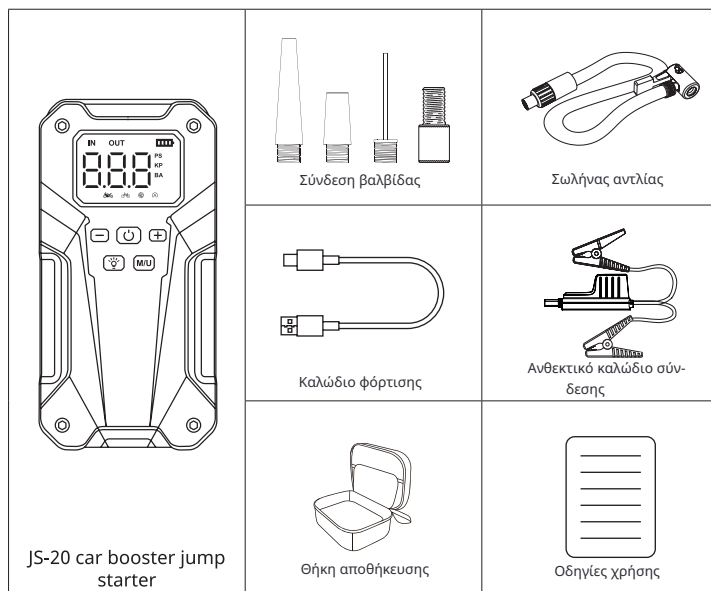

► ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα μπαταρίας	10000mAh/37Wh
Έξοδος USB 1	DC 5V === 2.4A
Έξοδος USB 2	DC 5V === 3A, 9V === 2A, 12V === 1.5A
Είσοδος USB-C	5V === 2A, 9V === 2A
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-20°C ~ 60°C
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	0°C ~ 40°C
Μέγιστη πίεση πλήρωσης	150psi
Διαστάσεις	210mm*108mm*49mm

► ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Οθόνη LED

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Στην οθόνη εμφανίζεται η υπολειπόμενη ισχύς και οι ενεργές θύρες εξόδου.

Οι διαφορετικές τιμές που εμφανίζονται στην οθόνη αντιπροσωπεύουν τα διάφορα επίπεδα φόρτισης της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αυτή η τιμή θα φτάσει στο 100%.

► ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«E1»: Κωδικός προειδοποίησης για την ενεργοποίηση της προστασίας φόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται να αποσυνδέσετε τον φορτιστή και να περιμένετε μέχρι να απενεργοποιηθεί η θερμική προστασία της συσκευής πριν συνεχίσετε τη χρήση.

«E2»: Κωδικός προειδοποίησης που αφορά την προστασία φόρτισης σε υψηλή θερμοκρασία. Συνιστάται η αποσύνδεση του φορτιστή· μετά την απενεργοποίηση της θερμικής προστασίας της συσκευής, επανασυνδέστε τον φορτιστή και συνεχίστε τη χρήση.

«E3»: Κωδικός προειδοποίησης που αφορά την προστασία από υψηλή θερμοκρασία. Συνιστάται να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία και να περιμένετε μέχρι να απενεργοποιηθεί η θερμική προστασία πριν την επανεκκίνηση.

„E7”: Κωδικός προειδοποίησης που αφορά την προστασία έναντι υπερθέρμανσης του κυλίνδρου.

Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται να μην συνδέετε αμέσως τη μηχανή στον αεραγωγό, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα από αυξημένη θερμοκρασία. Πριν συνεχίσετε τη λειτουργία, πρέπει να περιμένετε 10-15 λεπτά.

► ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Προορίζεται για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, κονσολών PSP, αναπαραγωγέων MP3/MP4, tablet και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και για χρήση ως πηγή τροφοδοσίας.
2. Διαθέτει φωτισμό LED που επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών: φωτισμός, φακός και λειτουργία SOS.
3. Ενσωματωμένη αντλία φουσκώματος, με 5 λειτουργίες φουσκώματος:

🚗 Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτου: εύρος ρυθμίσεων 1,8-3,5 bar.

🏍️ Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών μοτοσυκλέτας: εύρος ρυθμίσεων 1,8-3,0 bar.

🚲 Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών ποδηλάτου: εύρος ρυθμίσεων 30-65 PSI.

🏠 Λειτουργία φουσκώματος μπάλας μπάσκετ: εύρος ρυθμίσεων 4-16 PSI.

(Α) Λειτουργία ρυθμιζόμενης πίεσης αέρα: εύρος ρυθμίσεων 3–150 PSI.

Η αντλία για φουσκωτά παιχνίδια επιτρέπει την επιλογή μεταξύ τριών μονάδων μέτρησης: BAR, KPA και PSI.

4. Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία μέτρησης της πίεσης των ελαστικών. Συνδέστε τον αεραγωγό στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής και σφίξτε τον καλά ώστε να αποφευχθεί διαρροή αέρα. Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε τον αεραγωγό στο ελαστικό – η οθόνη θα εμφανίσει τα τρέχοντα δεδομένα πίεσης του ελαστικού.

5. Η λειτουργία έκτακτης εκκίνησης οχήματος επιτρέπει την εύκολη εκκίνηση του οχήματος σε περίπτωση εκφόρτισης της μπαταρίας.

6. Οδηγίες χρήσης αξεσουάρ για βαλβίδες:

-  Μακρύς πλαστικός προσαρμογέας βαλβίδας: προορίζεται για μπαλόνια, σωσίβια δαχτυλίδια, φουσκωτές βάρκες, αερόσακους, μπάλες γιόγκα κ.ά.
-  Κοντός πλαστικός προσαρμογέας βαλβίδας: προορίζεται για μπαλόνια, σωσίβια δαχτυλίδια, φουσκωτές βάρκες, αερόσακους, μπάλες γιόγκα κ.ά.
-  Μεταλλικές βελόνες για μπάλες: προορίζονται για μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ κ.ά.
-  Αποσπώμενος σύνδεσμος βαλβίδας: προορίζεται για συγκεκριμένα ποδήλατα δρόμου, ορεινά ποδήλατα και άλλα.

► ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πώς να φορτίσετε τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης:

Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή εισόδου TYP-C της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης και το άλλο άκρο στον φορτιστή (5 V/2 A). Το εικονίδιο τροφοδοσίας στην ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει μαζί με τη λυχνία, ενώ στην επάνω αριστερή γωνία εμφανίζεται η ένδειξη «IN». Το εικονίδιο «IN» στην επάνω αριστερή γωνία παραμένει συνεχώς αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση έχει ξεκινήσει. Όταν η ένδειξη τροφοδοσίας 4 σταματήσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και η τροφοδοσία παραμένει διαθεσίμη για 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.

2. Πώς να ενεργοποιήσετε το LED φως και το φως SOS:

Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φωτισμού  για να ενεργοποιήσετε το LED φως, και μετά πατήστε σύντομα το κουμπί  για να εναλλάσσετε μεταξύ φακού, λειτουργίας SOS και στοροβοσκοπικού κύκλου. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί φωτισμού  απενεργοποιείται το LED φως.



3. Πώς να φορτίζετε κινητά τηλέφωνα, PSP, αναπαραγωγείς MP3/MP4, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές:

Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για εκκίνηση έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB1 ή USB2. Μπορείτε να φορτίσετε κινητό τηλέφωνο, PSP, αναπαραγωγέα MP3, MP4, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η οθόνη εμφανίζει το επίπεδο της υπολειπόμενης ενέργειας. Η θύρα USB2 υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση QC3.0 με ισχύ 18 W.

4. Πώς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Αφού συνδεθεί ο σωλήνας της αντλίας αέρα, εάν η πίεση του αέρα είναι μηδενική ή η συσκευή δεν παράγει ροή αέρα, τότε η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει ανάγκη χειροκίνητης απενεργοποίησης της συσκευής.

5. Οδηγίες χρήσης της λειτουργίας άντλησης αέρα ελαστικών:

Πριν ξεκινήσετε την άντληση, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 3 κυψέλες.

A. Συνδέστε το αεροσωλήνα στην κατάλληλη θύρα της συσκευής και σφίξτε τον καλά για να αποφύγετε διαρροές αέρα.

B. Συνδέστε το ακροφύσιο της αντλίας αέρα στο ελαστικό.

Γ. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Δ. Πατήστε σύντομα το κουμπί , για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία φουσητήρα. Η συσκευή υποστηρίζει 5 λειτουργίες:     (Α).







Μετά την ρύθμιση των παραμέτρων, τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα και κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η συσκευή θα θυμάται τις τελευταίες ρυθμίσεις.

E. Αφού επιλέξετε λειτουργία, πατήστε το κουμπί «+» και «-» για να ρυθμίσετε την προγραμματισμένη τιμή πίεσης αέρα. Κατά τη ρύθμιση, αυτή η τιμή αναβοσβήνει.

Η σύντομη πίεση του κουμπιού «+» ή «-» αυξάνει ή μειώνει την τιμή κατά 1 PSI/10 kPa/0,1 bar. Το μακρύ πάτημα του πλήκτρου «+» ή «-» προκαλεί γρήγορη αλλαγή της τιμής προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

F. Μετά την επιλογή της λειτουργίας ή τον καθορισμό της τιμής της πίεσης αέρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας: εάν η πίεση είναι υψηλότερη από την καθορισμένη τιμή, η άντληση δεν θα ξεκινήσει· όταν κατά τη διάρκεια της άντλησης η πίεση αέρα φτάσει στην καθορισμένη τιμή, η άντληση θα διακοπεί· η άντληση θα τερματιστεί επίσης εάν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άντλησης.

G. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα τιμή της πίεσης του αέρα· Μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τον σωλήνα της αντλίας αέρα· Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα.

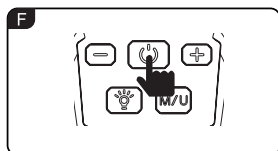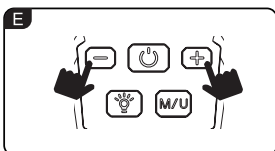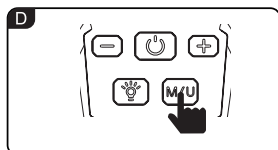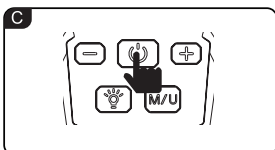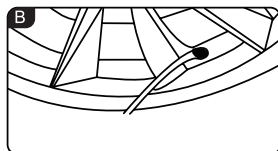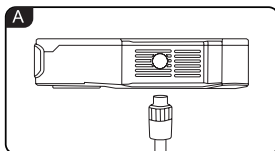

Πώς να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών:

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
2. Συνδέστε το άκρο του αεροσωλήνα στη βαλβίδα των ελαστικών, φροντίζοντας να το πιέσετε μέχρι τέρμα και να το στερεώσετε καλά.
3. Η πίεση που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στην τρέχουσα πίεση του ελαστικού.

6. Οδηγίες εκκίνησης οχημάτων:

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα με τάση 12 V.
- Για βέλτιστη απόδοση εκκίνησης, βεβαιωθείτε πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 75% (3 κυψέλες). Συστήνεται η πλήρης φόρτιση.


1. Συνδέστε το φιορ του εξυπνου ακροδέκτη στην έξοδο της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.
2. Στη συνέχεια, συνδέστε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους του εξυπνου κλιπ με τους αντίστοιχους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου: το κόκκινο καλώδιο στον θετικό πόλο (+) και το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό πόλο (-).
3. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία στον εξυπνο ακροδέκτη και στη συνέχεια εκκινήστε τον κινητήρα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
4. Μετά την επιτυχή εκκίνηση του κινητήρα, πρέπει εντός 30 δευτερολέπτων να αποσυνδέσετε τη συσκευή και να αφαιρέσετε τους ακροδέκτες από τους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας.
5. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη τύπου smart clamp από τη συσκευή.
6. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει, αποσυνδέστε τη συσκευή από το κλιπ τύπου smart clamp καθώς και από τους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας, περιμένετε 1 λεπτό και στη συνέχεια επαναλάβετε τα προαναφερθέντα βήματα.

Συμβουλή: Εάν οι 3 προσπάθειες αποτύχουν, ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα στον κινητήρα του οχήματος ή στο ηλεκτρικό κύκλωμα, και ταυτόχρονα ελέγξτε τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρεθεί ο εξυπνος ακροδέκτης από το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο!
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αποσυναρμολόγηση της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο!


Προσοχή: Μην φορτίζετε τη συσκευή εκκίνησης ανάγκης αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αλλά μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 30 λεπτών!

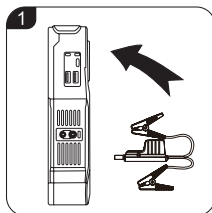


Συνδέστε το κλιπ στην έξοδο του εκκινήτη.

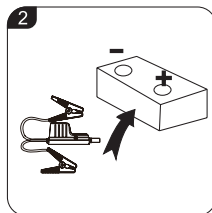


Συνδέστε το κλιπ στους θετικό και αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

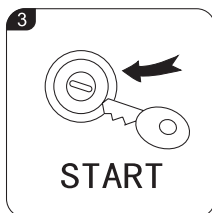

Εκκινήστε το αυτοκίνητο.

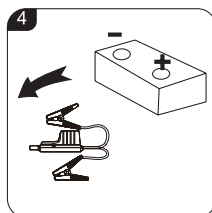

Αποσυνδέστε τα κλιπ από τους θετικό και αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

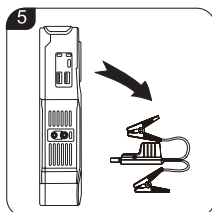


Αποσυνδέστε το έξυπνο κλιπ.

► ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FORCE START

Εάν το Smart Clip που είναι συνδεδεμένο στην μπαταρία του αυτοκινήτου δεν αναγνωρίζεται σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγκαστικής εκκίνησης του Smart Clip για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «BOOST».

Πρώτα αποσυνδέστε τη συσκευή από τους θετικό και αρνητικό πόλο του κλιπ Smart Clip και από τον ακροδέκτη της μπαταρίας, και στη συνέχεια επανασυνδέστε το φιν του κλιπ Smart Clip στην έξοδο τροφοδοσίας του εκκινήτη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι του κλιπ Smart Clip (όπως φαίνεται παρακάτω). Όταν ανάψει το πράσινο λαμπάκι στο κλιπ Smart Clip, εκκινήστε το αυτοκίνητο εντός 30 δευτερολέπτων από τη σύνδεσή του στους θετικό και αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

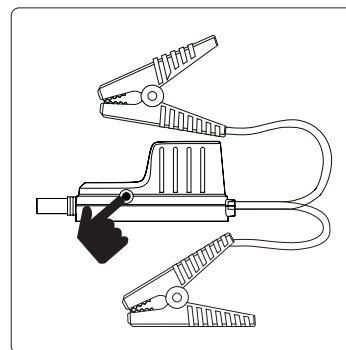

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail ή Facebook – θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας προσφέρουμε άμεση βοήθεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή σάρωστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στα δεξιά, για να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί μας:



support.us@utrai.com



support.uk@utrai.com

Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να δείτε βίντεο με το ξεπακετάρισμα προϊόντων από influencers, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο.



Official Website
<http://www.utrai.com>



Facebook
@utraicompany



Youtube
UTRAI Company

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση 1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

· Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

· Μην αγγίζετε ποτέ τους ακροδέκτες (σφικτήρες) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

· Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, θήκη, ακροδέκτες). Η φθαρμένη ή κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

· Τηρείτε αυστηρά τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Κατάσταση της μπαταρίας:

· Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν είναι κατεστραμμένη (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής.

· Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που παρατηρείτε οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

· Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει δηλώσει ρητά. Κρατάτε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδια και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

· Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Οδηγίες ασφαλών χρήσης στο όχημα:

· Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του ηλεκτρικού συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με την σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής:

· Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκής για την εκκίνηση του οχήματος.

· Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με την μπαταρία:

· Πρώτα συνδέστε τον θετικό κροκόδειλο (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον αρνητικό κροκόδειλο (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό σημείο μακριά από την μπαταρία).

· Βεβαιωθείτε ότι οι σφικτήρες είναι σταθερά στερεωμένοι και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

· Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλα πιθανά προβλήματα.

· Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, απουσιάζει η συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και στη συνέχεια τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

· Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

· Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, για να διατηρείται σε ετοιμότητα.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης:

· Προστασία του περιβάλλοντος:

· Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

· Μην απορρίπτετε τη συσκευή στους συνθιγμένους κάδους απορριμμάτων.

· Προστασία δεδομένων (για το μοντέλο smart):

· Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργία Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής, προκειμένου να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited, No. 405, 4ος Όροφος, Κτίριο B,
Bantian International Center, No. 5, Huancheng South Road,
Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129,
Κίνα, support@thieye.com

Υπεύθυνος φορέας εντός της ΕΕ: Success Courier SL
Calle Rio Tormes Αριθ. 1, 1ος Όροφος, Δεξιά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία
Τύπος: Φορητές λιθιοπολυμερικές μπαταρίες (Li-Po) Καθαρό βάρος: 0,759 kg Χωρη-
τικότητα: 10000mAh
Ισχύς: 14.8V/4Ah

Η περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) και μόλυβδο (0,004%) δεν έχει ξεπερα-
στεί.
Σειριακός αριθμός μπαταρίας: SDL-386888

Προστασία περιβάλλοντος



Ο παλαιός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο οποίος φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, τον φορέα καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με επιβάρυνση και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις αναγκαίες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η ακατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση κάποιας απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια χρήστη.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Εξασφαλίστε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερου χώρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ., χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εξοπλιστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιοντική), η οποία εξαιτίας της φυσικής και χημικής της σύνθεσης υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδα κάτω από 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας στο 50% και ο περιοδικός έλεγχος της στάθμης φόρτισης κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-PO (λιθιο-πολυμερική), η οποία λόγω της φυσικοχημικής της σύστασης φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως για παράδειγμα 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας στο 50% και ο περιοδικός έλεγχος της στάθμης φόρτισης κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.