


UTRAI

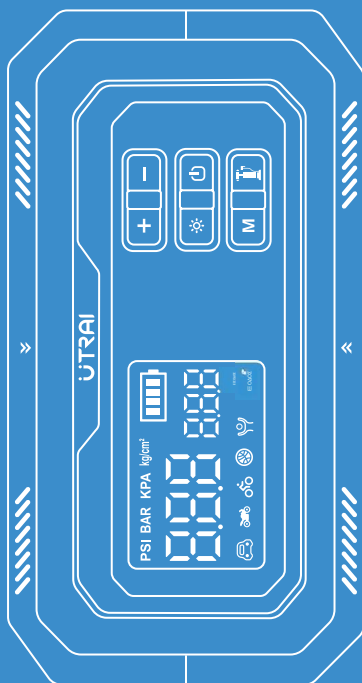

Οδηγίες χρήσης

Εκκινητής αυτοκινήτου με συμπιεστή αέρα

JS-30



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή εκκίνησης κινητήρα με συμπιεστή αέρα UTRAI JS-30. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να εξοικειωθείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση της συσκευής.

Σαρώστε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μετά την πώληση!



ΗΠΑ / Καναδάς



Ηνωμένο Βασίλειο





Παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μετά την πώληση!


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση, έκλυση τοξικών ατμών, πυρκαγιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

- Πριν από τη χρήση της συσκευής εκκινητή Jump Starter, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χειρισμού.
- Απαγορεύεται η βύθιση της συσκευής εκκινητή Jump Starter σε νερό και η έκθεσή της σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ανοίγετε ούτε αποσυναρμολογείτε υπό καμία συνθήκη τη συσκευή εκκινητή Jump Starter, καθώς αυτό συνεπάγεται απώλεια της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή εκκινητή Jump Starter σε φωτιά, έντονη θερμότητα ή εύφλεκτα υλικά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά και σε σημεία μη προσβάσιμα από αυτά.
- Μην εισάγετε ποτέ ξένα αντικείμενα σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ είσοδο ή έξοδο της συσκευής.
- Αποφύγετε την επαφή των μεταλλικών δοντιών του κόκκινου ακροδέκτη με αυτά του μαύρου ακροδέκτη κατά τη σύνδεση με τον Εκκινητή. Κατά την αποθήκευση, μην αποθηκεύετε τη συσκευή μαζί με μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως καταβαλίδια.
- Μην συνδέετε τον μαύρο ακροδέκτη στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τον Εκκινητή. Μην συνδέετε τον κόκκινο ακροδέκτη στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τον Εκκινητή.
- Μετά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με τη χρήση της συσκευής Jump Starter, ΜΗΝ προβαίνετε σε άμεση φόρτιση, αλλά περιμένετε 30 λεπτά έως ότου η μπαταρία κρυώσει πλήρως.
- Μην φορτίζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 40°C (104°F).
- Εάν ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς για περισσότερα από 10 λεπτά, συνιστάται διακοπή 10 λεπτών για την αποφυγή υπερθέρμανσης πριν από τη συνέχιση της χρήσης.
- Η ελαφρά θέρμανση της συσκευής κατά τη χρήση ή τη φόρτιση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο και δεν υποδηλώνει βλάβη.
- Κατά την παρατεταμένη άντληση αέρα στα ελαστικά του οχήματος, αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία στα σημεία σύνδεσης του αεροσωλήνα με τη συσκευή. Αποφύγετε να αγγίζετε άμεσα τη μεταλλική άκρη του αεροσωλήνα που είναι συνδεδεμένος με το προϊόν, είτε με τα χέρια είτε με οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος. Πρέπει να κρατήσετε τη θερμομονωτική σιλικόνης επένδυση πριν αποσυνδέσετε τον αεροσωλήνα.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ανοίξετε τη συσκευή Εκκινητή για την αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας. Στο εσωτερικό της συσκευής εκκίνησης (Jump Starter) δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη.
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε πάντα τα καλώδια εκκίνησης από τη συσκευή και αποθηκεύετε τα ξεχωριστά.
- Για την προστασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του Jump Starter είναι άνω του 75% πριν ξεκινήσετε το όχημά σας.
- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης του προϊόντος τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και φορτίζετε τη συσκευή εγκαίρως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

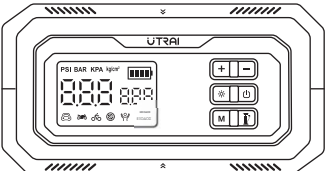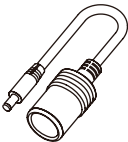 Αυτοκινητιστικός εκκινητής JS30 με συμπίεστή	 Έξι ζευγί ακροδέκτες	
 Υποδοχή για αναπτήρα αυτοκινήτου DC	 Καλώδιο USB-USB-C	 Ακροδέκτες (4 τεμάχια)
 Σωλήνας αντλίας	 Γάντια	 Θήκη μεταφοράς
 Οδηγίες χρήσης		

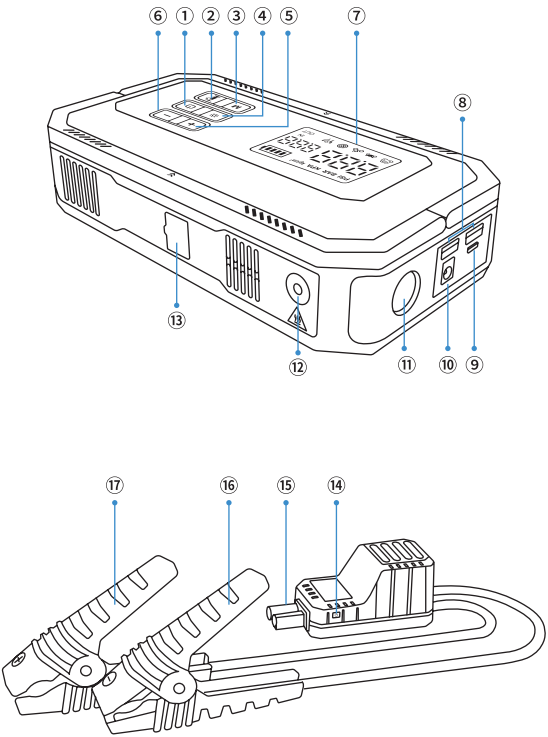

	Λειτουργία	Εξήγηση
1		Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
2		Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπιεστή αέρα
3	M	Εναλλαγή λειτουργιών άντλησης και μονάδων μέτρησης πίεσης εξόδου αέρα
4		Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του LED και αλλαγή λειτουργίας φωτισμού
5	+	Αύξηση της τιμής της πίεσης αέρα
6	-	Μείωση της τιμής της πίεσης αέρα
7	Οθόνη LCD	Εμφάνιση επιπέδου φόρτισης μπαταρίας και έλεγχος πίεσης στον συνδεδεμένο ελαστικό
8	Θύρα εξόδου USB *2	Φόρτιση συσκευών μέσω καλωδίου USB
9	Είσοδος USB-C	Φόρτιση της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης
10	Θύρα εξόδου DC 12-16 V / 10 A	Φόρτιση συσκευών
11	Λυχνία LED	Φωτισμός
12	Σύνδεσμος για αεροθάλαμο	Συνδέστε τα ελαστικά του αυτοκινήτου στον συμπιεστή
13	Θύρα εξόδου EC5	Εισάγετε το φιος στη θύρα του εκκινητή
14	Βύσμα ακροδέκτη μπαταρίας BOOST	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί αναγκαστικά ο ακροδέκτης του καλωδίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ακροδέκτης του καλωδίου δεν μπορεί να αντιστραφεί, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
15		Εισάγετε πλήρως το φιος του φορτιστή αυτοκινήτου
16	Μαύρος ακροδέκτης μπαταρίας	Συνδέστε στον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας του αυτοκινήτου
17	Κόκκινος ακροδέκτης μπαταρίας	Συνδέστε στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Χωρητικότητα Μπαταρίας	16000mAh / 59,2Wh
Έξοδος συνεχούς ρεύματος	12V-16V=10A
Είσοδος USB-C	5 V - 3 A, 9 V - 2 A, 12 V - 1,5 A
Θύρα USB 1	5 V - 3 A, 9 V - 2 A, 12 V - 1,5 A
Θύρα USB 2	5 V - 2,4 A
Διαστάσεις συσκευής (μήκος × πλάτος × ύψος)	232 × 122 × 57,6 mm
Συμπιεστής αέρα	Μέγιστη πίεση αέρα: 150 PSI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φόρτιση της συσκευής Εκκινητή


Στο σπίτι:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε υπολογιστή ή σε οποιονδήποτε φορτιστή τοίχου USB (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή USB-C της συσκευής Εκκινητής αυτοκινήτου.

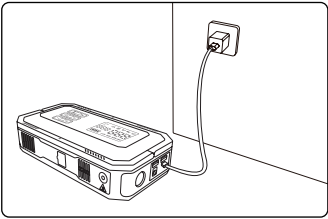

Στο αυτοκίνητο:

1. Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη συσκευή Εκκινήτρια Αυτοκινήτου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής Εκκινήτρια Αυτοκινήτου κάθε 3-4 μήνες, προκειμένου να διατηρηθεί η απόδοσή της και να παραταθεί η διάρκεια ζωής της εσωτερικής μπαταρίας, ακόμη και αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

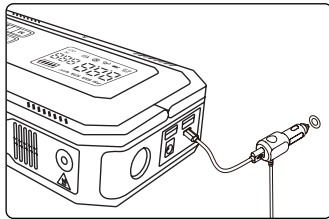

Φόρτιση συσκευών

Η συσκευή διαθέτει δύο θύρες εξόδου USB και μία θύρα εξόδου DC, επιτρέποντας την τροφοδοσία διαφόρων συσκευών.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην έξοδο USB της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης ή τον προσαρμογέα DC στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου στην έξοδο DC της συσκευής.
2. Συνδέστε smartphone, tablet ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αυτοκινήτου με τροφοδοσία 12 V.
3. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσει η φόρτιση.

Φωτισμός LED

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί  να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED.
3. Σε λειτουργία φωτισμού, πατήστε το κουμπί  για να εναλλάσσετε μεταξύ των λειτουργιών (κανονική, στοροβσκοπική, SOS, απενεργοποιημένη).

Μέτρα Ασφαλείας


Με τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης στη διάθεσή σας, έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το όχημά σας – δεν χρειάζεται να περιμένετε βοήθεια, το JS-30 είναι εδώ για να σας υποστηρίξει!

- Κατανοούμε την επιθυμία σας να ξεκινήσετε άμεσα, ωστόσο, πριν προχωρήσετε στην εκκίνηση, φροντίστε να τηρήσετε ορισμένα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας:
- Παρακαλείσθε να μελετήσετε αρχικά το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, καθώς ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες και μέτρα ασφαλείας ειδικά για το μοντέλο σας.
 - Πριν την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές εντός του αυτοκινήτου (ραδιόφωνο, φώτα κ.ά.).
 - Διασφαλίστε ότι βρίσκεστε σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρώς η εκκίνηση του οχήματος σε κλειστό και ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.
 - Αφαιρέστε κάθε υγρασία από τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης, τα αξεσουάρ και την μπαταρία του οχήματος. Μην προσπαθείτε ποτέ να εκκινήσετε το όχημα χρησιμοποιώντας έκτακτη εκκίνηση όταν υπάρχει υγρασία στην κοντινή περιοχή.
 - Ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες της μπαταρίας του οχήματος είναι καθαροί, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αγωγιμότητα.
 - Πριν τη σύνδεση των ακροδεκτών, ταυτοποιήστε σωστά τους θετικούς (+, κόκκινους) και αρνητικούς (-, μαύρους) ακροδέκτες της μπαταρίας του οχήματος.
 - Κατά τη χρήση των ακροδεκτών, μην επιτρέψετε στα μεταλλικά δόντια του μαύρου ακροδέκτη να αγγίζουν τα μεταλλικά δόντια του κόκκινου ακροδέκτη.
 - Κατά τη χρήση των ακροδεκτών, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ τη σύνδεση του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ακροδέκτη στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος, καθώς και τη σύνδεση του ΜΑΥΡΟΥ ακροδέκτη στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας.
 - Κατά τη σύνδεση των εξυπνων ακροδεκτών στους πόλους της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι τα χάλκινα δόντια και στις δύο πλευρές του ακροδέκτη έχουν σταθερή και στενή επαφή με τον αντίστοιχο πόλο. Η καλύτερη δυνατή σύνδεση διευκολύνει σημαντικά την εκκίνηση του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη ρύθμιση των ακροδεκτών, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή Εκκινήτρια Αυτοκινήτου. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία ανεπιθύμητων σπινθήρων.


Πώς να εκκινήσετε το αυτοκίνητο με τον εκκινήτη

Βήμα 1: Συνδέστε τα άκρα των ακροδεκτών στη μπαταρία του αυτοκινήτου μέχρι να αρχίσει να αναβοβλίνει εναλλάξ η κόκκινη και πράσινη ενδεικτική λυχνία.

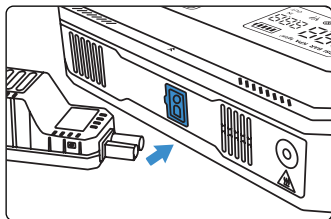


Βήμα 2: Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου και τον μαύρο ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο (-). Η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη συνεχώς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST: Εάν, μετά τη σύνδεση του ακροδέκτη στη μπαταρία του αυτοκινήτου, η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει εναλλάσσόμενα κόκκινη και πράσινη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στην πλευρά του ακροδέκτη για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία θα αλλάξει σε πράσινο και θα παραμένει αναμμένη συνεχώς· εντός 60 δευτερολέπτων θα είστε σε θέση να εκκινήσετε τον κινητήρα.

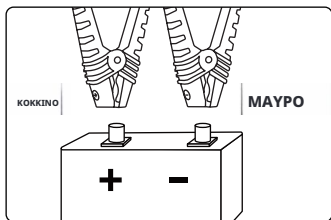


Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα.

Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει κατά την πρώτη προσπάθεια, αποσυνδέστε τον από τη μπαταρία του αυτοκινήτου και περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα προτού τον συνδέσετε εκ νέου.

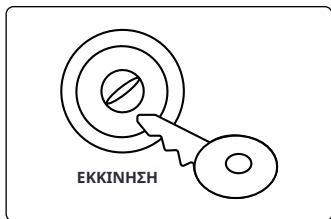

Βήμα 4: Μετά την εκκίνηση του οχήματος, αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από τη μπαταρία του αυτοκινήτου και από τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.

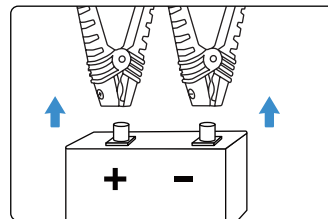

ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας:

- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τον συμπιεστή JS-30 Jump Starter, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα και ο αεροσωλήνας δεν έχουν υποστεί ζημιά.

- Απαγορεύεται το δίπλωμα ή ο περιορισμός της ροής αέρα στον εύκαμπο σωλήνα κατά τη λειτουργία του συμπιεστή.


- Αποφύγετε τη χρήση σε βροχή ή υγρές συνθήκες, διότι η εισροή υγρασίας στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές βλάβες και πρόωρη δυσλειτουργία.

- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως και αποσυνδέστε τον συμπιεστή από την πηγή τροφοδοσίας.

- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προορισμό του, δηλαδή την άντληση σε ελαστικά και φουσκωτά αντικείμενα.


- Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπερφουσκωθούν άλλα φουσκωτά αντικείμενα, όπως αθλητικές μπάλες, ελαστικά ποδηλάτου, φουσκωτά στρώματα κ.ά.

Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Έπειτα, πατήστε το κουμπί M για να εναλλάσσετε τους τρόπους άντλησης. Κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της πίεσης αέρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M για 2 δευτερόλεπτα, ώστε να εναλλάσσετε μεταξύ PSI, BAR, KPA ή kg/cm².

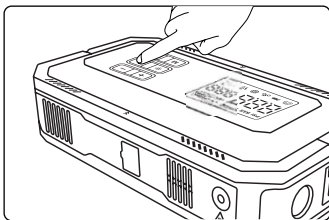


Βήμα 2: Πατήστε το πλήκτρο +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της πίεσης αέρα έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ορίσετε την επιθυμητή πίεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την τυπική πίεση των ελαστικών του οχήματός σας.
Η τυπική πίεση των ελαστικών αναγράφεται συνήθως στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, στην ετικέτα κοντά στην πόρτα της καμπίνας (κοντά στο στύλο B), στο ντουλαπάκι δίπλα στη θέση του οδηγού, στο καπάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου κ.ά.

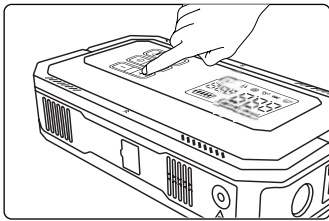

Βήμα 3: Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη βαλβίδα του ελαστικού. Αποσυνδέστε με προσοχή τον αεραγωγό από τη συσκευή JS-30 και συνδέστε τον σταθερά στη βαλβίδα του ελαστικού. Έπειτα πατήστε τη λαβή για να τον ασφαλίσετε. Μετά τη σύνδεση, η πίεση του ελαστικού θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αύξηση της πίεσης μέσα στο ελαστικό, επομένως το φούσκωμα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού το ελαστικό έχει κρυώσει πλήρως.

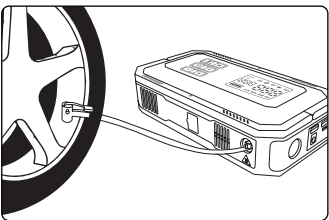

Βήμα 4: Πατήστε το κουμπί άντλησης για να ξεκινήσει η διαδικασία φουσκώματος. πατήστε το ξανά για να το σταματήσετε ή περιμένετε μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε τον σωλήνα αέρα και επανατοποθετήστε τη αφαιρούμενη προστατευτική τάπα κατά της σκόνης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής, αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά:

Εύρος πίεσης αέρα κατά την άντληση	Μέγιστος χρόνος συνεχούς άντλησης	Διάλειμμα
<38 PSI	15 λεπτά	10 λεπτά
38 PSI–60 PSI	8 λεπτά	10 λεπτά
60 PSI–110 PSI	4 λεπτά	10 λεπτά
110 PSI–150 PSI	2 λεπτά	10 λεπτά

ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SMART CLAMP ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενδεικτική λυχνία LED	Κατάσταση	Εξήγηση
Τα κόκκινο και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ 	Κανονική λειτουργία	Έτοιμο για λειτουργία
Το πράσινο φως παραμένει συνεχώς αναμμένο 	Κανονική λειτουργία	Το όχημα είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να ξεκινήσει
Η κόκκινη λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη 	Κανονική λειτουργία	1. Προστασία έναντι χαμηλής εισερχόμενης τάσης – παρακαλείσθε να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε. 2. Προστασία έναντι υπερτάσης εισόδου – διακόψτε αμέσως τη χρήση.
Η κόκκινη λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη Ακούγεται ηχητικός συναγερμός 	Λανθασμένο!	1. Προστατευτικό μέτρο έναντι βραχυκυκλώματος – βεβαιωθείτε ότι ο κόκκινος και ο μαύρος ακροδέκτης δεν συνδέονται μεταξύ τους βραχυκυκλωμένα. 2. Προστασία έναντι της αναστροφής σύνδεσης – Βεβαιωθείτε ότι ο κόκκινος και ο μαύρος ακροδέκτης δεν έχουν τοποθετηθεί εσφαλμένα. 3. Προστασία έναντι υψηλής θερμοκρασίας – η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή. Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε να αναμείνετε έως ότου η συσκευή κρυώσει εντελώς.
Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία παραμένουν αναμμένες ταυτόχρονα 	Λανθασμένο!	Προστασία από υπέρβαση του μέγιστου χρόνου λειτουργίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την εκ νέου. Όταν ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία, εκκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου εντός 60 δευτερολέπτων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

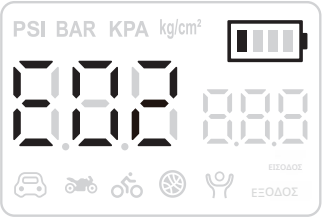

Κωδικός Σφάλματος	Περιγραφή	Επίλυση
E01	Σφάλμα εσωτερικού αισθητήρα	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
E02	Προστασία έναντι εκφόρτισης της μπαταρίας σε υψηλή θερμοκρασία	Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε
	Προστασία φόρτισης σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας της μπαταρίας	Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση
E03	Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα συνεχούς ρεύματος	Παρακαλούμε αποσυνδέστε κάθε εξωτερική συσκευή
E04	Υπέρβαση του χρονικού ορίου κατά τη διαδικασία φυσικού αερίου ελαστικού	Παρακαλούμε ελέγξτε εάν τα ελαστικά χάνουν αέρα
E05	Προστασία της αντλίας αέρα από υπερθέρμανση	Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε
E06	Προστασία φόρτισης σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας της μπαταρίας	Φορτίστε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία υψηλότερη από το περιβάλλον

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω email ή Facebook. Δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά για άμεση επικοινωνία:



support.us@utrai.com



support.uk@utrai.com

Σας καλούμε να ενημερώνεστε για τα νέα, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο με αποσυσκευασία προϊόντων από διαμορφωτές γνώμης, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο.



Επίσημη Ιστοσελίδα
<http://www.utrai.com>



Facebook
@utraicompany



Youtube
UTRAI Company

Προειδοποιήσεις και Οδηγίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης από τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκκινητής είναι κατάλληλος για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη Μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

- Μην ανιχνεύετε ποτέ τους ακροδέκτες (σφινκτέρους κροκοδείδιου) μεταξύ τους ή με μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Θπρείτε αυστηρά τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Ασφάλεια της Μπαταρίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιά (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν συνδέσετε τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που ανιχνεύετε οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή ορατά σημάδια διάβρωσης.

Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Οι εκκινήσεις δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το αναφέρει ρητά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδια και οποιοδήποτε άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10 °C ή πάνω από 40 °C).

Πληροφορίες Ασφαλείας για τη Χρήση στο Όχημα :

- Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον φόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες για τη Σωστή Χρήση

Προετοιμασία της Συσκευής :

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επί πεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.

- Ελέγξτε προσεκτικά ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Σύνδεση με τη Μπαταρία :

- Πρώτα, συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό στοιχείο απομακρυσμένο από τη μπαταρία).

- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σταθερά τοποθετημένοι και δεν αγγίζουν άλλα μέρη.

Διαδικασία εκκίνησης:

- Ενεργοποιήστε τον εκκινητή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές βλάβες.

- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τον εκκινητή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και, στη συνέχεια, τον θετικό.

Αποθήκευση και συντήρηση:

- Μετά το πέρας της χρήσης, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπανση.

- Φυλάσσετε τον εκκινητή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, απομακρυσμένο από υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τον εκκινητή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Τα χρησιμοποιούμενα εκκινήτες και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται αποκλειστικά σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

- Απαγορεύεται η απόρριψη του εκκινητή σε κοινά απορρίμματα οικιακής χρήσης.

Ασφάλεια δεδομένων (για τα μοντέλα smart):

- Εάν ο εκκινήτης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι πλήρως ασφαλισμένη, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited,
Αρ. 405, 4ος όροφος, Κτίριο B, Bantian International Center, Αρ. 5,
Οδός Huancheng South, Υποπεριοχή Bantian, Περιφέρεια Longgang, Shenzhen,
Guangdong, 518129, Κίνα,
support@thieye.com

Υπεύθυνος Οντότητα στην ΕΕ: Success Courier SL
Calle Río Tormes Αρ. 1, 1ος όροφος, δεξιά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:
Τύπος: Φορητές λιθιο-πολυμερικές μπαταρίες (Li-Po)
Καθαρό βάρος: 1,202 κιλά
Χωρητικότητα: 10000mAh
Ισχύς: 14,8V / 4Ah
Υπερβαση επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: SDL-606080

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο εξαντλημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΕΝ επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η σωστή απόρριψή του προλαμβάνει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σε βάθος είναι διαθέσιμες στον δήμο, στο κέντρο διαχείρισης αποβλήτων ή στο κατάστημα αγορασμένο.



όπου έγινε η αγορά. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας υγείας και περιβάλλοντος, καθορίζοντας κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, η οποία συντάχθηκε από κατασκευαστή.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με ευθύνη και κόστος του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από την κανονική λειτουργία ή εμφάνιση, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η απουσία σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Rohert Biedowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. ΠΟΤΕ μην εκ-
φορτίζετε ^{Φροντίστε} σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να αντιδράσετε άμεσα από ^{Φροντίστε} τροφοδοσία.
θέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες,
φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ^{υλικών}
Μακριά από εύφλεκτα υλικά· διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην ^{χρησιμοποιείτε} τροφοδοτικό, σταθμό ^{καλωδίων κ.λπ., χωρίς την κατάλληλη σύσταση και πιστοποίηση}
κατασκευαστή.
Προσαρτήστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη υπάρχουν κυψέλες που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν
Για την κατάσβεση, εξοπλιστείτε με κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη βρίσκεται σε μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία, λόγω
του ^{και} Η μπαταρία γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και ^{χρήση}
κατασκευαστής καθορίζει Μέγιστος χρόνος λειτουργίας συσκευή σε εργαστηριακές
συνθήκες, όπου εμφανίζονται οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για συσκευή, και η ίδια η μπαταρία
είναι καινούρια και σε πλήρη κατάσταση πλήρως φορτισμένη. Χρόνος λειτουργίας υπό η πραγματική κατάσταση ενδέχεται να διαφέρει από
τις δηλωμένες συνθήκες στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη συσκευή αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος
διατηρήστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής . Δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας
μέχρι το επίπεδο κάτω από 3,18V ή σε νεώτερο ^{όπου να παραλείπει} χωρητικότητες. Χαμηλότερες τιμές,
2,5V για το στοιχείο προκαλούν βλάβη να εκφορτίζεται μόνιμα, καθώς αυτό δεν είναι ^{καλυπτόμενο από εγγύηση}. Σε περίπτωση
παράλειψης ^{χρήση} της μπαταρίας ή ολόκληρη η συσκευή ^{για μεγάλο χρονικό διάστημα} μεγαλύτερος από
Εντός ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί έως 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες.
^{του επιπέδου της φόρτισης} Φυλάξτε τη μπαταρία και ^{σε κατάλληλο χώ-} συσκευή

Σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και από αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία τύπου LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη υπάρχει μπαταρία LI-PO (λιθίου - πολυμερούς), η οποία από
λόγω της φθοράς ^{και} Η μπαταρία γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και ^{χρήση}
ή βλάβης. Ο κατασκευαστής καθορίζει Μέγιστος χρόνος λειτουργίας συσκευή σε εργαστηριακές συνθήκες,
όπου υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για συσκευή, και η ίδια
μπαταρία είναι καινούρια και βρίσκεται σε πλήρως φορτισμένη. Χρόνος λειτουργίας υπό στην πραγματικότητα μπορεί να
διαφέρουν κατάσταση εγγύησης ^{στην προσφορά} Και δεν συνιστά ελάττωμα συσκευή ^{ένα χαρακτηριστικό παραγωγής}
^{του προϊόντος, για να} διατηρήστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται
αφαιρούν στον απαιτούμενο επίπεδο ή σε γενικό ^{χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, καλυ-} όπως
π.χ. ^{προκαλούν βλάβη} είναι μόνιμο και δεν αφορά αυτό πτόμενες από εγγύηση. Σε περίπτωση-
παράλειψης ^{χρήση} της μπαταρίας ή ολόκληρη η συσκευή ^{για μεγάλο χρονικό διάστημα} μακρύτερος
—ενός μήνας πρέπει Μπαταρία ^{για και} κυκλικά, κάθε
δύο μήνες ^{του επιπέδου της φόρτισης} Φυλάξτε τη μπαταρία και ^{σε} συσκευή

Σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και από αρνητικές θερμοκρασίες.