


UTRAI



Οδηγίες χρήσης

Εκκινητής αυτοκινήτου με συμπιεστή

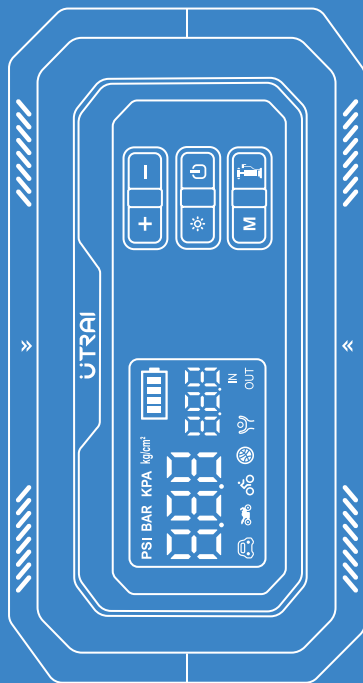

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σας ευχαριστούμε , που επιλέξατε τη συσκευή εκκίνησης κινητήρα με αεροσυμπιεστή UTRAI JS-40. Συνιστούμε έντονα να μελετήσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις αναφερόμενες οδηγίες, προκειμένου να επιτευχθεί ασφαλής και αποδοτική λειτουργία της συσκευής.

Σαρώστε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση!



US/CA



UK

Παρακαλούμε σκανάρετε τον κωδικό για πρόσβαση στην υπηρεσία μετά την πώληση !

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφαλή και ορθή χρήση του παρόντος προϊόντος !

01. Κατά την εκκίνηση του κινητήρα του οχήματος, απαιτείται η τήρηση ασφαλούς απόστασης από τον κινητήρα, προκειμένου να αποκλειστούν τραυματισμοί που ενδέχεται να προκληθούν από την περιστροφή του κινητήρα κατά τη διαδικασία εκκίνησης.

02. Μην κρατάτε το κλειδί στην ανάφλεξη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν το όχημα δεν ξεκινήσει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, βγάλτε το κλειδί και δοκιμάστε ξανά αργότερα .

03. Κατά την επαναλαμβανόμενη διαδικασία εκκίνησης του οχήματος με αυτή τη συσκευή, είναι υποχρεωτική η τήρηση διαστήματος αναμονής τουλάχιστον 1 λεπτού μεταξύ των διαδοχικών προσπαθειών.

04. Αποσυνδέστε τις κλέμμες εντός 30 δευτερολέπτων μετά την εκκίνηση του οχήματος, προκειμένου να αποτραπούν βλάβες στη συσκευή ή πιθανοί κίνδυνοι ατυχήματος.

05. Η έξοδος εκκίνησης οχήματος προορίζεται αποκλειστικά για τη σύνδεση των παρεχόμενων καλωδίων εκκίνησης, με σκοπό την εκκίνηση του οχήματος . Απαγορεύεται η σύνδεση οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού φορτίου !

06. Μην προκαλείτε υπό καμία περίπτωση βραχυκύκλωμα μεταξύ του θετικού και αρνητικού πόλου των ακροδεκτών, ούτε αναστρέψετε την πολικότητα κατά τη σύνδεση με το όχημα , προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα !

07. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα με τη χρήση του εκκινήτη, απαγορεύεται η άμεση φόρτιση της μπαταρίας. Αφήνετε τη μπαταρία να ψυχθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά.

08. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F) ή πάνω από 45 °C (113 °F).

09. Μετά από αδιάλειπτη λειτουργία διάρκειας μεγαλύτερης των 10 λεπτών, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής για 10 λεπτά, ώστε να επιτραπεί η πλήρης ψύξη πριν από την επόμενη χρήση.

10. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόκληση είτε εκούσια είτε ακούσια βραχυκυκλώματος μεταξύ του θετικού και αρνητικού πόλου της εξόδου του αυτοκινήτου εκκινήτη . Κατά την αποθήκευση , η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται μαζί με μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. κατσαβίδια). Τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες πρέπει να ελέγχεται το επίπεδο φόρτισης της συσκευής και, εάν είναι απαραίτητο, να πραγματοποιείται επαναφόρτιση .

11. Κατά τη χρήση από ανήλικους, απαιτείται γονική επίβλεψη και αυστηρή συμμόρφωση με το εγχειρίδιο οδηγιών για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας !

12. Ελαφριά υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της φόρτισης είναι φυσιολογική και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

13. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που έχουν συνδεθεί, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

14. Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης, διατηρήστε τη μπαταρία μερικώς φορτισμένη και φορτίστε το προϊόν τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες .

15. Πρόσωπα χωρίς κατάλληλη τεχνική εξειδίκευση δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούν τη συσκευή , προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες ή ατυχήματα.

16. Μην χρησιμοποιείτε, απορρίψετε ή καίτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Προστατεύστε το περιβάλλον.

17. Ο δείκτης κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στη συσκευή χρησιμεύει μόνο ως ενδεικτικός και δεν εγγυάται πλήρη ακρίβεια. Μικρές αποκλίσεις είναι σύνηθες και φυσιολογικό φαινόμενο.

18. Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα;

Καθοριστικός είναι ο πραγματικός σχεδιασμός του προϊόντος.


19. Σε περίπτωση παρατεταμένης άντλησης αέρα στα ελαστικά του οχήματος, το σημείο σύνδεσης του σωλήνα μπορεί να υπερθερμανθεί. Αποφύγετε την επαφή με τον μεταλλικό σύνδεσμο απευθείας με τα χέρια ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος. Πριν αποσυνδέσετε τον σωλήνα, πάντα κρατήστε την προστατευτική σιλικονούχα μόνωση.

20. Κατά τη φόρτιση με τροφοδοτικό, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πιστοποιημένο τροφοδοτικό (5 V/2 A ή υψηλότερο).

21. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ασφαλές περιβάλλον, αποφεύγοντας τις ακόλουθες συνθήκες, προκειμένου να μην διακυβευτεί η ασφάλεια:


- Υγρά σημεία ή περιοχές εκτεθειμένες σε ψεκασμό νερού.
- Περιοχές κοντά σε υψηλές θερμοκρασίες, ανοιχτή φλόγα, διαβρωτικές ουσίες ή μη ασφαλή χημικά αέρια.
- Περιοχές με άμμο ή λάσπη.
- Τοποθεσίες όπου το προϊόν ενδέχεται να πέσει.
- Αποθηκευτικοί χώροι που περιέχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
- Περιοχές εκτεθειμένες σε ισχυρές δονήσεις.
- Απαγορεύεται η χρήση μετά από βύθιση σε νερό.

Περιγραφή λειτουργιών προϊόντος

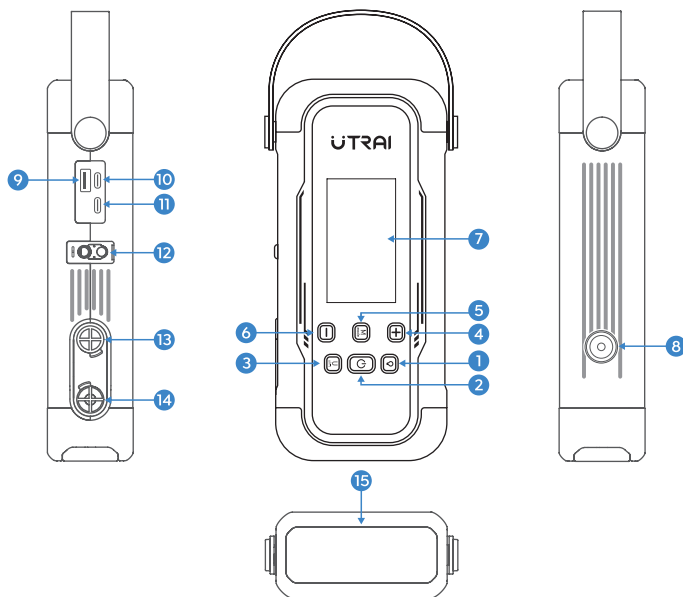






①	Κουμπί με φωτισμό LED	②	Κουμπί ενεργοποίησης / εκκίνησης άντλησης	③	Κουμπί αλλαγής μονάδων μέτρησης
④	Κουμπί αύξησης πίεσης με προκαθορισμένη ρύθμιση	⑤	Κουμπί επιλογής λειτουργίας	⑥	Κουμπί προγραμματισμένης μείωσης πίεσης
⑦	Ψηφιακή οθόνη	⑧	Αεραγωγός τροφοδοσίας αντλίας	⑨	Θύρα USB-A εξόδου
⑩	Είσοδος θύρας USB-C	⑪	Έξοδος θύρας USB-C	⑫	Θύρα εξόδου με διακόπτη
⑬	Θύρα για άντληση αέρα	⑭	Θύρα εκκένωσης αέρα	⑮	Φακός LED

Περιγραφή ενδείξεων:

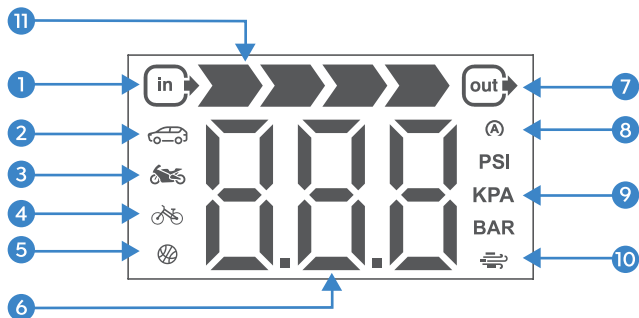

①	Ενδεικτική λυχνία φόρτισης	②	Λειτουργία αυτοκινήτου	③	Λειτουργία μοτοσυκλέτας
④	Λειτουργία ποδηλάτου	⑤	Λειτουργία μπάσκετ	⑥	Ζώνη ένδειξης πίεσης αέρα
⑦	Έξοδος USB	⑧	Προσαρμοσμένη λειτουργία	⑨	Μονάδες πίεσης αέρα : PSI/kPa/BAR
⑩	Λειτουργία φουσκώματος	⑪	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας		

Αξεσουάρ προϊόντος:

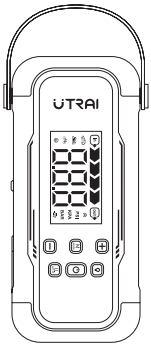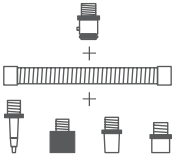 Ακροφύσια αέρα (4 τεμ)		 Σετ αξεσουάρ συμπιεστή (6 τεμ)
 Καλώδιο φόρτισης USB-USB-C		 Αεροσωλήνας
 Θήκη αποθήκευσης	 Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C	 Καλώδιο εκκίνησης με ακροδέκτες

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα μπαταρίας	10000mAh/37Wh
Είσοδος USB-C	5V=2A, 9V=2A
Έξοδος USB-C (PD 30 W)	5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V - 2,5 A
Θύρα εξόδου USB-A	5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V - 1,5 A
Εύρος θερμοκρασιών εκφόρτισης	-20 °C έως 70 °C
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	0 °C έως 45 °C
Μέγιστη πίεση πλήρωσης	150 PSI
Διαστάσεις	242 x 122 x 54,5 mm

Σύνοψη λειτουργιών προϊόντος

1. Η θύρα USB επιτρέπει τη φόρτιση και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κινητά τηλέφωνα , φορητές κονσόλες παιχνιδιών PSP, αναπαραγωγείς MP3/MP4, tablet και άλλες ψηφιακές συσκευές .
2. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με LED φωτισμό, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία συνεχούς φωτισμού , λειτουργία παλλόμενου φωτισμού και λειτουργία SOS .
3. Ενσωματωμένη αντλία φουσκώματος με υποστήριξη 6 λειτουργιών φουσκώματος:



Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτου, εύρος ρύθμισης : 1,8 bar - 3,5 bar;



Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών μοτοσυκλέτας, εύρος ρύθμισης : 1,8 bar - 3,0 bar;



Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών ποδηλάτου, εύρος ρύθμισης: 30 PSI - 65 PSI;



Λειτουργία φουσκώματος μπάλας μπάσκετ, εύρος ρύθμισης : 4 PSI - 16 PSI;



Λειτουργία προσαρμογής πίεσης αέρα, εύρος ρύθμισης: 3 PSI - 150 PSI;



Λειτουργία ανεμιστήρα: Επιτρέπει τόσο τη λειτουργία εκτόνωσης, όσο και την αναρρόφηση.

Ο συμπίεστης επιτρέπει μέτρηση σε 3 μονάδες: BAR, kPa, PSI.

4. Χειρισμός του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών . Συνδέστε το αεροφόρο σωλήνα στην αντίστοιχη θύρα της συσκευής , σφίξτε τον καλά , ώστε να μην υπάρχει διαρροή αέρα , κατόπιν πατήστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης. Στη συνέχεια συνδέστε το σωλήνα στο ελαστικό, και στην οθόνη θα εμφανιστούν τα τρέχοντα δεδομένα περί της πίεσης στο ελαστικό.

5. **Λειτουργία εκκίνησης έκτακτης ανάγκης οχήματος :** επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική εκκίνηση οχημάτων με αποφορτισμένη μπαταρία .

6. **Οδηγίες χρήσης προσαρμογέα ακροφυσίου:**



Μακρύ αμερικανικό πλαστικό ακροφύσιο : κατάλληλο για μπαλόνια, κολυμβητικούς κρίκους, φουσκωτές σχεδίες, φουσκωτά μαξιλάρια, μπάλες γιόγκα και παρόμοια.



Κοντό αμερικανικό πλαστικό ακροφύσιο : κατάλληλο για μπαλόνια, κολυμβητικούς κρίκους, φουσκωτές σχεδίες, φουσκωτά στρώματα, μπάλες γιόγκα και παρόμοια.



Μεταλλική σφαιρική βαλβίδα : κατάλληλη για μπάσκετικές, ποδοσφαιρικές και βολεϊστικές μπάλες καθώς και παρόμοια είδη.



Αντάπτορας από το γαλλικό προς το αμερικανικό πρότυπο βαλβίδας : σχεδιασμένος για ορισμένα οδικά, ορεινά και άλλα εξειδικευμένα ποδήλατα.

7. Χρήση αξεσουάρ για τον φυσητήρα αέρα:



Σύνδεσμος φυσητήρα: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αεροσωλήνων στη συσκευή;



Αεροσωλήνας: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του συνδέσμου φυσητήρα με τα ακροφύσια αέρα;



Ακροφύσιο φουσκώματος αέρα: Κατάλληλο για φουσκωτές σκηνές, αεροστρώματα, αυτοκινητιστικά αερομαξιλάρια, σακούλες κενού αέρα και παρόμοια προϊόντα;



Μικρό ακροφύσιο φυσητήρα: Κατάλληλο για αεροστρώματα, φουσκωτά στρώματα, αυτοκινητιστικά αερομαξιλάρια, βάρκες, σανίδες SUP (Stand Up Paddleboard), φουσκωτές πισίνες και παρόμοια προϊόντα;



Μέσο ακροφύσιο αέρα: Κατάλληλο για φουσκωτά στρωματάκια, αερόσακους οχημάτων, φουσκωτά στρωματάκια, φουσκωτές βάρκες, stand up paddleboards (SUP), φουσκωτές πισίνες κ.ά.



Μακριά βελόνα φουσκώματος: Κατάλληλη για φουσκωτά σωσίβια, φουσκωτές βάρκες, αερόσακους, μπάλες γιόγκα κ.ά.

Επεξήγηση των εμφανιζόμενων κωδικών σφαλμάτων

- ▶ “E1”: Ενεργοποιήθηκε η προστασία φόρτισης σε χαμηλή θερμοκρασία. Η φόρτιση έχει διακοπεί.
Η προστασία απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 2 °C.
- ▶ “E2”: Προστασία έναντι υπερθέρμανσης κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η φόρτιση έχει διακοπεί.
Η προστασία ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 45 °C.
- ▶ “E3”: Απενεργοποίηση της προστασίας έναντι υψηλής θερμοκρασίας. Η απενεργοποίηση έχει διακοπεί.
Η προστασία ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 65 °C.
- ▶ “E7”: Σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης της φιάλης πίεσης. Το σύστημα προστασίας απενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από 70 °C. Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος προστασίας, συνιστάται αναμονή 10 λεπτών πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου πλήρωσης.

Οδηγίες λειτουργίας των λειτουργιών

1. Φόρτιση της τροφοδοσίας:

Συνδέστε το φως του καλωδίου φόρτισης στην είσοδο θύρας USB-C  της τροφοδοσίας.

Η άλλη άκρη να συνδεθεί με τον φορτιστή (5 V/2 A ή υψηλότερη). Το εικονίδιο της μπαταρίας στην ψηφιακή οθόνη θα αναβοσβήνει διαδοχικά και το εικονίδιο «IN» στην επάνω αριστερή γωνία θα παραμένει φωτισμένο, υποδεικνύοντας την έναρξη της φόρτισης. Μόλις η οθόνη της μπαταρίας εμφανίσει 4 γραμμές και σταματήσει να αναβοσβήνει, η μπαταρία έχει πλήρως φορτιστεί. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα 10 δευτερόλεπτα μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

2. Λειτουργία της λυχνίας LED και του φωτός έκτακτης ανάγκης:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή  Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωτισμού για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία LED.  Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου φωτισμού εναλλάσσετε μεταξύ  λειτουργιών φωτισμού: συνεχούς φωτισμού, σήματος SOS και στοροβόσκειου. Πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωτισμού , ώστε να απενεργοποιηθεί η λυχνία LED.

3. Φόρτιση ψηφιακών συσκευών (όπως κινητά τηλέφωνα, κονσόλες PSP, αναπαραγωγείς MP3/MP4, ταμπλέτες):

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Συνδέστε το καλώδιο USB στην έξοδο USB-C για τη φόρτιση ψηφιακών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, κονσόλες PSP, αναπαραγωγείς MP3/MP4 ή ταμπλέτες. Στην οθόνη αναγράφονται πληροφορίες για το υπόλοιπο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

4. Διαδικασία απενεργοποίησης της συσκευής:

Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ύπνου και απενεργοποιείται μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα εξόδου ή οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν απαιτείται χειροκίνηση απενεργοποίησης.

5. Λειτουργία ανεμιστήρα/ αναρροφητήρα:

1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εξαρτήματα από το κιτ και συνδέστε τα ασφαλώς στις εισόδους και εξόδους της μονάδας φουσκώματος.
2. Πιέστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πιέστε ξανά σύντομα το κουμπί M, έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο λειτουργίας «Συμπίεστής» .
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Μετά το τέλος της λειτουργίας, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί M για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
4. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα τερματισμού φουσκώματος/ αναρρόφησης.

* Προσοχή:

1. Κατά τη χρήση της λειτουργίας φυσητήρα απαιτείται συνεχής επίβλεψη στον χώρο λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας φυσήματος ή αναρρόφησης, είναι απαραίτητο να πατηθεί αμέσως χειροκίνητα το πλήκτρο τροφοδοσίας ή το πλήκτρο M για την απενεργοποίηση του φυσητήρα.
2. Μετά από 10 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, είναι υποχρεωτική η αναμονή τουλάχιστον 5 λεπτών πριν από τη νέα χρήση.
3. Η λειτουργία αναρρόφησης απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την απορρόφηση σκόνης, ξένων σωμάτων ή υγρών.
4. Τα καρυδάκια περιέχουν μικρά εξαρτήματα, τα οποία αποτελούν κίνδυνο εισρόφησης ή κατάποσης για μικρά παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.
5. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να ελεγχθεί, εάν τα πτερύγια του ανεμιστήρα είναι απελευθερωμένα και δεν έχουν εμπλακεί με ξένα σώματα.

6. Μην κατευθύνετε ποτέ το στόμιο προς πρόσωπα ή οποιοδήποτε τμήμα του σώματος ; Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην είσοδο αναρρόφησης ή στην έξοδο ; Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού .
7. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία . Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες από -20 °C έως 50 °C. Αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές .

Για την εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης εκκίνησης, διατηρείτε τουλάχιστον τρεις ράβδους ένδειξης φόρτισης στην οθόνη της μπαταρίας, διευκολύνοντας έτσι την εκκίνηση του οχήματος.

- 1 Συνδέστε το βύσμα της έξυπνης κλέμματος στην έξοδο τροφοδοσίας εκκίνησης.
- 2 Συνδέστε τον θετικό και αρνητικό πόλο της κλέμματος Smart Clamp στους αντίστοιχους πόλους της μπαταρίας του οχήματος: Η κόκκινη κλέμμα στον θετικό πόλο, η μαύρη κλέμμα στον αρνητικό πόλο.
- 3 Μόλις η πράσινη ενδεικτική λυχνία στην κλέμμα Smart Clamp ανάψει συνεχώς , ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος εντός 30 δευτερολέπτων.

Εάν η ενδεικτική λυχνία παραμένει κόκκινη και δεν σβήνει, ενδέχεται να ισχύουν δύο περιπτώσεις:


- Η κλέμμα Smart Clamp μπορεί να έχει τοποθετηθεί με αντίστροφη πολικότητα . Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά σωστά .

- Ανεπαρκής επαφή μεταξύ της κλέμματος τύπου smart clamp και του ηλεκτροδίου. Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν οι κλέμμες τύπου smart clamp ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη επαφή με τους πόλους της αυτοκινητιστικής μπαταρίας .


4 Μετά την επιτυχή εκκίνηση, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί εντός 30 δευτερολέπτων και οι κλέμμες να αφαιρεθούν από τους πόλους της μπαταρίας .

5 Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της κλέμματος τύπου smart clamp από τη συσκευή.


Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης , απαιτείται η αποσύνδεση της συσκευής τόσο από την κλέμμα τύπου smart clamp όσο και από τις κλέμμες της μπαταρίας . Πριν την επανάληψη των ανωτέρω βημάτων, παρακαλείσθε να περιμένετε ένα λεπτό.

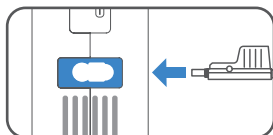


1. Συνδέστε το έξυπνο βύσμα ακροδεκτών στην έξοδο του θυρίδας εκκίνησης.

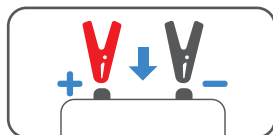


2. Συνδέστε τις κλέμμες στους θετικό και αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

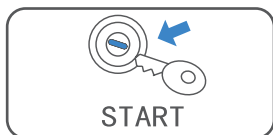

3. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος.

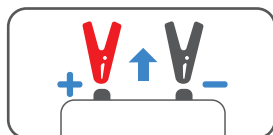

4. Αποσυνδέστε τις κλέμμες από τους πόλους της μπαταρίας .

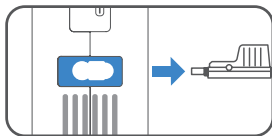


5. Αποσυνδέστε το φος της έξυπνης κλέμματος.

Οδηγίες χρήσης για τη λειτουργία αναγκαστικής εκκίνησης της συσκευής Smart Clamp:

Εάν στο βήμα 2 η ενδεικτική λυχνία της συσκευής Smart Clamp δεν ανάβει πράσινη , αλλά αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη και πράσινη , αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία του οχήματος είναι εντελώς αποφορτισμένη ή πιθανόν κατεστραμμένη . Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγκαστικής εκκίνησης.

Βήμα υποχρεωτικής εκκίνησης: Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη και πράσινη , κρατήστε πατημένο το πλήκτρο υποχρεωτικής εκκίνησης που βρίσκεται στο πλάι της κλέμματος Smart Clamp για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αλλάζει χρώμα σε πράσινο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να εκκινήσετε τον κινητήρα εντός 30 δευτερολέπτων. Μετά την επιτυχή εκκίνηση του κινητήρα, πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως την κλέμμα Smart Clamp.

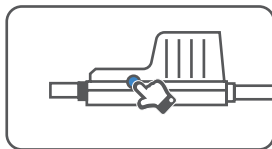

Μέτρα ασφαλείας που αφορούν τη συσκευή Smart Clamp:

1. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας υποχρεωτικής εκκίνησης, οι λειτουργίες ασφαλείας της συσκευής Smart Clamp απενεργοποιούνται. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόκληση βραχυκυκλώματος μεταξύ του θετικού και του αρνητικού πόλου της μπαταρίας !
2. Μετά τη σωστή σύνδεση της έξυπνης κλέμματος με την μπαταρία του αυτοκινήτου, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει μόνιμα. Το όχημα πρέπει να εκκινήσει εντός 30 δευτερολέπτων. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει εντός του καθορισμένου χρόνου , η έξυπνη κλέμμα εμφανίζει μόνιμα την κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Για επαναλαμβανόμενη προσπάθεια εκκίνησης του κινητήρα, αποσυνδέστε την έξυπνη κλέμμα τόσο από τη συσκευή , όσο και από την μπαταρία του αυτοκινήτου και στη συνέχεια ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες .

3. Σε περίπτωση που οι θετικές και αρνητικές κλέμμες έχουν λανθασμένα αναστραφεί, η έξυπνη κλέμμα θα ανάψει με κόκκινο φωτισμό και θα εκπέμψει συνεχή ηχητικό σήμα „beep-beep-beep” . Αποσυνδέστε τη συσκευή από τις κλέμμες της μπαταρίας και επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα.


Διάγνωση προβλημάτων

Κατάσταση σύνδεσης	Ενδεικτικό	Επεξήγηση
Εάν η συσκευή Smart Clamp είναι συνδεδεμένη αποκλειστικά στην τροφοδοσία ανά φλεξης	Αναβοσβήνουν κόκκινο και πράσινο	Λειτουργία αναμονής
	Φωτίζεται κόκκινο	Προστασία κατά χαμηλής τάσης – φορτίστέ τη συσκευή
	Φωτίζεται κόκκινο, διακοπτόμενος ηχητικός τόνος	Βλάβη λόγω εμπλοκής – αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα
Εάν η συσκευή Smart Clamp είναι συνδεδεμένη τόσο με τη συσκευή, όσο και με την μπαταρία του οχήματος	Φωτίζεται πράσινο	Δυνατότητα εκκίνησης
	Φωτίζεται κόκκινο	Προστασία υπέρβασης χρονικού ορίου — έχει υπερβεί το χρονικό όριο σύνδεσης. Εκκινήστε τον κινητήρα εντός 30 δευτερολέπτων ή αποσυνδέστε τις κλέμμες εντός 30 δευτερολέπτων μετά την επιτυχή εκκίνηση.
	Φωτίζεται κόκκινο, διακοπτόμενος ηχητικός τόνος	Προστασία κατά λανθασμένης πολικότητας — Ρυθμίστε τις κλέμμες έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πολικότητα σύνδεσης (η κόκκινη κλέμμα στον θετικό πόλο, η μαύρη κλέμμα στον αρνητικό πόλο).
	Φωτίζεται κόκκινο, μόνιμος ηχητικός τόνος	Προστασία από βραχυκύκλωμα — Απαγορεύεται η σύνδεση και των δύο κλεμμών μεταξύ τους ή με την ίδια μεταλλική επιφάνεια.
Μετά την εκκίνηση του οχήματος	Φωτίζεται κόκκινο	Προστασία από υπερθέρμανση — Αποσυνδέστε τις κλέμμες και περιμένετε, έως ότου κρυώσουν
Άλλες περιπτώσεις	Για περαιτέρω υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αντίστοιχη σελίδα .	


7. Οδηγίες χρήσης της λειτουργίας φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτου:

Πριν από την έναρξη του φουσκώματος, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας φτάνει τουλάχιστον τις 3 γραμμές .


A. Συνδέστε το αεροφόρο σωλήνα στην αντίστοιχη θύρα της συσκευής και σφίξτε τον καλά ώστε να μην υπάρχει διαρροή αέρα;

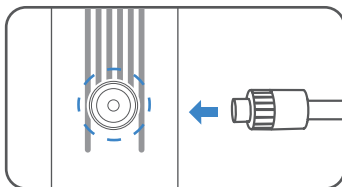

B. Συνδέστε το άκρο του αεροφόρου σωλήνα στη βαλβίδα του ελαστικού;

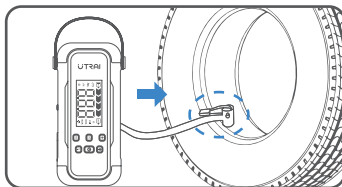

C. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί τροφοδοσίας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή;

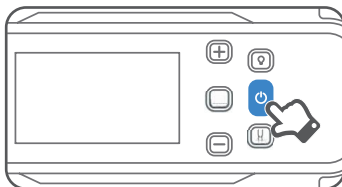

Δ. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί M για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία άντλησης.

Η συσκευή υποστηρίζει πέντε λειτουργίες : «Λειτουργία άντλησης ελαστικών αυτοκινήτου» , «Λειτουργία άντλησης ελαστικών μοτοσυκλέτας» , «Λειτουργία άντλησης ελαστικών ποδηλάτου» , «Λειτουργία άντλησης καλαθοσφαίρικής μπάλας» και «Προσαρμοσμένη λειτουργία άντλησης».

Μετά την ρύθμιση των παραμέτρων, τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα . Η συσκευή διατηρεί στη μνήμη τις τελευταίες ρυθμίσεις μετά την ενεργοποίηση ;




Ε. Μετά την επιλογή του λειτουργικού режима, πατήστε σύντομα το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη μονάδα μέτρησης πίεσης: PSI/kPa/bar ;



Φ. Μετά την επιλογή του λειτουργικού режима, πατήστε το πλήκτρο „+“ ή „-“ για να ρυθμίσετε την προγραμματισμένη τιμή πίεσης. Κατά τη ρύθμιση, η τιμή πίεσης αναβοσβήνει .


Πατώντας σύντομα το πλήκτρο „+“ ή „-“ η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 PSI/10 kPa/1 bar.

Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο „+“ ή „-“ για 2 δευτερόλεπτα, μεταβαίνετε στη λειτουργία γρήγορης αύξησης / μείωσης της τιμής·

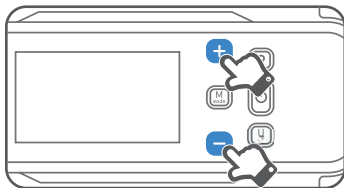


G. Μετά την επιλογή λειτουργίας ή την ρύθμιση της τιμής πίεσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ξεκινήσει η λειτουργία. Εάν η πίεση υπερβεί την ρυθμισμένη τιμή, ο συμπιεστής δεν θα ενεργοποιηθεί.

Η διαδικασία αντήλσεως σταματά, μόλις η πίεση φτάσει στην ρυθμισμένη τιμή. Πατήστε το κουμπί  Κατά τη διάρκεια της άντλησης, η διαδικασία διακόπτεται.

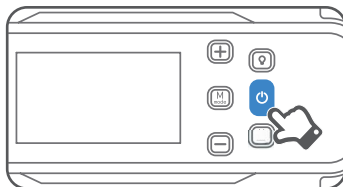

Ω. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή της πίεσης. Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης, είναι απαραίτητο να αποσυνδεθούν οι σωλήνες. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα περίπου μετά 20 δευτερόλεπτα αδράνειας.

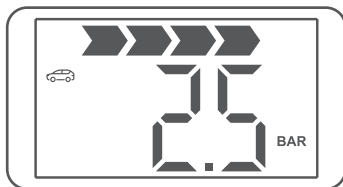

Διαδικασία ελέγχου της πίεσης στα ελαστικά:

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση της συσκευής.
2. Συνδέστε το ταχυσύνδεσμο του αεροσωλήνα στη βαλβίδα του ελαστικού και βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως και στερεωθεί με ασφάλεια.
3. Η πίεση που εμφανίζεται στην οθόνη σημειώνει την τρέχουσα πίεση στον ελαστικό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Σε περίπτωση που έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε προβλήματα , παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποτεδήποτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Facebook – θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια , προκειμένου να σας παρέχουμε άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη .
2. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σαρώστε τον QR κωδικό στα δεξιά για άμεση σύνδεση με την ομάδα μας :



✉ support.us@utrai.com



✉ support.uk@utrai.com

Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε τα νέα , τις ειδικές προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Στην επίσημη ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμο προς λήψη και το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης. Συνιστούμε να παρακολουθήσετε βίντεο αποσκευασίας προϊόντων που έχουν δημιουργηθεί από αναγνωρισμένους δημιουργούς περιεχομένου, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube.



Επίσημος ιστότοπος

<http://www.utrai.com>



Facebook

@utraicompany



Youtube

UTRAI Company

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία της συσκευής παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής, μελετήστε προσεκτικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του.

Επιπλέον, πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκκινητής αυτοκινήτου είναι κατάλληλος για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12 V ή 24 V).
- Η χρήση ακατάλληλου εκκινητή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος.
- Μην αγγίζετε ποτέ τις κλέμμες μεταξύ τους ή επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωση.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

Μην χρησιμοποιείτε τον εκκινητή αυτοκινήτου εάν είναι κατεστραμμένος (π.χ. καλώδια, περίβλημα, κλέμμες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Ασφάλεια της μπαταρίας:

- Πριν την σύνδεση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει υποστεί βλάβη (π.χ. διαρροή ηλεκτρολύτη).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εντοπίζετε οσμή καψίματος, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή ορατές ενδείξεις διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

Οι εκκινητές αυτοκινήτου δεν είναι αδιάβροχοι, εφόσον δεν έχει ρητά δηλωθεί από τον κατασκευαστή. Διατηρείτε τη συσκευή σε ασφαλής απόσταση από νερό, λάδια και άλλες ουσίες που δύνανται να προκαλέσουν ζημιά.

Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την κανονική της λειτουργία (π.χ. κάτω από -10 °C ή άνω των 40 °C).

5. Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση στο όχημα:

Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής:

- Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του εκκινητή είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
- Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι κλέμμες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με την μπαταρία:

Αρχικά, συνδέστε την θετική κλέμμα (κόκκινη) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια την αρνητική κλέμμα (μαύρη) στον αρνητικό πόλο ή σε σημείο επαφής από μέταλλο του οχήματος, που βρίσκεται απομακρυσμένα από την μπαταρία.

Εξασφαλίστε ότι οι κλέμμες είναι στερεωμένες σταθερά και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

- Ενεργοποιήστε τον εκκινητή αυτοκινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια επιχειρήστε την εκκίνηση του κινητήρα. Σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε αμέσως τη κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές βλάβες.
- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό πόλο και στη συνέχεια τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τις κλέμμες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές περιβάλλον, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Φορτίζετε το προϊόν τακτικά, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να διατηρείται συνεχώς σε ετοιμότητα για χρήση.
- Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας

• Περιβαλλοντική προστασία:

Τα αποσυρμένα εκκινητικά συστήματα και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς χώρους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής σε κοινούς κάδους οικιακών απορριμμάτων.

Ασφάλεια δεδομένων (για μοντέλα με έξυπνες λειτουργίες):

Εάν το εκκινητικό σύστημα διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, διασφαλίστε ότι η σύνδεση είναι προστατευμένη, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πληροφορίες κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited, αρ. 405, 4ος όροφος, κτίριο B, Bantian International Center, αρ. 5, Huancheng South Road, συνοικία Bantian, διοικητική ενότητα Longgang, Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Success Courier SL
Οδός Rio Tormes αρ. 1, 1ος όροφος Δεξιά πλευρά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Πληροφορίες μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές λιθίου πολυμερικές μπαταρίες (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,759 κιλά

Χωρητικότητα: 10.000 mAh

Ισχύς: 14,8 V / 4 Ah

Υπερβάση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: SDL-606080

Προστασία του Περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υποχρεούνται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε ειδικούς χώρους. Με τη σωστή απόρριψή τους, προλαμβάνονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των μεταχειρισμένων συσκευών είναι σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν θέμα διατίθενται στο Δημοτικό Γραφείο, στην εγκατάσταση επεξεργασίας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου τεχνικού εγχειριδίου χρήσης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο, με έξοδα του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχονται οδηγίες για την απαραίτητη περιοδική συντήρηση ή τις εργασίες service, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή εντοπιστεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση συντήρηση (καθαρισμός) ή τεχνική επέμβαση. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η μη άμεση αντιμετώπιση της ανώμαλης κατάστασης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (ιόντων λιθίου), η οποία λόγω της οικονομικής και χημικής σύνθεσής της γηράσκει με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου ισχύουν βέλτιστες λειτουργικές προϋποθέσεις και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Η πραγματική διάρκεια λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από την δηλωμένη στην προσφορά και δεν συνιστά βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διασφάλιση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδα κάτω από 3,18 V ή 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμένουν ανενεργές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LI PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθιοπολυμερική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής παλιώνει με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον χρόνο που αναφέρεται στη τεχνική προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά ιδιότητα του προϊόντος. Για τη διασφάλιση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5 V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές χαμηλότερες από 3,2 V ανά στοιχείο προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% της χωρητικότητάς της και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και χαμηλές θερμοκρασίες.

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές από ρύπους.

Κατά τη χρήση και τη φόρτιση, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή γρήγορα από την πηγή παροχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αποσύνδεση από την πηγή παροχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από κατοικημένους ή κλειστούς χώρους.

Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την παρουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες στην κατάσβεση.

Εξοπλιστείτε με πυροσβεστήρα.