


UTRAI

Εκκλινητής αυτοκινήτου UTRAI JS5 με συμπιεστή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λίστα εξαρτημάτων στο σετ

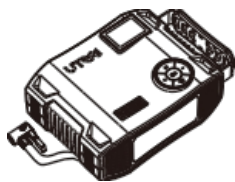

Συσκευή εκκίνησης κινη-
τήρα και συμπίε-
στής αέρα




Έξυπνες
κλέμες



Τροφοδοτικό DC
για υποδοχή
αναπτήρα



USB σε
USB-C

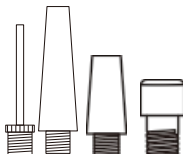


Σετ 4 προσαρμογέων βαλβίδας Οδηγίες χρήσης



Θήκη

Εμφάνιση προϊόντος

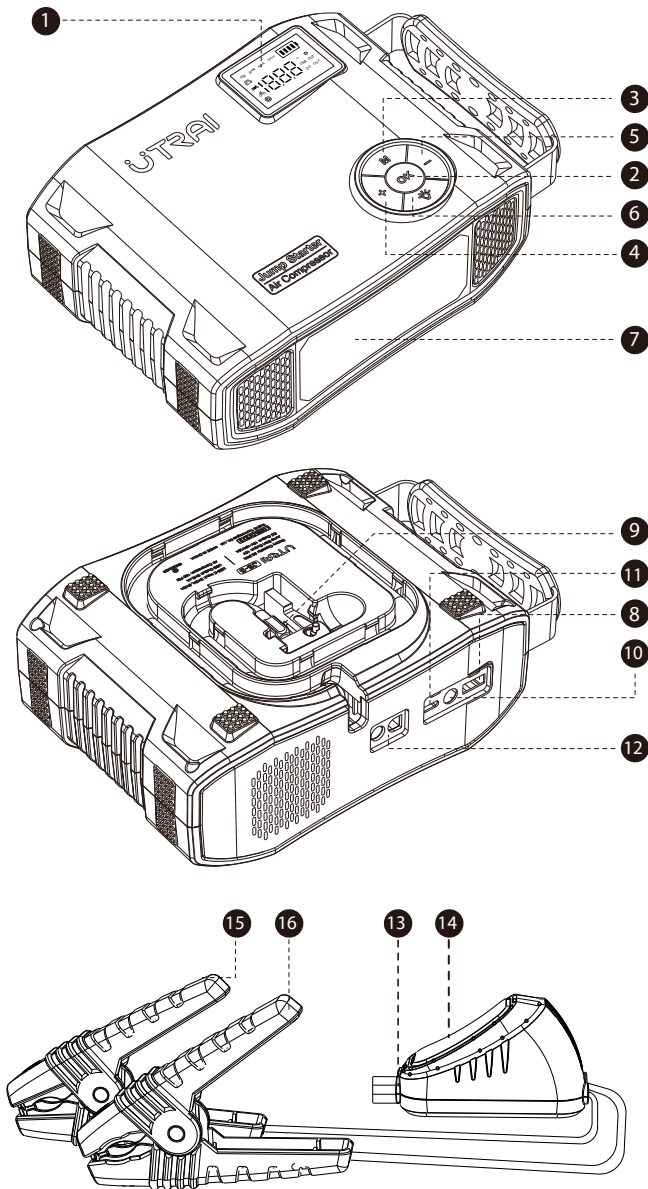

	Λειτουργία	Λειτουργία
1	Οθόνη LCD	Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης στο συνδεδεμένο λάστιχο
2	Κουμπί OK	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής ή του συμπιεστή αέρα
3	Κουμπί M	Εναλλαγή λειτουργιών άντλησης και επιλογή μονάδας μέτρησης πίεσης αέρα
4	Κουμπί +	Αύξηση της τιμής της πίεσης αέρα
5	Κουμπί -	Μείωση της τιμής της πίεσης αέρα
6	 Κουμπί -	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του LED και αλλαγή λειτουργίας φωτισμού
7	Φωτισμός LED	Φωτισμός
8	Θύρα εξόδου USB	Φορτίστε τις συσκευές σας με καλώδιο USB
9	Αεροσωλήνας	Συνδέστε στους τροχούς του αυτοκινήτου
10	12-16 V DC / Έξοδος 10 A	Φορτίστε τις συσκευές σας
11	Θύρα εισόδου USB-C	Φόρτιση εκκινητή
12	Θύρα εξόδου EC5	Συνδέστε το φιος στη θύρα εκκίνησης
13	Φιος της κλέμας της μπαταρίας	Εισάγετε πλήρως το φιος στη συσκευή για έκτακτη εκκίνηση
14	Ενδεικτική λυχνία LED	Δείχνει τη λειτουργία της κλέμας μπαταρίας
15	Κόκκινη κλέμα της μπαταρίας	Συνδέστε στη θετική κλέμα της μπαταρίας αυτοκινήτου
16	Μαύρη κλέμα μπαταρίας	Συνδέστε στην αρνητική κλέμα της μπαταρίας αυτοκινήτου

Τεχνικά δεδομένα


Χωρητικότητα μπαταρίας	99,9 Wh/27 000 mAh
Έξοδος DC	12 V–16 V / 10 A
Είσοδος USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2 A
Έξοδος USB	5 V / 2,4 A
Διάρκεια φόρτισης	4–6 ώρες
Διαστάσεις συσκευής (μήκος x πλάτος x ύψος)	201 mm × 153,5 mm × 77 mm
Αεροσυμπιεστής	Μέγιστη πίεση αέρα 150 PSI

Οδηγίες χρήσης

Φόρτιση της συσκευής Εκκινητής αυτοκινήτου

• Στο σπίτι:


1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε υπολογιστή ή σε οποιονδήποτε USB φορτιστή τοίχου (δεν περιλαμβάνεται στο σετ).
2. Συνδέστε τη θύρα USB-C στη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου.

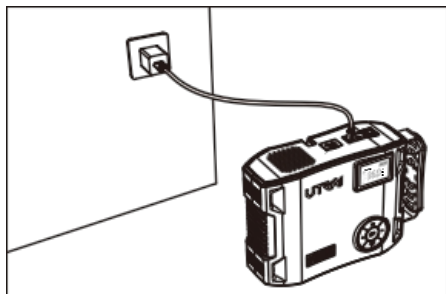

• Στο αυτοκίνητο:

1. Συνδέστε τον αντάπτορα αυτοκινήτου (δεν περιλαμβάνεται στο σετ) στην υποδοχή.
2. Συνδέστε τη θύρα USB-C στη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου κάθε 3–4 μήνες, για να διατηρείται η απόδοσή της και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της εσωτερικής μπαταρίας, ακόμα και αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

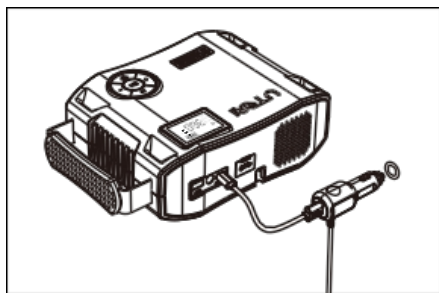

Φόρτιση συσκευών

Η συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης διαθέτει θύρα εξόδου USB και θύρα εξόδου DC.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην έξοδο USB της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης ή τον προσαρμογέα DC στην υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου της συσκευής.
2. Συνδέστε το σε τηλέφωνο, tablet ή άλλες συσκευές 12 V οχημάτων.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εκκίνησης και να αρχίσει η φόρτιση.

Λυχνία LED ένδειξης

1. Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί «» για να ανάψετε τη λυχνία LED.
3. Σε λειτουργία φωτός πατήστε το κουμπί „” για να αλλάξετε μεταξύ λειτουργιών (Κανονική, στοροβσκοπική, SOS, απενεργοποιημένη).

Μέτρα προφύλαξης

Με τον Εκκινητή αυτοκινήτου, έχετε ό,τι χρειάζεστε για να θέσετε σε λειτουργία το όχημά σας — δεν χρειάζεται να περιμένετε βοήθεια, το JS-5 είναι εδώ για να βοηθήσει!

Καταλαβαίνουμε ότι ανυπομονείτε, αλλά πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, θυμηθείτε να λάβετε ορισμένα μέτρα προφύλαξης:


- Διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός σας, καθώς ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει συγκεκριμένα βήματα και μέτρα προφύλαξης που αφορούν το όχημά σας.
- Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα με τη βοήθεια άλλου οχήματος, απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του αυτοκινήτου (ραδιόφωνο, φώτα κ.ά.).
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εκκινείτε ποτέ το όχημα σε κλειστό χώρο.
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υγρασία από τη συσκευή εκκίνησης ανάγκης, τα αξεσουάρ και τη μπαταρία του οχήματος. Μην προσπαθείτε ποτέ να εκκινήσετε το όχημα με τη συσκευή εκκίνησης ανάγκης αν υπάρχει υγρασία κοντά.
- Ελέγξτε ότι οι κλέμες της μπαταρίας του οχήματος είναι καθαρές, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αγωγιμότητα.
- Πριν συνδέσετε τις κλέμες, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει σωστά τον θετικό (+, κόκκινο) και τον αρνητικό (-, μαύρο) πόλο της μπαταρίας του οχήματος.
- Κατά τη χρήση των κλεμενών, αποφύγετε την επαφή των μεταλλικών ακίδων της μαύρης κλέμας με τις ακίδες της κόκκινης κλέμας.
- Κατά τη χρήση των κλεμενών, ΜΗΝ συνδέετε την ΚΟΚΚΙΝΗ κλέμα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος ούτε την ΜΑΥΡΗ κλέμα στον θετικό (+) πόλο.

- Κατά τη σύνδεση των έξυπνων κλεμώνων στους πόλους της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι τα χάλκινα δόντια και στις δύο πλευρές της κλέμας εφαρμόζουν καλά στον πόλο. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση, τόσο πιο εύκολη θα είναι η εκκίνηση του οχήματος.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη ρύθμιση των κλεμώνων, αποσυνδέστε πρώτα τον Εκκινητή αυτοκινήτου. Αυτό θα αποτρέψει το σχηματισμό μικρών σπινθήρων.

Εκκίνηση οχήματος

Βήμα 1: Εισάγετε πλήρως το βύσμα των κλεμώνων μπαταρίας στον Εκκινητή αυτοκινήτου, μέχρι οι πράσινες ενδεικτικές λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν σταδιακά.

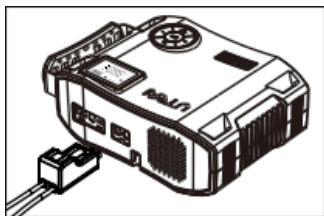


Βήμα 2: Συνδέστε την κόκκινη κλέμα στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου και την μαύρη στον αρνητικό (-). Ο πράσινος δείκτης παραμένει αναμμένος συνεχώς.

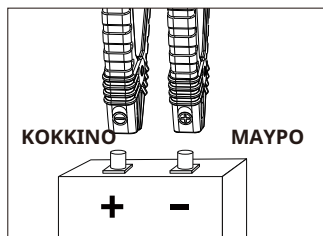


Προσοχή: Για λόγους ασφάλειας, μην ενώσετε τις κλέμες μεταξύ τους και μην συνδέσετε ανάποδα την κλέμα στη μπαταρία του αυτοκινήτου, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή αντίστροφη σύνδεση.

Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ενώ η πράσινη ένδειξη παραμένει συνεχώς αναμμένη. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινηθεί την πρώτη φορά, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη μπαταρία του αυτοκινήτου και περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν τη συνδέσετε και πάλι.

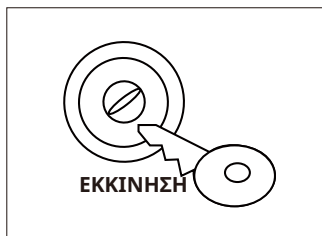

Βήμα 4: Μετά την εκκίνηση του οχήματος, αφαιρέστε τη κλέμα από τη μπαταρία του αυτοκινήτου και τη συσκευή εκκίνησης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

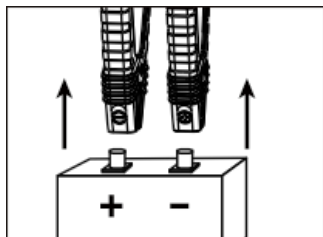


Προσοχή: Για να μην αποσυνδεθεί άθελά σας το φινις της κλέμας, αποφύγετε το κούνημα κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση, καθώς η υπερβολική κίνηση μπορεί να το αποσυνδέσει εύκολα.

Φούσκωμα ελαστικού οχήματος

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας:


- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
- Πριν από κάθε φούσκωμα, ελέγξτε τη συσκευή JS-5 Εκκινητής αυτοκινήτου, βεβαιώνοντας ότι η βαλβίδα και ο σωλήνας αέρα δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην λυγίζετε ή περιορίζετε τη ροή αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα κατά τη λειτουργία του συμπιεστή.
- Αποφύγετε τη χρήση σε βροχή ή υγρές συνθήκες, καθώς η εισροή νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές βλάβες και πρόωρη βλάβη.
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως τον συμπιεστή και αποσυνδέστε τον από την τροφοδοσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο για ελαστικά και φουσκωτά αντικείμενα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην υπερφουσκώσετε άλλα φουσκωτά αντικείμενα, όπως αθλητικές μπάλες, ποδηλατικά ελαστικά, φουσκωτά στρώματα κ.λπ.
- Η σωστή πίεση στα ελαστικά για κάθε όχημα αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί M για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών άντλησης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η μονάδα μέτρησης πίεσης, και έπειτα πατήστε το ξανά για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης σε PSI, BAR, KPA ή kg/cm².

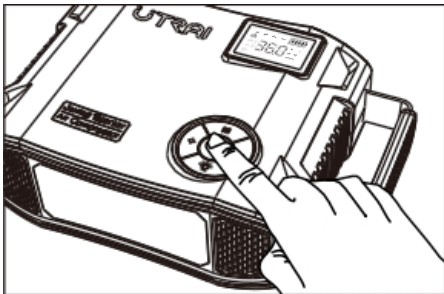


Βήμα 2: Πατήστε το κουμπί + / -, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της πίεσης αέρα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ρυθμίσετε την επιθυμητή πίεση, ελέγξτε την τυπική πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σας. Η τυπική πίεση στα ελαστικά αναφέρεται συνήθως στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, σε αυτοκόλλητο κοντά στην πόρτα της καμπίνας (δίπλα στη μεσαία κολώνα), στο ντουλαπάκι δίπλα στο κάθισμα του οδηγού, στο καπάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου κ.ά.

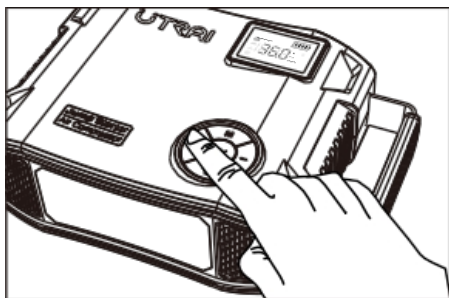

Βήμα 3: Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη βαλβίδα του ελαστικού. Αποσυνδέστε προσεκτικά τον αεραγωγό από τη συσκευή JS-5 και συνδέστε τον καλά στη βαλβίδα του ελαστικού, έπειτα πιέστε τη λαβή για να ασφαλίσετε τον αεραγωγό. Μετά τη σύνδεση, η πίεση στο ελαστικό θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει την πίεση στο ελαστικό, γι' αυτό πρέπει να το φουσκώνετε μόνο αφού κρυώσει.

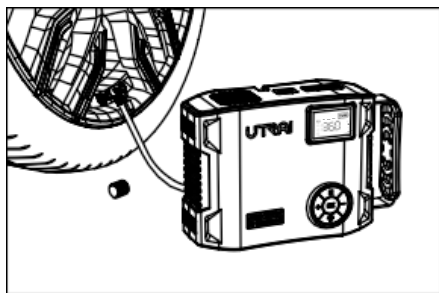

Βήμα 4: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK για να ξεκινήσει το φούσκωμα. Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη πίεση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να σταματήσετε το φούσκωμα χειροκίνητα, πατήστε ή κρατήστε πατημένο το κουμπί OK. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε τον αεραγωγό και τοποθετήστε το αφαιρούμενο προστατευτικό καπάκι.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής, περιμένετε 10 λεπτά ώστε η συσκευή να κρυώσει:

Εύρος πίεσης αέρα κατά το φούσκωμα	Μέγιστος χρόνος συνεχούς φουσκώματος	Διάλειμμα λειτουργίας
<38 PSI	15 λεπτά	10 λεπτά
38 PSI–60 PSI	8 λεπτά	10 λεπτά
60 PSI–110 PSI	4 λεπτά	10 λεπτά
110 PSI–150 PSI	2 λεπτά	10 λεπτά

Σε κάθε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, η έξυπνη κλέμα ενεργοποιεί την προστασία.

Ενδεικτική λυχνία LED της έξυπνης μπαταρίας	Κατάσταση
Κλέμα	
Οι πράσινοι δείκτες αναβοσβήνουν αργά	1. Έτοιμο προς λειτουργία. 2. Η συσκευή εκκίνησης παραμένει συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο πάνω από 60 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ αποσυνδέστε τη. 3. Η κλέμα λύθηκε μετά τη σύνδεση με τη μπαταρία του αυτοκινήτου.
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη	Κατάσταση λειτουργίας.
Η κόκκινη λυχνία παραμένει αναμμένη και ακούγεται ηχητικός συναγερμός	1. Προστασία χαμηλής τάσης μπαταρίας: Η τάση της μπαταρίας εκκίνησης είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από τη χρήση. 2. Προστασία από υπερτάσεις: Η τάση στη συσκευή εκκίνησης είναι πολύ υψηλή. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 3. Προστασία από υπερθέρμανση: Η θερμοκρασία του εκκινήτη είναι πολύ υψηλή, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Δοκιμάστε ξανά αφού κρυώσει. 4. Προστασία από ανάστροφη σύνδεση: Η κλέμα της μπαταρίας έχει συνδεθεί ανάποδα. Παρακαλούμε να επανασυνδέσετε την κλέμα στη μπαταρία του αυτοκινήτου. 5. Προστασία από βραχυκύκλωμα: Η κόκκινη κλέμα και η μαύρη κλέμα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Παρακαλώ αποσυνδέστε τις.
Οι πράσινες ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα	1. Προστασία υπέρβασης ορίου χρόνου. 2. Η προστασία από υπέρβαση χρόνου λειτουργίας ενεργοποιείται όταν η κλέμα παραμένει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να απενεργοποιηθεί αφαιρώντας την κλέμα.

Επίλυση προβλημάτων

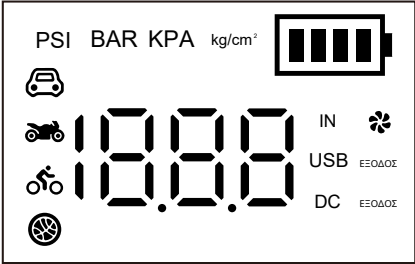

Οθόνη LCD	Πρόβλημα	Οδηγίες
E01	Σφάλμα εσωτερικού αισθητήρα	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας
E02	Προστασία από υψηλή θερμοκρασία	Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή και μετά πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε
E03	Προστασία από υπερφόρτωση / βραχυκύκλωμα	Αποσυνδέστε τη εξωτερική συσκευή
Το σύμβολο "E" αναβοσβήνει τρεις φορές, και η άντληση αέρα σταματά	Έχει ξεπεραστεί το χρονικό όριο άντλησης ελαστικού	Ελέγξτε τα ελαστικά για διαρροές αέρα

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά, υπερθέρμανση, εκπομπή τοξικών ατμών, φωτιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

- Πάντα διαβάζετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον Εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην βυθίζετε τον Εκκινητή αυτοκινήτου στο νερό και μην τον εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε ποτέ τον Εκκινητή αυτοκινήτου, καθώς αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην εκθέτετε τον Εκκινητή αυτοκινήτου σε φωτιά, υψηλή θερμοκρασία ή εύφλεκτα υγρά.
- Κρατήστε τον Εκκινητή μακριά από τα παιδιά και εκτός της πρόσβασής τους.
- Μην βάζετε ξένα αντικείμενα σε ΚΑΜΙΑ θύρα εισόδου ή εξόδου.
- Μην αφήνετε τα μεταλλικά δόντια της κόκκινης κλέμας να έρθουν σε επαφή με τα μεταλλικά δόντια της μαύρης κλέμας κατά τη σύνδεση με τον Εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην συνδέετε την μαύρη κλέμα στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τον Εκκινητή αυτοκινήτου. Μην συνδέετε την κόκκινη κλέμα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τον Εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην ανοίγετε τον Εκκινητή αυτοκινήτου για να αντικαταστήσετε την εσωτερική μπαταρία. Στη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να αντικαταστήσει ο ίδιος ο χρήστης.
- Να αποσυνδέετε πάντα τα καλώδια εκκίνησης από τη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου μετά τη χρήση και να τα φυλάσσετε ξεχωριστά.
- Για να προστατεύσετε τη συσκευή, πριν ξεκινήσετε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας του Εκκινητή αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη από 75%.
- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της συσκευής τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και να τη φορτίζετε εγκαίρως.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή συναντήσετε προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω email ή Facebook – δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail:

Αμερικανική αγορά :support.us@utrai.com

Βρετανική αγορά :support.uk@utrai.com Γερμα-

νική αγορά :support.de@utrai.com Γαλλική

αγορά :support.fr@utrai.com Ιταλική αγορά :

support.it@utrai.com Ισπανική αγορά :support

.es@utrai.com Ιαπωνική αγορά :support.jp@

utrai.com

Νέα, προσφορές και εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην επίσημη ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης. Δες βίντεο με αποσυσκευασία προϊόντων από influencers καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube.



Επίσημη ιστοσελίδα
www.utrai.com



Facebook
@utraicompany



YouTube
UTRAI Company

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διάβασε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολούθησε τις οδηγίες του.

Πριν από τη χρήση, διάβασε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

● Ποτέ μην αγγίζετε τις κλέμες μεταξύ τους ή με μεταλλικές επιφάνειες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν παρουσιάζει βλάβη (π.χ. καλώδια, θήκη, κλέμες). Η βλάβη στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

● Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία:

● Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιά (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν τη σύνδεση της συσκευής.

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

● Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά από τον κατασκευαστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που μπορεί να την προκαλέσουν φθορά.

● Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Ασφάλεια χρήσης στο όχημα:

● Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφύγετε επιπλέον φόρτιση ή επιβάρυνση του ηλεκτρικού συστήματος.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής:

● Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.

● Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι κλέμες βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με τη μπαταρία:

● Πρώτα συνδέστε τη θετική κλέμα (κόκκινη) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και μετά την αρνητική κλέμα (μαύρη) στον αρνητικό πόλο ή στο μεταλλικό μέρος του οχήματος, μακριά από τη μπαταρία.

● Βεβαιωθείτε ότι οι κλέμες είναι σταθερά τοποθετημένες και δεν αγγίζουν άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

● Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε τη μπαταρία ή άλλες πιθανές βλάβες.

● Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα την αρνητική κλέμα και μετά τη θετική.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

● Μετά το τέλος της εργασίας, καθαρίστε τις κλέμες και τα καλώδια από τυχόν ακαθαρσίες.

● Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. ● Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται, για να διατηρείται έτοιμη προς χρήση.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

● Προστασία του περιβάλλοντος:

● Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

● Μην πετάτε τη συσκευή στους συνηθισμένους κάδους οικιακών απορριμμάτων.

● Ασφάλεια δεδομένων (για μοντέλα smart):

● Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής ώστε να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited, No. 405, 4ος όροφος, κτίριο B, Bantian International Center, αριθμός 5, οδός Huancheng South, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα, support@thieye.com

Υπεύθυνη εταιρεία στην ΕΕ: Success Courier SL
Calle Rio Tormes Αριθ. 1, 1ος Όροφος, Δεξιά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 1,428 kg

Χωρητικότητα: 10000mAh

Ισχύς: 14.8V/4Ah

Υπέρβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: 857080

Προστασία του περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, σημειωμένες σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα ορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψη, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, το κέντρο ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες αναλυτικές για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο δεν παρέχει οδηγίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να γίνουν ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η απουσία σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από παραμέληση συντήρησης.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης ή καλώδια χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή περιέχει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμη πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της σύστασης, γηράσκει με το χρόνο και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της κάτω από 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η μπαταρία ή η συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί μέχρι το 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες η στάθμη φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-PO (λιθιοπολυμερική), η οποία με βάση τη φυσική και χημική της σύνθεση γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που ανακοινώνεται και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, προτείνεται να μην εκφορτίζεται κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως 3,2V ανά κελί, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η μπαταρία ή η συσκευή για περισσότερο από έναν μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και τις αρνητικές θερμοκρασίες.