

UTRAI

Φορητός εκκλινητής αυτοκινήτου UTRAI JS One

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα συσκευασίας



Εκκινητής αυτοκινήτου



Έξυπνοι
σφιγκτήρες



Τροφοδοτικό DC
για πρίζα αναπτήρα



Καλώδιο USB
τύπου C




Θήκη



Οδηγίες χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

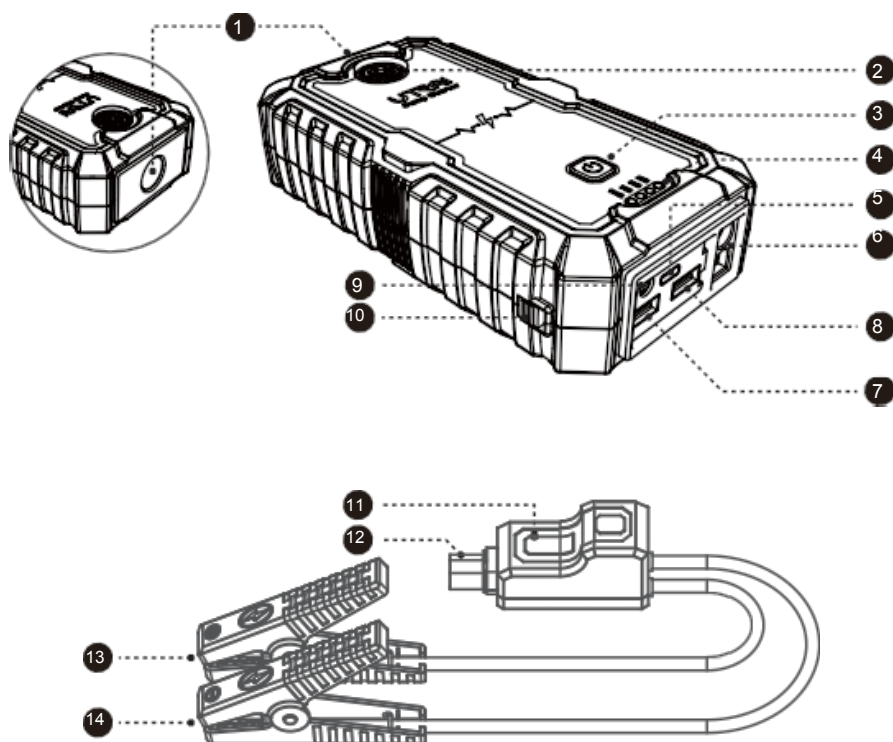

	Λειτουργία	Κατάσταση/ενέργεια
1	Φακός LED	Κανονικός, στοπ, SOS
2	Πυξίδα	Κατεύθυνση
3	Κουμπί λειτουργίας	• Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί η υπόλοιπη χωρητικότητα. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον φακό. • Όταν ο φακός ενεργοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία του φακού.
4	Ενδείξεις επιπέδου φόρτισης	Ένδειξη προόδου φόρτισης: 25%, 50%, 75%, 100%
5	Θύρα εισόδου τύπου C	Φόρτιση εκκινήτη
6	Θύρα εξόδου EC5	Συνδέστε το βύσμα στη θύρα εκκίνησης
7	Θύρα εξόδου USB 1	Φορτίστε το τηλέφωνο, το tablet, την κάμερα και άλλες συσκευές 75% πιο γρήγορα από την κανονική φόρτιση
8	Θύρα εξόδου USB 2	Φορτίστε το τηλέφωνο, το tablet, την κάμερα κ.ά.
9	DC 12 V–16 V/10 A Θύρα εξόδου	Φορτίστε τις συσκευές σας
10	Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής εκκίνησης
11	Ενδεικτική λυχνία LED	Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας του σφικτήρα της μπαταρίας
12	Αντάπτορας σφικτήρων μπαταρίας	Εισάγετε το βύσμα πλήρως στη συσκευή εκκίνησης
13	Κόκκινος σφικτήρας Μπαταρίας	Συνδέστε τον θετικό πόλο της μπαταρίας του οχήματος
14	Μαύρος σφικτήρας της μπαταρίας	Συνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας του οχήματος

Τεχνικές προδιαγραφές

Έξοδος εκκίνησης έκτακτης ανάγκης αυτοκινήτου	12 V
Έξοδος DC	12 V–16 V/10 A
Είσοδος Type-C	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Έξοδος USB1	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Έξοδος USB2	5 V/2,4 A
Ισχύς LED	Λευκό: 1 W
Χρόνος φόρτισης	Είσοδος Type-C: 4–4,5 ώρες
Διαστάσεις συσκευής (μήκος * πλάτος * ύψος)	170 mm × 87 mm × 47 mm

Οδηγίες χρήσης

Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης φόρτισης

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ελέγξετε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής Εκκινήτης αυτοκινήτου. Ο αριθμός των αναμμένων λυχνιών υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Ενδεικτικές λυχνίες	1 αναμμένη	2 αναμμένες	3 αναμμένες	4 αναμμένες
Χωρητικότητα μπαταρίας	25%	50%	75%	100%

Φόρτιση του Εκκινητή αυτοκινήτου



• Στο σπίτι:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε υπολογιστή ή σε οποιονδήποτε φορτιστή USB τοίχου 2A (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Συνδέστε τη θύρα τύπου C στη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου.

• Στο αυτοκίνητο:

1. Συνδέστε τον αντάπτορα αυτοκινήτου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην υποδοχή.
2. Συνδέστε τη θύρα τύπου C στη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής Εκκινητή αυτοκινήτου κάθε 3–4 μήνες, για τη διατήρηση της απόδοσης και την παράταση της διάρκειας ζωής της εσωτερικής μπαταρίας, ακόμα και αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

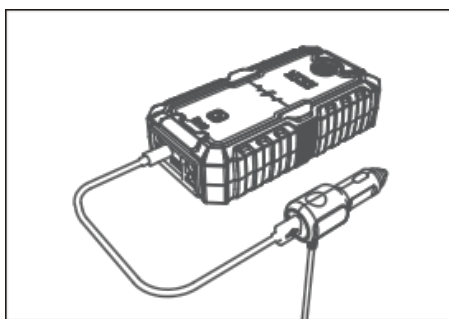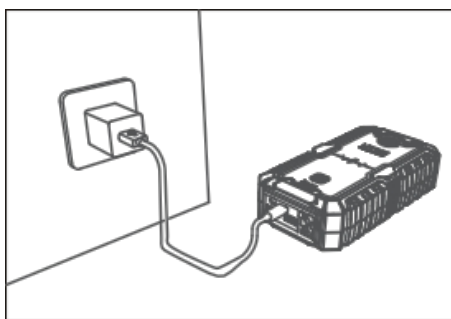

Φόρτιση smartphone ή άλλων συσκευών

Η συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου διαθέτει δύο θύρες USB για φόρτιση, οι οποίες βρίσκονται στην πρόσοψη της συσκευής:

- Συνδέστε το καλώδιο USB στις θύρες εξόδου USB της συσκευής Εκκινητή αυτοκινήτου.
- Συνδέστε το σε τηλέφωνο, tablet ή άλλες συσκευές που θέλετε να φορτίσετε. Μπορείτε να φορτίσετε 2 συσκευές ταυτόχρονα.
- Ενεργοποιήστε τον Εκκινητή αυτοκινήτου για να ξεκινήσει η φόρτιση!

Φακός

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φακό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.
2. Σε λειτουργία φακού, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να επιλέξετε μία από τις 5 λειτουργίες (κανονική, στοροβοσκοπική, SOS, προειδοποιητική, απενεργοποιημένη).

Επείγουσα εκκίνηση οχήματος

Έχοντας τη συσκευή επείγουσας εκκίνησης, έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να εκκινήσετε το όχημα — δεν απαιτείται αναμονή για βοήθεια, το JS-One είναι στη διάθεσή σας.

Γνωρίζουμε ότι ανυπομονείτε, αλλά πριν εκκινήσετε το όχημα, θυμηθείτε να λάβετε ορισμένα μέτρα ασφαλείας:

- Διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, καθώς ο κατασκευαστής ενδέχεται να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες και μέτρα ασφαλείας που αφορούν το όχημά σας.
- Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχουν απενεργοποιηθεί όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος (ραδιόφωνο, φώτα κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Μην εκκινείτε ποτέ το όχημα με καλώδια εκκίνησης σε κλειστό χώρο.
- Αφαιρέστε την υγρασία από τη συσκευή JS-One, τα αξεσουάρ και τη μπαταρία του οχήματος. Μην προσπαθείτε ποτέ να εκκινήσετε το όχημα με καλώδια εκκίνησης όταν υπάρχει υγρασία στην κοντινή περιοχή.
- Ελέγξτε αν οι σφικτήρες της μπαταρίας του οχήματος είναι καθαροί για να εξασφαλιστεί η καλύτερη αγωγιμότητα.
- Πριν συνδέσετε τους σφικτήρες, βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγνωρίσει σωστά τον θετικό πόλο (+, κόκκινο) και τον αρνητικό (-, μαύρο) της μπαταρίας του οχήματος.
- Κατά χρήση των σφικτήρων, αποτρέψτε την επαφή των μεταλλικών δοντιών του μαύρου σφικτήρα με τα μεταλλικά δόντια του κόκκινου σφικτήρα.


- Κατά τη χρήση των σφιγκτήρων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η σύνδεση του ΚΟΚΚΙΝΟΥ σφιγκτήρα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος ή του ΜΑΥΡΟΥ σφιγκτήρα στον θετικό (+) πόλο.

- Κατά τη σύνδεση των σφιγκτήρων τύπου smart στους πόλους της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι τα χαλκοειδή δόντια και στις δύο πλευρές του σφιγκτήρα αγγίζουν καλά τον πόλο. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση, τόσο ευκολότερη θα είναι η εκκίνηση του οχήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τη ρύθμιση των σφιγκτήρων, οπωσδήποτε αποσυνδέστε τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Αυτή η ενέργεια αποτρέπει το σχηματισμό μικρών σπινθήρων.

• Πώς να εκκινήσετε το αυτοκίνητο με τη χρήση εκκίνησης έκτακτης ανάγκης

Βήμα 1: Εισάγετε το φινις των σφιγκτήρων της μπαταρίας μέχρι τέρμα στη συσκευή Εκκινήτη αυτοκινήτου. Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

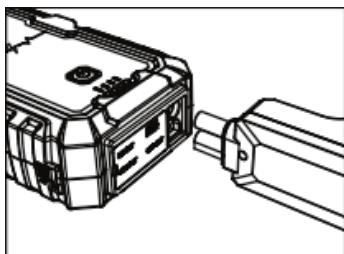


Βήμα 2: Συνδέστε τον κόκκινο σφιγκτήρα στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου και τον μαύρο σφιγκτήρα στον αρνητικό πόλο (-). Η πράσινη λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη.

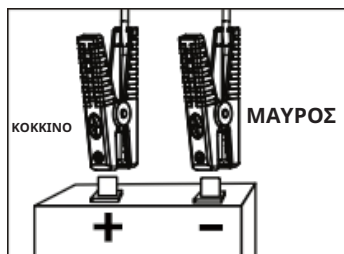


Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα.

Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει την πρώτη φορά, αποσυνδέστε τον από την μπαταρία του αυτοκινήτου και περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν τον επανασυνδέσετε.

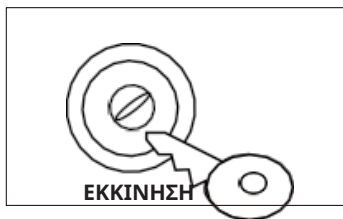

Βήμα 4: Μετά την εκκίνηση του οχήματος εντός 30 δευτερολέπτων αποσυνδέστε τον σφικκτήρα από την μπαταρία του αυτοκινήτου και τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.

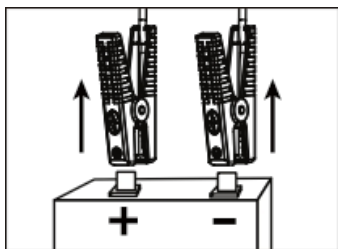

Σε κάθε μία από τις παρακάτω καταστάσεις ο έξυπνος σφιγκτήρας ενεργοποιεί την προστασία:

Ενδεικτική λυχνία LED	Καταστάσεις
Αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο/πράσινο φως	Έτοιμο για χρήση
Το πράσινο λαμπάκι είναι συνεχώς αναμμένο	Κατάσταση λειτουργίας
Το κόκκινο λαμπάκι είναι συνεχώς αναμμένο και ενεργοποιείται σήμα συναγερμού	1. Ο σφιγκτήρας της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος με αντίστροφη πολικότητα. Ελέγξτε αν ο σφιγκτήρας είναι σωστά συνδεδεμένος και όχι με αντίστροφη πολικότητα. 2. Ο σφιγκτήρας έχει βραχυκύκλωμα Ελέγξτε ότι ο κόκκινος και ο μαύρος σφιγκτήρας δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και ότι δεν είναι και οι δύο συνδεδεμένοι στο ίδιο μεταλλικό μέρος.
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει	Χαμηρή στάθμη φόρτισης της συσκευής εκκίνησης Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τη συσκευή εκκίνησης ή να τη φορτίσετε εγκαίρως.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση, εκπομπή τοξικών ατμών, πυρκαγιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

- Πριν από τη χρήση της συσκευής Εκκινητή αυτοκινήτου, πρέπει πάντα να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου στο νερό και μην την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου, καθώς αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου σε φωτιά, έντονη θερμότητα ή εύφλεκτα υγρά.
- Αποθηκεύετε σε χώρο μη προσβάσιμο από παιδιά.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα σε ΚΑΜΙΑ είσοδο ή έξοδο.
- Μην επιτρέπτε την επαφή των μεταλλικών ακίδων του κόκκινου σφικτήρα με αυτές του μαύρου σφικτήρα κατά τη σύνδεση με τη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην συνδέετε τον μαύρο σφικτήρα στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου. Μην συνδέετε τον κόκκινο σφικτήρα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τη συσκευή Εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου για αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας. Μέσα στη συσκευή Εκκινητής αυτοκινήτου δεν υπάρχουν κανένα εξάρτημα που ο χρήστης να μπορεί να αντικαταστήσει μόνος του.
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε πάντα τα καλώδια εκκίνησης από τη συσκευή και φυλάξτε τα ξεχωριστά.
- Για να προστατεύετε τη συσκευή, πριν την εκκίνηση του αυτοκινήτου βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι πάνω από 75%.
- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της συσκευής τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και φορτίστε την εγκαίρως.

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή Facebook οποιαδήποτε στιγμή. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να σας βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: marketing@utrai.com

Βρείτε ενημερώσεις, προσφορές και εκδηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα μας καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην επίσημη ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης. Παρακολουθήστε βίντεο unboxing από influencers και εκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube.



Επίσημη ιστοσελίδα
: www.utrai.com



Facebook
[@utraicompany](https://www.facebook.com/utraicompany)



YouTube
UTRAI Company

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited,
Αρ. 405, 4ος όροφος, Κτίριο B, Bantian International Center, Αρ. 5,
Οδός Huancheng South, Υποπεριοχή Bantian, Περιοχή Longgang,
Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα,
support@thieye.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

Success Courier SL

Calle Rio Tormes Num. 1 Planta 1, Derecha, Oficina 3,
Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητές λιθιοπολυμερικές μπαταρίες (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,588kg

Χωρητικότητα: 10000mAh

Ισχύς: 14.8V/4Ah

Υπέρβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: 857080

Προστασία Περιβάλλοντος



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικής απόρριψης, φέρων σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό διατίθενται στο δημαρχείο, στη μονάδα καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει συσταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τυχόν διαφοροποίηση στη φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοροποίησης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή εξυπηρετικά μέτρα. Η έλλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό διαφοροποίησης μπορεί να επιφέρει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε εάν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία που είναι δύσκολο να σβηστεί σε περίπτωση πυρκαγιάς, εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον αναφερόμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και από θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθιοπολυμερής), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της κατασκευής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5V ή κάτω από 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κύτταρο μπαταρίας, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από τον ήλιο και από αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, μελετήστε το περιεχόμενο του εγχειριδίου και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

Μην αγγίζετε ποτέ τους σφικτήρες (κροκοειδιάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, σφικτήρες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερβολική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Ασφάλεια μπαταρίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιά (π.χ. διαρροή ηλεκτρολύτη) πριν τη σύνδεση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που υπάρχει οσμή καμένου, υπερθέρμανση της μπαταρίας ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός αν ο κατασκευαστής το έχει ρητά αναφέρει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης εντός οχήματος:

Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον φορτίο στο ηλεκτρικό σύστημα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής:

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
- Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι σφικτήρες βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με τη μπαταρία:

- Συνδέστε πρώτα τον θετικό σφικτήρα (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας, και στη συνέχεια τον αρνητικό σφικτήρα (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στο σασί του οχήματος (μεταλλικό σημείο απομακρυσμένο από τη μπαταρία).
- Βεβαιωθείτε ότι οι σφικτήρες είναι στερεωμένοι σταθερά και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

Διαδικασία εκκίνησης:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές αιτίες.

- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό σφικτήρα και στη συνέχεια τον θετικό.

4. Αποθήκευση και Συντήρηση

- Μετά τη χρήση καθαρίστε τους σφικτήρες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και απευθείας ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να διατηρείται σε ετοιμότητα.

Επιπλέον Μέτρα Προφύλαξης

- Προστασία του Περιβάλλοντος:
 - Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής σε κοινά απορρίμματα οικιακής χρήσης.
- Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):
 - Σε περίπτωση που η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι προστατευμένη ώστε να αποτραπεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.