
Ανιχνευτής καπνού X-Sense XS01

X-Sense · EAN 0810194780875

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

Link+ Pro Συναγερμός Καπνού

Μοντέλο: XS01-M



Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συναγερμού καπνού X-Sense. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συναγερμού καπνού. Εάν εγκαθιστάτε τον συναγερμό καπνού για χρήση από άλλους, πρέπει να αφήσετε αυτό το εγχειρίδιο (ή ένα αντίγραφό του) στον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Αυτός ο συναγερμός καπνού συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14604:2005 + AC:2008 και έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει καπνό.

Πολλοί συναγερμοί καπνού XS01-M μπορούν να συνδεθούν με τον σταθμό βάσης X-Sense SBS50 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή X-Sense Home Security. Μετά τη σύνδεση με τον σταθμό βάσης, αυτοί οι συναγερμοί θα είναι διασυνδεδεμένοι, έτσι ώστε όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλοι θα ηχήσουν.

Αυτός ο συναγερμός υποστηρίζει το Link+ Pro. Παρακαλώ σημειώστε τα εξής:

- 1. Μόνο συσκευές που διαφημίζονται ως υποστηρίζουσες το Link+ Pro μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή μέσω του σταθμού βάσης.**
- 2. Το Link+ Pro υποστηρίζει τόσο τη σύνδεση με τον σταθμό βάσης όσο και ένα προσαρμόσιμο ασύρματο δίκτυο ως ξεχωριστά δίκτυα. Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή μόνο σε ένα από αυτά τη φορά. Εάν τις συνδέσετε στον σταθμό βάσης, θα λάβετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή αλλά θα χάσετε το προσαρμόσιμο ασύρματο δίκτυο. Η επιλογή του προσαρμόσιμου ασύρματου δικτύου σημαίνει αποσύνδεση από τον σταθμό βάσης και απώλεια ειδοποιήσεων από την εφαρμογή. Η ασύρματη διασύνδεση υποστηρίζεται ανεξαρτήτως της επιλογής σας.**
- 3. Αυτή η συσκευή μπορεί να διασυνδεθεί με άλλες συσκευές της σειράς Link+ για να δημιουργήσει ένα προσαρμόσιμο ασύρματο δίκτυο.**
- 4. Η εναλλαγή μεταξύ του σταθμού βάσης και του προσαρμόσιμου ασύρματου δικτύου είναι απλή και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τη αντίστοιχη μέθοδο προσθήκης.**
- 5. Παρακαλώ σημειώστε ότι η λειτουργία δοκιμής διασύνδεσης δεν υποστηρίζεται από τον σταθμό βάσης.**

Επισκόπηση Προϊόντος




Δείκτης LED
Σημαντήρας
Κουμπί Δοκιμής/Σίγασης

Περιεχόμενα Συσκευασίας



1 × Alarm Unit

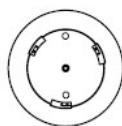

1 × Mounting Bracket



2 × Screws



2 × Anchor Plugs



1 × User Manual

Μονάδα Συναγερμού
Βάση Στήριξης
Βίδες
Προστατευτικά Πλαστικά
Μπαταρίες (Προεγκατεστημένες)
Εγχειρίδιο Χρήστη

Πληροφορίες Ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΕΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Ή ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για άτομα με προβλήματα ακοής. Η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα να ακούσετε τον συναγερμό καπνού.
2. Φωτιές σε καμινάδες, τοίχους, στέγες ή πίσω από κλειστές πόρτες μπορεί να μην ανιχνευθούν.
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την ανίχνευση φλόγας, θερμότητας, μονοξειδίου του άνθρακα ή άλλων επικίνδυνων αερίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ποτέ μην αγνοείτε έναν συναγερμό. Η αποτυχία να ανταποκριθείτε μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες ή ακόμη και θάνατο.
2. Ελέγξτε το σπίτι σας για τυχόν πιθανούς κινδύνους κάθε φορά που ηχεί ένας συναγερμός.
3. Δοκιμάστε αυτόν τον συναγερμό καπνού μία φορά την εβδομάδα. Εάν ο συναγερμός δεν δοκιμαστεί σωστά, αντικαταστήστε τον αμέσως! Εάν ο συναγερμός δεν λειτουργεί σωστά, δεν θα σας ειδοποιήσει για κάποιο πρόβλημα.

Ελέγξτε το σπίτι σας για τυχόν πιθανούς κινδύνους κάθε φορά που ακούγεται μια ειδοποίηση.

3.

Δοκιμάστε αυτή την ανιχνευτή καπνού μία φορά την εβδομάδα. Αν η ειδοποίηση δεν δοκιμαστεί σωστά, αντικαταστήστε την αμέσως!

Αν η ειδοποίηση δεν λειτουργεί σωστά, δεν θα σας ειδοποιήσει για κάποιο πρόβλημα.

Ρύθμιση Συσκευής

Κατεβάστε την Εφαρμογή X-Sense Home Security



Για να κατεβάσετε την Εφαρμογή X-Sense Home Security, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το “X-Sense Home Security” στο Apple App Store ή στο Google Play Store. Εγγραφείτε με μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην τελευταία έκδοση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 και ανώτερο, ή Android 8.0 και ανώτερο.

Πριν συνδέσετε τις συσκευές, βεβαιωθείτε ότι:

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας.
2. Συνδέετε τον σταθμό βάσης και τους συναγερμούς καπνού χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz).
3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.

Σημείωση: Όταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο και οι συσκευές είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή, κάτι που μπορεί να επιταχύνει τη ρύθμιση της συσκευής.

Συνδέστε τον Συναγερμό Καπνού Link+ Pro με τον Σταθμό Βάσης

Ο Συναγερμός Καπνού Link+ Pro μπορεί να συνδεθεί με τον σταθμό βάσης μέσω του ασύρματου δικτύου. Όταν ο συναγερμός είναι συνδεδεμένος με τον σταθμό βάσης, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push όπου κι αν βρίσκεστε για να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση της συσκευής και να σιγάσετε έναν συναγερμό από το smartphone σας.

Σημείωση: Πριν προσθέσετε συσκευές στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.



“SBS50 Base Station)” στη λίστα προϊόντων. Στη συνέχεια, πατήστε “Επόμενο” για να εισέλθετε στη σελίδα ζευγαρώματος.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιγής δύο φορές στην πλευρά του ανιχνευτή καπνού μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το κόκκινο LED, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει να συνδεθεί στο Wi-Fi.

3. Πατήστε “Επόμενο” για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε “Έτοιμο να προσθέσετε τη συσκευή.”

4. Αφού συνδεθεί επιτυχώς, θα ακούσετε “Η συσκευή προστέθηκε” και θα εμφανιστεί η σελίδα “Η συσκευή προστέθηκε”. Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε τον ανιχνευτή καπνού στη λίστα συσκευών.

5. Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, παρακαλώ επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αποτύχετε να προσθέσετε τον συναγερμό καπνού στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη ρύθμιση του δικτύου. Για να επανέλθετε στη ρύθμιση του δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Διασυνδέστε τους Συναγερμούς Χωρίς Προσθήκη στον Σταθμό Βάσης

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε τους συναγερμούς καπνού στον σταθμό βάσης, μπορείτε να συνδέσετε τους συναγερμούς καπνού χρησιμοποιώντας τεχνολογία RF για να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο τηλέφωνό σας από την εφαρμογή X-Sense Home Security.

Σημείωση: Οι συναγερμοί καπνού XS01-M μπορούν να συνδεθούν με τους συναγερμούς X-Sense Link+ Pro και Link+ χρησιμοποιώντας ασύρματη διασύνδεση χωρίς να είναι συνδεδεμένοι με τον σταθμό βάσης.

Πώς να Ρυθμίσετε και να Διασυνδέσετε Ασύρματους Συναγερμούς

Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί περιέχουν μια ενσωματωμένη μονάδα RF που σας επιτρέπει να συνδέσετε ασύρματα 2 ή περισσότερους διασυνδεδεμένους συναγερμούς και να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο. Όταν ενεργοποιηθεί μία μονάδα, όλοι οι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί θα ηχήσουν. Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense περιλαμβάνουν ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς καπνού, ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα και ασύρματους διασυνδεδεμένους συνδυασμένους συναγερμούς καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να διασυνδέεται ασύρματα με άλλους συναγερμούς X-Sense, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνεί με ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς άλλων κατασκευαστών.


Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί, και οι συναγερμοί σε κάθε πολυπακέτο έχουν το δικό τους ανεξάρτητο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Εάν έχετε περισσότερα από ένα πολυπακέτο, θα χρειαστεί να τα συνδέσετε όλα στο ίδιο δίκτυο. Επιλέξτε ένα πολυπακέτο ως το βασικό σας δίκτυο και συνδέστε τα άλλα πολυπακέτα σε αυτό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη ασύρματη διασύνδεση ισχύουν μόνο για τους ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link+ Pro και Link+.

Πώς να Διασυνδέσετε

1. Βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά, και βεβαιωθείτε ότι είναι και οι δύο ενεργοποιημένες για να εξασφαλίσετε επιτυχή σύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε το XS01-M, τραβήξτε την ταινία μόνωσης της μπαταρίας από το διαμέρισμα της μπαταρίας. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε διαφορετικά μοντέλα ασύρματων διασυνδεδεμένων συναγερμών, παρακαλώ ανατρέξτε στα συγκεκριμένα εγχειρίδια χρήστη τους για περισσότερες λεπτομέρειες.
2. **Γρήγορα πατήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης σε μία από τις 2 μονάδες 4 φορές; θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος και περιμένει να προστεθεί μια νέα μονάδα. Γρήγορα πατήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης στην άλλη μονάδα δύο φορές; θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι αναζητά μια συσκευή για να συνδεθεί.**
2. Πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σίγης σε μία από τις 2 μονάδες 4 φορές; θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος και περιμένει να προστεθεί μια νέα μονάδα. Πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σίγης στην άλλη μονάδα δύο φορές; θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι αναζητά μια συσκευή για να συνδεθεί.
3. Αφού η αναζήτηση είναι επιτυχής και δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη ομάδα, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα αποσυνδεθούν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης. Σε αυτό το σημείο, και οι δύο μονάδες θα αναβοσβήνουν μόνο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε κανονική κατάσταση αναμονής.

μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε κανονική κατάσταση αναμονής.
4. Αν θέλετε να συνδέσετε μια τρίτη ειδοποίηση σε αυτή την ομάδα, πρώτα ενεργοποιήστε μια νέα συσκευή αφαιρώντας την ταινία μόνωσης της μπαταρίας, στη συνέχεια πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σίγης σε μία από τις 2 προηγούμενες διασυνδεδεμένες μονάδες 4 φορές. Αυτή η μονάδα θα ηχήσει μία φορά και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμη να προσθέσει μια νέα συσκευή στο δίκτυο. Στη συνέχεια, πιέστε γρήγορα το κουμπί δοκιμής/σίγης στη νέα μονάδα δύο φορές, και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει γρήγορα, καθώς αναζητά ένα δίκτυο για να συνδεθεί. Αφού η τρίτη μονάδα συνδεθεί επιτυχώς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, και οι δύο μονάδες θα ηχήσουν μία φορά και θα εξέλθουν αυτόματα από τη λειτουργία διασύνδεσης.
5. Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες μονάδες, απλά επαναλάβετε το βήμα 4. Έως 24 συναγερμοί μπορούν να διασυνδεθούν με αυτόν τον τρόπο. Για να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι συναγερμοί εισέρχονται στο ίδιο διασυνδεδεμένο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά—μία μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος και η άλλη μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης.
διασυνδεδεμένες με αυτόν τον τρόπο. Για να διασφαλίσετε ότι όλες οι ειδοποιήσεις εισέρχονται στο ίδιο διασυνδεδεμένο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε μόνο με 2 μονάδες τη φορά—μία μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος και η άλλη μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης.
6. Δοκιμάστε τους συναγερμούς σύμφωνα με τα βήματα στην ενότητα “Δοκιμή Συναγερμού.”

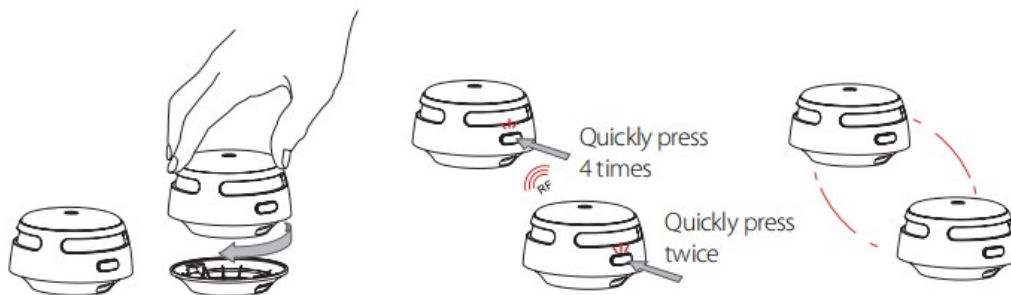

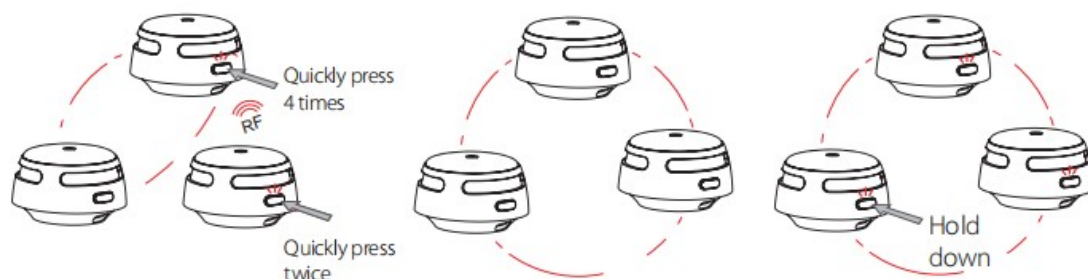

Γρήγορα πατήστε 4 φορές
Γρήγορα πατήστε δύο φορές
RF
Κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής/σίγασης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο συναγερμός θα εισέλθει στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος για 60 δευτερόλεπτα με το κόκκινο LED να αναβοσβήνει. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους συναγερμούς. Εάν χρειαστεί, πατήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης μία φορά ενώ ο συναγερμός είναι στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος, και το κόκκινο LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και ο συναγερμός θα εγκαταλείψει τη λειτουργία ζευγαρώματος για να εισέλθει σε κανονική κατάσταση.

LED που αναβοσβήνει. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τις ειδοποιήσεις. Αν χρειαστεί, πατήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης μία φορά ενώ η ειδοποίηση είναι στη λειτουργία αναζήτησης ή στη λειτουργία ζευγαρώματος, και το κόκκινο LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η ειδοποίηση θα εγκαταλείψει τη λειτουργία ζευγαρώματος για να εισέλθει σε κανονική κατάσταση.

2. Δοκιμάστε όλους τους ασύρματους συναγερμούς για να διασφαλίσετε ότι είναι διασυνδεδεμένοι πριν από την εγκατάσταση.

3. **Μέγιστος αριθμός 24 ασύρματων συναγερμών μπορεί να διασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.**

4. Το μοντέλο μπορεί να διασυνδεθεί μόνο με άλλους ασύρματους διασυνδεδεμένους συναγερμούς X-Sense Link+ Pro και Link+. **διασυνδεδεμένες ειδοποιήσεις.**

Πώς να Αποσυνδέσετε

Γρήγορα πατήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης 4 φορές; ο συναγερμός καπνού θα ηχήσει μία φορά. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ηχήσει μία φορά ακόμα για να αποσυνδεθεί. Μετά την αποσύνδεση, μπορεί να επανασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ή να προστεθεί σε νέο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασύρματοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί X-Sense Link+ Pro σε ένα πολυπακέτο έχουν ήδη διασυνδεθεί. Για να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο, θα χρειαστεί πρώτα να αποσυνδέσετε κάθε συναγερμό ξεχωριστά σε αυτό το πολυπακέτο για να αποφύγετε να ενταχθούν όλοι στο ίδιο δίκτυο.

Δοκιμή Συναγερμού

Βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε τους συναγερμούς σας όταν τους ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, ή όταν έχει αλλάξει η διαμόρφωση της ομάδας. Εκτός από τις εβδομαδιαίες δοκιμές που πρέπει να εκτελείτε, συνιστάται να δοκιμάζετε τον συναγερμό μετά την επιστροφή σας από ένα μεγάλο ταξίδι ή διακοπές. Εάν ο συναγερμός καπνού X-Sense XS01-M είναι διασυνδεδεμένος με άλλους ασύρματους συναγερμούς X-Sense, συνιστούμε να δοκιμάζεται κάθε μεμονωμένος συναγερμός κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής.

	Δοκιμή Μοναδικού Συναγερμού Δοκιμή Όλων των Διασυνδεδεμένων Συναγερμών	
--	---	--


Ενέργεια Πατήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης. Ή πατήστε το κουμπί Δοκιμής Συσκευής στη σελίδα Ρυθμίσεων Συσκευής στην εφαρμογή.	Κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής/σίγασης.
Ένδειξη	□ Ο συναγερμός θα ηχεί 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. □ Το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος. □ Για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον σταθμό βάσης, θα σταλεί μια ειδοποίηση push στο smartphone σας. □ Στη συνέχεια, ο συναγερμός θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. □ Η μονάδα που ενεργοποιεί θα ηχεί συνεχώς με το κόκκινο LED να αναβοσβήνει. □ Άλλοι διασυνδεδεμένοι συναγερμοί στο δίκτυο θα λάβουν το σήμα δοκιμής μετά από 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα ηχήσουν συνεχώς με το LED να αναβοσβήνει κόκκινο και πράσινο διαδοχικά (κόκκινο μόνο για XS01-M). □ Αφήστε το κουμπί δοκιμής/σίγασης και όλες οι μονάδες θα σταματήσουν τη δοκιμή. □ κουμπί και όλες οι μονάδες θα σταματήσουν τη δοκιμή. □ Η δοκιμή των μονάδων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. □ Μετά τη δοκιμή, οι μονάδες θα εισέλθουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον σταθμό βάσης μπορούν να δοκιμαστούν μόνο μεμονωμένα. Οι διασυνδεδεμένες συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στον σταθμό βάσης μπορούν να δοκιμαστούν κρατώντας πατημένο το κουμπί δοκιμής/σίγασης σε μία από τις συσκευές.

2. Η λειτουργία δοκιμής δοκιμάζει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης καπνού του συναγερμού χωρίς την ανάγκη δοκιμής με καπνό. Εάν ο συναγερμός καπνού σας αποτύχει να δώσει ηχητικό σήμα δοκιμής, παρακαλώ ανατρέξτε αμέσως στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα για να δοκιμάσετε αυτή τη συσκευή.

Θέση Εγκατάστασης

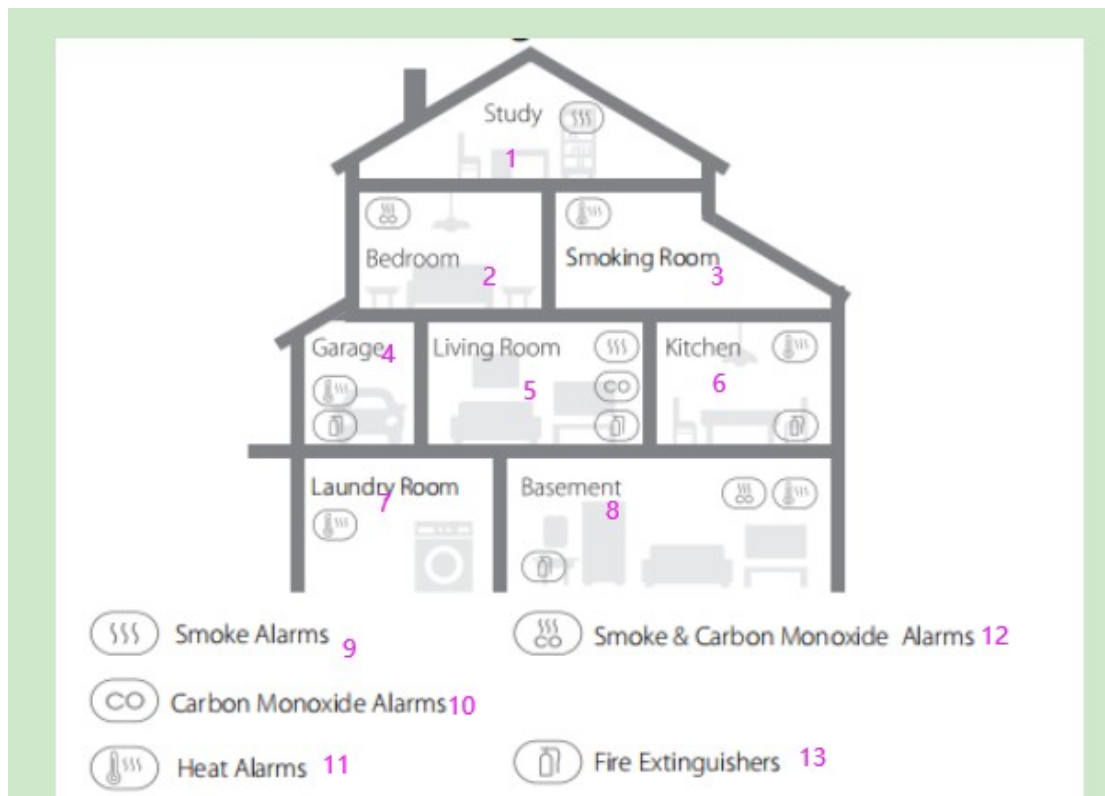


1. Μελέτη
2. Υπνοδωμάτιο
3. Δωμάτιο Καπνίσματος
4. Γκαράζ
5. Σαλονάκι
6. Κουζίνα
7. Λουτρό
8. Υπόγειο
9. Συναγερμοί Καπνού
10. Συναγερμοί Μονοξειδίου του Άνθρακα
11. Συναγερμοί Θερμότητας
12. Συναγερμοί Καπνού & Μονοξειδίου του Άνθρακα
13. Πυροσβεστήρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εγκατασταθεί ένας συναγερμός καπνού σε κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι έχει προσβάσιμο κουμπί σίγασης και εγκαταστήστε τον όσο πιο μακριά από την κουζίνα και το νεροχύτη για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς.

2. Εγκαταστήστε έναν συναγερμό πάνω από τη σκάλα και σε κάθε όροφο του σπιτιού.
3. Ο καπνός, η θερμότητα και οτιδήποτε καίγεται θα διασκορπιστούν οριζόντια αφού ανέβουν στην οροφή, οπότε εγκαταστήστε τον συναγερμό στη μέση της οροφής όπου είναι δυνατόν. Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός είναι εγκατεστημένος σε ελάχιστη απόσταση από τη γωνία.
4. Εάν δεν μπορεί να εγκατασταθεί ένας συναγερμός στη μέση της οροφής, εγκαταστήστε τον σε απόσταση 20 ιντσών (50 cm) από τις γωνίες του δωματίου.

5. Εάν εγκατασταθεί ένας συναγερμός σε τοίχο, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 4-12 ιντσών (10-30 cm) κάτω από την οροφή.
6. Εάν το μήκος ενός δωματίου ή διαδρόμου είναι μεγαλύτερο από 900 cm (30 πόδια), θα πρέπει να εγκατασταθούν αρκετοί συναγερμοί στο ίδιο δωμάτιο.
7. Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένος, ο συναγερμός πρέπει να εγκατασταθεί εντός 3 ποδιών (90 cm) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στο δωμάτιο.
- 8.
4. Αν μια ειδοποίηση δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη μέση μιας οροφής, εγκαταστήστε την σε απόσταση 20 ιντσών (50 cm) μακριά από τις γωνίες του δωματίου.
5. Αν μια ειδοποίηση είναι εγκατεστημένη σε τοίχο, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 4-12 ιντσών (10-30 cm) κάτω από την οροφή.
6. Αν το μήκος ενός δωματίου ή διαδρόμου υπερβαίνει τα 900 cm (30 πόδια), θα πρέπει να εγκατασταθούν αρκετές ειδοποιήσεις στο ίδιο δωμάτιο.
7. Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι γωνιακοί, η ειδοποίηση πρέπει να εγκατασταθεί εντός 3 ποδιών (90 cm) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στο δωμάτιο.
8. Σε πολυώροφα σπίτια ή διαμερίσματα, εγκαταστήστε τουλάχιστον μία ασύρματη ανιχνευτή καπνού σε κάθε επίπεδο και κρατήστε τους εγκατεστημένους σε ευθεία κατακόρυφη γραμμή (βλ. διάγραμμα) με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ κάθε ενός από τους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη μετάδοση σήματος.

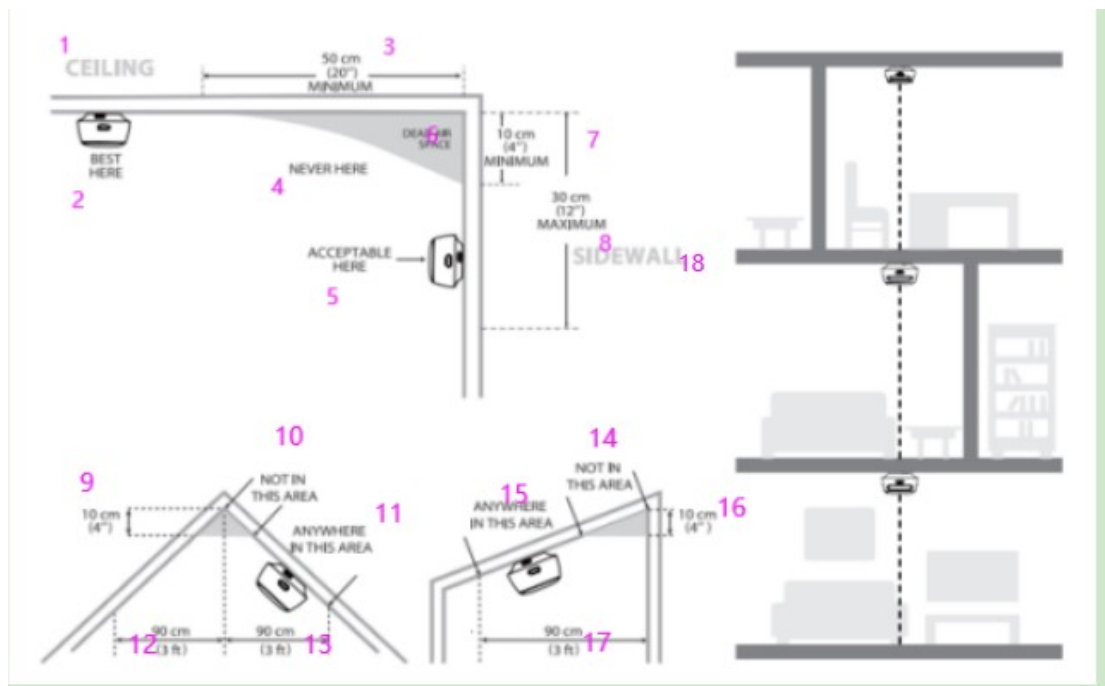

1. ΟΡΟΦΟΣ
2. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΔΩ
3. 50 CM (20") ΕΛΑΧΙΣΤΟ
4. ΠΟΤΕ ΕΔΩ
5. ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΔΩ
6. ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΑΕΡΑ

7. 10 CM (4") ΕΛΑΧΙΣΤΟ
8. 30 CM (12") ΜΕΓΙΣΤΟ
9. 10 CM (4")
10. ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
11. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
12. 90 CM (3 FT)
13. 90 CM (3 FT)
14. ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
15. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
16. 10 CM (4")
17. 90 CM (3 FT)
18. ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Τοποθεσίες προς αποφυγή:

1.
Κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες και/ή δέσμες καλωδίων.
2.
Κοντά σε φθορισμού φωτιστικά, ερασιτεχνικά ραδιόφωνα, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή άλλες συσκευές που μπορεί να μεταδίδουν σήμα RF, καθώς ο ηλεκτρονικός «θόρυβος» μπορεί να προκαλέσει ψευδείς συναγερμούς.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1.
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
2.
ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.
3.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑ, ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΟΡΟΦΟ Ή ΤΟΙΧΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
4.
ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΛΙΟΦΩΣ, ΦΩΤΙΑ, Κ.ΛΠ.

Μέθοδος Εγκατάστασης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, συνιστάται να δοκιμάσετε τους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές στα δωμάτια όπου σκοπεύετε να τους εγκαταστήσετε για να διασφαλίσετε ότι είναι εντός εμβέλειας μετάδοσης και ότι τίποτα δεν θα παρεμβαίνει στην επικοινωνία τους.

1.
Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης για να σημειώσετε τις τρύπες για τις βίδες στον οροφή ή τον τοίχο.
2.
Δημιουργήστε τρύπες στα 2 σημάδια χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο τρυπάνι. Εισάγετε τους πείρους στήριξης και βιδώστε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
3.
Συνδέστε τον ανιχνευτή στη βάση στήριξης και γυρίστε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε τον ανιχνευτή.
4.
Δοκιμάστε τον ανιχνευτή σύμφωνα με τα βήματα στην ενότητα «Δοκιμή Ανιχνευτή».

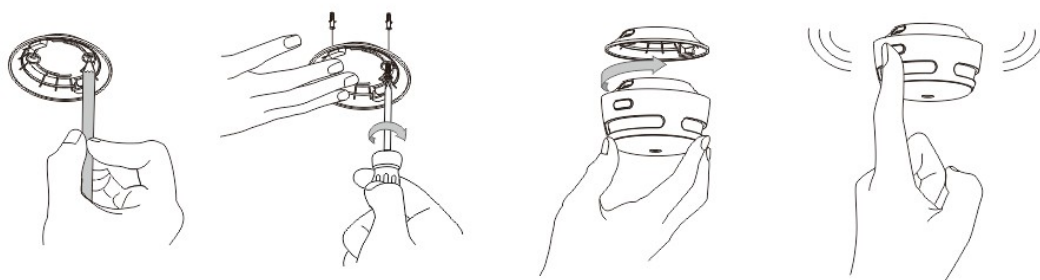

Αντικατάσταση Μπαταρίας

1. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε τον ανιχνευτή καπνού από τη βάση στήριξης γυρίζοντας αριστερόστροφα.
2. Τραβήξτε την ταμπέλα αφαίρεσης μπαταρίας για να αφαιρέσετε την μπαταρία και στη συνέχεια εγκαταστήστε μια νέα μπαταρία, ταιριάζοντας τις σωστές ενδείξεις πολικότητας.
3. Δοκιμάστε τον ανιχνευτή και στη συνέχεια τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση στήριξης γυρίζοντας δεξιόστροφα να κλειδώσετε τον ανιχνευτή.

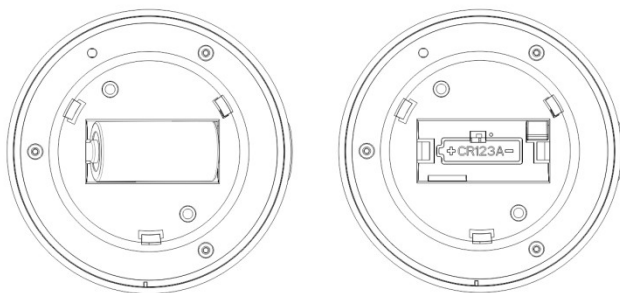

Δείκτης LED και Ηχητικός Συναγερμός

Κατάσταση Δείκτης LED Ηχητικός Συναγερμός			Ενέργεια
Λειτουργία Αναμονής Κόκκινος LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.		Κανένας	
Λειτουργία Συναγερμού Η μονάδα ανιχνεύει καπνό και ξεκινά έναν συναγερμό.	Κόκκινος LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 σφυρίγματα κάθε 4 δευτερόλεπτα.	Επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού ανιχνεύεται. Ανοίξτε κοντινά παράθυρα και πόρτες και μετακινηθείτε άμεσα σε καθαρό αέρα.

	Όλες οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες στο δίκτυο.	● XS01-M: Κόκκινος LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. ● Συσκευές με δείκτη LED 2 χρωμάτων/3 χρωμάτων: Ο LED αναβοσβήνει κόκκινος και πράσινος 3 φορές διαδοχικά κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 σφυρίγματα κάθε 4 δευτερόλεπτα.	Επικίνδυνη συγκέντρωση CO ανιχνεύεται από τη μονάδα εκκίνησης στο δίκτυο. Παρακαλώ βρείτε τη μονάδα εκκίνησης και αναλάβετε δράση.
		● XS01-M: Κόκκινος LED αναβοσβήνει 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα. ● Συσκευές με δείκτη LED 2 χρωμάτων/3 χρωμάτων: Ο LED αναβοσβήνει κόκκινος 4 φορές, στη συνέχεια ο LED αναβοσβήνει πράσινος μία φορά κάθε 5.8 δευτερόλεπτα.	4 σφυρίγματα επαναλαμβανόμενα κάθε 5.8 δευτερόλεπτα.	Επικίνδυνη συγκέντρωση CO ανιχνεύεται από τη μονάδα εκκίνησης και έχει φτάσει στην κατάσταση συναγερμού. Παρακαλώ βρείτε τη μονάδα εκκίνησης και αναλάβετε δράση.
	Η μονάδα ανίχνευσε καπνό και ξεκίνησε έναν συναγερμό.	Κόκκινος LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα.	Κανένας. Ακύρωση συναγερμού: Όταν το επίπεδο συγκέντρωσης καπνού πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, το σήμα συναγερμού θα σταματήσει. Στη συνέχεια, ο συναγερμός επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.	
Λειτουργία Δοκιμής	Δοκιμάστε μία μόνο μονάδα.	Κόκκινος LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 σφυρίγματα κάθε 4 δευτερόλεπτα.	• Πατήστε το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη συσκευή. • Πατήστε το κουμπί Δοκιμής Συσκευής στην εφαρμογή (για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον σταθμό βάσης).
	Δοκιμάστε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες.	Κόκκινος LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	Συνεχής σφυρίγματα μέχρι να αφήσετε το κουμπί δοκιμής/σιωπής.	Μονάδα εκκίνησης.
		● XS01-M: Κόκκινος LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα. ● Συσκευές με δείκτη LED 2 χρωμάτων/3 χρωμάτων: Ο LED αναβοσβήνει κόκκινος και πράσινος διαδοχικά.		Κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία μονάδα στο δίκτυο.
	Λειτουργία Σιωπής Κόκκινος LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα.		Κανένας Μετά από 9 λεπτά, η μονάδα θα βγει από τη λειτουργία σιωπής.	Άλλοι διασυνδεδεμένοι ανιχνευτές στο δίκτυο.

Χαμηλή Μπαταρία Κόκκινος LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.		1 σφύριγμα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα.
Βλάβη Κόκκινος LED αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα.		2 σφυρίγματα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Παρακαλώ καθαρίστε τον ανιχνευτή σας και δείτε αν λειτουργεί κανονικά. Αν όχι, αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα.

Λειτουργία Συναγερμού

Για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον σταθμό βάσης:

- Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή και θα σταλεί μια ειδοποίηση στο smartphone σας.
- Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και τον σταθμό βάσης θα ηχήσουν ταυτόχρονα.
- Ο σταθμός βάσης θα σιγήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά συνεχούς συναγερμού. Μετά την παύση του συναγερμού από τον σταθμό βάσης, όλες οι συσκευές στο διασυνδεδεμένο σύστημα θα συνεχίσουν να ηχούν.
- Σε περίπτωση που ο σταθμός βάσης απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από το δίκτυο, όλες οι συσκευές παραμένουν διασυνδεδεμένες, έτσι όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, όλες θα ηχήσουν.
- Το επίπεδο έντασης του σταθμού βάσης είναι ρυθμιζόμενο. Οι συναγερμοί και ο σταθμός βάσης μπορούν να σιωπηθούν απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής. Μια ειδοποίηση push της εφαρμογής θα σταλεί στο τηλέφωνό σας όταν η συγκέντρωση καπνού πέσει κάτω από το όριο συναγερμού.

1. Αν η Μονάδα Εκκίνησης Ενεργοποιηθεί από Καπνό:

Όταν ένας ανιχνευτής καπνού XS01-M ενεργοποιηθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα σφυρίξει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με αναβόσβημα κόκκινου LED. Όλες οι άλλες μονάδες θα ακολουθήσουν—θα σφυρίξουν 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το LED να αναβοσβήνει κόκκινο και πράσινο διαδοχικά (ή μόνο κόκκινο LED αναβοσβήνει για XS01-M). Όταν το επίπεδο συγκέντρωσης καπνού πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα σταματήσει.

2. Αν η Μονάδα Εκκίνησης Ενεργοποιηθεί από CO:

Όταν ένας ανιχνευτής CO ενεργοποιηθεί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, η μονάδα θα σφυρίξει 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το LED να αναβοσβήνει κόκκινο. Όλες οι άλλες μονάδες θα ακολουθήσουν—θα σφυρίξουν 4 φορές κάθε 5.8 δευτερόλεπτα, σε συνδυασμό με το LED που αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές πρώτα, ακολουθούμενο από το LED που αναβοσβήνει πράσινο μία φορά με κάθε σφύριγμα (ή μόνο κόκκινο LED αναβοσβήνει για XS01-M). Όταν το επίπεδο συγκέντρωσης CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα σταματήσει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ δείτε «Δείκτης LED και Ηχητικός Συναγερμός».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν ενεργοποιηθεί μία μονάδα, οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες θα ηχήσουν. Αν ο ανιχνευτής καπνού και

ο ανιχνευτής CO ενεργοποιηθούν στο δίκτυο ταυτόχρονα, το σήμα συναγερμού του ανιχνευτή καπνού θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με αυτό του ανιχνευτή CO.

- Αυτός ο ανιχνευτής έχει μια λειτουργία επαφής που επεκτείνει το ασύρματο διασυνδεδεμένο δίκτυο για ευρεία κάλυψη ανίχνευσης.

Λειτουργία Σιωπής

Μπορείτε να σιωπήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη συσκευή ή πατώντας το κουμπί σιωπής στην εφαρμογή.

Αν πατήσετε το κουμπί σιωπής κατά τη διάρκεια της κατάστασης συναγερμού, η μονάδα θα είναι σε λειτουργία σιωπής για 9 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σιωπής, ο κόκκινος LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός θα μπει στη κανονική λειτουργία μετά από 9 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείτε να σιωπήσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες πατώντας το κουμπί δοκιμής/σιωπής σε μία από τις μονάδες. Αν μία μονάδα εξακολουθεί να ηχεί, είναι η μονάδα εκκίνησης (η μονάδα που ανίχνευσε τον κίνδυνο); για να σιωπήσετε όλες τις διασυνδεδεμένες μονάδες, πρέπει επίσης να πατήσετε το κουμπί δοκιμής/σιωπής στη μονάδα εκκίνησης.

διάρκειας σιωπής. Ωστόσο, όλες οι άλλες διασυνδεδεμένες μονάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά αν ανιχνεύσουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σιωπής.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Μοντέλο
XS01-M

Τροφοδοσία

Αναγκαία 3 V CR123A λιθίου μπαταρία

Διάρκεια Ζωής Προϊόντος 10 χρόνια	
Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας 5 χρόνια	
Τύπος Αισθητήρα Φωτοηλεκτρικός	
Πρότυπο Ασφάλειας EN 14604:2005+AC:2008	
Λειτουργική Θερμοκρασία 40–100°F (4.4–37.8°C)	
Λειτουργική Σχετική Υγρασία ≤ 85% RH (μη συμπυκνωμένα)	
Ένταση Συναγερμού ≥ 85 dB σε 10 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz παλμικός συναγερμός	
Διάρκεια Σιωπής Περίπου 9 λεπτά	
Λειτουργική Συχνότητα 868 MHz	
Μέγιστος Αριθμός Διασυνδεδεμένων Μονάδων	
24 ασύρματες μονάδες (μόνο συμβατές με X-Sense και Link+ ασύρματους ανιχνευτές)	Link+ Pro
Απόσταση Σύνδεσης (σε ανοιχτό χώρο) 1,640 ft (500 m)	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις στη λειτουργία αναμονής με εβδομαδιαίες δοκιμές. Αν
η λειτουργία της αλλάξει σε κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί	

αναλόγως.

2.
Ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί μεταξύ 40 και 100°F (4.4 και 37.8°C). Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια. Δεν προτείνουμε να λειτουργείτε τη συσκευή εκτός αυτού του εύρους.

Συντήρηση

Για να διατηρήσετε τον ανιχνευτή καπνού σας σε καλή κατάσταση, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

1.
Επιβεβαιώστε ότι ο ήχος συναγερμού και ο δείκτης της μονάδας λειτουργούν σωστά δοκιμάζοντας τη μονάδα μία φορά την

εβδομάδα.

2.
Ως ελάχιστο, ο ανιχνευτής καπνού σας θα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά κάθε 3 μήνες: Αφαιρέστε τη μονάδα από τον οροφή και καθαρίστε το κάλυμμα του ανιχνευτή και τις οπές με την ηλεκτρική σας σκούπα με την μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά.

3.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη μονάδα.

4.
Αποφύγετε να ψεκάζετε αρωματικά χώρου, σπρέι μαλλιών ή άλλα αερολύματα κοντά στον ανιχνευτή.
5.
Μην βάφετε τη μονάδα. Η βαφή θα σφραγίσει τις οπές και θα επηρεάσει την ικανότητα του αισθητήρα να ανιχνεύει φωτιά.

6.
Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

7.
Όταν αφαιρεθεί, τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού πίσω στη σωστή του θέση το συντομότερο δυνατόν, για να διασφαλίσετε συνεχή προστασία από φωτιά.

8.
Όταν χρησιμοποιούνται οικιακά καθαριστικά ή παρόμοιοι ρύποι, η περιοχή θα πρέπει να είναι αεριζόμενη.

Διάγνωση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται όταν δοκιμάζεται με καπνό.

Ο καπνός δεν φτάνει σωστά στον αισθητήρα.		
Ο καπνός πρέπει να εισέλθει στον αισθητήρα καπνού από το μεταλλικό πλέγμα στο πλάι για να ενεργοποιήσει τη συσκευή.	Η διάρκεια χρόνου είναι ανεπαρκής για να ανιχνεύσει η συσκευή καπνό.	Συνεχής καπνός είναι απαραίτητος για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Όταν ο καπνός φτάσει στον αισθητήρα καπνού, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.
	Η συγκέντρωση καπνού είναι χαμηλή.	Απαιτείται επαρκής συγκέντρωση καπνού για να ανιχνεύσει ο ανιχνευτής καπνού. Όσο
	μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση καπνού, τόσο πιο γρήγορα θα ανταποκριθεί ο συναγερμός.	Η συσκευή δεν ηχεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

		Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μονάδα προστασίας μπαταρίας είναι
αφαιρεθεί και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Αν η	μπαταρία εξαντληθεί, αν	αντικαταστήστε την μπαταρία άμεσα. Δεν πατάτε το κουμπί δοκιμής/σιωπής με δύναμη.
	Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το κουμπί δοκιμής/σιωπής με δύναμη.	Η συσκευή είναι λανθασμένα εγκατεστημένη.
	Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης. Το ασύρματο σήμα μπορεί να είναι μπλοκαρισμένο ή εκτός	εμβέλειας. Ψευδείς συναγερμοί ενεργοποιούνται περιοδικά
ή όταν οι κάτοικοι είναι μαγειρεύοντας, κάνουν ντους, κ.λπ. Η συσκευή είναι λανθασμένα εγκατεστημένη.	Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από τις συσκευές κουζίνας, σκόνες, περιοχές ντους και τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από	100°F (37.8°C) ή κάτω από 40°F (4.4°C). Ελέγξτε την τοποθεσία του ανιχνευτή σας (βλ. «Θέση Εγκατάστασης»).
		Η συσκευή είναι φραγμένη από βρωμιά και σκόνη. Καθαρίστε τη συσκευή περιοδικά (βλ.
	«Συντήρηση»).	Χαμηλή μπαταρία. Η μπαταρία είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία άμεσα.
Κόκκινος LED αναβοσβήνει και ο συναγερμός ηχεί 2 σφυρίγματα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Βλάβη. Ο συναγερμός έχει βλάβη. Παρακαλώ καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού και δείτε αν λειτουργεί	κανονικά. Αν όχι, αντικαταστήστε τη συσκευή άμεσα.
Προστασία Περιβάλλοντος	Τα απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με την Τοπική Αρχή ή τον έμπορο για συμβουλές ανακύκλωσης.	Πληροφορίες Κατασκευαστή και Υπηρεσίας

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος



Χαρακτηριστικό Αξία

Κωδικός Προϊόντος
ZASXS00172WEU

Κωδικός EAN
810194780875

Κατηγορία Μπαταρίας
Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Τύπος Μπαταρίας
Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου (>0.002%
Cd, >0.004% Pb)

-

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg)
0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) 1600	Ικανότητα (kWh) 0.003
---------------------------------------	--------------------------

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg)
0.01656

Ονομαστική χωρητικότητα (mAh)
1600

Ικανότητα (kWh)
0.003