# SwitchBot Lock Pro

SwitchBot · EAN 8500466037778

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

www.switch-bot.com

V1.0-2404

# SwitchBot Lock Pro

## Οδηγίες χρήσης

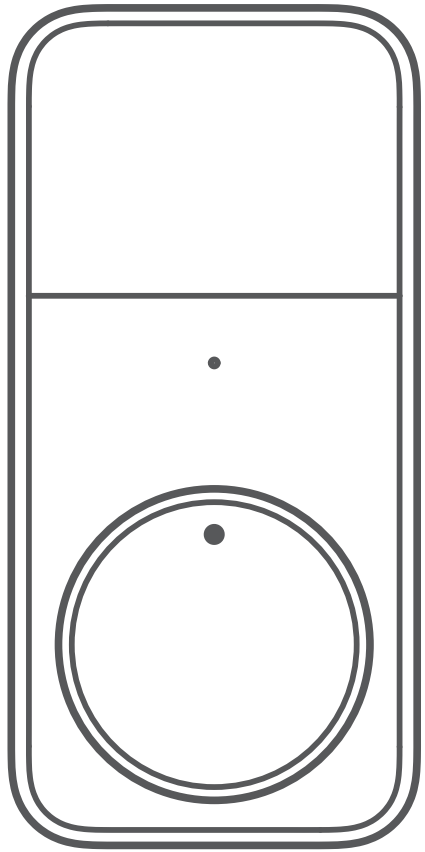

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την γερμανική έκδοση των οδηγιών χρήσης μας.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την γαλλική έκδοση των οδηγιών χρήσης μας.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την ισπανική έκδοση των οδηγιών χρήσης μας.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την ολλανδική έκδοση των οδηγιών χρήσης μας.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την ιταλική έκδοση των οδηγιών χρήσης μας.

https://www.switch-bot.com/pages/switch-bot-user-manual

Οδηγίες Χρήσης

## Πίνακας περιεχομένων


Περιεχόμενα ---------- 01
Λίστα εξαρτημάτων ---------- 03
Προετοιμασία ---------- 03
Πληροφορίες ασφαλείας -- 04
Εγκατάσταση ---------- 05
Μέτρα προφύλαξης ---------- 15
Κουμπί γρήγορης πρόσβασης ---------- 15
Δείκτης LED ---------- 16
Αντικατάσταση μπαταριών ---------- 17
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ----- 18
Περισσότερες λειτουργίες ---------- 18
Προδιαγραφές ---------- 19
Επίλυση προβλημάτων ---------- 20
Αποποίηση ευθυνών ---------- 21
Εγγύηση ---------- 23
Επικοινωνία και υποστήριξη ---------- 24
Προειδοποίηση CE ---------- 25
Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ------- 26
Προστασία του περιβάλλοντος ---------- 27

# Περιεχόμενο συσκευασίας

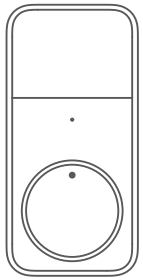

Lock Pro
(μπαταρίες
περιλαμβάνονται)



Προσωρινή
ταινία
στήριξης

Κάρτα οδηγιών
(προσωρινή
ταινία
βαθμονόμησης)

Μέσο αύξησης
προσαρμογής 3M

Μαγνήτης
Οδηγίες χρήσης

Υγρό μαντηλάκι

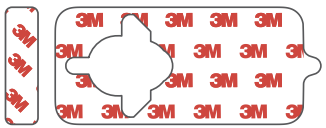


Επιπλέον ταινία
διπλής
όψης

Εξάγωνη βίδα
× 8



Στήριγμα
τοποθέτησης A



Στήριγμα
τοποθέτησης B

Μεγάλο κλειδί
εξαγώνιο

Μικρό κλειδί
εξαγώνιο

Προσαρμογέας κυλίνδρου × 8

## Λίστα εξαρτημάτων

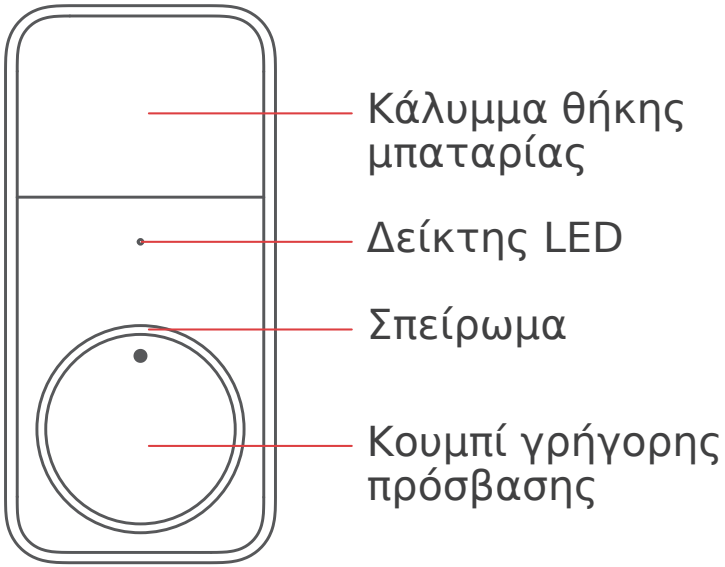


## Προετοιμασία

Θα χρειαστείτε:
• Ένα smartphone ή tablet που χρησιμοποιεί Bluetooth 4.2 ή νεότερη έκδοση.
• Την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής μας, διαθέσιμη μέσω του Apple App Store ή του Google Play Store.
• Έναν λογαριασμό SwitchBot, τον οποίο μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής μας ή να συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό σας, εάν ήδη τον έχετε.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ελέγχετε απομακρυσμένα την κλειδαριά, να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, θα χρειαστείτε SwitchBot Hub (πωλείται ξεχωριστά).

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS 14.0+
Android OS 5.0+

## Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

• Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας και να διασφαλίζεται ότι δεν έρχεται σε επαφή με φωτιά ή νερό.
• Μην αγγίζετε ή χειρίζεστε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
• Αυτό το προϊόν είναι ένα ακριβές ηλεκτρονικό προϊόν, επομένως πρέπει να αποφεύγεται η φυσική του ζημιά.
• Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε το προϊόν.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου η χρήση ασύρματων συσκευών είναι απαγορευμένη.

# Εγκατάσταση

## Βήμα 1: Ελέγξτε τον τύπο του κυλίνδρου

① Εάν υπάρχει ένα κουμπί στην εσωτερική πλευρά του
κυλίνδρου, πρέπει πρώτα να το αφαιρέσετε σύμφωνα με
τις οδηγίες του κυλίνδρου. Επιλέξτε
έναν συμβατό προσαρμογέα κυλίνδρου από
τη συσκευασία. Συνδέστε τον στον κύλινδρο
και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να τον περιστρέψει.

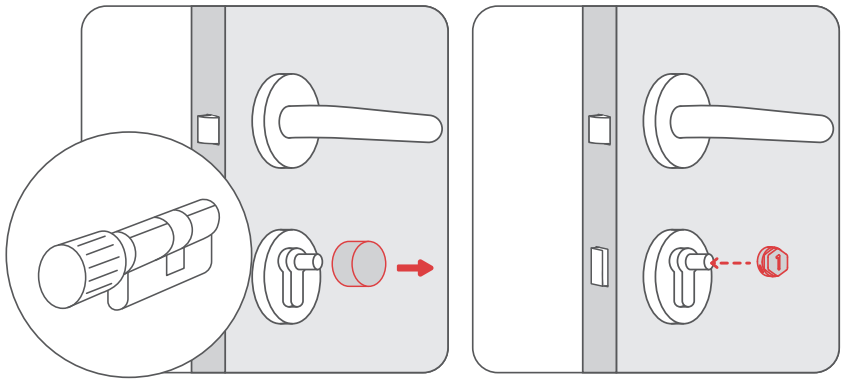

Κουμπί κυλίνδρου

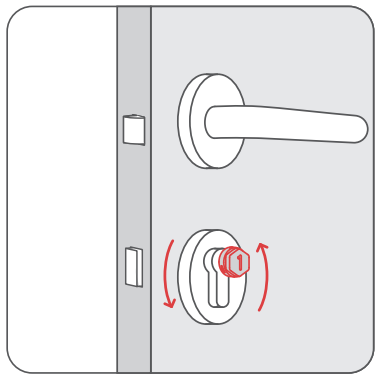

EVVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD




KESO




DORM, AKABA




WINKHAUS, DOM




NEMEF




YALE, M&C




MAUER



② Εάν η εσωτερική πλευρά του κυλίνδρου
είναι τρύπα κλειδιού, προχωρήστε απευθείας στο επόμενο βήμα.

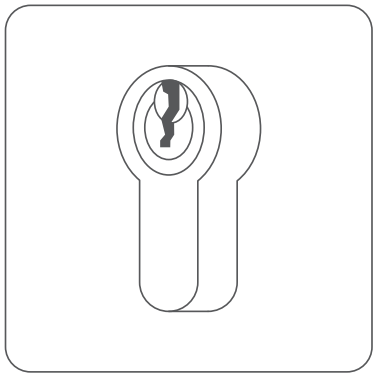

Τρύπα για το κλειδί

## Βήμα 2: Επιλογή του κατάλληλου στηρίγματος τοποθέτησης

Μετρήστε το ύψος του προεξέχοντος μέρους του κυλίνδρου.

① Εάν το ύψος είναι ≥ 3 mm, χρησιμοποιήστε
το στήριγμα τοποθέτησης A.

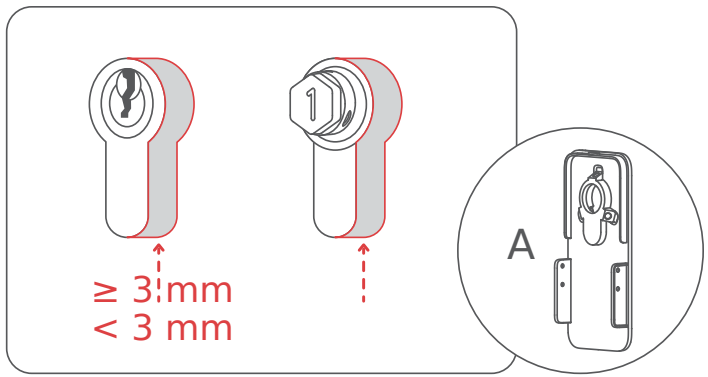


② Εάν το ύψος είναι < 3 mm, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα τοποθέτησης B.

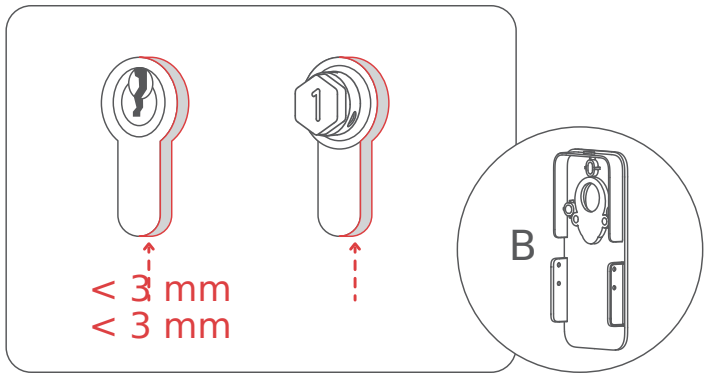


## Βήμα 3: Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης

**Στήριγμα τοποθέτησης A:**

Ευθυγραμμίστε την τρύπα στο στήριγμα τοποθέτησης με τον κύλινδρο και στερεώστε
το στήριγμα τοποθέτησης στην κλειδαριά της πόρτας. Χρησιμοποιήστε
το μικρό εξαγώνιο κλειδί για να σφίξετε τρεις εξαγωνικές βίδες στο στήριγμα.

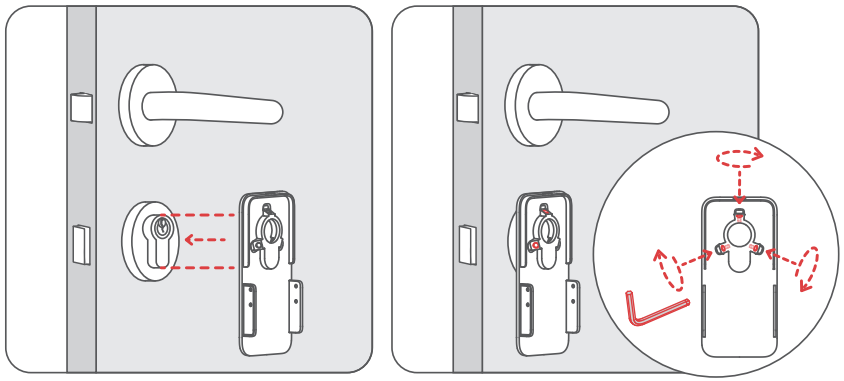

## Στήριγμα τοποθέτησης B:

Πρώτα καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης με το παρεχόμενο υγρό μαντηλάκι. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία 3M από την πίσω πλευρά του στηρίγματος τοποθέτησης, προσθέστε μέσο προσαρμογής στην κολλώδη επιφάνεια, ευθυγραμμίστε την τρύπα του στηρίγματος
τοποθέτησης με τον κύλινδρο της κλειδαριάς και
στη συνέχεια στερεώστε το στήριγμα τοποθέτησης
B στην πόρτα. Πιέστε για τουλάχιστον 2 λεπτά για να διασφαλίσετε ασφαλή εγκατάσταση.

Σημείωση: Εάν η επιφάνεια επαφής είναι μικρή ή εάν ανησυχείτε για την κολλητικότητα της αυτοκόλλητης
ταινίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίδες για να στερεώσετε το στήριγμα
τοποθέτησης. Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας.

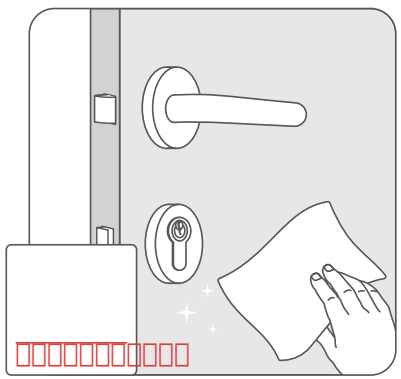

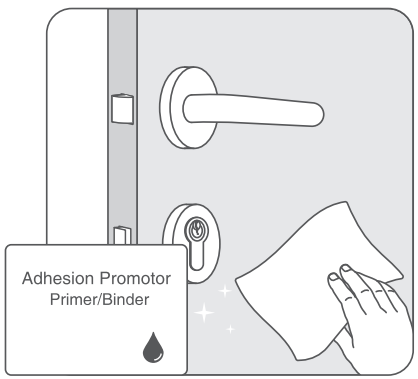


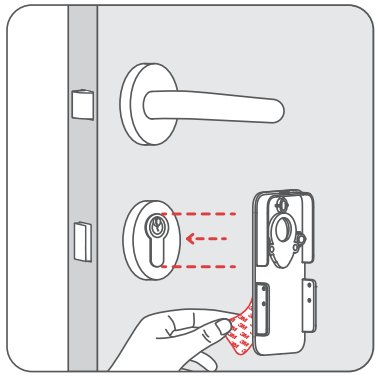

## Βήμα 4: Εισάγετε το κλειδί (ισχύει μόνο
## για κυλίνδρους με τρύπα κλειδιού)

Εισάγετε το κλειδί στον κύλινδρο.

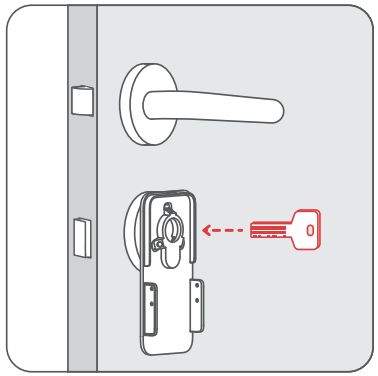

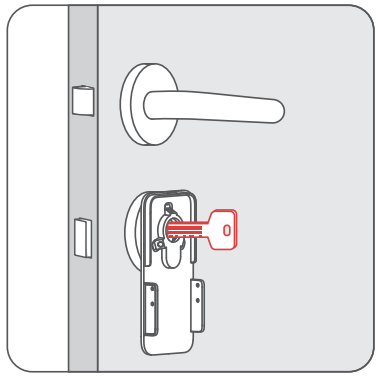

## Βήμα 5: Εγκαταστήστε το Lock Pro

① Γυρίστε το κουμπί κλειδώματος για να ευθυγραμμίσετε
την πίσω αυλάκωση με το κλειδί ή τον προσαρμογέα
του κυλίνδρου, και στη συνέχεια τοποθετήστε το κλειδί ή τον προσαρμογέα του κυλίνδρου
στην αυλάκωση.

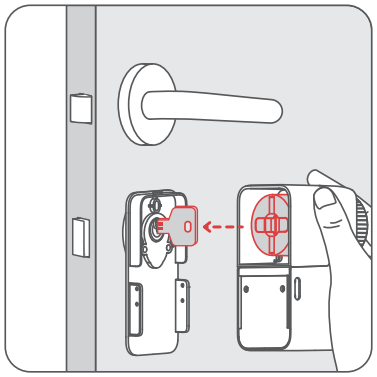

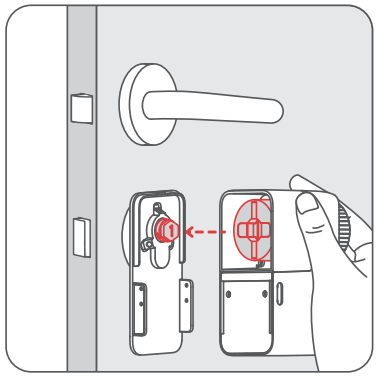

② Βιδώστε τέσσερις εξαγωνικές βίδες στα ανοίγματα και στις δύο πλευρές της κλειδαριάς Lock.

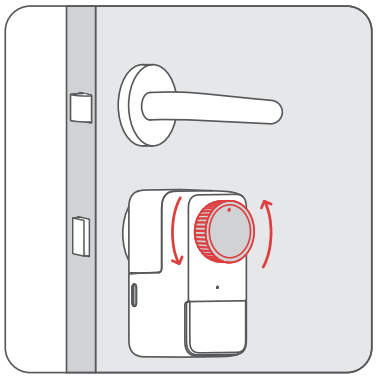

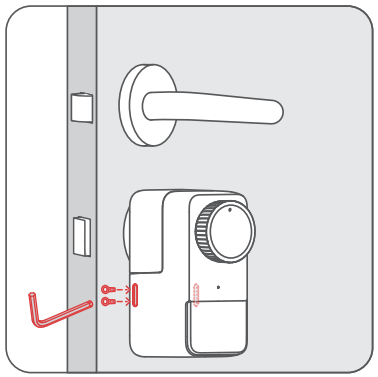

## Βήμα 6: Εγκαταστήστε τον μαγνήτη

① Εγκαταστήστε τον μαγνήτη με βάση τη πραγματική θέση εγκατάστασης της συσκευής.
Συνιστάται η άνω πλευρά της λαβής και του μαγνήτη να είναι ευθυγραμμισμένες οριζόντια, με απόσταση μεταξύ τους από 20 έως 40 mm.

② Αφαιρέστε την ταινία από την πίσω πλευρά του μαγνήτη, κολλήστε τον στο πλαίσιο της πόρτας και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε για 60 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ολοκληρώσετε.

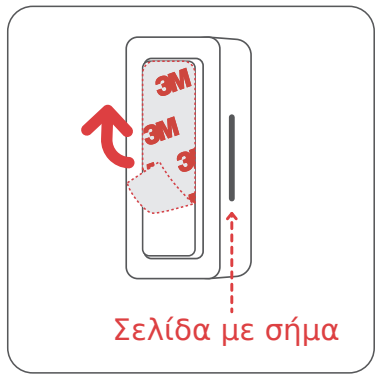


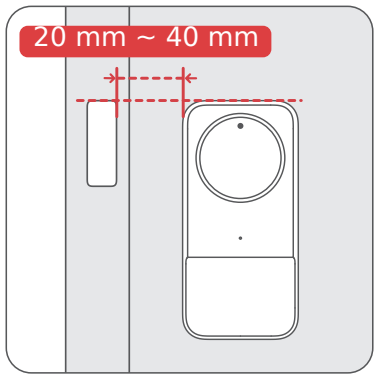


Σημείωση:
1. Τοποθετήστε τον μαγνήτη με την επισημασμένη πλευρά στραμμένη προς την λαβή. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα μπορεί να ανιχνεύσει το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας.
2. Εάν η ταινία στην πίσω πλευρά του μαγνήτη δεν κολλάει, κολλήστε επιπλέον διπλής όψης ταινία στην επισημασμένη πλευρά. Στη συνέχεια, κολλήστε τον μαγνήτη στο πλαίσιο της πόρτας.

Σημείωση: Αφού εγκαταστήσετε και βαθμονομήσετε τον μαγνήτη, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πόρτας και να χρησιμοποιήσετε
λειτουργίες όπως το Auto-Lock στην εφαρμογή μας.

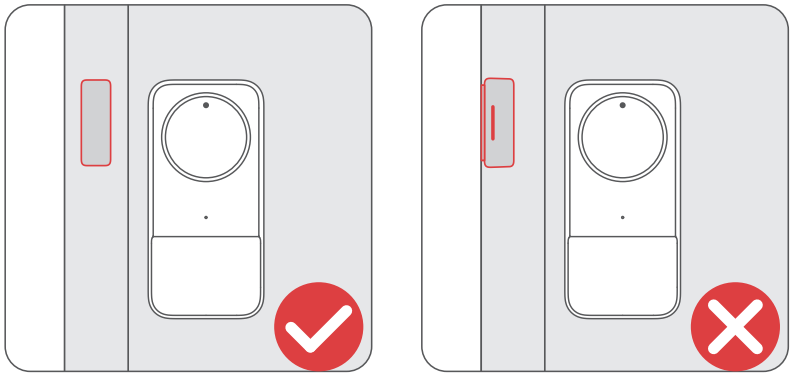

## Βήμα 7: Προσθήκη της συσκευής στην εφαρμογή SwitchBot και βαθμονόμηση

① Αφαιρέστε το κάλυμμα που απομονώνει την μπαταρία. Αφού
ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, ο δείκτης LED μπροστά θα
αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι
σε λειτουργία ζευγαρώματος.

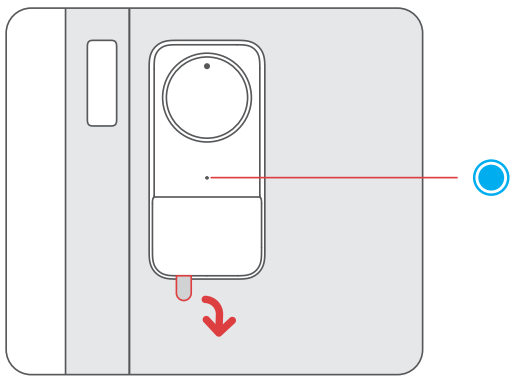



② Ανοίξτε την εφαρμογή μας και πατήστε το εικονίδιο "+"
που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας,
και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη
συσκευής. Βρείτε το εικονίδιο της συσκευής και επιλέξτε το. Στη συνέχεια, ακολουθήστε
τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.

## Βήμα 8: Εφαρμογή προσωρινής ταινίας στήριξης

① Εάν επιλέξατε το στήριγμα
τοποθέτησης B για να εγκαταστήσετε
τη συσκευή Lock Pro, το τελευταίο βήμα
είναι να εφαρμόσετε την προσωρινή ταινία
στήριξης. Όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχέδιο, επιλέξτε τη γωνία και εφαρμόστε
την ταινία προσωρινής στήριξης
(μπλε) στο Lock Pro. Βεβαιωθείτε ότι
η ταινία πιέζει τη συσκευή και παραμένει
τεντωμένη.

② Μετά από 48 ώρες, κρατήστε τη συσκευή
και αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία. Η συσκευή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά εντός 48
ωρών.

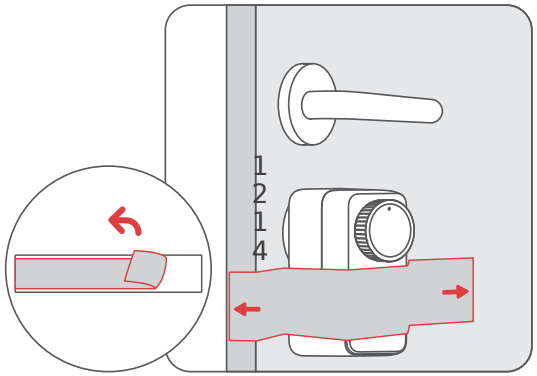


Συγχαρητήρια! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

## Μέτρα προφύλαξης

• Αυτό το προϊόν δεν θα κλειδώσει/ξεκλειδώσει τις πόρτες,
εάν οι μπαταρίες εξαντληθούν. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών μέσω της εφαρμογής ή του δείκτη
LED και να τις αντικαθιστάτε όταν είναι απαραίτητο. Πρέπει
επίσης να έχετε μαζί σας το κλειδί, για να αποφύγετε
το κλείδωμα των θυρών.
• Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
• Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στο προϊόν, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Κουμπί γρήγορης πρόσβασης

Αφού βαθμονομηθεί η συσκευή, μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις πόρτες με
ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού γρήγορης πρόσβασης. Άλλες ρυθμίσεις ή απενεργοποίηση
του κουμπιού μπορούν να γίνουν μέσω της εφαρμογής μας.

## Δείκτης LED

| Δείκτης LED Περιγραφή | |
|---|---|
| Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά | Σε λειτουργία ζευγαρώματος / Ενημέρωση λογισμικού υλικού |
| Το μπλε και κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά και εναλλάξ | Αποτυχία προσθήκης / Αποτυχία ενημέρωσης λογισμικού υλικού |
| Το πράσινο φως παραμένει αναμμένο | Επιτυχές κλείδωμα / ξεκλείδωμα |
| Το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο | Χαμηλή στάθμη μπαταρίας / ασυνήθιστη δραστηριότητα |

## Αντικατάσταση μπαταριών

Όταν η στάθμη μπαταρίας της συσκευής πέσει κάτω από το 20%, το Lock Pro θα εκπέμπει ήχο και κόκκινο φως κάθε φορά που κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατό.

Πώς να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης
μπαταρίας, γυρίστε τις δύο κλιπς σύμφωνα
με τις ενδείξεις, αφαιρέστε τη βάση της μπαταρίας και αντικαταστήστε την με
4 νέες μπαταρίες AA.

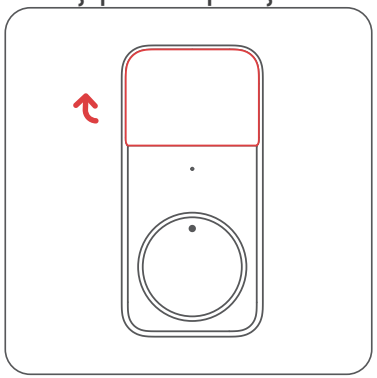

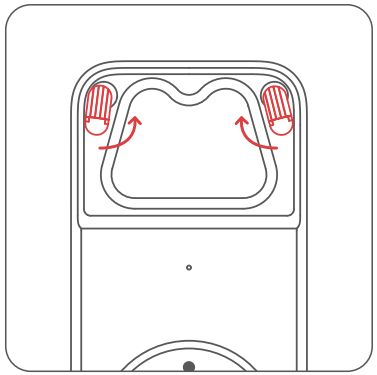

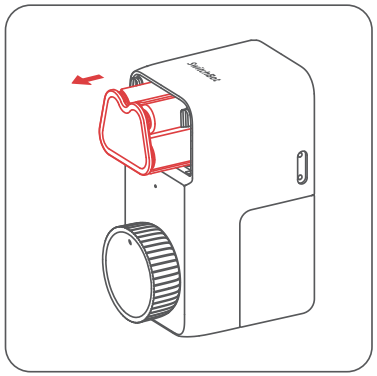

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή μας, μεταβείτε στο Lock Pro > Ρυθμίσεις και αφαιρέστε τη συσκευή. Μετά την αφαίρεση,
όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή
θα διαγραφούν και η συσκευή θα επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Πρέπει να είστε προσεκτικοί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
support.switch-bot.com.

## Περισσότερες λειτουργίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103.

## Προδιαγραφές

Χρώμα: μαύρο
Υλικό: Κράματα αλουμινίου-μαγνησίου, PC + ABS
Μέγεθος: 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3 × 3,3 ίντσες)
Βάρος: 435 g (15,3 ουγκιές) (με μπαταρίες)
Μπαταρία: 4 μπαταρίες AA (1,5 V 2900 mAh)

**Περιβάλλον λειτουργίας: Μόνο εντός χώρων**
**Απαιτήσεις συστήματος: iOS 14.0+,** Android OS 5.0+
Συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.2 ή νεότερη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ºC έως 50 ºC (−4 ºF έως 122 ºF)
**Υγρασία λειτουργίας: από 10% έως 90%** σχετική υγρασία

## Επίλυση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων της συσκευής, επισκεφθείτε τη σελίδα support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR.

# ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

WOAN TECHNOLOGY LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Έξυπνος κλειδαριά SwitchBot Lock Pro] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://files.innpro.pl/SwitchBot

Διεύθυνση κατασκευαστή: Κτίριο A2, αριθ. 610 Λεωφόρος Φενγκτάνγκ, Τανγκβέι, Οδός Φουχάι, Περιοχή Μπάοαν, Σεντζέν,
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ
XDH Tech
2 Rue Coysevox Γραφείο 3
69001 Λυών
Γαλλία
xdh.tech@outlook.com

## Προστασία του περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει φθαρεί και έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται
μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα
σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποφεύγετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες
για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά
ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα, όπου αγοράσατε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα
σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας
CE τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία συντήρησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες
συντήρησης ή υπηρεσίας στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από το φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας.
Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε
μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από
παράλειψη.

Εισαγωγέας:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας
Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη.
Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.
Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Κατηγορία μπαταρίας | Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης |
| Τύπος μπαταρίας | Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από στρογγυλές) |
| Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb) | in progress |
| Καθαρό βάρος (kg) | 0.024 |
| Χωρητικότητα (mAh) | 2900 |
| Ικανότητα (kWh) | / |