


ANLAN

Ηλεκτρική θερμαινόμενη
βουρτσάκι για βλεφαρίδες
Οδηγίες χρήσης




Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την ηλεκτρική θερμαινόμενη βουρτσάκι για βλεφαρίδες ANLAN. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση. Επιπλέον, οι παρούσες οδηγίες λειτουργούν και ως κάρτα εγγύησης, γι' αυτό παρακαλούμε να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.

Προσοχή

	Προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια
	Πρέπει να τηρούνται -Κρατήστε το μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε εγκαύματα ή τραυματισμούς. - Μην το τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας, για να αποφύγετε πιθανά τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση.
	Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση - Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από το τύλιγμα των βλεφαρίδων, για να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα. - Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ανωμαλία γύρω από τα μάτια, διακόψτε αμέσως τη χρήση. - Άτομα με οφθαλμικές παθήσεις, όπως επιπεφυκίτιδα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή. - Μην το χρησιμοποιείτε όταν φοράτε φακούς επαφής.
	- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από πτώση ή κρούση, για να αποφύγετε εγκαύματα ή τραυματισμούς.


	- Μην τοποθετείτε το σιλικονούχο μαξιλαράκι ή το θερμαινόμενο άκρο απευθείας στα βλέφαρα, για να αποφύγετε εγκαύματα στο δέρμα. - Όταν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με προσοχή, για να αποφύγετε τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτη συμπεριφορά των άλλων.
---	--

Λεπτομέρειες προϊόντος

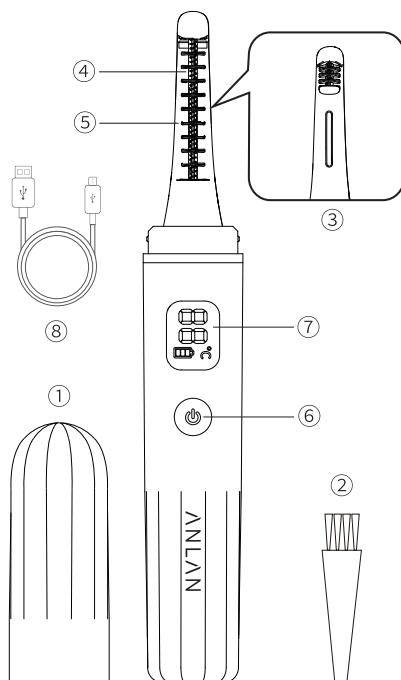

- ① Αντισκόνη
- ② Βουρτσάκι καθαρισμού
- ③ Αισθητήρας θερμότητας από σιλικόνη
- ④ Θερμαντικό στοιχείο
- ⑤ Πλέγμα προστασίας από εγκαύματα
- ⑥ Κουμπί τροφοδοσίας/θερμοκρασίας
- ⑦ Δείκτης θερμοκρασίας
- ⑧ Καλώδιο φόρτισης τύπου C

- Ένδειξη μπαταρίας
(Κατά τη χρήση: δεν εμφανίζεται
Κατά τη φόρτιση: αναβοσβήνει
Πλήρης φόρτιση: η ένδειξη
είναι αναμμένη)



Περιεχόμενα συσκευασίας



Θερμαινόμενη βουρτσάκι
για βλεφαρίδες *1



Βουρτσάκι καθαρισμού *1



Καλώδιο τύπου C *1



Εγχειρίδιο χρήσης *1


Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρική θερμαινόμενη βουρτσάκι για βλεφαρίδες ANLAN
Μοντέλο: GT2219
Υλικό: ABS
Μέγεθος: περίπου 138X20X20 mm
Βάρος: περίπου 29 g
Χωρητικότητα μπαταρίας: 400 mAh
Χρόνος φόρτισης: περίπου 1,5 ώρες
Θερμοκρασία: 65/75/85 °C
Αυτόματη απενεργοποίηση: περίπου 5 λεπτά
Χρόνος λειτουργίας: 70 - 100 λεπτά

Βήματα χρήσης


Προετοιμασία και εξάσκηση

- Τοποθετήστε ένα καθαρέφθη μπροστά σας και σηκώστε το πηγούνι σας, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις βλεφαρίδες σας ενώ τις θερμαίνετε.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εξασκηθείτε να κινείτε τη βουρτσάκι σε καμπύλη προς τα πάνω.

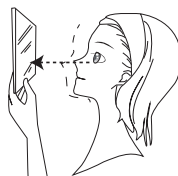



Βέλτιστο αποτέλεσμα

- Καμπυλώστε τις βλεφαρίδες σας αρκετές φορές σε τρία σημεία του ματιού: στο κέντρο, στην εσωτερική γωνία και στην εξωτερική γωνία.

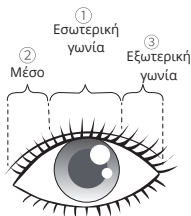

- Τοποθετήστε το θερμαντικό μέρος κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων για να τις ανασκηώσετε αποτελεσματικά.

- Αφού εφαρμόσετε τη μάσκα, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει ελαφρώς και, στη συνέχεια, ξαναστρίψτε και διαμορφώστε τις βλεφαρίδες.

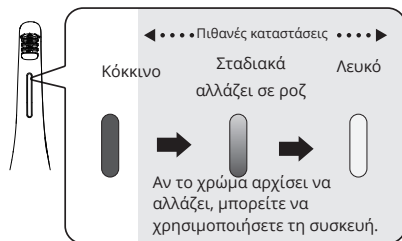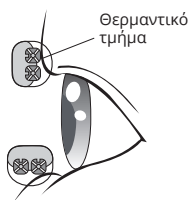

- Η επίτευξη της σωστής θερμοκρασίας διαρκεί 20 - 30 δευτερόλεπτα (σε θερμοκρασία δωματίου 25° C).

- Ανάλογα με την χωρητικότητα της μπαταρίας, η πλήρης αλλαγή χρώματος του μαξιλαριού μπορεί να διαρκέσει λίγο, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συνθήκες.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15° C και 35° C. Όταν χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των 15° C, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα:

- Το σιλικονούχο μαξιλαράκι μπορεί να αποχρωματιστεί με την πάροδο του χρόνου.
- Δυσκολότερη καμπύλη των βλεφαρίδων.
- Μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Οδηγίες χρήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με ένα σύντομο πάτημα μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε κύκλο: 65° C > 75° C > 85° C > 65° C.


2. Ελέγξτε αν η περιοχή θέρμανσης είναι έτοιμη (αρχίζει να αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε λευκό).

3. Κάμψη των βλεφαρίδων
Το πάχος των βλεφαρίδων διαφέρει από άτομο σε άτομο, επομένως ο χρόνος κάμψης μπορεί να διαφέρει.

Κάτω από τη βάση των βλεφαρίδων

Τοποθετήστε το θερμαντικό στοιχείο στις βλεφαρίδες.


Κρατήστε το παράλληλα με τα βλέφαρα για περίπου 5-8 δευτερόλεπτα.

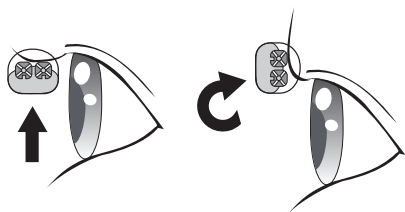


Βέλτιστο αποτέλεσμα

Μετακινήστε αργά τη βουρτσάκι προς τις άκρες των βλεφαρίδων.

Πιέστε απαλά τις βλεφαρίδες για να τις καμπυλώσετε και κρατήστε για 5-8 δευτερόλεπτα.

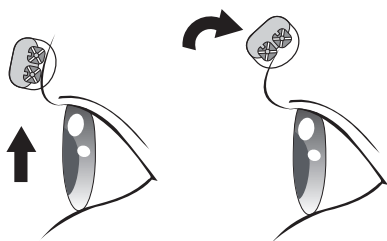

- Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για τις κάτω βλεφαρίδες.

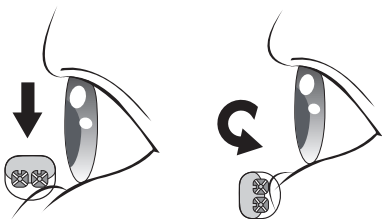

Προειδοποίηση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη βουρτσάκι για τις βλεφαρίδες, βγάλτε τους φακούς επαφής.
- Εάν κατά τη χρήση της βουρτσάκι εμφανιστούν ανωμαλίες στα μάτια ή στα βλέφαρα, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Εάν το σιλικονούχο μαξιλαράκι είναι πολύ ζεστό για εσάς, περιμένετε να κρυώσει πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Ορισμένες τεχνητές βλεφαρίδες είναι ευαίσθητες στη θερμότητα και μπορεί να παραμορφωθούν ή να υποβαθμιστεί η ποιότητά τους. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τεχνητές βλεφαρίδες.

Πληροφορίες για τη φόρτιση

- Κατά την πρώτη χρήση μετά την αγορά, μετά από παρατεταμένη μη χρήση του προϊόντος ή όταν η μπαταρία είναι αδύναμη ή ο χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, φορτίστε πλήρως τη συσκευή.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο πριν από τη χρήση.
- Το σύμβολο της μπαταρίας δεν εμφανίζεται κατά τη χρήση. Το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Το σύμβολο της μπαταρίας ανάβει σταθερά μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. (Σημείωση: ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης.)

- Μην φορτίζετε την μπαταρία σε υγρά μέρη, όπως βρεγμένα πρίζες ή μπάνια. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων.
- Η κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη φόρτιση είναι 15-30° C. Η φόρτιση σε χαμηλή θερμοκρασία μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, γι' αυτό φορτίζετε σε κατάλληλη θερμοκρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το κύριο σώμα της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς, αλλά αυτό δεν αποτελεί βλάβη.
- Εάν η μπαταρία φορτίζεται κανονικά, αλλά ο χρόνος λειτουργίας είναι ασυνήθιστα σύντομος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Αποθήκευση και συντήρηση

1. Το κύριο σώμα της συσκευής δεν είναι αδιάβροχο. Μην το πλένετε με νερό.
2. Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αφήστε το θερμαντικό στοιχείο να κρυώσει.
 - Λεκέδες στο κύριο σώμα: χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με σαπούνι και τρίψτε για να καθαρίσετε.
 - Θερμαντικό στοιχείο: καθαρίστε το με τη βούρτσα που παρέχεται, αφού στεγνώσει η μάσκα.

Συνιστούμε να καθαρίζετε το προϊόν μετά από κάθε χρήση. Εάν το μελάνι παραμένει για πολύ ώρα στη συσκευή, θα είναι πιο δύσκολο να το αφαιρέσετε.

3. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, ασετόν, απορρυπαντικά ή απολυμαντικά υγρά για τον καθαρισμό του κύριου σώματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα, ρωγμές ή αποχρωματισμό.
4. Κρατήστε το μακριά από παιδιά, προστατέψτε το από την υγρασία και τη σκόνη.
5. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή πιέζετε δυνατά τη συσκευή.
6. Σε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας, παραμόρφωσης ή θραύσης εξαρτημάτων, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
7. Σε περίπτωση εμφάνισης καπνού, ασυνήθιστης οσμής ή υπερβολικής θέρμανσης, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και διακόψτε τη χρήση της.
8. Εάν οι παραπάνω προφυλάξεις και προειδοποιήσεις δεν τηρηθούν και προκαλέσουν τραυματισμούς, βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση ή συντήρηση του προϊόντος από τον πελάτη, η εγγύηση δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Η εταιρεία ANLAN δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο — <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο σύμφωνα με τον προορισμό τους, αποφεύγοντας τη χρήση τους στο σώμα με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες.

- Οι συσκευές που δεν είναι αδιάβροχες δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Σε περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται αποκλειστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ή με συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, σε περίπτωση ανοιχτών πληγών, ενεργών φλεγμονών ή αλλεργικών αντιδράσεων.

- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.

- Σε περίπτωση αλλεργίας, δυσφορίας ή άλλων ανησυχητικών συμπτωμάτων, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

-Πριν χρησιμοποιήσετε συσκευές όπως μασάζ ή σκούπες για τα σπυράκια, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε τα κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) που βοηθούν στη θεραπεία.

- Συσκευές για βαθύ καθαρισμό, όπως καβιτατικές απολεπιστικές συσκευές, πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα, για να αποφευχθεί η υπερβολική ερεθισμός του δέρματος.

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τον συνιστώμενο χρόνο λειτουργίας σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).

- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

-Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι αδιάβροχες συσκευές μπορούν να ξεπλυθούν με τρεχούμενο νερό.

-Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εξαρτημάτων, όπως τα άκρα για απολέπιση ή τις βούρτσες, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

-Αποθηκεύετε τις συσκευές σε ξηρό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με υγρασία και σκόνη.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

ροσαρμογή στον χρήστη:

-Επιλέξτε τη συσκευή που ταιριάζει στον τύπο του δέρματός σας και στις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένες για ευαίσθητο ή ευαίσθητο δέρμα.

-Η χρήση συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως ροδόχρου ακμή, πρέπει να γίνεται μετά από συμβουλή γιατρού.

Βλάβες και σέρβις:

-Εάν παρατηρήσετε ζημιά στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα στην ενεργοποίηση, ασταθής λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

-Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

-Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των συσκευών που φορτίζονται με μπαταρία και φορτίζετε τις σύμφωνα με τις οδηγίες, για να αποφύγετε μείωση της απόδοσης ή κίνδυνο βλάβης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt, / 518129 Longgang, Shenzhen,
Guangdong, Κίνα
support@anlan.com
Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Μασσαλία, Γαλλία
info@lti-lab.com

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Αξία
Κατηγορία μπαταριών	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Μονή κυψέλη μπαταρίας ιόντων λιθίου
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο Pb) (>0.002% Cd, >0.004%	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.008
Χωρητικότητα (mAh)	400mAh