


FNIRSI

DS0152

Φορητός μίνι παλμογράφος

Οδηγίες χρήσης

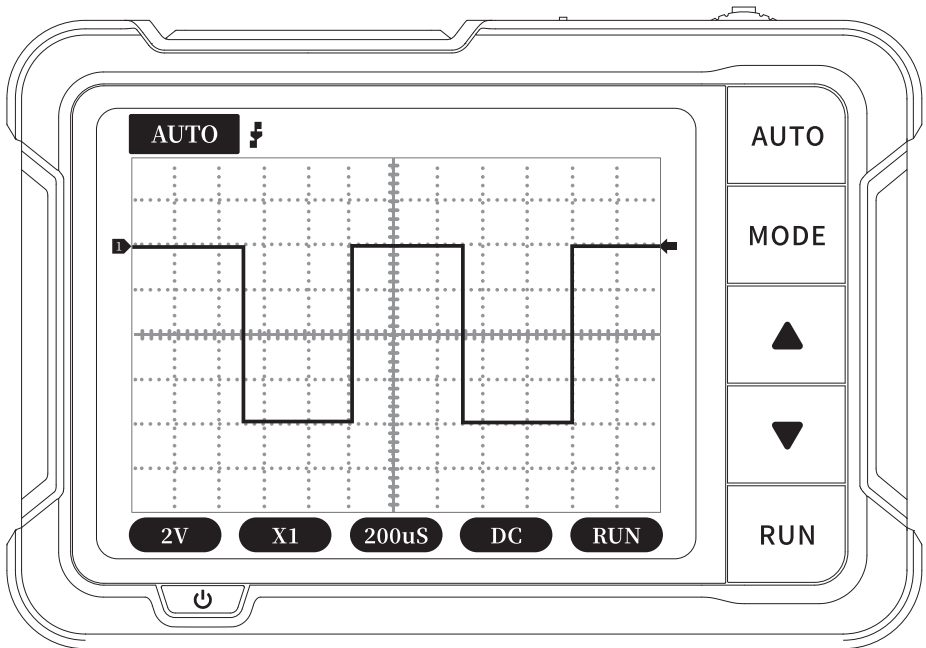

Πληροφορίες για τους χρήστες

-Η παρούσα οδηγία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος, τα μέτρα προφύλαξης και άλλα συναφή θέματα. Πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα οδηγία για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές του.

-Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον.

-Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες που έχουν αντικατασταθεί στη συσκευή, καθώς και η ίδια η χρησιμοποιημένη συσκευή, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές ή τοπικές διατάξεις.


-Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με την ποιότητα της συσκευής ή ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την διαδικτυακή υποστήριξη πελατών ή τον κατασκευαστή «FNIRSI», και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.

1. Εισαγωγή στο προϊόν

Το «DSO152» είναι ένας πολύ πρακτικός και οικονομικός φορητός παλμογράφος χειρός που κυκλοφόρησε η εταιρεία μας, προοριζόμενος για τον τομέα της συντήρησης και της εκπαίδευσης. Ο παλμογράφος διαθέτει συχνότητα δειγματοληψίας σε πραγματικό χρόνο 2,5 MS/s, εύρος ζώνης 200 kHz και πλήρεις λειτουργίες ενεργοποίησης (μοναδική, κανονική και αυτόματη). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα τόσο για περιοδικά αναλογικά σήματα όσο και για μη περιοδικά ψηφιακά σήματα και μετρά τάσεις έως +400 V.

Εξοπλισμένος με αποδοτική λειτουργία AUTO, η οποία ενεργοποιείται με ένα κουμπί, επιτρέπει την εμφάνιση των μετρημένων κυματομορφών χωρίς την ανάγκη περίπλοκων ρυθμίσεων. Εξοπλισμένος με οθόνη LCD 2,8 ιντσών υψηλής ανάλυσης 320*240. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας και χωρητικότητας 1000 mAh, που μετά από πλήρη φόρτιση επιτρέπει περίπου 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

2. Εμφάνιση προϊόντος

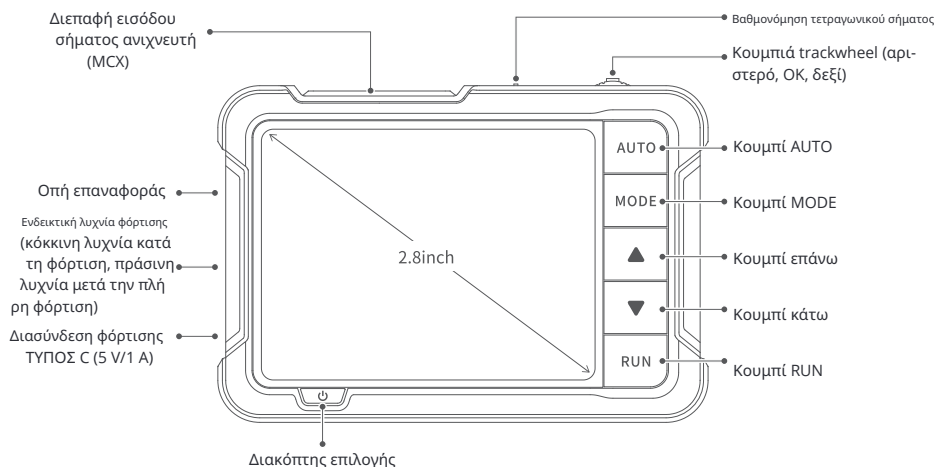

3. Λειτουργίες κουμπιών

Κουμπί	Λειτουργία	Λειτουργία
	Σύντομο πάτημα	Επιλογή λειτουργίας παραμέτρων ελέγχου
	Σύντομο πάτημα	Έξοδος από την αυτόματη βαθμονόμηση (σελίδα αυτόματης βαθμονόμησης)
	Μακρύ πάτημα	Είσοδος στη σελίδα αυτόματης βαθμονόμησης
	Σύντομο πάτημα	Επιλογή λειτουργίας παραμέτρων ελέγχου
AUTO	Σύντομο πάτημα	Αυτόματη ρύθμιση (η συχνότητα κάτω από 45 Hz δεν μπορεί να βαθμονομηθεί σωστά)
MODE	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή AUTO/Μονής/Κανονικής λειτουργίας
	Μακρύ πάτημα	Εναλλαγή ανιούσας/κατιούσας ακμής

Κουμπί	Λειτουργία	Λειτουργία
	Σύντομο πάτημα	Ρύθμιση προσθήκης παραμέτρων
	Σύντομο πάτημα	Ρύθμιση αφαίρεσης παραμέτρων
RUN	Σύντομο πάτημα	Εκκίνηση/παύση κυματομορφών (άλλες σελίδες) Μετάβαση στην αυτόματη βαθμονόμηση (σελίδα αυτόματης βαθμονόμησης)
	Μακρύ πάτημα	Εμφάνιση/Απόκρυψη λεπτομερών παραμέτρων
	Σύντομο πάτημα	ΑΠΕΝΕΡΓ.
	Μακρύ πάτημα	ΕΝΕΡΓ.


4. Ευρετήριο παραμέτρων

Συχνότητα δειγματοληψίας	2,5 MS/s
Εύρος ζώνης	200 K
Κάθετη ευαισθησία	10 mV/Div - 10 V/Div (πρόοδος σύμφωνα με τη μέθοδο 1-2-5)
Εύρος βάσης χρόνου	10 μ s/Div - 50 s/Div (πρόοδος σύμφωνα με τη μέθοδο 1-2-5)
Εύρος τάσης	X1: ± 40 V (Vpp:80 V)
	X10: ± 400 V (Vpp :800 V)
Μέθοδος ενεργοποίησης	Auto/Normal/Single
Μέθοδος σύζευξης	AC/DC
Οθόνη	2,8 ίντσες/PP1:320*240
Φόρτιση μέσω USB	5 V/1 A

Χωρητικότητα λιθίου μπαταρίας	1000 mAh
Βαθμονόμηση με τετραγωνικό κύμα	Συχνότητα: 1 kHz, Κύκλος λειτουργίας: 50%
Διαστάσεις	99 x 68,3 x 19,5 mm
Βάρος	100 g

*Το μέγεθος και το βάρος μετριοούνται χειροκίνητα, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη το πραγματικό προϊόν.

5. Πληροφορίες εμφάνισης στην οθόνη

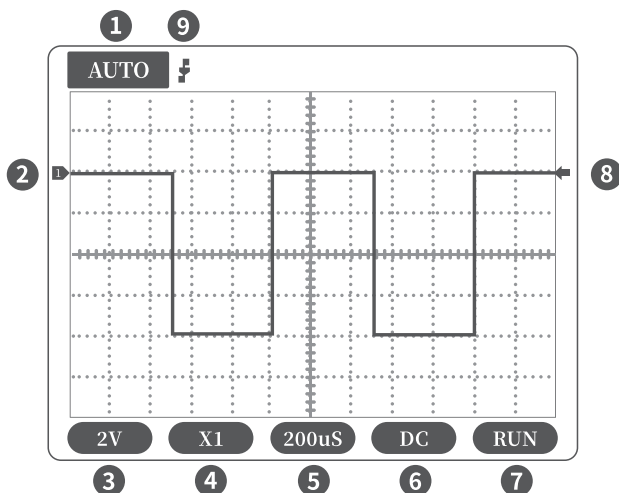

Η εικόνα παρουσιάζει το διάγραμμα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

1. Εικονίδιο λειτουργίας ενεργοποίησης: Auto σημαίνει αυτόματη ενεργοποίηση, Single σημαίνει μονοσυνεδρική ενεργοποίηση, Normal σημαίνει κανονική ενεργοποίηση.

2. Εικονίδιο βασικής γραμμής: αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η τρέχουσα θέση είναι 0 V.

3. Κάθετη ευαισθησία: υποδηλώνει την τάση που αντιπροσωπεύεται από το μεγάλο πλέγμα στην κάθετη κατεύθυνση.

Το εικονίδιο λειτουργίας 4,1X/10X πρέπει να συμφωνεί με τη ρύθμιση του διακόπτη 1X/10X στη λαβή της ανιχνευτικής κεφαλής. Εάν η ανιχνευτική κεφαλή βρίσκεται σε λειτουργία 1X, ο παλμογράφος πρέπει επίσης να είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία 1X. Η λειτουργία 1X μετρά τάση +/- 40 V, ενώ η λειτουργία 10X μετρά τάση +/- 400 V.

5. Οριζόντιος άξονας χρόνου, που υποδεικνύει τη χρονική διάρκεια που αναπαρίστανται από το μεγάλο πλέγμα στον οριζόντιο άξονα.

6. Εικονίδιο ένδειξης σύζευξης εισόδου, AC σημαίνει σύζευξη εναλλασσόμενου ρεύματος, DC σημαίνει σύζευξη συνεχούς ρεύματος.

7. Εικονίδιο ένδειξης κατάστασης λειτουργίας, RUN σημαίνει λειτουργία, STOP σημαίνει διακοπή.

8. Εικονίδιο ένδειξης τάσης ενεργοποίησης

9. Εικονίδιο ένδειξης ακμής ενεργοποίησης

6. Ενημέρωση λογισμικού

Η συσκευή χρησιμοποιεί επί του παρόντος αναλογικό USB δίσκο τύπου U για την ενημέρωση του υλικολογισμικού, και τα βήματα ενημέρωσης είναι τα εξής:

1. Πατήστε το κουμπί «OK» μετά την ενεργοποίηση για να μεταβείτε σε λειτουργία ενημέρωσης δίσκου U.

2. Χρησιμοποιήστε καλώδιο τύπου C για να συνδέσετε τη θύρα τύπου C στην πλακέτα με τον υπολογιστή. Σε αυτό το σημείο, στον υπολογιστή θα εμφανιστεί ο δίσκος U με το όνομα «DSO BOOT».

3. Μεταφέρετε το ενσωματωμένο λογισμικό στον δίσκο U και η ενημέρωση του ενσωματωμένου λογισμικού θα ολοκληρωθεί.



Σημείωση

Η ενημέρωση του ενσωματωμένου λογισμικού υποστηρίζεται αποκλειστικά σε υπολογιστές με Windows 10.

7. Μέτρα προφύλαξης

- Μετά τη λήψη της συσκευής, πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από τη χρήση.
- Κατά τη χρήση του παλμογράφου, πρέπει να δίνεται προσοχή στην επιλογή της κλίμακας, η οποία πρέπει να συμφωνεί με την κλίμακα της ανιχνευτικής κεφαλής.
- Κατά τη μέτρηση υψηλής τάσης, απαγορεύεται η επαφή με οποιοδήποτε μεταλλικό μέρος του παλμογράφου, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη βαθμονόμηση, πρέπει να αποσυνδέεται η κεραία BNC ή να βραχυκυκλώνονται οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι της κεραίας.
- Η ενημέρωση του ενσωματωμένου λογισμικού μέσω USB υποστηρίζεται μόνο σε σύστημα WIN10 ή νεότερο. Απαγορεύεται η μεταφορά αρχείων διαφορετικών από το δημοσιευμένο ενσωματωμένο λογισμικό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.
- Για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται τάση εντός του εύρους που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

Στοιχεία κατασκευαστή: Shenzhen FEI NI RUI SI Technology CO.,LTD (FNIRSI), Δυτικά του Κτιρίου C, Βιομηχανικό Πάρκο Weihuada, Οδός Dalang, Περιοχή Longhua, Shenzhen, Guangdong, Κίνα. Κωδικός: 518000 business@fnirsi.com

Στοιχεία αντιπροσώπου:

ALTWAY(PL) Sp.z o.o.

Λεωφόρος Grunwaldzka 212, 80-266 Γκντανσκ, Πολωνία
bok@altway.pl

Προδιαγραφές μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητό

Τύπος: λιθίου-ιόντος

Καθαρό βάρος (kg): 0,005

Χωρητικότητα (mAh): 1000

Υπερβαίνει το επιτρεπτό περιεχόμενο καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%) (ναι/όχι): όχι

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπειτε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγές:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul
. Rudzka 65c 44-200 Rybnik
, Πολωνία τηλ. +48 533 23
4 303 hurt@innpro.pl www
.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη χρήσης των προϊόντων, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά όργανα σύμφωνα με τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα μετρητικά όργανα για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων.
2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το όργανο βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Τα κατεστραμμένα όργανα, όπως ραγισμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Διατηρείτε τα μετρητικά όργανα σε τακτική βαθμονόμηση για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Συσκευές με εσφαλμένη βαθμονόμηση μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Μέτρα προφύλαξης

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία οφθαλμών, ιδιαίτερα κατά την εργασία με μετρητικά όργανα που ενδέχεται να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Κρατήστε τα μετρητικά όργανα μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα, για να αποτρέψετε τυχαίες ζημιές ή λανθασμένη χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών οργάνων σε ακραίες θερμοκρασιακές ή υγρασιακές συνθήκες ή σε ατμό σφαίρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.
4. Κατά την εργασία με μετρητικά όργανα, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά σε ευαίσθητα εξαρτήματα μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές).

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το μετρητικό όργανο είναι σωστά ρυθμισμένο και στερεωμένο, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα μέτρησης ή ζημιά.
2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά όργανα μόνο σε καθορισμένους χώρους που παρέχουν κατάλληλη σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μην πραγματοποιείτε μετρήσεις σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά όργανα σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.
2. Κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένα και δεν εκτίθενται σε κραδασμούς ή κρούσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
3. Αποφύγετε τη χρήση οργάνων μέτρησης σε περιβάλλοντα με ακραίες συνθήκες, όπως ισχυροί κραδασμοί, θερμές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός εάν το όργανο έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή για τέτοιες συνθήκες.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των οργάνων μέτρησης, ιδίως τα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) καθώς και τις μπαταρίες.
2. Τηρείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά) για να μην καταστραφούν τα ευαίσθητα εξαρτήματα.
3. Πραγματοποιείτε τακτική βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να διατηρείτε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής απόρριψη

1. Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα μετρητικά όργανα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Μην απορρίπτετε τα μετρητικά όργανα σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων οργάνων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον **Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988** για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των χρηστών.