

LiberNovo



Οδηγίες λειτουργίας

<https://libernovo.com/pages/tutorials>. Οδηγίες ασφάλ



λειας

- Το παρόν προϊόν διαθέτει λειτουργίες μετακίνησης και ανύψωσης. Συνιστάται η ομαλή και σταθερή χρήση της καρέκλας, προκειμένου να αποφευχθούν ενοχλήσεις ή τραυματισμοί που μπορεί να προκληθούν από αιφνίδιες κινήσεις.
- Σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή ύπαρξης περιορισμών στη σωματική δραστηριότητα, όπως ορίζονται από ιατρό, είναι απαραίτητη η προηγούμενη ιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση του προϊόντος.
- Οι τροχοί προορίζονται αυστηρώς για χρήση σε επίπεδες και σκληρές επιφάνειες δαπέδου.
- Η λειτουργία OmniStretch δεν συνιστάται για άτομα με οξεία κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στην οσφυϊκή μοίρα.
- Άτομα με παθήσεις των αρθρώσεων ή του οστικού συστήματος, όπως κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στον οσφυϊκό σπόνδυλο, ή άτομα σε στάδιο αποκατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση, οφείλουν να αποφεύγουν τη χρήση της λειτουργίας OmniStretch προκειμένου να μη χειροτερέψουν την υγεία τους.



- A Υποστήριξη αυχένα
- B Μπάρα υποστήριξης πλάτης
- C Λαβή ρύθμισης ύψους υποβραχιόνιου
- D Ράβδος με ηλεκτρική κίνηση
- E Αερίου ενεργοποιητή
- F Βάση
- G Πλάτη
- H Υποβραχιόνιο
- I Πίνακας λειτουργιών
- J Συσσωρευτής
- K Μαξιλάρι
- L Μοχλός ρύθμισης κλίσης
- M Μοχλός ρύθμισης ύψους καθίσματος
- N Μοχλός ρύθμισης αντίστασης κλίσης
- O Τροχοί

Στοιχεία



O Υποπόδιο
P Κολώνα στήριξης
Q Κουμπί ρύθμισης με κοχλία
R Βάση στήριξης
S Πεντάλ
T Οδηγοί ρύθμισης ύψους -

παράμετροι

- Όνομα προϊόντος: Δυναμική εργονομική καρέκλα
- Μοντέλο προϊόντος: Omni
- Όροι χρήσης: Προορίζεται για χρήση σε καλά αεριζόμενο και ξηρό χώρο.
- Πρότυπα συμμόρφωσης: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-1 τύπος C; EN1335-2
- Μέγιστο φορτίο: 110 κιλά
- Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 24


Συσσωρευτής

- Τύπος: Λιθιο-ιόντων συσσωρευτής
- Ονομαστική χωρητικότητα: 2200 mAh
- Είσοδος: 5 V/2



Η καρέκλα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης

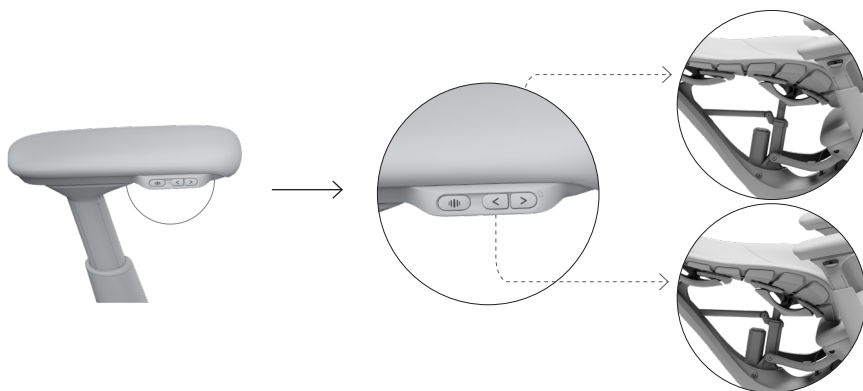

○ Λευκό: ενεργό

● Κόκκινο: χαμηλό επίπεδο φόρτισης συσσωρευτή


OmniStretch



Ρύθμιση μπράτσου



96mm

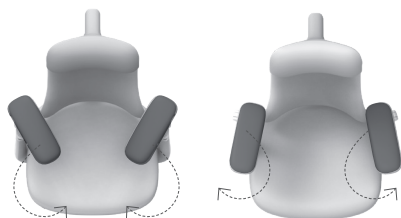

40°

10°








500mm

320mm





100mm

Ρύθμιση υποστήριξης αυχένα

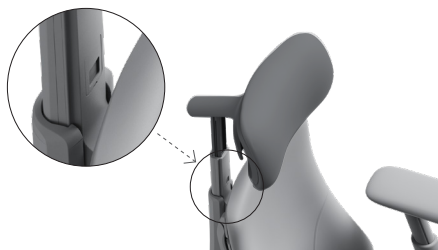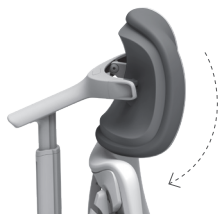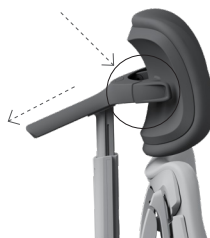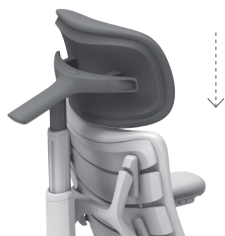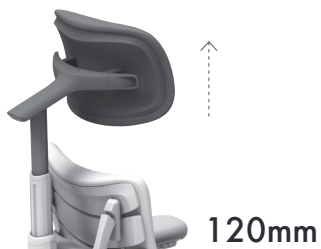


Ρύθμιση ύψους καθίσματος

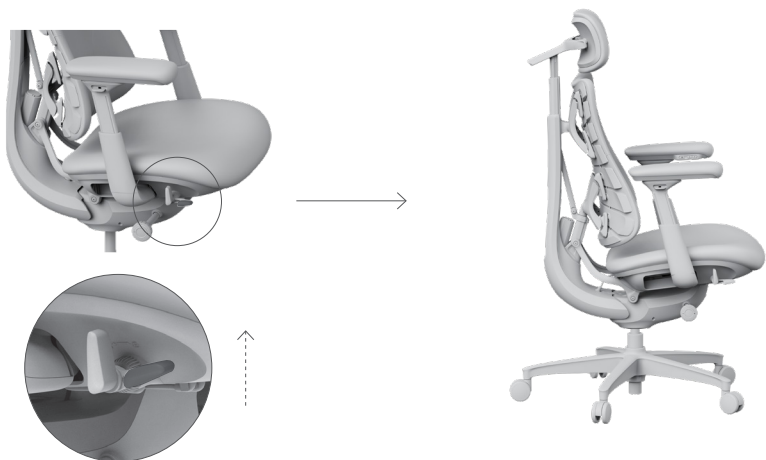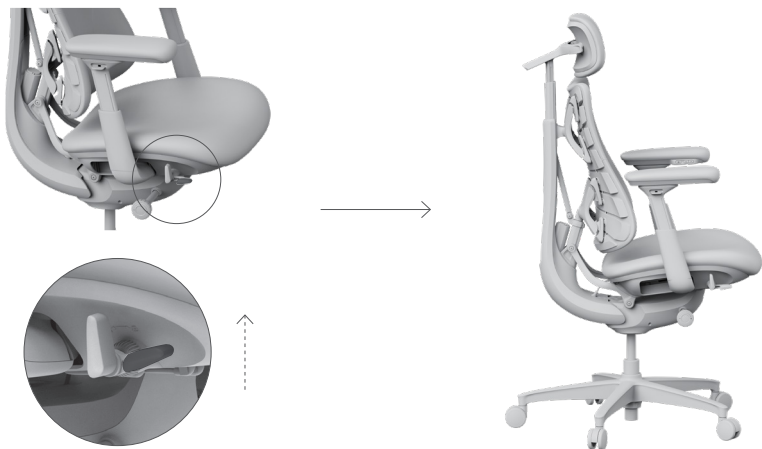


Προσοχή! Η αντικατάσταση και οι εργασίες στην περιοχή του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καθίσματος επιτρέπονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η αντικατάσταση ή ρύθμιση από μη εκπαιδευμένα άτομα ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.

Περιγραφή θέσης με κεκλιμένη προς τα πίσω πλάτη


105°

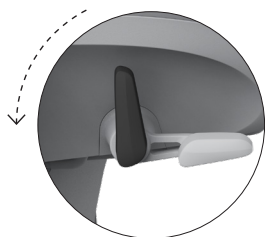


115°

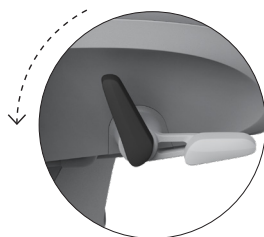


125°

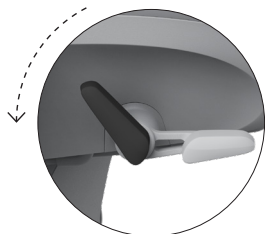


135°

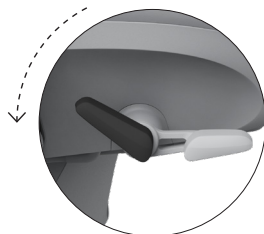


160°

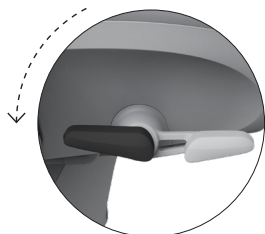

Προσοχή: Απαγορεύεται η στήριξη στην πλάτη κατά τη ρύθμιση της κλίσης της καρέκλας!

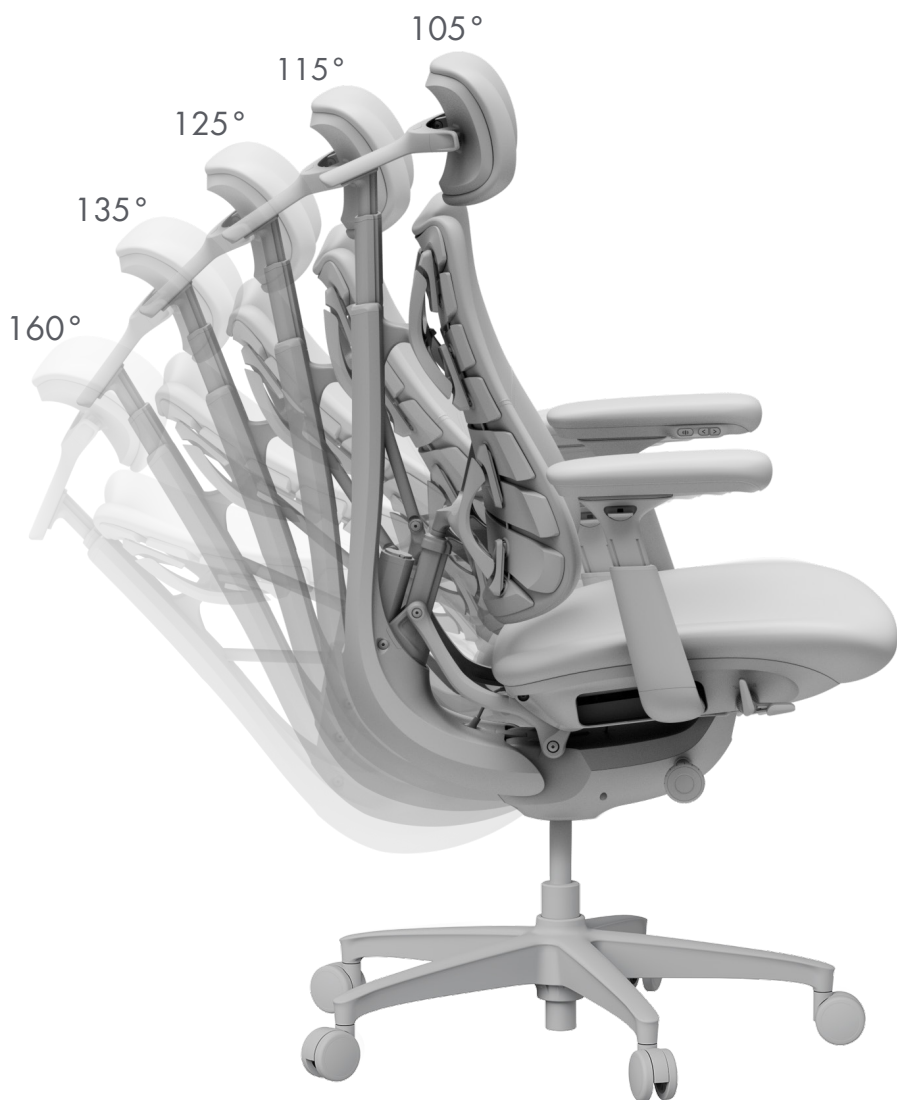

Ρύθμιση της αντίστασης της πλάτης

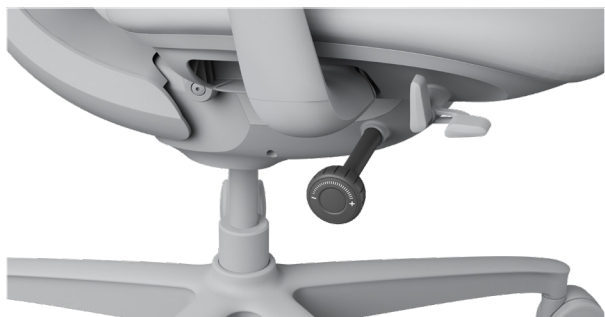

Περιστρέψτε τη λαβή για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τάση της υποστήριξης.



Προσοχή: Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την περιστροφή του μοχλού, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά του.

Οδηγίες χρήσης υποποδίου


 >170 εκ (5'7")



 ≤ 170 εκ (5'7")



Συσσωρευτής

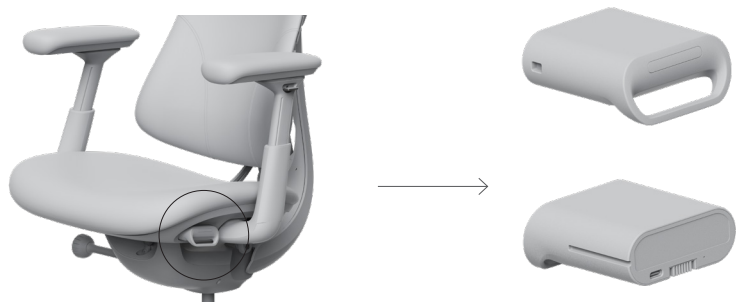

Πορτοκαλί: Φόρτιση



Πράσινο: πλήρως φορτισμένη

Επίλυση προβλημάτων

Περιγραφή βλάβης	Αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του μηχανισμού ανάκλισης της πλάτης.	1. Η ρύθμιση δεν είναι εφικτή ενώ στηρίζετε στην πλάτη του καθίσματος. 2. Ο μηχανισμός μετάδοσης δεν ενεργοποιήθηκε. Έφτασε στο άκρο και ακινητοποιήθηκε.	Απομακρυνθείτε από την πλάτη της καρέκλας, επιθεωρήστε τον εξοπλισμό και δοκιμάστε εκ νέου.
Το υποβραχιόνιο δεν μπορεί να ανυψωθεί ή να κατέβει.	Ελέγξτε εάν οι μοχλοί ρύθμισης των υποβραχιονίων έχουν απελευθερωθεί.	Η ρύθμισή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν απελευθέρωσης των μοχλών.
Το υποβραχιόνιο δεν επιτρέπεται να περιστρέφεται, να μετακινείται πλευρικά ή προς τα εμπρός και πίσω.	1. Λειτουργεί η οδηγός ράγα κανονικά; 2. Αποκλεισμός λειτουργίας λόγω παρουσίας ξένου σώματος.	Δοκίμασε ξανά αφού ελέγξεις
Η μοχλός ρύθμισης της αντίστασης στην κλίση δεν λειτουργεί.	1. Το ρυθμιστικό περιστροφικό στοιχείο δεν επιδέχεται περαιτέρω περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 2. Το ρυθμιστικό κουμπί δεν είναι σωστά εγκατεστημένο.	Προσπαθήστε να το ρυθμίσετε προς την αντίθετη κατεύθυνση, επανεγκαταστήστε το ρυθμιστικό κουμπί και δοκιμάστε ξανά.
Οι τροχοί της καρέκλας δεν επιτρέπεται να περιστρέφονται.	1.. Ξένο σώμα εμποδίζει τον κύλινδρο	Δοκίμασε ξανά αφού ελέγξεις

Συντήρηση και φροντίδα

Σημειώσεις

- Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, ανοιχτή φλόγα, άμεση έκθεση στον ήλιο, έντονο φωτισμό ή πηγές θερμότητας, καθώς και υγρά σημεία.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν διαλύτες, απορρυπαντικά κουζίνας, λευκαντικά, λειαντικές σκόνες ή ισχυρά όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά. Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο.

Ρουτίνα καθαρισμού

- Συνθετικά υλικά και μέταλλα: Καθαρίστε με απαλό πανί χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό· στη συνέχεια, στεγνώστε πλήρως.
- Υφάσματα: Απομακρύνετε τη σκόνη χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα χωρίς περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

Αφαίρεση λεκέδων (από υφάσματα)

- Στεγνώστε άμεσα → καθαρίστε απαλά με ήπιο απορρυπαντικό ή ειδικό καθαριστικό υφασμάτων → αφαιρέστε τα υπολείμματα με καθαρό, υγρό πανί → αφήστε να στεγνώσει φυσικά στον αέρα → επαναλάβετε εφόσον απαιτείται.

Προσοχή: Η εμφάνιση ζαρώσεων είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Για να επανέλθει η αρχική εμφάνιση του υλικού, θα πρέπει να λειανθεί με το χέρι.

Στοιχεία σχετικά με τον συσσωρευτή:

Τύπος: Φορητοί επαναφορτιζόμενοι λιθίου-ιόντων (Li-Ion) συσσωρευτές

Καθαρό βάρος: 0,23 kg

Χωρητικότητα: 2200 mAh

Υπερβαίνει το επιτρεπτό περιεχόμενο καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Αριθμός σειράς συσσωρευτή: 8F4S3A7

Στοιχεία κατασκευαστή: Qingxian Intelligent Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Διεύθυνση: Αίθουσα 1501, Ανατολικός Πύργος, Κτήριο Lepu, Αρ. 60, Οδός Xingke, Κοινότητα Xili, Υποπεριοχή Xili, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Guangdong 518000, Κίνα

Εκπρόσωπος: Apex CE Specialists GmbH

Διεύθυνση: Grafenberger Allee 277, 40237 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@apex-ce.com

Προστασία του Περιβάλλοντος



Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα εν λόγω προϊόντα υπάγονται σε διαλογή και ανακύκλωση μέσω ειδικών σημείων συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εκλείψουν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μεταφρασμένη έκδοση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από ειδικευμένα σημεία σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας οδηγιών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή τεχνικές εργασίες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, αξιολόγηση της σωματικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα παραγωγικά καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή τεχνικής υποστήριξης. Η παράλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση ανταπόκριση κατά τη διαπίστωση της απόκλισης ενδέχεται να επιφέρει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές οι οποίες προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέα **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια χρήσης και φόρτισης.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε την συσκευή γρήγορα από την πηγή τροφοδοσίας.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Απαγορεύεται αυστηρά η κάλυψη της συσκευής κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Απαγορεύεται η χρήση τροφοδοτικών μονάδων, σταθμών φόρτισης, καλωδίων κτλ. χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή διαθέτει στοιχεία που είναι δύσκολο να σβήσουν. Συμβουλευείται η χρήση πυροπροστατευτικού επικάλυμματος.


Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής κατασκευής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι καινούργιος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διασφάλιση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, απαγορεύεται η εκφόρτίσή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Λιθιοπολυμερής Συσσωρευτής (LI-PO)

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λιθιοπολυμερικό συσσωρευτή (LI-PO), ο οποίος λόγω της φυσικοχημικής του σύστασης υφίσταται βαθμιαία γήρανση με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου εξασφαλίζονται οι βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον ανακοινωθέντα, γεγονός που δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά ιδιότητα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή του κάτω από 3,5 V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές κάτω του 3,2V ανά κύτταρο προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες η στάθμη φόρτισης. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

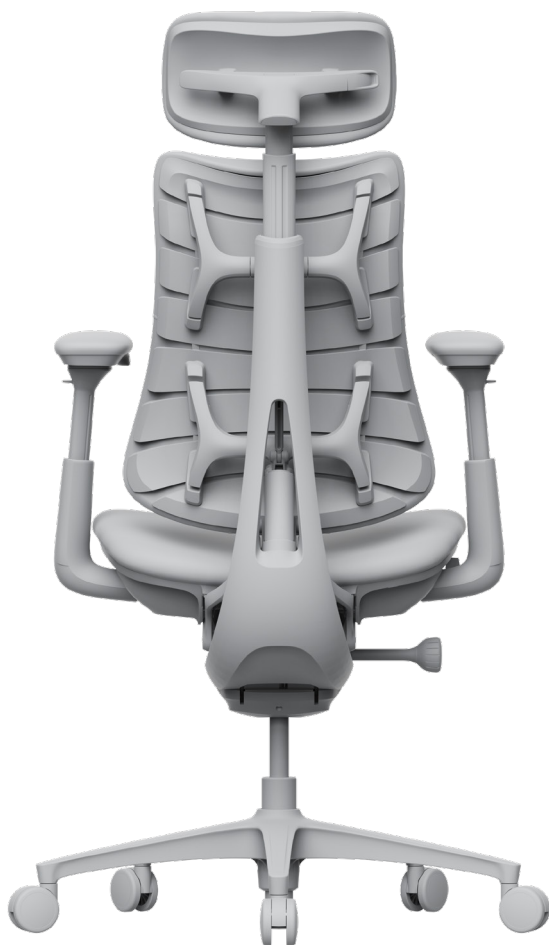

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

Διεύθυνση: Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong LIBERNOVO
HK CO., LIMITED



O C 1 G L- 0 2 6 0 3 24
YC-BC-SM00032-00-00