


ANLAN

Μασάζ ματιών

ANLAN 08-AMYY31-02A

Εγχειρίδιο χρήσης

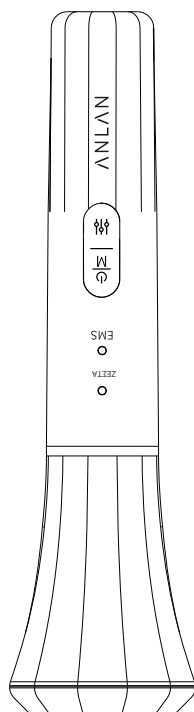

Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τη θεραπεία. Το προϊόν προορίζεται για τη φροντίδα των ματιών, του προσώπου και του λαιμού. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή μάρκας ANLAN. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση και την ασφάλεια.

Μέτρα προφύλαξης

Για να αποφευχθούν τραυματισμοί και ζημιές σε περιουσίες χρηστών, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Προειδοποιήσεις:

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με την ακόλουθη ιατρική ηλεκτρική συσκευή:
- Μικρές ηλεκτρομαγνητικές εμφυτεύσεις, όπως βηματοδότες.
- Ιατρικές συσκευές υποστήριξης ζωής, όπως τεχνητή καρδιά/τεχνητός πνεύμονας.
- Φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συσκευές ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές που περιγράφονται παρακάτω:

- Περιοχή του δέρματος με πληγή
- Περιοχή του δέρματος με πλαστική χειρουργική
- Περιοχή του δέρματος γύρω από τα μάτια με ασθένεια
- Κατεστραμμένο δέρμα
- Βολβός του ματιού


Άτομα που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τη συσκευή:

- Άτομα με κακοήθεις όγκους
- Άτομα με αιματολογικές παθήσεις, όπως διαταραχές αιμορραγίας και αιμοφιλία
- Άτομα με δερματικές παθήσεις, ατοπική δερματίτιδα, νευροπάθεια προσώπου
- Άτομα με αλλεργίες, ειδικά με ευαίσθητο δέρμα
- Άτομα που δεν αισθάνονται αλλαγές θερμοκρασίας
- Άτομα με δερματικά προβλήματα λόγω υπερβολικής ηλιοθεραπείας

Περιγραφή προϊόντος

1. Κεφαλή μασάζ
2. Κόκκινο/μπλε φως
3. Δείκτης θερμότητας
4. Δείκτης EMS
5. Κουμπί τροφοδοσίας/λειτουργίας

6. Κουμπί επιπέδου λειτουργίας
7. Καλώδιο φόρτισης τύπου C
8. Θύρα φόρτισης
9. Προστατευτική επικάλυψη

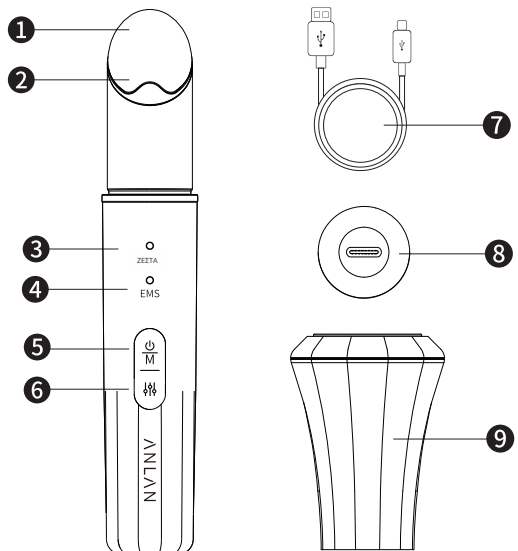

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος: ANLAN EMS Eye Beauty Device

Μοντέλο: AMYY31

Υλικό: ABS

Βάρος: Περίπου 55 γρ

Μέγεθος: διάμετρος 37 mm x ύψος 132 mm

Επίπεδο EMS: 3 επίπεδα (ένδειξη λευκό-πράσινο-μπλε)

Φως: Κόκκινο (620-630nm), μπλε (460-470nm)

Θερμοκρασία: $40\pm 2^{\circ}\text{C}$

Χωρητικότητα μπαταρίας: 400 mAh

Θύρα εισόδου: 5V=1A

Τάση: 3,7 V

Αυτόματη απενεργοποίηση: Περίπου 5 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: περίπου 2,5 ώρες


Χρόνος λειτουργίας: περίπου 80 λεπτά

Συχνότητα δόνησης: 8000 στροφές/λεπτό


Περιεχόμενα του σετ



1x Συσκευή



1x Οδηγίες
χρήσης



1x Καλώδιο φόρτισης
τύπου C

Σημειώσεις πριν από την έναρξη της χρήσης

1. Εάν φοράς φακούς επαφής, αφάιρέσέ τους πριν από τη χρήση της συσκευής.
2. Πριν από την έναρξη της χρήσης, πρέπει να πλύνεις το πρόσωπό σου για να αφαιρέσεις ρύπους, όπως μακιγιάζ και υπερβολικό σμήγμα, και μετά τον καθαρισμό του δέρματος να εφαρμόσεις κρέμα ή ορό.
3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς το προϊόν σε περιπτώσεις φλεγμονών ή ανωμαλιών στο δέρμα που προκαλούνται από ακμή ή εκζέματα.
4. Μην χρησιμοποιείς τη συσκευή συνεχώς στην ίδια περιοχή του δέρματος, αλλά κινήσου κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εάν το προϊόν είναι πολύ ζεστό, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση.
5. Πριν από την πρώτη χρήση, θα πρέπει να εκτελέσετε δοκιμή δέρματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αλλεργία στο μέταλλο.
6. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της λειτουργίας δόνησης, μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ στα βλέφαρα, για να αποφύγετε προβλήματα με τα μάτια και ατυχήματα.

Περιγραφή κουμπιών

Κουμπί τροφοδοσίας/λειτουργίας:


Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία κόκκινου φωτός/δόνησης/θερμότητας.

Με κάθε πάτημα του κουμπιού, η λειτουργία θα εναλλάσσεται με τη σειρά "λειτουργία κόκκινου φωτός/δόνησης/θερμότητας -> λειτουργία μπλε φωτός/EMS". Πατήστε και κρατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να το απενεργοποιήσετε.



🔌 Κουμπί επιπέδου λειτουργίας:


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία επιπέδου λειτουργίας είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία EMS. Εναλλάξτε στη λειτουργία EMS. Από προεπιλογή, η ένδειξη φωτίζεται λευκή. Πατήστε σύντομα το κουμπί για να εναλλάξετε (λευκό-πράσινο-μπλε) "ασθενές" -> "μεσαίο" -> "ισχυρό".



Σωστή χρήση της συσκευής


Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προϊόντων περιποίησης ματιών

1. Αφού εφαρμόσετε κρέμα ή βάλαμο κάτω από τα μάτια, μετακινήστε το βλέφαρο προς τα πάνω και προς τα κάτω από το κάτω βλέφαρο στο άνω βλέφαρο, σχεδιάζοντας έναν κύκλο.
2. Μετακινήστε ημικυκλικά από το κάτω και το άνω βλέφαρο προς τους κροτάφους.

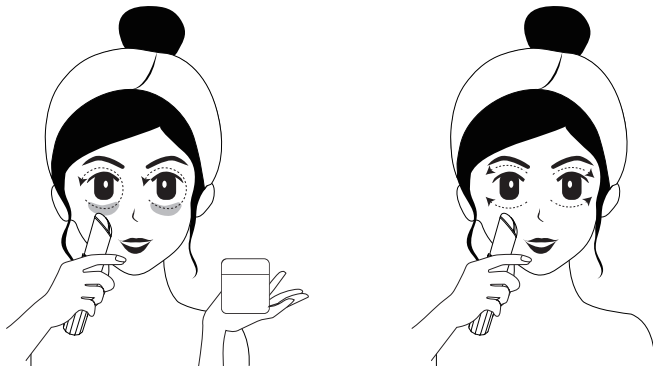

Χρήση σε όλο το πρόσωπο

1. Αφού πλύνετε το πρόσωπό σας, εφαρμόστε στην επιδερμίδα βάλαμο, ορό κ.λπ., και στη συνέχεια επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία.
2. Μετακινήστε την κεφαλή μασάζ από τα χείλη και το πηγούνι κατά μήκος της γραμμής του προσώπου και ανυψώστε τα μάγουλα.

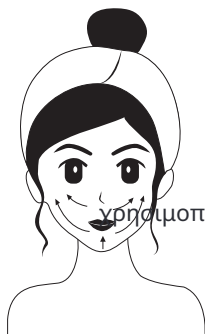

Προσοχή: Εάν δεν αισθάνεστε την επίδραση της λειτουργίας EMS, το δέρμα μπορεί να είναι πολύ ξηρό. Πριν χρησιμοποιήσετε, πρέπει να εφαρμόσετε τζελ ή βάλαμο.

Φόρτιση προϊόντος

1. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά από μεγαλύτερη διακοπή χρήσης, πρέπει να την φορτίσετε πλήρως.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην θύρα. Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο σε θύρα USB υπολογιστή, power bank, τροφοδοτικό κ.λπ.
3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή όταν δεν φορτίζεται.

Προσοχή: Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά αυτό δεν είναι βλάβη.

4. Εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, οι δείκτες WARM και EMS (λευκό) θα αναβοσβήνουν και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
5. Η ένδειξη WARM και EMS (λευκή) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2,5 ώρες. Η ένδειξη WARM και EMS (λευκή) θα ανάψει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
6. Ο χρόνος συνεχούς χρήσης είναι περίπου 80 λεπτά. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης: μετά από 5 λεπτά από την τελευταία ενέργεια ή 5 λεπτά χρήσης σε κάθε λειτουργία.

Συντήρηση και αποθήκευση

1. Η κύρια θήκη του προϊόντος δεν είναι αδιάβροχη. Δεν πρέπει να πλένεται με νερό.
2. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, πρέπει να σκουπίσετε το τζελ, το βάλαμο, το ορό, την κρέμα από τη συσκευή με ένα μαλακό πανί ή μαντηλάκι.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρό χώρο, όπως το μπάνιο (Αιτίες ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων/Αιτίες βλάβης λόγω συμπύκνωσης και σκουριάς μέσα στη συσκευή).
4. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλύτες, βενζίνη, αφαίρεση νυχιών κ.λπ. (Αιτία βλαβών, ρωγμών, αποχρωματισμού μερών κ.λπ.).
5. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως επιπλέον συσκευή. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στο δέρμα, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση και να συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.
6. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να φυλάσσετε το προϊόν σε μέρος μη προσβάσιμο για τα παιδιά.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Παραγωγός
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt./
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong
Κίνα
support@anlan.com

Υπεύθυνος φορέας
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Μασσαλία
Γαλλία
info@lti-lab.com

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6953156301481
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.00760
Χωρητικότητα (mAh)	400

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα σε αντίθεση με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ή τον συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ενεργές φλεγμονές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Εάν εμφανίσετε ευαισθητοποίηση, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως συσκευές μασάζ ή σκούπες μουστάκι, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για να υποστηρίξετε τη θεραπεία.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι συσκευές απολέπισης με σπτηλαίωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη διάρκεια δράσης σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για τις αδιάβροχες συσκευές, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι άκρες απολέπισης ή βούρτσας, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σας σε στεγνό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή για τον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή αγγειακό δέρμα.
- Η χρήση των συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως η ροδόχρου ακμή, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.
- Ζημιές και εξυπηρέτηση:
 - Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα με την ενεργοποίηση, ασαφή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
 - Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
 - Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.