


ANLAN

Αδυνατιστική συσκευή για το σώμα

ANLAN 02-AXTY31-02A

Εγχειρίδιο Χρήσης

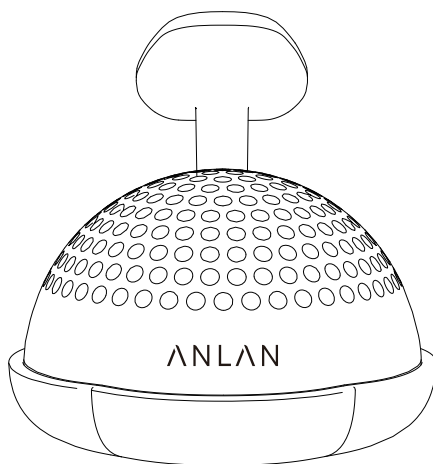

Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για διάγνωση ή θεραπεία.

Το προϊόν προορίζεται για φροντίδα των ματιών, του προσώπου και του λαιμού.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή μάρκας ANLAN. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη την οδηγία πριν από τη χρήση της, για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση και την ασφάλεια.

Μέτρα προφύλαξης

Για να αποφευχθούν τραυματισμοί και ζημιές στους χρήστες, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να ακολουθήσετε το περιεχόμενό τους.

Προειδοποιήσεις:

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με την ακόλουθη ιατρική ηλεκτρική συσκευή:
- Μικρές ηλεκτρομαγνητικές εμφυτεύσεις, όπως ο βηματοδότης.
- Ιατρικές συσκευές υποστήριξης ζωής, όπως τεχνητή καρδιά/τεχνητός πνεύμονας.
- Φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συσκευές ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Τα άτομα που αναφέρονται παρακάτω δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή:

- Άτομα με καρδιοπάθειες
- Άτομα με δερματικές αλλεργίες
- Άτομα που δεν αισθάνονται αλλαγές θερμοκρασίας
- Άτομα με νευροπάθεια του προσώπου
- Άτομα με δερματικές παθήσεις και ατοπική δερματίτιδα
- Άτομα με ανωμαλίες του αίματος, όπως διαταραχές αιμορραγίας και αιμορροφυλία
- Παιδιά και άτομα με αναπηρίες
- Άτομα με τραυματισμούς
- Άτομα που είναι έγκυες ή σε περίοδο λοχείας

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις ή σε μέρη του σώματος:


- Σε περίπτωση κακής διάθεσης
- Στις περιοχές γύρω από το στόμα, τα βλέφαρα, τα αυτιά, τον λαιμό με αρτηρίες
- Περιοχές του δέρματος που έχουν αποτριχωθεί την ίδια ημέρα
- Περιοχές του δέρματος με γρατσουνιές, έκζεμα, πρήξιμο, ακμή κ.λπ.
- Μέρη που έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις (πλαστική χειρουργική, καλλυντικές επεμβάσεις κ.λπ.).
- Σε περίπτωση ανωμαλιών στο δέρμα, όπως φλεγμονή του δέρματος ή υπερβολικά ηλιακά εγκαύματα.
- Κατά τη λήψη στεροειδών ορμονών, ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων ή φαρμάκων που προκαλούν υπνηλία.

Τα παρακάτω άτομα θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν από την έναρξη της χρήσης:


- Άτομα με σοβαρές ασθένειες
- Άτομα με πυρετό
- Άτομα με μολυσματικές ασθένειες
- Άτομα με κακοήθεις όγκους
- Άτομα με εξαιρετικά ευαίσθητο δέρμα

- Άτομα με ιστορικό σοβαρών ασθενειών
- Άτομα με διαταραχές της αίσθησης λόγω σοβαρών περιφερικών κυκλοφορικών διαταραχών, όπως ο διαβήτης
- Ασθενείς που απαιτούν ανάπαυση μετά από χειρουργική επέμβαση ή άτομα που έχουν βιώσει φυσική δυσφορία λόγω χειρουργικής επέμβασης εντός δύο εβδομάδων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, όπως φωτιά,
- Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
- Φυλάξτε το προϊόν σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά για να αποφύγετε πιθανές ατυχήματα ή τραυματισμούς.
- Δεν πρέπει να φορτίζετε το προϊόν σε υγρό χώρο, όπως το μπάνιο, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία.
- Δεν πρέπει να βάζετε ή να αποσυνδέετε τον προσαρμογέα από την πρίζα με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.
- Μην φορτίζετε, μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία, για να αποφύγετε θέρμανση, ανάφλεξη ή έκρηξη της ενσωματωμένης μπαταρίας.


Περιγραφή προϊόντος

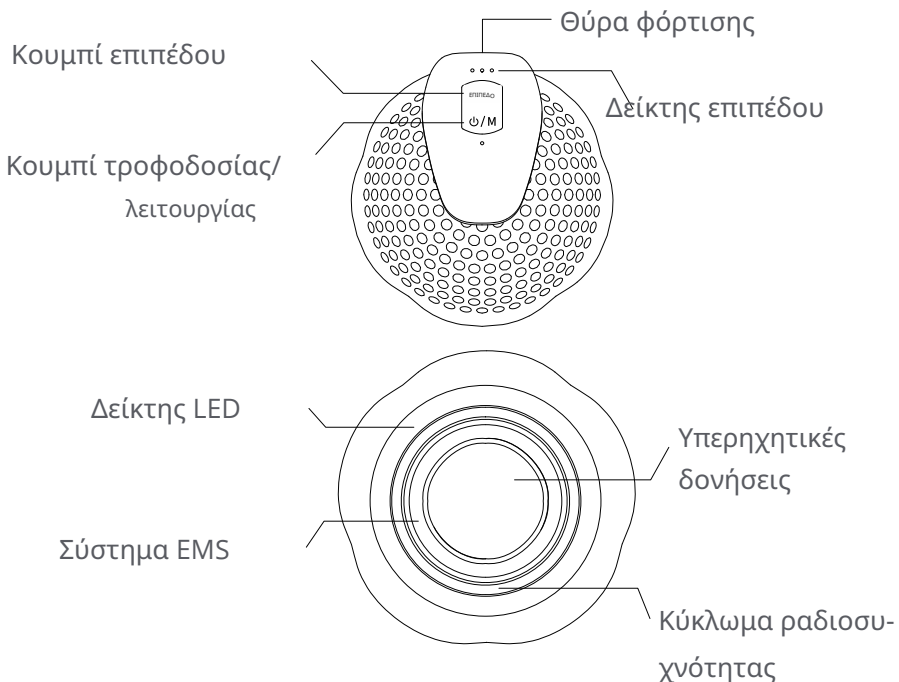


Περιεχόμενα σετ



Κύρια συσκευή* 1



Καλώδιο φόρτισης* 1



Οδηγίες χρήσης* 1



Σιλικόνη βάση*1



Θήκη αποθήκευσης*1

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Συσκευή Ομορφιάς Σώματος

Μοντέλο: OFY-2102

Διαστάσεις: περίπου 85*85*84 mm

Βάρος: περίπου 170 g

Υλικό: ABS

Ραδιοσυχνότητα: 1.9 MHz

EMS: 80 KHz

Υπερηχητικά κύματα: 3.2 MHz

Μήκος κύματος φωτός: Κόκκινο $620 \pm 10\text{nm}$; Μπλε $470 \pm 10\text{nm}$; Μωβ $390 \pm 10\text{nm}$

Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: περίπου 9000 στροφές/λεπτό

Θύρα φόρτισης: Φόρτιση μέσω micro USB

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1100mAh

Χρόνος λειτουργίας: περίπου 40 λεπτά (μέγιστη ισχύς)

Χρόνος φόρτισης: περίπου 180 λεπτά

Θύρα εισόδου: DC 5V = 1A

Τάση: 7.4 V

Χρονοδιακόπτης: 10 λεπτά

Αδιάβροχο: IPX6

Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και το περιβάλλον εργασίας.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση

Πρέπει να εκτελέσετε δερματική δοκιμή:

Δοκιμάστε τα προϊόντα περιποίησης δέρματος που χρησιμοποιείτε συνήθως, για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή και να αποφύγετε πιθανές αλλεργίες.

Παρακαλώ θυμηθείτε να εκτελέσετε δερματική δοκιμή για να αποφύγετε τυχόν αλλεργίες.



1. Πλύνετε το χέρι σας με σαπούνι και σκουπίστε το με πετσέτα.
2. Ενεργοποιήστε το προϊόν, επιλέξτε τη λειτουργία 1, εκτελέστε δερματική δοκιμή χρησιμοποιώντας το με τα καθημερινά προϊόντα περιποίησης δέρματος.
3. Εάν δεν παρουσιαστούν ανωμαλίες μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής.

Εάν μετά την εκτέλεση της δοκιμής παρουσιαστούν ασυνήθιστα συμπτώματα (όπως έντονη φαγούρα ή πόνος), το προϊόν μπορεί να λειτουργεί εσφαλμένα σε συνδυασμό με επιλεγμένα καλλυντικά. Πρέπει να σταματήσετε τη χρήση.

Σωστή χρήση του προϊόντος

Κρατήστε τη συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω. Ρυθμίστε την κεφαλή κατακόρυφα i εφαρμόστε όλη την μεταλλική επιφάνεια στο δέρμα. Η κλίση της κεφαλής μπορεί να προκαλέσει ώστε το προϊόν να μην έχει πλήρη επαφή με το δέρμα, γεγονός που θα οδηγήσει σε βλάβη του.



Περιγραφή κουμπιών

Ψ/Μ Κουμπί τροφοδοσίας/λειτουργίας

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
Πατήστε το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να εναλλάσσετε μεταξύ τριών λειτουργιών. Λειτουργία 1
-> Λειτουργία 2 ->Λειτουργία 3 (επανάληψη).

LEVEL Κουμπί επιπέδου

Πατήστε για να εναλλάσσετε μεταξύ τριών επιπέδων ή 3 λειτουργιών δόνησης. Επίπεδο 1 -> επίπεδο 2 ->επίπεδο 3 ή δόνηση 1 δόνηση -> 2 -> δόνηση 3 (Επανάληψη).

Περιγραφή λειτουργιών

Λειτουργία	Συνδυασμός λειτουργιών	Συχνότητα χρήσης	Συνιστώμενος χρόνος
Λειτουργία 1	Υπερηχογράφημα + Δονήσεις + Μπλε φως	2-3 φορές την εβδομάδα	10 λεπτά
Λειτουργία 2	RF + EMS + Κόκκινο φως	2-3 φορές την εβδομάδα	10 λεπτά
Λειτουργία 3	Υπερηχογράφημα + Δονήσεις + RF + EMS + Μωβ φως	2-3 φορές την εβδομάδα	10 λεπτά

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται όλες οι λειτουργίες μέσα σε μία ημέρα. Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία και να προσαρμόσετε το χρόνο χρήσης στην κατάσταση του δέρματος.
Προσοχή: Η υπερβολική χρήση μπορεί να επιβαρύνει το δέρμα, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η χρήση όλων των λειτουργιών στην ίδια περιοχή κάθε ημέρα.

Μετά από 10 λεπτά από την ενεργοποίηση, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η αλλαγή λειτουργίας στη μέση του χρόνου αναμονής θα προκαλέσει επαναφορά του χρόνου.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση


Συνιστάται η χρήση του προϊόντος μετά το μπάνιο.
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος με διαλυτό στο νερό βάλσαμο ή τζελ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα. Η παραμονή για πολύ ώρα στην ίδια περιοχή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Η συχνότητα χρήσης: εξαρτάται από τις προσωπικές ανάγκες και αισθήσεις, π.χ. μία περιοχή για 10 λεπτά ή 5 λεπτά σε κάθε μία από 3 περιοχές. Συνιστάται η χρήση 3 φορές την εβδομάδα.

Χρήση προϊόντος


- Μην το χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο.

1. Μετά το μπάνιο, εφαρμόστε στην επιδερμίδα σας μια κρέμα ή ορό.
 2. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας/λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, και στη συνέχεια πατήστε το για να επιλέξετε λειτουργία 1/λειτουργία 2/λειτουργία 3.
 3. Πατήστε το κουμπί επιπέδου για να προσαρμόσετε το επίπεδο. Ρυθμίστε το επίπεδο από 1 έως 3 ανάλογα με την κατάσταση της επιδερμίδας.
- Προσοχή: κατά την πρώτη χρήση δοκιμάστε το επίπεδο 1. Καθώς το σώμα σας συνηθίζει το προϊόν, αλλάξτε σταδιακά το επίπεδο.
4. Κρατήστε την κύρια θήκη με στεγνά, γυμνά χέρια και μετακινήστε το προϊόν έτσι ώστε η κεφαλή να αγγίζει το δέρμα και να μην παραμένει πολύ ώρα σε ένα σημείο.
 5. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας/λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.


Οδηγίες χρήσης για το σώμα

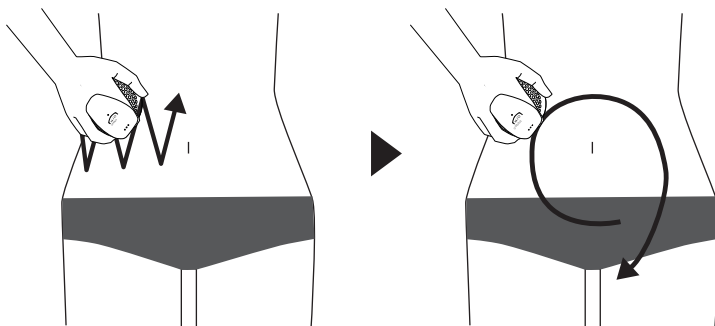

Κοιλιά: Μετακινήστε τη συσκευή πάνω και κάτω με κίνηση που θυμίζει ζιγκ-ζαγκ στην κοιλιά και κάντε κυκλικές κινήσεις γύρω από τον αφαλό.

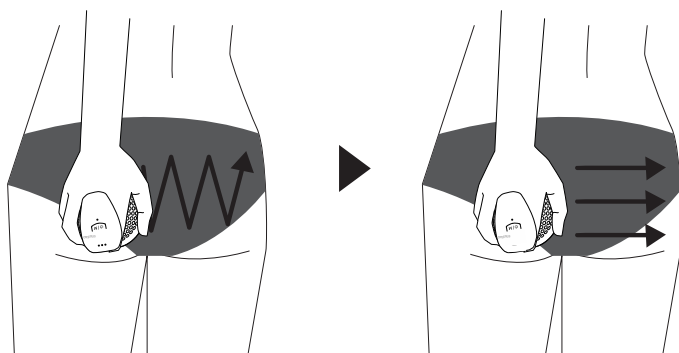


Γλουτοί: Μετακινήστε τη συσκευή πάνω και κάτω με κίνηση που θυμίζει ζιγκ-ζαγκ και πιέστε από την εσωτερική προς την εξωτερική πλευρά του γλουτού.

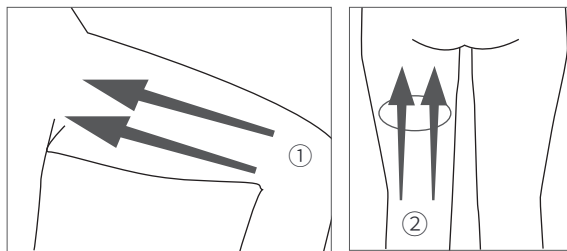


Μηροί:

1. Μασάζ στην περιοχή από την εσωτερική πλευρά του γονάτου μέχρι την εσωτερική πλευρά του μηρού κοντά στη βουβωνική χώρα.
2. Μετακινήστε τη συσκευή από την πίσω πλευρά του γονάτου προς τα πάνω στους γλουτούς και κάντε μασάζ.

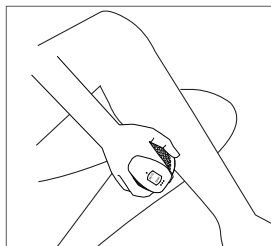

Γάμπα: Μασάζ από την πίσω πλευρά του αστραγάλου μέχρι την πίσω πλευρά του γονάτου.

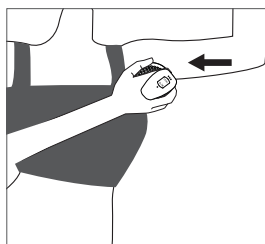

Χέρια: Με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω, κατεβάστε τα χέρια ευθεία και κάντε μασάζ από την εσωτερική πλευρά των αγκώνων μέχρι τις μασχάλες.

Φόρτιση προϊόντος

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης: Όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος, η ένδειξη αναβοσβήνει.
- Πλήρης φόρτιση: Ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες. Μετά από πλήρη φόρτιση, η ένδειξη παραμένει αναμμένη.
- Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας: η ένδειξη αναβοσβήνει συνεχώς μέχρι να αδειάσει η μπαταρία.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτιστεί πριν από τη χρήση. Επιπλέον, για να προστατευτεί η ενσωματωμένη μπαταρία, θα πρέπει να τη φορτίζετε μία φορά το μήνα, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά αυτό δεν είναι βλάβη.
 - Για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Η περαιτέρω φόρτιση της μπαταρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πλήρη φόρτιση προκαλεί μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
 - Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι καθαρή i στεγνή.
 - Πρέπει να χρησιμοποιείτε την τάση και τον τροφοδοτικό που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης.

Συντήρηση

- Μετά από κατάλληλο χρόνο χρήσης, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για καθαρισμό με νερό.
- Η επιφάνεια της κεφαλής είναι αδιάβροχη (IPX6), αλλά η θύρα φόρτισης και τα κουμπιά δεν είναι αδιάβροχα, επομένως δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή να την ψεκάζετε με νερό. Σε περίπτωση που λερωθεί, πρέπει να το σκουπίσετε με μια υγρή πετσέτα ή με χαρτί κουζίνας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή βενζίνη για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Σε περίπτωση που λερωθεί, πρέπει να το σκουπίσετε με μια πετσέτα ή με μαντηλάκι.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε το σώμα σε φωτιά ή να το υπερθερμαίνετε.
- Δεν πρέπει να αφήνετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Το προϊόν δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται, να επισκευάζεται ή να τροποποιείται από άτομα εκτός από τους τεχνικούς.
- Δεν πρέπει να αφήνετε το προϊόν σε υγρό χώρο, όπως το μπάνιο.
- Πρέπει να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, σε ασφαλές μέρος.
- Πρέπει να τηρούνται τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης και προειδοποιήσεις.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, βλάβες, ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση , επισκευή κ.λπ.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Έλλειψη αισθήσεων κατά τη χρήση της λειτουργίας RF.	Το δέρμα είναι πολύ ξηρό για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία RF.	Πριν από τη χρήση πρέπει να ενυδατωθεί το δέρμα με τζελ.
	Πολύ γρήγορη μετακίνηση της συσκευής.	Μετακινήστε τη συσκευή πιο αργά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Ο χρήστης δεν κράτησε το κουμπί τροφοδοσίας αρκετά καιρό.	Πρέπει να κρατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας πατημένο για περίπου 1 δευτερόλεπτο.
Το προϊόν λειτουργεί μόνο για λίγα λεπτά μετά τη φόρτιση.	Μη πλήρης φόρτιση του προϊόντος.	Πρέπει να φορτίσετε εντελώς το προϊόν.
	Σφάλμα συσκευής.	Πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία πωλήσεων ή τον κατασκευαστή.
Η συσκευή είναι πολύ ζεστή.	Χρησιμοποιείται συνεχώς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφήστε το προϊόν για 10 λεπτά ή περισσότερο.
Η συσκευή δεν ψύχεται στη λειτουργία ψύξης.	Χρησιμοποιείται σε ακατάλληλη θερμοκρασία.	Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασία από 15°C έως 30°C.

Η λειτουργία Ion/EMS είναι πολύ ισχυρή (επώδυνη).	Ρύθμιση ακατάλληλου επιπέδου.	Πρέπει να επιλέξετε χαμηλότερο επίπεδο.
	Το επάνω μέρος της συσκευής δεν αγγίζει πλήρως το δέρμα.	Βεβαιωθείτε ότι όλο το επάνω μέρος αγγίζει το δέρμα.
Η λειτουργία Ion/EMS είναι πολύ αδύναμη.	Ρύθμιση ακατάλληλου επιπέδου.	Πρέπει να επιλέξετε υψηλότερο επίπεδο.
	Το δέρμα είναι πολύ ξηρό για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία EMS . Η συσκευή δεν αγγίζει το δέρμα πλήρως.	Πριν από τη χρήση πρέπει να υγρανθεί το δέρμα με κρέμα και να διασφαλιστεί ότι το προϊόν αγγίζει το δέρμα πλήρως.
Η λειτουργία RF είναι πολύ ζεστή.	Η συσκευή παραμένει πολύ καιρό στην ίδια περιοχή του δέρματος.	Μετακινήστε τη συσκευή, για να κάνετε μασάζ στο δέρμα.
	Πολύ αργή μετακίνηση της συσκευής.	Μετακινήστε τη συσκευή γρηγορότερα.

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Κατά τη χρήση, αισθάνεται ελαφρύ τσούξιμο.

Ο: Κατά τη διάρκεια της χρήσης της λειτουργίας EMS, η αίσθηση ελαφρού τσιμπήματος είναι φυσιολογική. Για να αισθανέστε πιο άνετα:

① Διατηρήστε το δέρμα σας επαρκώς ενυδατωμένο με κατάλληλο τζελ.

② Στην αρχή της χρήσης, επιλέξτε το επίπεδο 1 και σταδιακά αυξήστε την έντασή του καθώς το δέρμα σας συνηθίζει.

Ε: Πόσο συχνά να χρησιμοποιώ τη συσκευή;

Ο: Συνιστάται η χρήση για 10 λεπτά στην ίδια περιοχή, 3 φορές την εβδομάδα.

Οι πληροφορίες έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιείτε το προϊόν ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος και τις προτιμήσεις σας.

Ε: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το προϊόν στο πρόσωπο;

Α: Όχι. Αυτή η συσκευή διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ από τις υπόλοιπες συσκευές μασάζ προσώπου ANLAN και μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στο ευαίσθητο δέρμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπώδη ιστό. Συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιοχές όπως τα χέρια, οι γάμπες, οι μηροί, η κοιλιά, οι γοφοί και οι γλουτοί.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.