


ANLAN

Οδηγός χρήσης συσκευής
ομορφιάς προσώπου

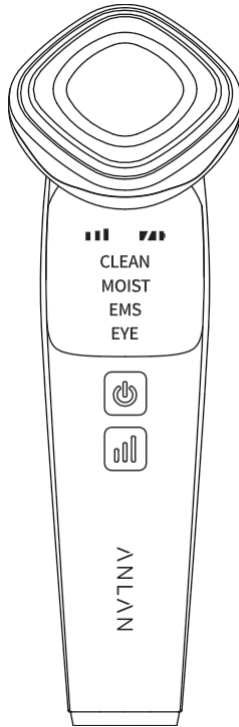

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το τετράγωνο προσώπου ANLAN. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση. Επιπλέον, αυτό το εγχειρίδιο χρησιμεύει και ως κάρτα εγγύησης, γι' αυτό παρακαλούμε να το φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.

Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για διάγνωση ή θεραπεία, αλλά μια συσκευή υποστήριξης για κανονική οικιακή χρήση.


Μέτρα ασφαλείας

Για να αποφύγετε βλάβες στους χρήστες, διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

 Προειδοποίηση	Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες.
 Προσοχή	Για να αποφύγετε τραυματισμούς, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

 Απαγόρευση	 Προειδοποίηση
	• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με τα ακόλουθα ιατρικά ηλεκτρικά συσκευές. • Ένα μικρό ηλεκτρομαγνητικό εμφύτευμα, όπως ένας βηματοδότης. • Ιατρικά ηλεκτρονικά για την υποστήριξη της ζωής, όπως τεχνητή καρδιά/τεχνητοί πνεύμονες. • Φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ένα μηχάνημα ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
 Απαιτούμενο	 Προειδοποίηση
	Τα ακόλουθα άτομα θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. • Γυναίκες σε εγκυμοσύνη • Άτομα με οξεία (επώδυνη) ασθένεια • Ασθενείς με φυματίωση • Ασθενείς με νευραλγία • προσώπου Άτομα με καρδιακά προβλήματα • Άτομα με κακοήθειες • όγκους • Άτομα με ανώμαλη αρτηριακή πίεση • Άτομα με μολυσματικές ασθένειες • Άτομα με αιμορροφιλία • Άτομα με εμπύρετο νόσημα • Άτομα με αλλεργίες • Άτομα που πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες • Άτομα με ιστορικό δερματίτιδας, όπως ατοπική δερματίτιδα και δερματίτιδα εξ επαφής • Άτομα με διαταραχές της αισθητηριακής αντίληψης λόγω σοβαρών διαταραχών του περιφερικού αίματος, όπως ο διαβήτης.

Λεπτομέρειες προϊόντος

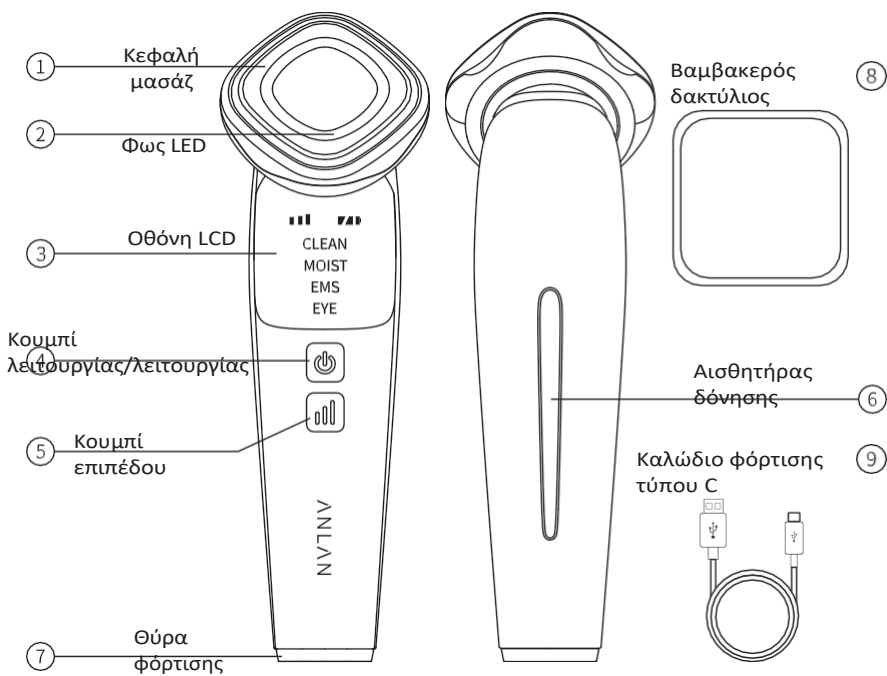

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Εξοπλισμός ομορφιάς προσώπου ANLAN
Μοντέλο	D835
Υλικό	ABS
Μέγεθος προϊόντος	170*55*56mm
Βάρος προϊόντος	Περίπου 115 g
Συχνότητα δόνησης	Περίπου 10000 στροφές ανά λεπτό
Θερμοκρασία	Θερμοκρασία: περίπου 38 °C ~ 42 °C
Μήκος κύματος του φωτός	Κόκκινο φως περίπου 623 nm, μπλε φως περίπου 463 nm
Χωρητικότητα μπαταρίας	450mAh
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2,5 ώρες
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας Ισχύς	Περίπου 5 λεπτά/χρόνος, εναλλαγή λειτουργίας και χρόνος επανάληψης
Αξεσουάρ	Καλώδιο φόρτισης TYPE-C, δακτύλιος pad, εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από τη χρήση



Για την πρώτη χρήση συνιστούμε να δοκιμάσετε τη συσκευή στο χέρι σας. Πριν από τη μακροχρόνια χρήση, δοκιμάστε την στο δέρμα με τονωτικό, λοσιόν ή κρέμα.



1. Πλύνετε τα χέρια σας με ένα καθαριστικό προσώπου και στη συνέχεια σκουπίστε τα με μια πετσέτα.



2. Επιλέξτε μια λειτουργία "Σύσφιξη και ανύψωση" και δοκιμάστε το με προϊόντα φροντίδας για το δέρμα.



3. Εάν μετά από 24 ώρες δεν υπάρχει κανένα σημάδι χωρίς προβλήματα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με εμπιστοσύνη.



Σημείωση

Αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση.

- Μην μένετε σε ένα σημείο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία
- ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Κατά τη χρήση, φροντίστε να αγγίξετε τη μπάρα του αισθητήρα δόνησης. Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας σε ξηρό δέρμα, συνιστάται η χρήση
- προϊόντων περιποίησης του δέρματος. Εάν δεν αισθάνεστε καλά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και αναζητήστε εγκαίρως ιατρική βοήθεια.

Λειτουργία και λειτουργίες


Λειτουργία	Λειτουργίες	Συστάσεις	Συχνότητα χρήσης	Επίπεδο
CLEAN	Θέρμανση + κόκκινο φως + εξαγωγή θετικών ιόντων + πρόσβαση σε δονήσεις του δέρματος	Χρησιμοποιήστε το με νερό καθαρισμού, κρέμα καθαρισμού, τόνερ κ.λπ.	Μία φορά την ημέρα, 5 λεπτά/ώρα	Επίπεδο θερμοκρασίας: 3 (38°C-40°C-42°C)
MOIST	Θέρμανση + μπλε φως + εισαγωγή αρνητικών ιόντων + πρόσβαση σε δονήσεις του δέρματος	Χρήση με μάσκα και προϊόντα περιποίησης του δέρματος	Μία φορά την ημέρα, 5 λεπτά/ώρα	Επίπεδο θερμοκρασίας: 3 (38°C-40°C-42°C)
EMS	EMS + εναλλασσόμενο κόκκινο και μπλε φως	Χρήση με τζελ	Μία φορά την ημέρα, 5 λεπτά/ώρα	Επίπεδο EMS:3.
EYE	EMS hot tiling Μπλε/κόκκινο φως	Χρησιμοποιήστε με λοσιόν, γάλα νερό, κρέμα γάλακτος κ.λπ.	Μία φορά την ημέρα, 5 λεπτά/ώρα	Θερμοκρασία: 3 επίπεδα (38°C-40°C-42°C) EMS: 3 επίπεδα

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες με τη σειρά. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία και το χρόνο χρήσης ανάλογα με την κατάσταση του δέρματός σας.




Η υπερβολική χρήση επιβαρύνει την επιδερμίδα σας, γι' αυτό μην χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες κάθε μέρα.


Πώς να συνδέσετε/αποσυνδέσετε το δαχτυλίδι στο βαμβάκι

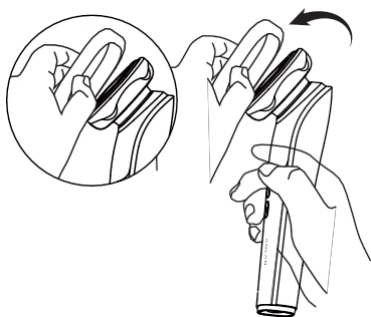


- 1** Αφαιρέστε τον δακτύλιο της μπατονέτας.

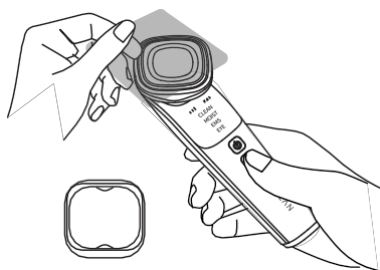

- 2** Βάλτε βαμβάκι στο κεφάλι.

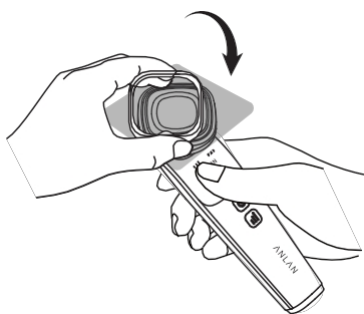

- 3** Τοποθετήστε το δαχτυλίδι του βαμβακερού επιθέματος.

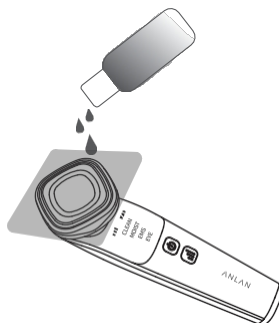

- 4** Εφαρμόστε το αφαιρετικό/τονωτικό στο βαμβάκι.

Πώς να χρησιμοποιήσετε



Κουμπί λειτουργίας/λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα για 2 λεπτά για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Πιέστε σύντομα για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες.



Κουμπί επιπέδου

Ένα σύντομο πάτημα ρυθμίζει τη θερμοκρασία και την ένταση του EMS.

** Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε από το επίπεδο 1 μέχρι να το συνηθίσετε.




Αισθητήρας δόνησης

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δόνησης, το χέρι πρέπει να αγγίζει τη ράβδο αισθητήρα δόνησης στο πίσω μέρος του κορμού.

Χρήση σκαλοπατιών


1. Η λειτουργία βαθύ καθαρισμού λειτουργεί με αφαίρεσης μακιγιάζ, λάδι αφαίρεσης μακιγιάζ, κρέμα αφαίρεσης μακιγιάζ και άλλα προϊόντα για την αφαίρεση του μακιγιάζ.

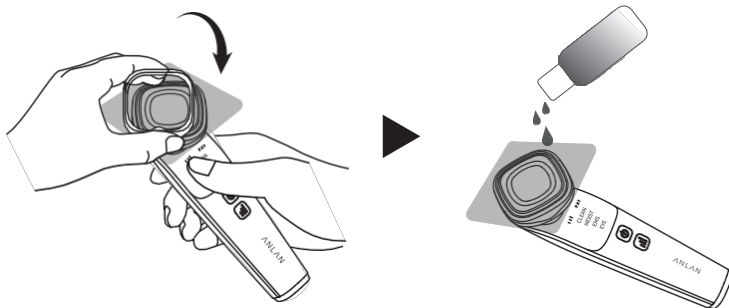


2. Πλύνετε το πρόσωπό σας με ένα καθαριστικό και απομακρύνετε την υγρασία.



3. Η λειτουργία βαθύ καθαρισμού σχετίζεται με το τόνερ για δευτερογενή καθαρισμό.

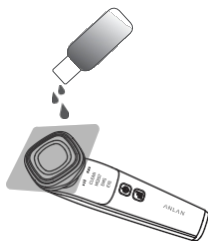

4. Κατά τη χρήση της θρεπτικής εισαγωγής, της σύσφιξης και ανύψωσης και της φροντίδας των ματιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοσιόν, ουσία, τζελ, μάσκα κ.λπ.

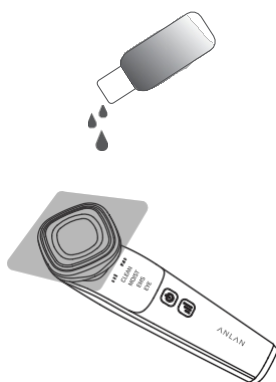

5. Μετά τη χρήση προϊόντων περιποίησης του δέρματος, μετακινήστε το μασάζ αργά. Κρατήστε τη ράβδο του αισθητήρα δόνησης της συσκευής, εάν το χέρι σας δεν την αγγίξει, το προϊόν δεν θα δονείται.

- ① Από τη μύτη στο μέτωπο
- ② Από το κάτω μέρος του μετώπου μέχρι την κορυφή
- ③④ Από το εσωτερικό του προσώπου προς το εξωτερικό Από το πηγούνι προς το μάγουλο



Συντήρηση

- Κλείστε την τροφοδοσία μετά τη χρήση.
- Το κύριο σώμα δεν μπορεί να πλυθεί με νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή βενζίνη.
- Εάν είναι βρώμικο, σκουπίστε το με μια πετσέτα ή ένα μαντήλι.
- Μην βάζετε το κύριο σώμα σε φωτιά και μην το υπερθερμαίνετε.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμότητα.
- Κανείς εκτός από τον επισκευαστή δεν μπορεί να αποσυναρμολογήσει, να επισκευάσει ή να τροποποιήσει το προϊόν.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε υγρό μέρος, όπως το μπάνιο.
- Αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά και σε ένα μέρος.
- Τηρείτε τις παραπάνω προφυλάξεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, δυσλειτουργία, ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση, επισκευή κ.λπ.

Σχετικά με τη χρήση

Ποτέ μην φορτίζετε το προϊόν σε υγρούς χώρους, για παράδειγμα όταν ο σφικκτήρας είναι βρεγμένος ή στο μπάνιο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι καθαρή και στεγνή πριν από τη φόρτιση. Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει και στη συνέχεια θα σβήσει. Ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2,5 ώρες. Η ένδειξη του επιπέδου της μπαταρίας θα αναβοσβήνει ενώ η κύρια μονάδα φορτίζει. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα ανάψει. (Σημείωση: Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον φόρτισης).

Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ενώ φορτίζεται. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την κύρια μονάδα εκτός από τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τάση λειτουργίας, τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος κ.λπ. υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά ή δεν το έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πριν από τη χρήση.

Επίσης, για να προστατεύσετε την ενσωματωμένη μπαταρία, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά το μήνα, ακόμη και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Η κατάλληλη θερμοκρασία δωματίου για τη φόρτιση είναι 15-30 °C. Η φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, γι' αυτό φορτίστε σε κατάλληλη θερμοκρασία.

Ο ρυθμός φόρτισης μπορεί επίσης να μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η κύρια μονάδα μπορεί να ζεσταθεί λίγο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, κάτι που είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.

Εάν ο χρόνος λειτουργίας είναι ασυνήθιστα μικρός ακόμη και με σωστά φορτισμένη μπαταρία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

FAQ

Ερώτηση: Δονείται το κεφάλι;

A: Για να αισθανεστε τη δόνηση, το προϊόν πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες ηλεκτρονικό κύκλωμα. Κρατήστε την ταινία ανίχνευσης δόνησης στο πίσω μέρος της συσκευής και πιέστε απαλά την κεφαλή μασάζ της συσκευής στο δέρμα για να σχηματίσετε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα. (Εάν η κεφαλή είναι αποκομμένη από το δέρμα, δεν θα δονείται επειδή δεν μπορούν να σχηματιστούν ηλεκτρονικά κυκλώματα). Διατηρήστε το δέρμα ενυδατωμένο με λοσιόν σώματος ή ουσία. Εάν το δέρμα είναι πολύ ξηρό, θα επηρεαστεί η μετάδοση των δονήσεων και το EMS.

E: Μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ο δακτύλιος συγκράτησης;

A: Ο δακτύλιος ασφαλείας απαιτείται μόνο για τη λειτουργία βαθύ καθαρισμού. Σε άλλες λειτουργίες, ο δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί.

Q: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μακιγιάζ;

A: Μην το χρησιμοποιείτε με μακιγιάζ, καθαρίστε το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση.

Ερώτηση: Είναι αυτό φυσιολογικό;

A: Στεγνώστε τα χέρια σας πριν από τη χρήση. Επειδή λειτουργεί με ασθενές ρεύμα, το ρεύμα θα περάσει και από το χέρι σας και θα σχηματίσει κύκλωμα. Ωστόσο, πρόκειται για πολύ μικρό ρεύμα, οπότε δεν έχει παρενέργειες στην υγεία.

Ερώτηση: Μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

A: Επειδή το δέρμα είναι εύθραυστο όταν φλεγμαίνει ή εμφανίζεται ακμή, αποφύγετε τις ευαίσθητες περιοχές.

Ερώτηση: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να υπάρξει αποτέλεσμα;

A: Μετά από 28 ημέρες συνεχούς χρήσης, μπορείτε να δείτε ένα προφανές αποτέλεσμα αντίθεσης πριν και μετά. Συνιστούμε στους χρήστες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους και να βγάλουν φωτογραφίες για να καταγράψουν τη μεταμόρφωσή τους.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Παραγωγός
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt./
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong
Κίνα
support@anlan.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Μασσαλία
Γαλλία
info@lti-lab.com

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα σε αντίθεση με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ή τον συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ενεργές φλεγμονές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Εάν εμφανίσετε ευαισθητοποίηση, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως συσκευές μασάζ ή σκούπες μουστάκι, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για να υποστηρίξετε τη θεραπεία.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι συσκευές απολέπισης με σπτηλαίωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη διάρκεια δράσης σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για τις αδιάβροχες συσκευές, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι άκρες απολέπισης ή βούρτσας, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σας σε στεγνό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή για τον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή αγγειακό δέρμα.
- Η χρήση των συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως η ροδόχρου ακμή, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.
- Ζημιές και εξυπηρέτηση:
 - Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα με την ενεργοποίηση, ασταθή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
 - Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
 - Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6953156301603
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.00911
Χωρητικότητα (mAh)	450