


ANLAN

MIRACLE ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ GUASHA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

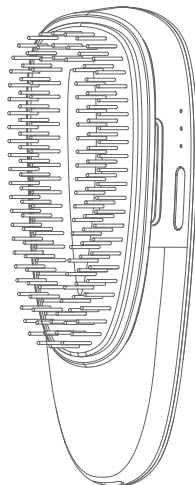

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σετ ομορφιάς ANLAN Miracle Gua Sha.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμεύει επίσης ως απόδειξη εγγύησης. Παρακαλούμε φυλάξτε το με προσοχή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας

- ✓ Αντικατάσταση αντί για επισκευή
- ✓ Πώς καθαρίζεται και φροντίζεται το προϊόν;
- ✓ Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή την εγκατάσταση του προϊόντος
- ✓ Αιτήματα επιστροφής, ανταλλαγής ή επισκευής
- ✓ Δυσαρέσκεια ή προτάσεις βελτίωσης σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

※ Ζημιές που προκύπτουν από δική σας υπαιτιότητα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

※ Σε περίπτωση αποριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με το επίσημο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Amazon

✦ Μεταβείτε στην ενότητα «Οι Παραγγελίες Μου», εντοπίστε την αντίστοιχη παραγγελία και κάντε κλικ στην επιλογή «Επιστροφή/Ανάκτηση Παραγγελίας».

✦ Συμπληρώστε το αίτημά σας, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

✦ Η εξυπηρέτηση πελατών μας θα σας απαντήσει εντός 24 ωρών.

Κατασκευαστής:
Shenzhen ANLAN Life
Technology Co., Ltd



<https://www.anlan.com>

Προφυλάξεις

[Αντενδείξεις]

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση. Για να αποφύγετε τραυματισμούς του δέρματος, ψυχρικά εγκαύματα, εγκαύματα ή μυϊκούς πόνους λόγω υπερβολικού μασάζ στην ίδια περιοχή, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια επιφάνεια του δέρματος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή κατά την οδήγηση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση στην περιοχή μασάζ ή αν υπάρχουν τραυματισμοί, ερυθρότητα, οίδημα, φλεγμονή, αιματώματα ή άλλες ανεπιθύμητες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν εμφανίζετε ευαισθησία σε μέταλλα ή θερμότητα ή εάν πάσχετε από καρδιακές παθήσεις, οξείες ασθένειες, δερματικές παθήσεις, κακοήθεις όγκους, διαταραχές πήξης του αίματος, οστεοπόρωση, παθήσεις του συνδετικού ιστού ή έχετε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν παρουσιάζετε κινητικές διαταραχές, σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες ή νοητική καθυστέρηση. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση, συμβουλευτείτε παρακαλούμε πρώτα έναν γιατρό.
- Η χρήση αυτής της συσκευής μασάζ δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της έμμηνου ρύσης. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε προηγουμένως έναν ιατρό.
- Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.

● Απαγορεύεται η χρήση αυτού του προϊόντος από παιδιά κάτω των 6 ετών. Παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη γονέα ή υπεύθυνου ενήλικα.

[Σημαντικές Οδηγίες]

● Αυτό το προϊόν αποτελεί ηλεκτρονική συσκευή ευεξίας για οικιακή χρήση και δεν αντικαθιστά ιατρικές συσκευές. Δεν προορίζεται για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

● Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιοχή μασάζ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν.

● Η κεφαλή μασάζ αυτού του προϊόντος αποτελείται από μεταλλικές επιφάνειες. Άτομα με αλλεργίες σε αυτά τα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

● Αυτό το προϊόν διαθέτει θερμαινόμενες και ψυχόμενες επιφάνειες. Άτομα με αναισθησία στη θερμότητα ή το κρύο, μικρά παιδιά καθώς και άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

● Κατά τη χρήση, προσέχετε τη θερμοκρασία των θερμαινόμενων μεταλλικών επιφανειών. Δοκιμάστε πρώτα την αντοχή του δέρματος, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα.

Εάν μετά τη χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα περιποίησης, όπως αιθέρια έλαια ή κρέμες, παραμένει οσμή, καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό, υγρό πανί.

Απολυμάνετε τη συσκευή πριν από τη χρήση σε άλλους με 75% αλκοόλ, ώστε να προληφθούν λοιμώξεις.

● Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες για τον καθαρισμό του σώματος της συσκευής, της παροχής ρεύματος ή των καλυμμάτων των πλήκτρων.

● Σε περίπτωση πόνου ή δυσφορίας στην περιοχή του μασάζ, διακοψτε αμέσως τη χρήση.

● Εάν παρουσιαστούν βλάβες κατά τη διάρκεια της χρήσης, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών. Παρακαλείσθε να μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

● Κατά τη χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα, τηρήστε αυστηρά τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

● Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με φορτιστή συμβατό με την εισερχόμενη τάση και με έναν προσαρμογέα δικτύου που πληροί το πρότυπο GB470 6.1 και έχει μέγιστη ισχύ εξόδου 15 W. Σεβαστείτε την ηλεκτρική ασφάλεια και χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους φορτιστές που συνιστώνται για τη συσκευή

● Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από παρεμβάσεις άλλων προσώπων εκτός των τεχνικών μας βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

● Φυλάξτε το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά και διαβρωτικά περιβάλλοντα.

● Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό του δέρματος. Κατά την πρώτη χρήση, παρακολουθήστε προσεκτικά τις αντιδράσεις του σώματός σας και τις αλλαγές στο δέρμα. Συνιστάται αρχικά να περιορίσετε τη διάρκεια χρήσης

[Πριν από τη χρήση]

● Κατά τη χρήση, υιοθετήστε μια άνετη και ξεκούραστη στάση.

❖ Φαίρεστε κοσμήματα ή αξεσουάρ πριν από τη χρήση, προκειμένου να αποφευχθούν παρεμβολές κατά τη διάρκεια του μασάζ.

● Σε περίπτωση πόνου ή δυσφορίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και απευθυνθείτε σε ιατρό.

[Μετά τη χρήση]

Η περιοχή που έχει μασάζ ενδέχεται προσωρινά να παρουσιάσει κοκκινίλες και αίσθηση θερμότητας. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και υποχωρεί με τον χρόνο.


[Καθαρισμός και Φροντίδα]

Για τον καθαρισμό της εξωτερικής πλευράς, χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα υγραμένο με νερό και καλά στυμμένο. Μην ξεπλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό. Ξεπλύνετε το αποσπώμενο μαγνητικό κεφάλι με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε το προσεκτικά (μην το αφήνετε να μουλιάσει σε νερό).

[Άλλα]

Κατά τη συνήθη λειτουργία, η συσκευή ενδέχεται να παράγει έναν ελαφρύ βόμβο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Παρουσίαση των λειτουργικών στοιχείων του προϊόντος

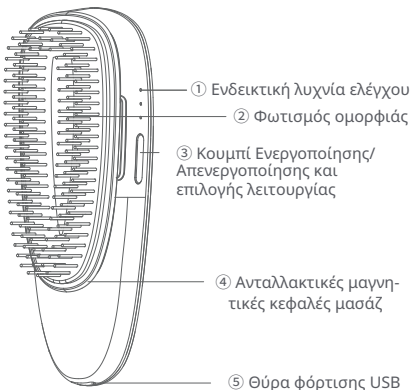

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Όνομα	ANLAN Miracle Gua Sha Συσκευή μασάζ ομορφιάς
Μοντέλο	DYM-072
Διαστάσεις	Κύρια μονάδα (χωρίς κεφαλή): περίπου 131 × 39 × 30 mm Κεφαλή Μασάζ «Μεταλλικό Βουνό»: περίπου 101 × 41 × 27 mm Κεφαλή Μασάζ φαρδιές δόντια χτένας: περίπου 101 × 41 × 25 mm Κεφαλή Μασάζ λεπτά δόντια χτένας: περίπου 101 × 41 × 31 mm 7D Μεταλλική μπάλα μασάζ: περίπου 101 × 41 × 22 mm

Καθαρό βάρος	περίπου 387 γρ.
Χωρητικότητα μπαταρίας	1200mAh
Τάση εισόδου	5V $\equiv$ 1A
Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας	• Μεταλλική κεφαλή: περίπου 180 λεπτά χρόνος θέρμανσης, περίπου 90 λεπτά χρόνος ψύξης • Ευρείας/λεπτής ψήκτρας χτένα και 7D μεταλλική μπάλα: περίπου 180 λεπτά χρόνος λειτουργίας
Διάρκεια φόρτισης	περίπου 120 λεπτά
Υλικά	ABS + PC + κράμα ψευδαργύρου + ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική Ισχύς εισόδου	5W

Περιεχόμενα συσκευασίας



Κύρια μονάδα
x1



Ανταλλάξιμα μαγνητικά κεφάλια μασάζ
x4



Καλώδιο Type-C φόρτισης x1



Οδηγίες χρήσης x1




Βελούδινο πουγκί x1

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε να αφαιρέσετε όλο το κόσμημα ή αξεσουάρ από την περιοχή μασάζ, για την αποφυγή ενοχλήσεων. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση.

Παρακαλείσθε να απουσνδέτε το καλώδιο φόρτισης μετά την πλήρη φόρτιση.

1. Μεταλλική κεφαλή μασάζ (Θερμή/Κρύα)

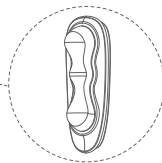

① Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 0,5 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν δεν έχει προσαρτηθεί κεφαλή μασάζ, ανάβει μια μπλε ενδεικτική λυχνία. Μετά από 1 λεπτό σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο ηχητικά σήματα.

② Εναλλαγή λειτουργίας

【Ψυχρό Επίθεμα】

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι το Ψυχρό Επίθεμα, Επίπεδο 1 με μπλε φωτισμό. Πατώντας σύντομα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, η συσκευή μεταβαίνει στο Επίπεδο 2 (2 μπλε φωτισμοί), και με επανάληψη της ενέργειας στο Επίπεδο 3 (3 μπλε φωτισμοί). (Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 26 °C, οι αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι περίπου: Επίπεδο 1 = 22°C $\pm$ 2°C, Επίπεδο 2 = 20°C $\pm$ 2°C, Επίπεδο 3 = 18°C $\pm$ 2°C.)

[Θερμή κομπρέσα]

Σε λειτουργία ψυχρής κομπρέσας, πατήστε σύντομο στο επίπεδο 3 για να ενεργοποιησετε τη λειτουργία θερμής κομπρέσας (κόκκινο φωτάκι). Η θερμοκρασία είναι περίπου $38^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (επίπεδο 1). Κάθε επιπλέον σύντομο πάτημα αυξάνει τη θερμοκρασία στο επίπεδο 2 (περίπου $42^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, δύο κόκκινα φωτάκια) και στο επίπεδο 3 (περίπου $46^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, τρία κόκκινα φωτάκια). Ένα ακόμη σύντομο πάτημα επαναφέρει τη λειτουργία σε ψυχρή κομπρέσα.

※ Με σύντομη πίεση εναλλάσσονται τα επίπεδα 1–3 των ψυχρών κομπρεσών και τα επίπεδα 1–3 των θερμών κομπρεσών.

③ Αφαίρεση κεφαλής

Θα ακουστούν 3 ηχητικά σήματα, και η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής.

※ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε εγκαύματα ή παγωμάρα, μην εφαρμόζετε

ζεστές ή κρύες κομπρέσες για πολύ χρόνο στην ίδια περιοχή.

④ Λειτουργία χρονομέτρου

Η θερμή κομπρέσα σταματά αυτόματα μετά από 10 λεπτά με ηχητική ειδοποίηση.

⑤ Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 0,5 δευτερόλεπτα, ώστε να απενεργοποιησετε τη συσκευή.

⑥ Σύσταση χρήσης

[Διάρκεια χρήσης] περίπου 3–8 λεπτά

[Συχνότητα χρήσης] περίπου 3–5 φορές την εβδομάδα


[Περιοχές εφαρμογής] Πρόσωπο, λαιμός, ώμοι, πλάτη, άκρα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λάδι μασάζ ή λοσιόν σώματος για καλύτερες

ιδιότητες ολίσθησης.

[Σημείωση] Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το άτομο.

2. Κεφαλή φαρδιού χτενιού (Μωβ φως + Μικρορεύμα)

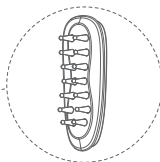

① Ενεργοποίηση

Όπως περιγράφεται παραπάνω.

② Εναλλαγή Λειτουργίας

[Μετά την τοποθέτηση της κεφαλής και την ενεργοποίηση, ανάβει μωβ φως]

○Επίπεδο 1: 65% φωτεινότητα (1 μωβ φως)

○Επίπεδο 2: 85% φωτεινότητα (2 μωβ φώτα)

○Επίπεδο 3: 100% φωτεινότητα (3 μωβ φώτα)

Πατήστε σύντομο το κουμπί για να εναλλάγείτε μεταξύ των επιπέδων. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιησετε τη συσκευή,

③ Αφαίρεση κεφαλής

3 ηχητικά σήματα, κατάσταση αναμονής.

④ Χρονομέτρηση

Αυτόματη διακοπή μετά από 10 λεπτά με ηχητική ειδοποίηση.

⑤ Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 0,5 δευτερόλεπτα.

⑥ Σύσταση χρήσης

[Διάρκεια] περίπου 5-8 λεπτά


[Συχνότητα] 3-5 φορές την εβδομάδα

[Περιοχές] Τριχωτό κεφαλής, λαιμός, ώμοι, πλάτη

Χρησιμοποιήστε αγγίγμο τζελ ή ορό για το τριχωτό της κεφαλής για βέλτιστη αγωγιμότητα μικρορεύματος.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το άτομο.

3. Ψηφιδωτή κεφαλή χτένας με λεπτές ακίδες (Κόκκινο Φως + Βιολετί Φως + Μικρορεύμα)

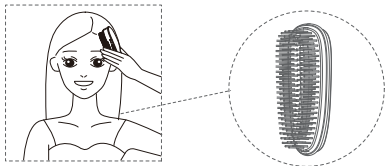

① Ενεργοποίηση

Όπως περιγράφεται παραπάνω.

② Εναλλαγή Λειτουργίας

[Κόκκινο Φως]

Επίπεδο 1 (65% Φωτεινότητα, 1 κόκκινο φως), Επίπεδο 2 (85%, 2 κόκκινα φώτα), Επίπεδο 3 (100%, 3 κόκκινα φώτα).

Πατήστε σύντομα το κουμπί για να αλλάξετε στη λειτουργία «Βιολετί Φως + Μικρορεύμα».

[Βιολετί Φως + Μικρορεύμα] Όπως στην κεφαλή χτένας με ευρείες ακίδες, με 3 Επίπεδα Φωτεινότητας (65%, 85%, 100%).

Αλλαγή λειτουργίας και επιπέδου με σύντομο πάτημα του κουμπιού.

③ Αφαίρεση κεφαλής

3 ηχητικά σήματα, κατάσταση αναμονής

④ Χρονοδιακόπτης

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

⑤ Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 0,5 δευτερόλεπτα.

⑥ Συστάσεις χρήσης

[Διάρκεια] 5-8 λεπτά


[Συχνότητα] 3-5 φορές την εβδομάδα

[Περιοχές] Τριχωτό κεφαλής και ρίζες μαλλιών

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ορούς ενίσχυσης μαλλιών ή έλαια για το τριχωτό της κεφαλής.

[Σημείωση] Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά άτομο.

4. Μεταλλική μπάλα μασάζ 7D (Βιολετί Φως + Μικρορεύμα)

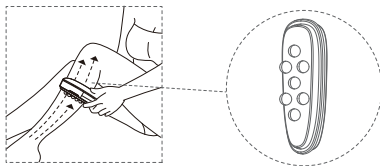

① Ενεργοποίηση

Όπως περιγράφεται παραπάνω.

② Εναλλαγή Λειτουργίας

Όπως στην κεφαλή με φαρδιά δόντια χτένας: ιώδες φως με 3 επίπεδα φωτεινότητας.

③ Αφαίρεση κεφαλής

3 ηχητικά σήματα, κατάσταση αναμονής.

④ Χρονοδιακόπτης

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

③ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης για 0,5 δευτερόλεπτα.

④ **Σύσταση χρήσης**

[Διάρκεια] 5–8 λεπτά

[Συχνότητα] 3–5 φορές την εβδομάδα

[Περιοχές] Περιγράμματα προσώπου, σαγόني, λαιμός, ώμοι
Συνιστάται η χρήση με αγωγίμο τζελ ή ορό προσώπου.

[Σημείωση] Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά άτομο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων / Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε τη συσκευή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Αν το σφάλμα παραμένει ή το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας!

Συχνές βλάβες	Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Πιθανές αιτίες	Είναι η μπαταρία χαμηλή;
Οδηγίες επίλυσης προβλημάτων	Αν ναι, παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή άμεσα.

Συχνές βλάβες	Η Κεφαλή Μασάζ δεν ψύχεται.
Πιθανές αιτίες	Έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία της ψυχρής κομπρέσας;
Οδηγίες επίλυσης προβλημάτων	Εάν ναι, παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψυχρής κομπρέσας.

Συχνές βλάβες	Η Κεφαλή Μασάζ δεν θερμαίνεται.
Πιθανές αιτίες	Είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία θερμής κομπρέσας;
Οδηγίες επίλυσης προβλημάτων	Εάν ναι, παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη λειτουργία θερμής κομπρέσας.

Μέθοδοι ανακύκλωσης και απόρριψης



Μην προβαίνετε σε αποσυναρμολόγηση, εκτός εάν είστε εξουσιοδοτημένος τεχνικός.

【 I. Αφαίρεση μπαταρίας 】

1. Αποσυνδέστε το ρεύμα και αφαιρέστε το περίβλημα της συσκευής.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την μπαταρία.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία.
4. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε καθορισμένο σημείο συλλογής.
5. Παρακαλούμε να τηρείτε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και τις οδηγίες διάθεσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

【 II. Αποθήκευση 】

Σε περίπτωση αποθήκευσης άνω των τριών μηνών, αποσυνεχάστε τη συσκευή, ελέγξτε τη, φορτίστε την και χρησιμοποιήστε την ξανά. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής στο πάτωμα, τους τοίχους ή την οροφή. Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και διαβρωτικά αέρια.

【 III. Μεταφορά 】

Η συσκευασία παρέχει βασική προστασία έναντι κραδασμών κατά τη μεταφορά.

Μεταφορά με αεροπορικά, σιδηροδρομικά, οδικά και θαλάσσια μέσα. Προστατέψτε από βροχή, χιόνι, ανατροπή και κραδασμούς.

[IV. Έλεγχος παροχής ρεύματος]

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η τάση βρίσκεται εκτός των ορισμένων ορίων.

[V. Συντήρηση]

Λήψη μέτρων προστασίας έναντι υγρασίας, τρωκτικών και ρύπανσης. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη. Φυλάξτε τη συσκευή με ασφάλεια μετά τη χρήση. Αποφύγετε την τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων πάνω στη συσκευή. Σε περίπτωση βλάβης, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η αποσυναρμολόγηση ή η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

[VI. Απόρριψη και Ανακύκλωση] Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Κατά την απόρριψη, τηρήστε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.



Σημείωση

Πριν από την απόρριψη, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.

Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/ κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:
Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα σε αντίθεση με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ή τον συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ενεργές φλεγμονές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Εάν εμφανίσετε ευαισθητοποίηση, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως συσκευές μασάζ ή σκούπες μουστάκι, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για να υποστηρίξετε τη θεραπεία.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι συσκευές απολέπισης με σπινθαιώση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη διάρκεια δράσης σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για τις

αδιάβροχες συσκευές, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι άκρες απολέπισης ή βούρτσας, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σας σε στεγνό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή για τον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή αγγειακό δέρμα.
- Η χρήση των συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως η ροδόχρου ακμή, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.

Ζημιές και εξυπηρέτηση:

- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα με την ενεργοποίηση, ασταθή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο

φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd

2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt. / 518129 Λονγκγκάνγκ, Σενζέν,

Γκουανγκντόνγκ, Κίνα support@anlan.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.

Rue de Rome 154

13006 Μασσαλία, Γαλλία

info@lti-lab.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: λιθίου-ιόντων

Καθαρό βάρος: 0,017 kg

Χωρητικότητα: 1200 mAh

Υπερβαση του επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός αναγνώρισης μπαταρίας: 102055