

V 75

Οδηγίες χρήσης



Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε το υψηλής απόδοσης έξυπνο ρολόι μας για να δημιουργήσετε μια προσωπική εμπειρία υγείας. Πριν από τη χρήση, πρέπει να το φορτίσετε πλήρως. Εφαρμογή: Da Fit 1. Λήψη και ζευγάρωμα 1.1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλευρικό κουμπί για να ανοίξετε. 1.2 Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Da Fit, ή κατεβάστε το «Da Fit» από το κατάστημα εφαρμογών και εγκαταστήστε το στο Google Play. Συμβατά συστήματα: Android 4.4 και νεότερα, iOS 8.0 και νεότερα



(Μόνο για λήψη εφαρμογής)

1.3 Ανοίξτε την κινητή εφαρμογή και επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα συσκευών της εφαρμογής. Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Βήμα 2: Ανοίξτε την εφαρμογή «Da Fit» και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» για να συνδεθείτε. Βήμα 3: Ανοίξτε το μενού του τηλεφώνου στο ρολόι.



Βήμα 4: Ελέγξτε τις τελευταίες τέσσερις ψηφία της διεύθυνσης MAC στο μενού «Σχετικά» του ρολογιού, όπως «0000», και στη συνέχεια μεταβείτε στο «Ρύθμιση Bluetooth» στο τηλέφωνο και αναζητήστε το ίδιο όνομα Bluetooth «0000» ως τις τελευταίες τέσσερις ψηφία για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση BT, όπως φαίνεται παρακάτω. Σημείωση: Ενεργοποιήστε τον διακόπτη συνδέσεων στο μενού ρυθμίσεων του ρολογιού. Η εφαρμογή iOS θα εμφανίσει ένα παράθυρο για να ελέγξει αν οι συνδέσεις επιτρέπονται. Πατήστε για να επιτρέψετε τηλεφωνικές κλήσεις. 2. Λειτουργίες ρολογιού 2.1 Διεπαφή ώρας 2.1.1 Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε το πλευρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. 2.1.2 Απενεργοποίηση: Στη διεπαφή ώρας, πατήστε το πλευρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο „v” για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2.1.3 Εναλλαγή οθόνης: Βασισμένο στην κύρια πρόσοψη, κρατήστε την οθόνη για να αλλάξετε διάφορες πρόσοψεις. Η πρόσοψη του ρολογιού μπορεί να ληφθεί από την εφαρμογή. Ως πρόσοψη μπορείτε να στείλετε αγαπημένες φωτογραφίες. 2.2 Μενού λειτουργιών 2.2.1 Καταγραφή δραστηριότητας (καταγραφή βημάτων)



2.2.2 Παρακολούθηση ύπνου Χρόνος παρακολούθησης ύπνου: από τις 20:00 έως τις 10:00 το πρωί. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε το βραχιόλι στον καρπό σας.



2.2.3 Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού (εάν απαιτείται 24ωρη παρακολούθηση, πρέπει να ανοίξετε την επιλογή «Καθημερινός καρδιακός ρυθμός» στο μενού «Άλλα» στην εφαρμογή Da Fitapp).



2.2.4 5 τρόποι άσκησης GPS (GPS Περιπάτος, GPS Τρέξιμο, GPS Υπαιθρια Ποδηλασία, GPS Τρέξιμο εκτός δρόμου, GPS Πεζοπορία). Όλα τα δεδομένα άσκησης θα συγχρονιστούν με την κινητή εφαρμογή Da Fit. Κατά την πρώτη χρήση της λειτουργίας GPS, είναι απαραίτητο να συνδεθείτε με την εφαρμογή για να ενημερώσετε τα δεδομένα επιφανείας, ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε κανονικά.




Η λειτουργία GPS απαιτεί να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση GPS πριν μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε κανονικά. (Η πρώτη εκκίνηση διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα, η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα). Συνιστάται η χρήση της συσκευής σε ανοιχτό χώρο. Οποιαδήποτε κτίρια μπορεί να προκαλέσουν αποκλίσεις στην τοποθέτηση.



2.2.5 Αθλητισμός (107 αθλητικών τρόπων: περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, σχοινάκι, μπάντμιντον, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) Όλα τα δεδομένα των ασκήσεων θα συγχρονιστούν με την κινητή εφαρμογή Da Fit App



Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία άσκησης, ξεκινήστε τη δοκιμή και εμφανίστε όλα τα δεδομένα σχετικά με την άσκηση: απόσταση, θερμίδες, καρδιακός ρυθμός, με τον εξής τρόπο Όπως φαίνεται στην εικόνα; Η οθόνη που μετακινείται στα αριστερά επιτρέπει την έξοδο ή την παύση της δοκιμής κόπωσης. Όπως φαίνεται στην εικόνα; Η οθόνη που μετακινείται στα αριστερά μπορεί να κρυφτεί.

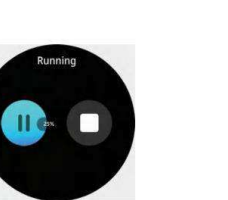

2.2.6 Συνδέσεις Bluetooth



2.2.7 Λειτουργία πίεσης υψομέτρου (Η πίεση μετράται με τη βοήθεια βαρόμετρου και το ύψος υπολογίζεται με βάση την τιμή του βαρόμετρου. Το ύψος μπορεί να αλλάξει καθημερινά και σχετίζεται με τον καιρό. Η λειτουργία υψομέτρου χρησιμοποιείται μόνο κατά την αναρρίχηση, και καθώς αυξάνεται το ύψος, η τιμή αλλάζει ανλόγα με το πόσα μέτρα αυξάνεται το ύψος).



2.2.8 Λειτουργία πυξίδας (απαιτείται βαθμονόμηση με κούνημα, πρέπει να τοποθετηθεί το ρολόι επίπεδα σε οριζόντια επιφάνεια κατά τη διάρκεια της μέτρησης)




2.2.9 Παρακολούθηση πίεσης αίματος (πατήστε την οθόνη παρακολούθησης) Σημείωση: Αυτά τα δεδομένα μέτρησης προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.



2.2.10 Ανίχνευση οξυγόνου στο αίμα (πατήστε την οθόνη παρακολούθησης) Σημείωση: Αυτά τα δεδομένα μέτρησης προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.



2.2.11 Καιρός (σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη για να εμφανίσετε πληροφορίες για τον καιρό αυτής της εβδομάδας)

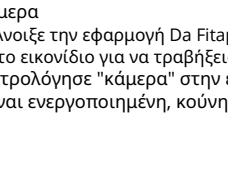

2.2.12 Κάμερα Android: Ανοίξε την εφαρμογή Da Fitapp, πληκτρολογήστε "κάμερα", κούνησε το ρολόι ή πάτησε το εικονίδιο για να τραβήξεις φωτογραφία. IOS: Πληκτρολόγησε "κάμερα" στην εφαρμογή, βεβαιώσου ότι η κάμερα του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη, κούνησε το ρολόι ή πάτησε το εικονίδιο.



2.2.13 Αναπαραγωγέας (αναπαραγωγή μουσικής BT; πάτησε το μεσαίο εικονίδιο για να σταματήσεις ή να συνεχίσεις, πάτησε το αριστερό εικονίδιο για να αναπαράγεις το προηγούμενο κομμάτι, πάτησε το δεξί εικονίδιο για να αναπαράγεις το επόμενο κομμάτι)



2.2.14 Ειδοποιήσεις push (Ανοίξε την εφαρμογή κοινωνικών δικτύων Da Fit «Ειδοποιήσεις») Δώσε προσοχή στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου Android: εφαρμογή Da Fit/ειδοποιήσεις



3. Μενού συντόμευσης (σύρε την οθόνη προς τα κάτω από την κύρια οθόνη)



Λειτουργία μη ενοχλητικών κλήσεων Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας Κατάσταση σύνδεσης με την εφαρμογή Ρύθμιση φωτεινότητας Εμφάνιση PM/AM Γρήγορη εμφάνιση QR κωδικού Φακός

4. Λειτουργίες της εφαρμογής Da Fit 4.1 Συγχρονισμός δεδομένων Όλα τα δεδομένα μέτρησης του ρολογιού θα συγχρονιστούν με την εφαρμογή Da Fitapp του κινητού τηλεφώνου, όπως ο αριθμός βημάτων, η παρακολούθηση ύπνου, ο καρδιακός ρυθμός, η πίεση αίματος, το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα και άλλα δεδομένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. 4.2 Διεπαφή σύνδεσης ρολογιού 4.2.1 Καντράν (πολλές επιλογές διεπαφής, 1 προσαρμοσμένο καντράν, οι χρήστες μπορούν να αντικαθίστούν χειροκίνητα τις εικόνες ή τις φωτογραφίες που έχουν οριστεί από τον χρήστη)



4.2.2 Ειδοποίηση (Ανοίγμα μηνύματος push από κοινωνικές εφαρμογές, όπως WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter κ.λπ.) 4.2.3 Ξυπνη-τήρι (3 επιλογές)



4.2.4 Στιγμιότυπο 4.2.5 Άλλα (αναζήτηση ρολογιού, μορφή ώρας, ρύθμιση αδιάκοπης ώρας, υπενθύμιση καθιστικού τρόπου ζωής, καθολική παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, καθολικό άγχος, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μορφή μονάδων, χρόνος στην οθόνη, γρήγορη προεπικόπηση οθόνης, προεπιλογή καρδιακού ρυθμού, υπενθύμιση πλυσίματος χεριών, καιρός, υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, υπενθύμιση φυσιολογικού κύκλου) 1. Ανοίξε τη λειτουργία «Βρες το ρολόι μου». Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου και του έξυπνου ρολογιού, αυτό θα αρχίσει να δονείται και να εκπέμπει ήχο 2. Μορφή ώρας (2 επιλογές για 12ωρη και 24ωρη μορφή) 3. Λειτουργία ρυθμίσεων χωρίς διακοπές 4. Υπενθύμιση για παρατεταμένη καθιστική ζωή (σημαντική από 10:00 έως 22:00) 5. 24ωρη παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού (η ενεργοποίηση επιτρέπει την ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού καθόλη τη διάρκεια της ημέρας) 6. Στρες όλη την ημέρα: (Αφού ανοίξει το έξυπνο ρολόι, θα καταγράφει το επίπεδο στρες σε πραγματικό χρόνο) 7. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: (Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται, ο διακόπτης σύνδεσης είναι απενεργοποιημένος) 8. Μορφή μονάδων: επιλογή μετρικού/αυτοκατορικού 9. Ρύθμιση χρόνου φωτισμού: (ο χρόνος φωτισμού μπορεί να επιλεγεί από 5-30 δευτερόλεπτα) 10. Προεidoποίηση καρδιακού ρυθμού: (Από προεπιλογή, ο μέγιστος καρδιακός ρυθμός του χρήστη είναι 187BPM. Εάν ξεπεραστεί η προεπιλεγμένη τιμή, θα εμφανιστεί προειδοποίηση) 11. Υπενθύμιση πλυσίματος χεριών: (Αφού ενεργοποιηθεί, μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα έναρξης, τον αριθμό κύκλων πλυσίματος χεριών και τον αριθμό κύκλων πλυσίματος χεριών)

12. Γρήγορη προεπακόπηση οθόνης: Ξύπνημα οθόνης (άνοιξε και επίλεξε σημαντική χρονική περίοδο) 13. Υπενθύμιση για κατανάλωση νερού: Συνιστάται η κατανάλωση τουλάχιστον 1955 ml νερού καθημερινά (μετά το άνοιγμα μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα έναρξης, τη συχνότητα κατανάλωσης και το διάστημα κατανάλωσης) 14. Καιρός (άνοιξε την καρτέλα Καιρός, επέλεξε την επιθυμητή πόλη ή εντόπισέ την αυτόματα, και το ρολόι θα εμφανίσει τον καιρό στην εντοπιζόμενη πόλη) 15. Υπενθύμιση για τον φυσιολογικό κύκλο (Σημείωση: να θυμάστε ότι οι παραπάνω λειτουργίες λειτουργούν με βάση την ενεργοποίηση και την αποθήκευση των κατάλληλων ρυθμίσεων)

Συχνές ερωτήσεις Γιατί το έξυπνο ρολόι αποσυνδέει αυτόματα το Bluetooth όταν σβήνει η οθόνη του Android; 1> Κλείσε την εφαρμογή που τρέχει στο παρασκήνιο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εφαρμογής Da Fit, το έξυπνο ρολόι θα αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο. 2> Ρύθμισε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής 3> Δώσε στην εφαρμογή δικαιώματα απεριόριστης λειτουργίας στο παρασκήνιο. Τα τηλέφωνα με Android που εγκαθιστούν εφαρμογές έχουν προεπιλεγμένους εξυπνούς περιορισμούς σχετικά με τις λειτουργίες στο παρασκήνιο.

Γιατί το έξυπνο ρολόι δεν μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις push; 1> Βεβαιώσου ότι έχεις ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις push στην εφαρμογή. 2> Βεβαιώσου ότι το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται κανονικά στη γραμμή ειδοποιήσεων του κινητού τηλεφώνου. Η αποστολή μηνυμάτων στο έξυπνο ρολόι γίνεται μέσω της ανάνηψης μηνυμάτων στη γραμμή ειδοποιήσεων του τηλεφώνου. Εάν δεν υπάρχουν μηνύματα στη γραμμή ειδοποιήσεων του τηλεφώνου, το έξυπνο ρολόι δεν θα λαμβάνει ειδοποιήσεις push. (Πρέπει να βρείτε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για WeChat, QQ, Κλήσεις, SMS και εφαρμογές κινητού). 3> Ανοίξτε το τηλέφωνο -> Ρυθμίσεις. Πληκτρολόγησε «Δικαιώματα χρήσης ειδοποιήσεων» στο επάνω πεδίο αναζήτησης και ανοίξετε ξανά το Da Fit. 3.

Γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το έξυπνο ρολόι κατά τη διάρκεια ενός ζεστού μπάνιου; Απάντηση: Η θερμοκρασία του νερού στο ντους είναι σχετικά υψηλή και παράγει μεγάλη ποσότητα ατμού. Αυτός ο ατμός δημιουργεί μια αέρια φάση με μικρή ακτίνα μοριακή, η οποία μπορεί εύκολα να εισέλθει στο έξυπνο ρολόι μέσω του κενού μεταξύ του εξωτερικού περιβλήματος. Όταν η θερμοκρασία πέσει, ο ατμός θα συμπυκνωθεί σε σταγόνες υγρού, οι οποίες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν εσωτερικές βραχυκυκλώματα στο έξυπνο ρολόι, να βλάβουν την πλακέτα και τελικά να καταστρέψουν το έξυπνο ρολόι.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Colmi Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος

της ραδιοσυσκευής Smartwatch, V75 είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση ιστού:

<https://files.innpro.pl/colmi>

Διεύθυνση κατασκευαστή:

Δωμάτιο 320, Κτίριο 3, Ζώνη Α, Οδός Xixiang, Βάση Βιομηχανίας Διαδικτύου

, Σενζέν, Γκουανγκνόνγκ, Κίνα Συχνότητα ραδιο-

φώνου: 2400~2480MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυ-

χνότητας: <20dBm



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.



Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1, 41468 Neuss, Γερμανία
info@apex-ce.com

