

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2
Επισκόπηση προϊόντος	2
Λειτουργία λήψης σημειώσεων	5
Λειτουργία ταμπλέτας πένας	11
Εγκατάσταση Οδηγού	12
Windows	12
mac	15
Linux	18
Οδηγός	27
Επισκόπηση διεπαφής Οδηγού	27
Ρυθμίσεις ταμπλέτας πένας	29
Ρυθμίσεις ψηφιακού στυλού	33
Ρυθμίσεις Οδηγού	37
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ψηφιακό στυλό	41
Επίλυση προβλημάτων	42

Εισαγωγή

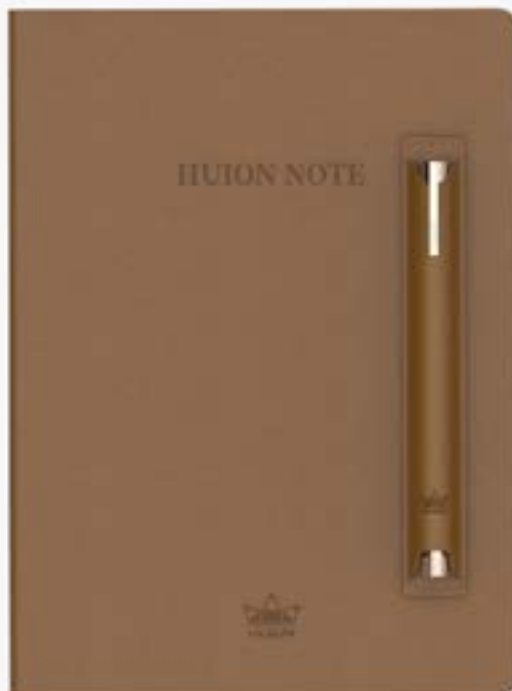

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο Huion Note της Huion.


Εξοπλισμένο με υλικό παρόμοιο με σημειωματάριο και το αντίστοιχο λογισμικό, το Huion Note μπορεί να αναγνωρίσει και να μετατρέψει το χειρόγραφό σας σε ψηφιοποιημένο κείμενο, επιτρέποντάς σας να κρατάτε σημειώσεις ψηφιακά κατά τη μελέτη και την εργασία, καθώς και να τις μοιράζεστε με άλλους όποτε θέλετε και όπου κι αν βρίσκεστε, κάτι που διαφέρει από την παραδοσιακή καταγραφή σε χαρτί. Με την εφαρμογή, μπορείτε να διαχειρίζεστε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε αυτές τις ψηφιοποιημένες σημειώσεις σε ένα τηλέφωνο ή tablet με μεγάλη ευκολία.

Για να γνωρίσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

Σημείωση: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Ανοίξτε το κάλυμμα του Huion Note για να το ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις ή να σχεδιάσετε στο σημειωματάριο που βρίσκεται μέσα. Κλείστε το κάλυμμα για να το απενεργοποιήσετε.

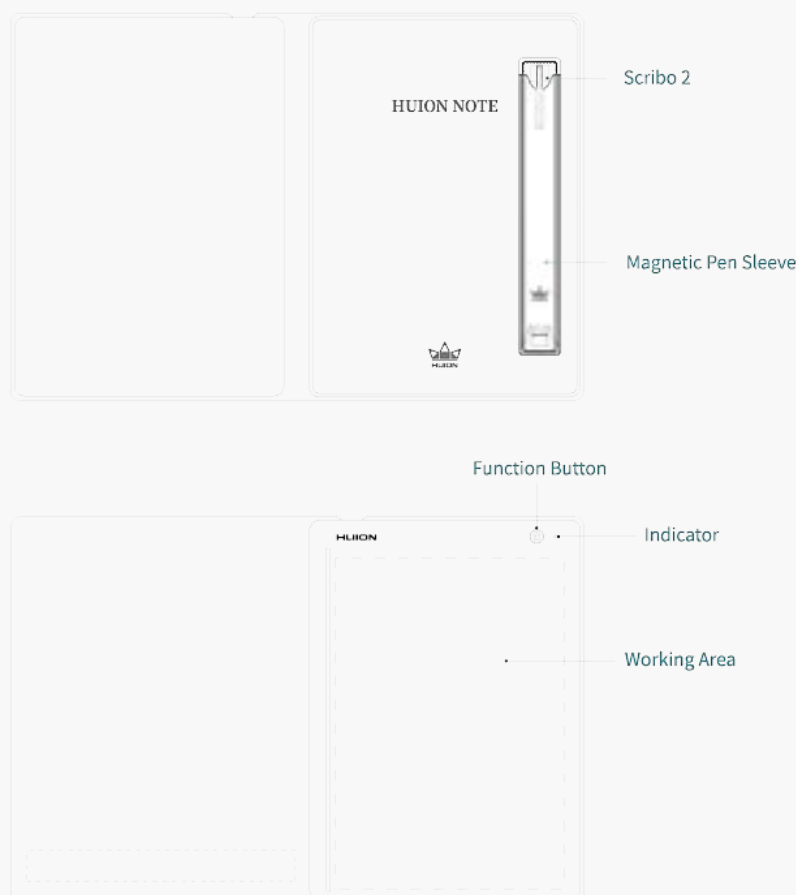

1. Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας

Υπάρχει μια ενδεικτική λυχνία στο Υλικό Huion Note που σας βοηθά να ελέγξετε την κατάσταση του έξυπνου ψηφιακού σημειωματαρίου.

Μπαταρία:

Μια κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία.	Η μπαταρία πέφτει κάτω από 10%.
Μια κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει για 1 λεπτό.	Η μπαταρία του Υλικού Huion Note πέφτει κάτω από 2%.
Εμφανίζεται σταθερό πράσινο φως.	Η μπαταρία του Υλικού Huion Note ανεβαίνει πάνω από 2%.
Εμφανίζεται σταθερό κόκκινο φως.	Η μπαταρία του Υλικού Huion Note φορτίζει.
Σύνδεση: Εμφανίζεται σταθερό πράσινο φως.	
Το Υλικό Huion Note δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα και επομένως βρίσκεται σε offline λειτουργία.	
Εμφανίζεται σταθερό μπλε φως.	Η Εφαρμογή Huion Note και
Εμφανίζεται σταθερό λευκό φως.	Το Υλικό Huion Note είναι συνδεδεμένο (θα εμφανιστεί σταθερό κόκκινο φως).
Ένα μπλε φως διάρκειας 3 δευτερολέπτων αλλάζει σε σταθερό λευκό φως.	Το Huion Note και ένας υπολογιστής
Ένα σταθερό μπλε/λευκό φως αλλάζει σε σταθερό πράσινο φως.	Το Υλικό Huion Note είναι
Σημείωση: Μετά το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας σε υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο, το	

Εγγραφή:

Ένα πράσινο φως αναβοσβήνει 3 φορές.	Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να
Ένα μπλε φως αναβοσβήνει 3 φορές.	Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε το κουμπί λειτουργίας
Ένα πράσινο φως αναβοσβήνει για 2 λεπτά.	Η μνήμη του Υλικού Huion Note είναι γεμάτη.

2. Αξεσουάρ

Έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο x 1

U-σχήματος κλιπ μύτης πένας x 1

Σημειωματάριο x 1

Μαγνητική θήκη ψηφιακού στυλού x 1

Ψηφιακό στυλό χωρίς μπαταρία x 1



Καλώδιο USB-C x 1

Μύτες στυλό με μπίλια x 4

Πλαστικές μύτες πένας x 2

Πάνελ x 1

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x 1

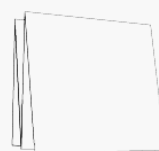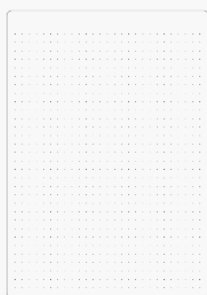

Λειτουργία λήψης σημειώσεων

Χρησιμοποιώντας τη ειδική μύτη πέννας με μελάνι, μπορείτε να γράψετε κάτι στο σημειωματάριο που τοποθετείται πάνω στο έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο, ώστε να αποκτήσετε εύκολα κοινές σημειώσεις σε χαρτί. Επιπλέον, με την Εφαρμογή Huion Note, μπορείτε να λαμβάνετε τα ίδια ψηφιοποιημένα σημειώματα ταυτόχρονα κατά τη γραφή στο σημειωματάριο, αφού συνδέσετε το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο με ένα τηλέφωνο ή ταμπλέτα που τρέχει iOS, Android OS ή Harmony OS.

Σύνδεση με Τηλέφωνο ή Ταμπλέτα

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την Εφαρμογή Huion Note και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο ή την ταμπλέτα σας.


(Συμβουλές:

- ① Παρακαλούμε κρατήστε την ταμπλέτα πέννας κοντά στον υπολογιστή, το κινητό ή άλλες συσκευές για ταχύτερη σύνδεση.
- ② Για καλύτερη χρήση της ταμπλέτας πέννας σε ασύρματη σύνδεση, συνιστάται να ακυρώσετε το ζευγάρωμα με άλλες συσκευές Bluetooth, ειδικά αυτές με μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως ακουστικά, ηχεία και άλλες συσκευές αποθήκευσης.)

2. Ανοίξτε το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο και θα ανάψει ένα σταθερό πράσινο φως. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής (Δείτε εικόνα 1) και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Δείτε εικόνα 2).




①

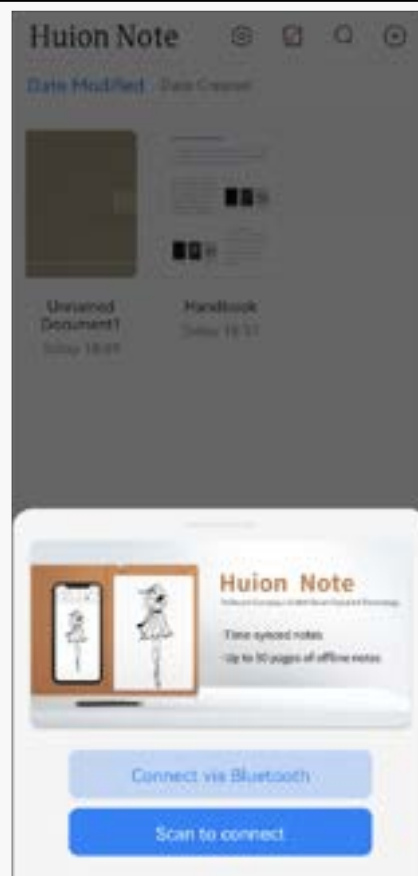

②

3. Επιλέξτε «Σύνδεση μέσω Bluetooth» και στη συνέχεια επιλέξτε «Huion Note-X10» από τη λίστα «Διαθέσιμες Συσκευές» για να συνδεθείτε.

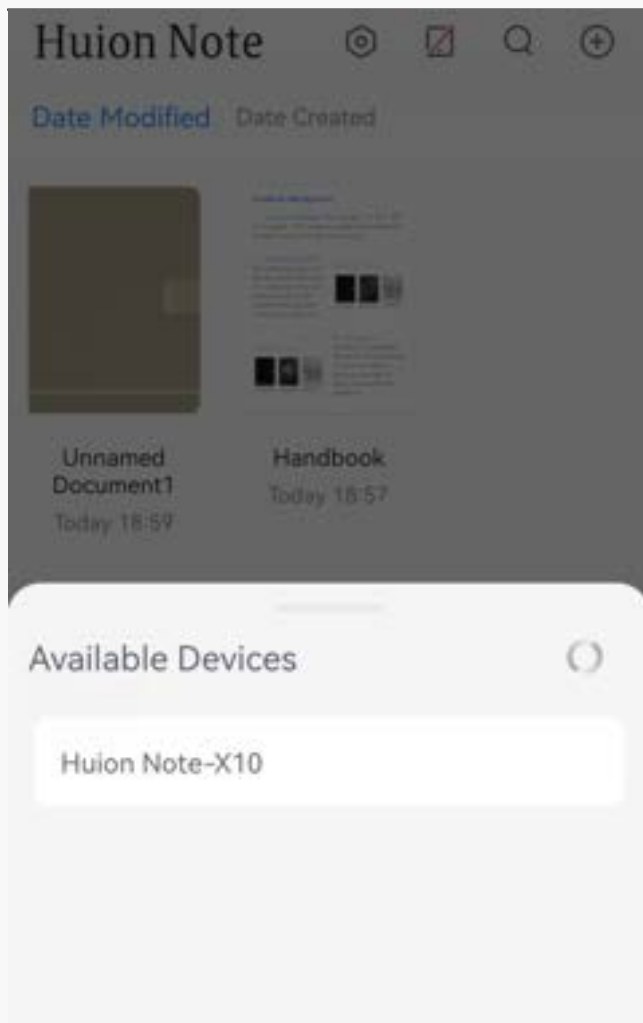


4. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε «Σάρωση για σύνδεση» και να σαρώσετε τον κωδικό QR που βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα του Υλικού Huion Note για να συνδεθείτε.




5. Μόλις συνδεθούν, το πράσινο φως θα αλλάξει σε μπλε και το εικονίδιο του κουμπιού σύνδεσης θα μετατραπεί από κόκκινη διαγώνιο σε μπλε σημάδι επιλογής (βλ. εικόνα παρακάτω).

Σημείωση: Το κουμπί σύνδεσης με το μπλε σύννεφο εμφανίζεται για να υποδείξει ότι η Εφαρμογή Huion Note και το Υλικό Huion Note είναι συνδεδεμένα και υπάρχουν εκτός σύνδεσης ψηφιακές σημειώσεις που πρέπει να ανεβούν.

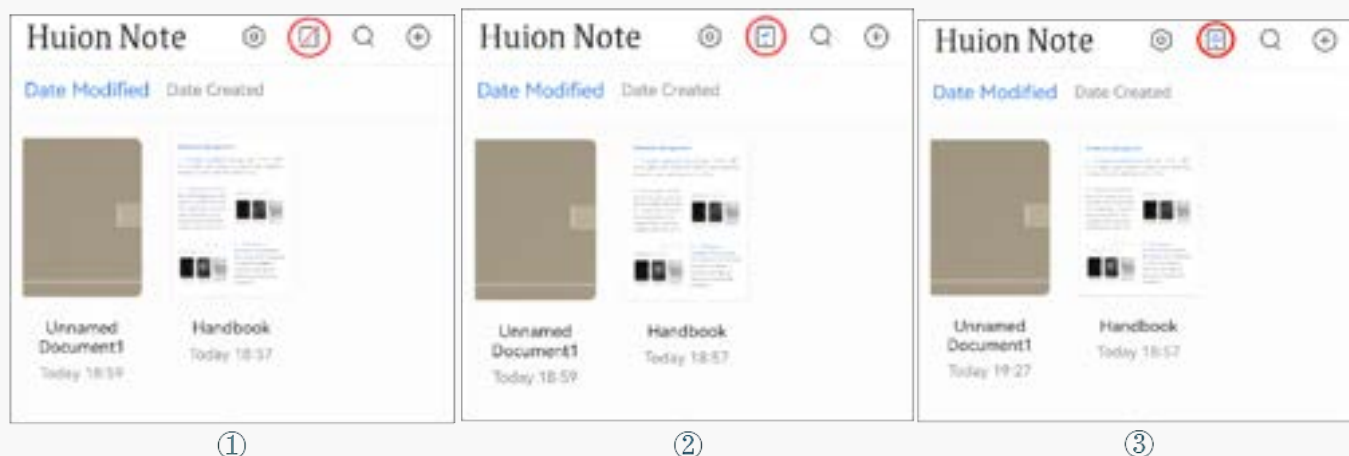

Δημιουργία Online Ψηφιακών Σημειώσεων με την Εφαρμογή

1. Δημιουργία νέου ψηφιακού σημειωματαρίου: Πατήστε το κουμπί Νέο... (σύμβολο συν) στην πάνω δεξιά γωνία για να δημιουργήσετε ένα νέο ψηφιακό σημειωματάριο και επιλέξτε το εξώφυλλό του.

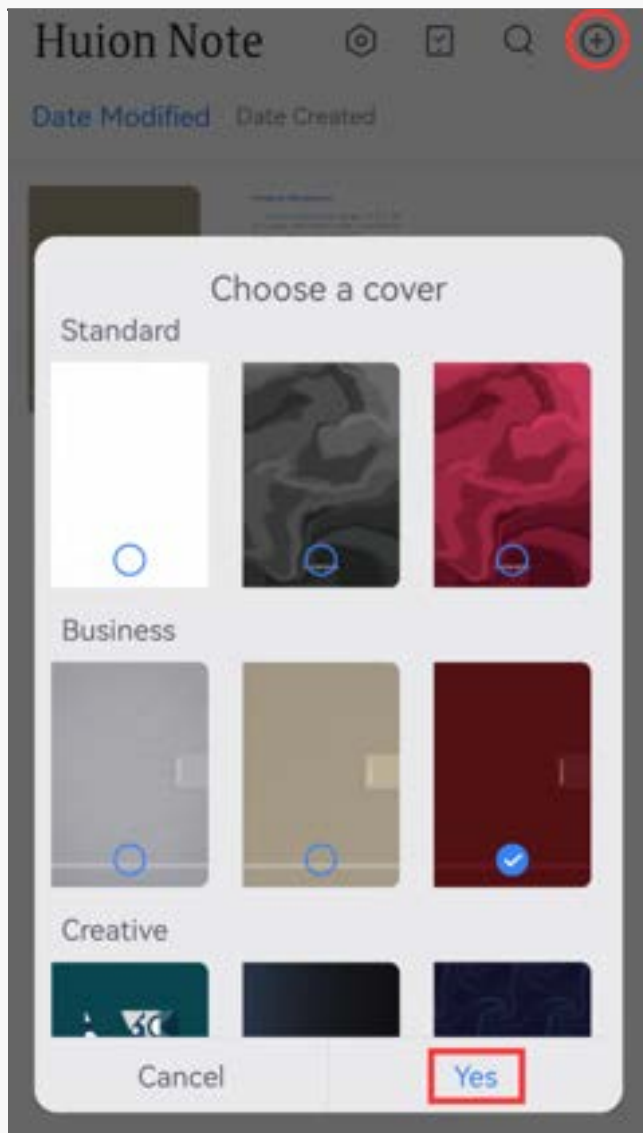

2. Δημιουργία ταυτόχρονων online ψηφιακών σημειώσεων: Αφού η Εφαρμογή Huion Note συνδεθεί με το υλικό, ανοίξετε ένα ψηφιακό σημειωματάριο μέσα στην εφαρμογή. Έπειτα, μπορείτε να γράψετε σε αυτό το σημειωματάριο με τα δάχτυλά σας στην οθόνη του τηλεφώνου ή του tablet για να δημιουργήσετε μια online σημείωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να σημειώσετε στο σημειωματάριο μέσα στο έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο, και η χειρόγραφη γραφή σας στο χαρτί θα μετατραπεί σε ψηφιοποιημένες σημειώσεις που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο, υποδεικνύοντας ότι δημιουργείτε ταυτόχρονες ψηφιακές σημειώσεις online.

3. Δημιουργία νέας ψηφιακής σελίδας: Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα ψηφιακή σελίδα μέσω του Υλικού Huion Note ή της εφαρμογής.

- ① Εντοπίστε και πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πάνω δεξιά μέρος του έξυπνου ψηφιακού σημειωματρίου.
- ② Στην Εφαρμογή Huion Note, βρείτε το κουμπί «Προσθήκη Σελίδας» στο κάτω μέρος και πατήστε το.

Δημιουργία offline ψηφιακών σημειώσεων με το Υλικό Huion Note

1. Όταν δεν είναι συνδεδεμένο με την Εφαρμογή Huion Note: Ανοίξτε το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο για να το ενεργοποιήσετε. Ο δείκτης θα ανάψει πράσινος. Οι σημειώσεις που γράφετε στο σημειωματάριο θα μετατραπούν και θα αποθηκευτούν στο Υλικό Huion Note ως offline ψηφιακές σημειώσεις.

2. Όταν είναι συνδεδεμένο με την Εφαρμογή Huion Note: Αν δεν ανοίξετε κάποιο ψηφιακό σημειωματάριο στην εφαρμογή πριν γράψετε, η χειρόγραφη γραφή στο σημειωματάριο δεν θα εμφανιστεί σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του τηλεφώνου ή του tablet σας, αλλά θα αποθηκευτεί αυτόματα ως offline ψηφιακές σημειώσεις στο Υλικό Huion Note.


3. Δημιουργία νέας ψηφιακής σελίδας: Όταν το Υλικό Huion Note δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο πάνω δεξί μέρος της συσκευής για να δημιουργήσετε μια νέα ψηφιακή σελίδα, αποφεύγοντας έτσι την ακατάλληλη επικάλυψη περιεχομένου μεταξύ δύο σελίδων.

Συγχρονισμός μεταξύ της εφαρμογής και του υλικού

Όταν το υλικό είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη, εάν υπάρχουν εκτός σύνδεσης σημειώσεις στο υλικό που πρέπει να μεταφορτωθούν (βλ. εικόνα 1 παρακάτω).

1. Για να μεταφορτώσετε αυτές τις σημειώσεις, πατήστε πρώτα Συγχρονισμός, επιλέξτε ένα σημειωματάριο και στη συνέχεια πατήστε Ναι για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός.

2. Εάν αρχικά επιλέξατε Άκυρο αλλά αργότερα θέλετε να συγχρονίσετε αυτές τις σημειώσεις, πατήστε το κουμπί σύνδεσης στην αρχική σελίδα για να εμφανιστεί ξανά το αναδυόμενο παράθυρο και να ξεκινήσετε τον συγχρονισμό.

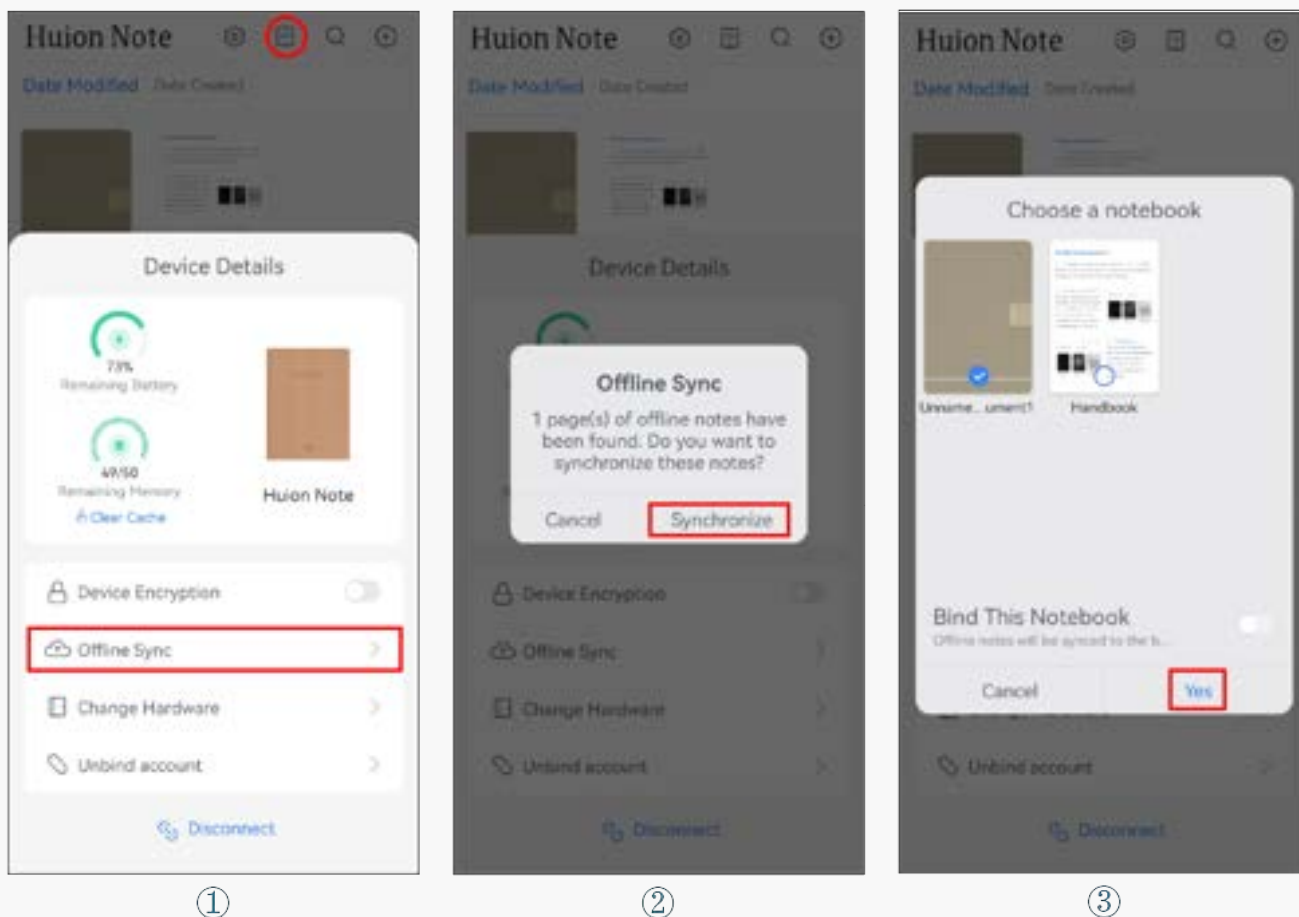

Σημείωση: ① Ενεργοποιήστε το “Bind This Notebook” και όλες οι εκτός σύνδεσης σημειώσεις θα μεταφορτωθούν αυτόματα στο συνδεδεμένο σημειωματάριο την επόμενη φορά.

② Εάν θέλετε να αλλάξετε το συνδεδεμένο σημειωματάριο, πατήστε το κουμπί σύνδεσης για να ανοίξετε τις Λεπτομέρειες Συσκευής, έπειτα πατήστε Αλλαγή Σημειωματαρίου και επιλέξτε άλλο σημειωματάριο για προεπιλεγμένο συγχρονισμό.

Λειτουργία ταμπλέτας πένας

Το Υλικό Huion Note μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταμπλέτα πένας όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με Λειτουργικό σύστημα Windows ή macOS μέσω Bluetooth ή καλωδίου. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη εμπειρία σχεδίασης, παρακαλούμε κατεβάστε τον Οδηγό Huion Note από την επίσημη ιστοσελίδα της Huion, κολλήστε το δωρεάν πάνελ στο έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο και αντικαταστήστε τη μύτη πένας του στυλό με πλαστική μύτη.

Σύνδεση του Υλικού σε Υπολογιστή

Συμβουλές:


① Το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταμπλέτα πένας μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.

② Παρακαλούμε κρατήστε την ταμπλέτα πένας κοντά στον υπολογιστή, το κινητό σας ή άλλες συσκευές για ταχύτερη

σύνδεση.

③ Για καλύτερη χρήση της ταμπλέτας πέννας σε ασύρματη σύνδεση, συνιστάται να ακυρώσετε το ζευγάρισμα άλλων συσκευών Bluetooth, ειδικά αυτών με μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως ακουστικά, ηχεία και άλλες συσκευές αποθήκευσης!

1. Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε τον [Οδηγό Huion Note](#) για το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα μας.
2. Συνδέστε το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB-C.
3. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στον υπολογιστή σας και να ζευγοποιήσετε τον υπολογιστή με το Υλικό Huion Note για να συνδεθείτε.
4. Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα του έξυπνου ψηφιακού σημειωματαρίου, που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έγινε με επιτυχία και μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριο.

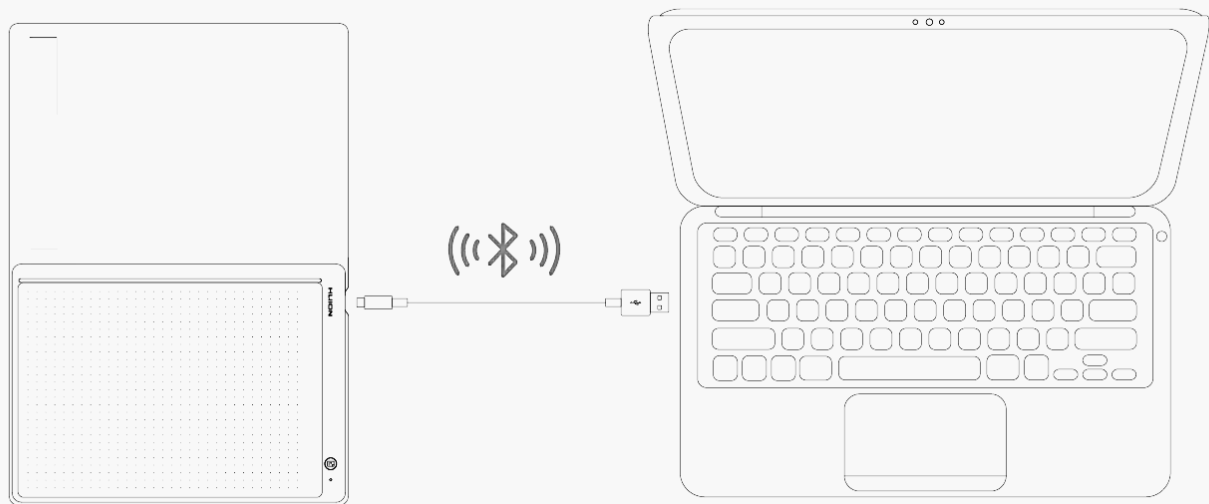

Εγκατάσταση Οδηγού

Windows

Πώς να Εγκαταστήσετε τον Οδηγό σε Συσκευή με Windows

Σημείωση:

- ① Πριν την εγκατάσταση του οδηγού, κλείστε όλα τα γραφικά προγράμματα και τα προγράμματα antivirus. Η ειδοποίηση («HuionTabletCore.exe» απέτυχε να ξεκινήσει!) που εμφανίζεται παρακάτω αφορά μόνο συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows και υποδεικνύει ότι ο οδηγός έχει μπλοκαριστεί από προγράμματα antivirus ή εφαρμογές σχεδίασης.
- ② Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 7 ή νεότερο.
- ③ Ανοίξτε τον οδηγό και θα εμφανιστεί μια εικόνα του Huion Note, που υποδεικνύει ότι η οθόνη πέννας είναι


επιτυχώς συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.

④ Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας.


Σημείωση: Η οθόνη πένας δεν λειτουργεί αν ο οδηγός απεγκατασταθεί ή διαγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ κάντε κλικ στο [Οδηγός Huion Note για να επανεγκαταστήσετε τον οδηγό, και η οθόνη πένας και το ψηφιακό στυλό σας θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.](#)

Εγκατάσταση Οδηγού


1. Συνδέστε την οθόνη πένας στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τον σωστό οδηγό για τη συσκευή σας από την ιστοσελίδα μας: [Οδηγός Huion Note](#).
3. Κάντε κλικ στο Οδηγός Huion Note για να τον κατεβάσετε.
4. Κάντε διπλό κλικ στον οδηγό και πατήστε «OK» για να συνεχίσετε.

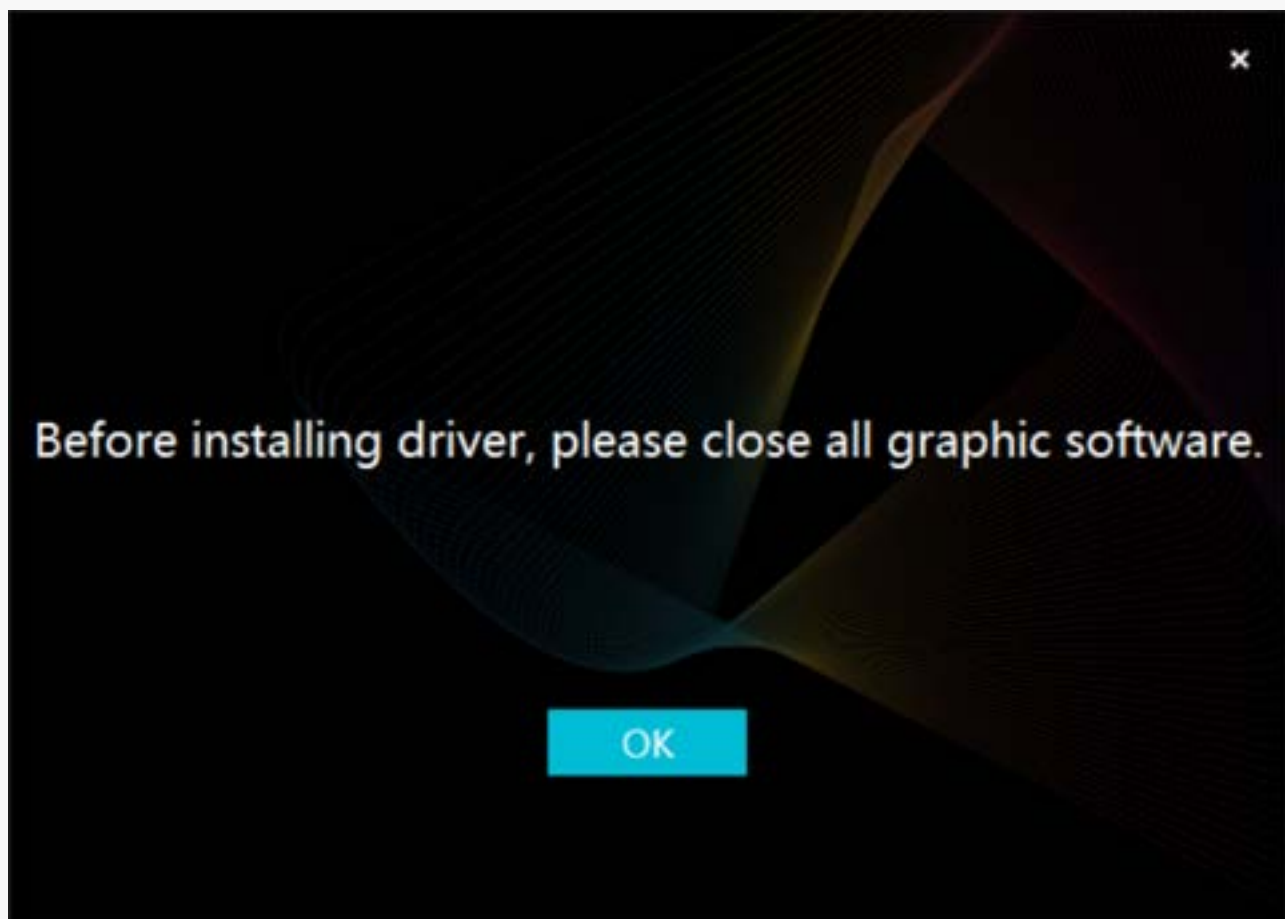


5. Τσεκάρετε το κουτί για να συμφωνήσετε με τη Συμφωνία Χρήστη και πατήστε «Εγκατάσταση τώρα».

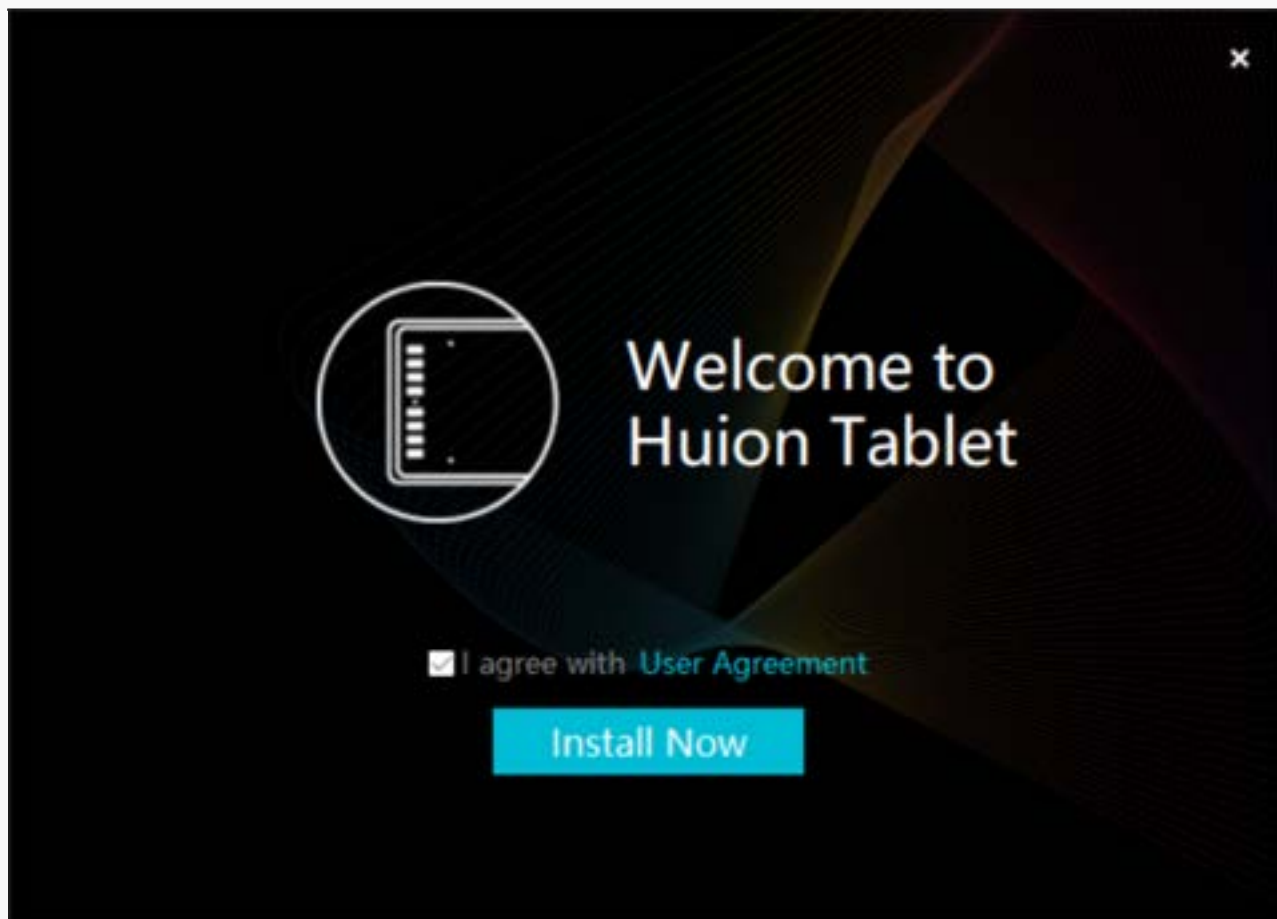

6. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πατήστε «Δοκιμάστε το τώρα».

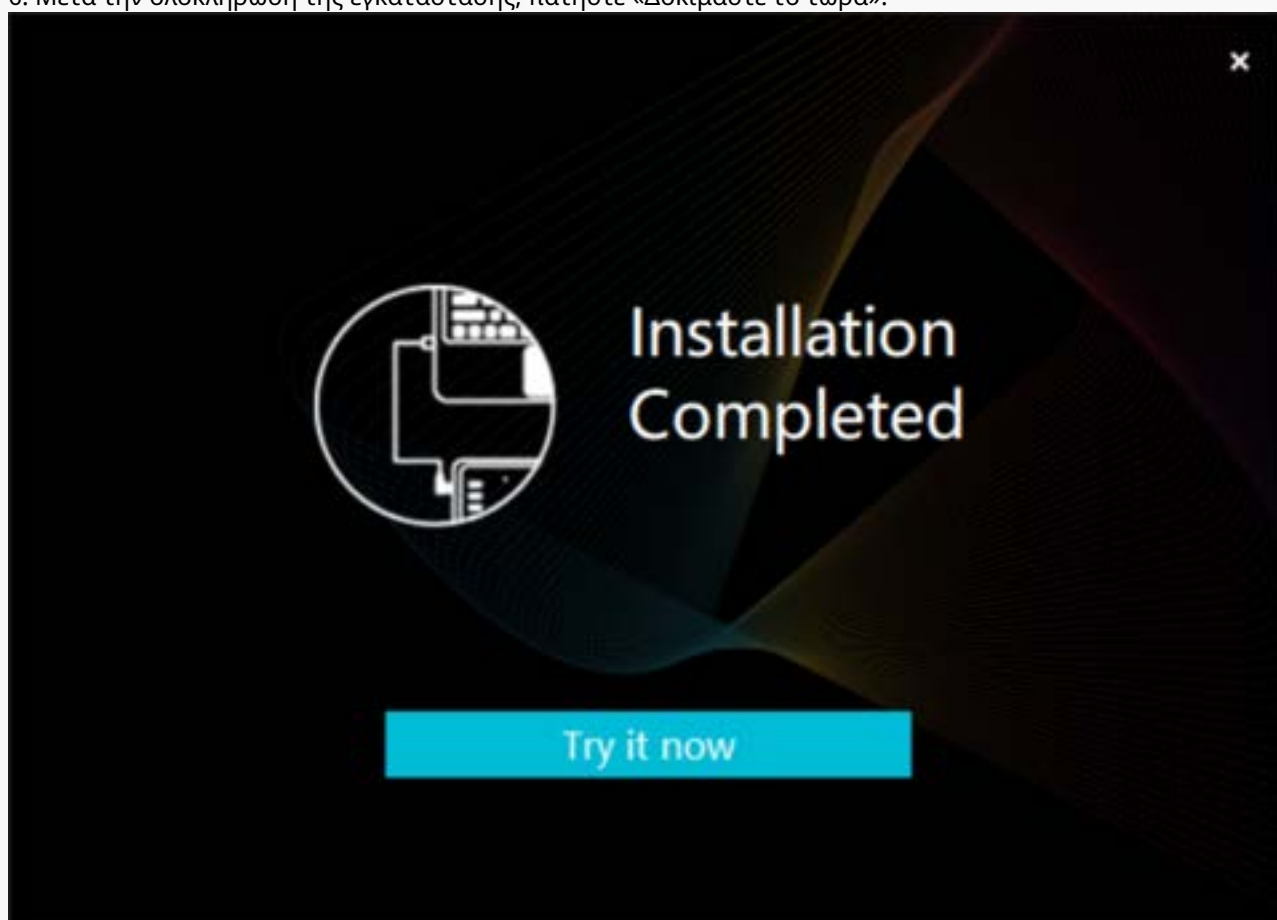

7. Μια εικόνα του Huion Note θα εμφανιστεί στη διεπαφή του οδηγού, υποδεικνύοντας επιτυχή σύνδεση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.

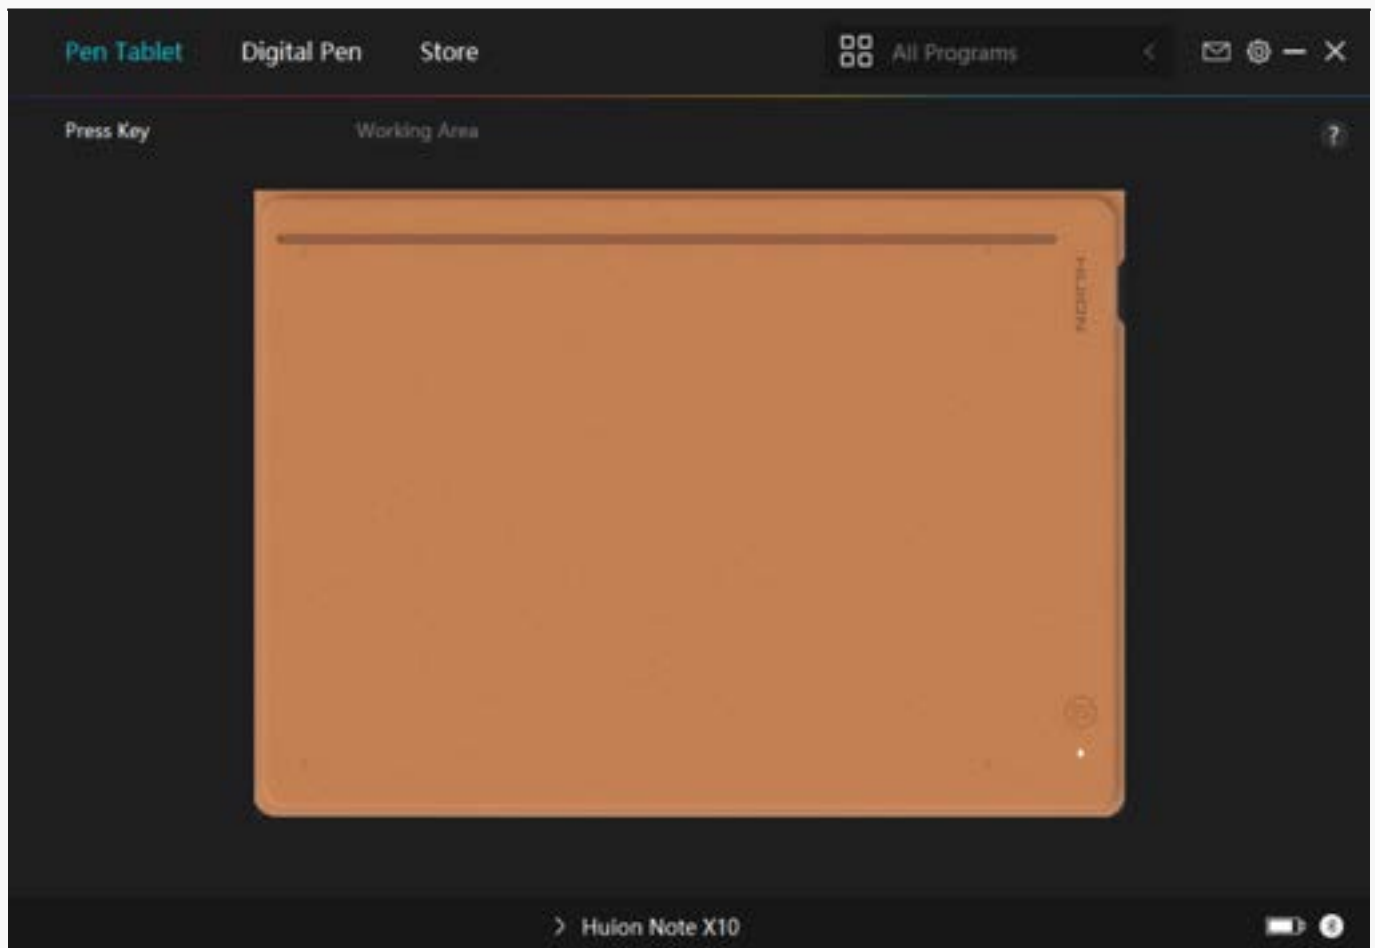

mac

Πώς να εγκαταστήσετε τον οδηγό σε συσκευή Mac

Σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι macOS 10.12 ή νεότερο.
2. Ανοίξετε τον οδηγό και μια εικόνα του Huion Note θα εμφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς στον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.
3. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον οδηγό ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση Προβλημάτων.


Σημείωση: Η οθόνη πένας δεν λειτουργεί αν ο οδηγός απεγκατασταθεί ή διαγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ κάντε κλικ στο [Οδηγός Huion Note για να επανεγκαταστήσετε τον οδηγό, και η οθόνη πένας και το ψηφιακό στυλό σας θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.](#)

Εγκατάσταση Οδηγού


1. Συνδέστε την οθόνη πέννας στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τον σωστό οδηγό για τη συσκευή σας από την ιστοσελίδα μας: [Οδηγός Huion Note](#).
3. Κάντε κλικ στο Οδηγός Huion Note για να τον κατεβάσετε.
4. Αποσυμπίεστε το αρχείο του Οδηγού και σύρετε την εφαρμογή Οδηγού HuionTablet στο φάκελο «Applications».




5. Ανοίξετε το φάκελο, βρείτε και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Οδηγού HuionTablet.

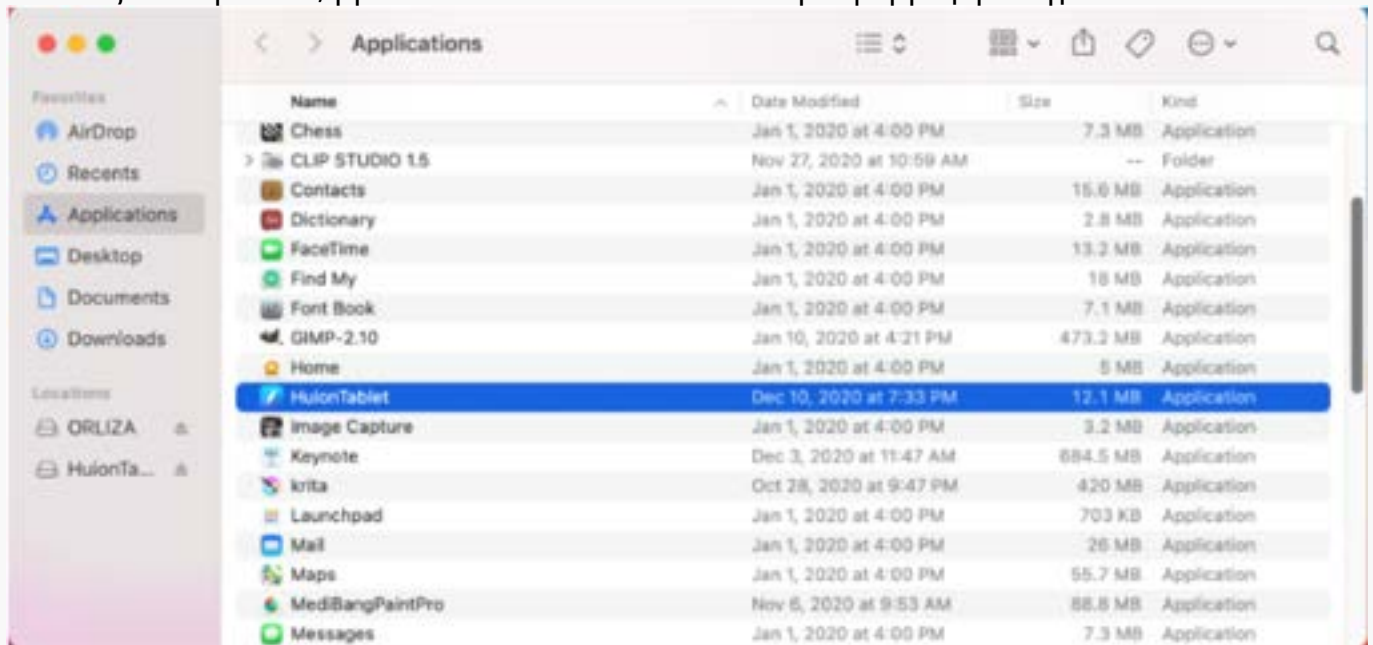

6. Συνδέστε την οθόνη πέννας στο Mac σας και, όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο «Open System Preferences». Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας & Απόρρητου > Απόρρητο > Προσβασιμότητα και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Τσεκάρετε το πλαίσιο στα αριστερά της εφαρμογής Οδηγού HuionTablet για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Έπειτα, κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

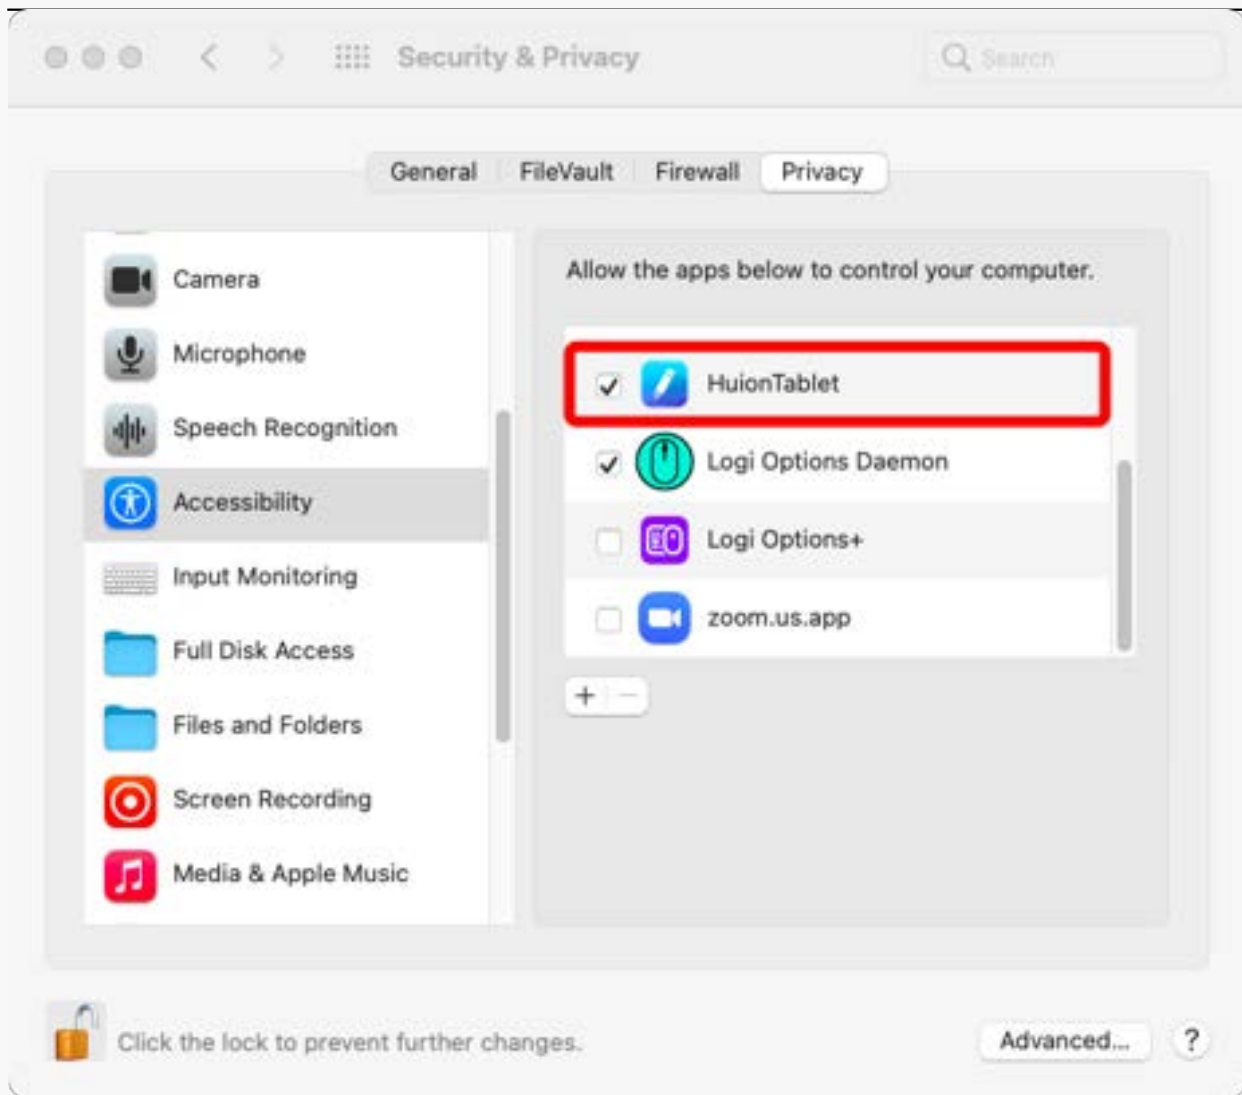

7. Μια εικόνα του Huion Note θα εμφανιστεί στη διεπαφή Οδηγού, υποδεικνύοντας ότι η οθόνη πένας έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη πένας σας.

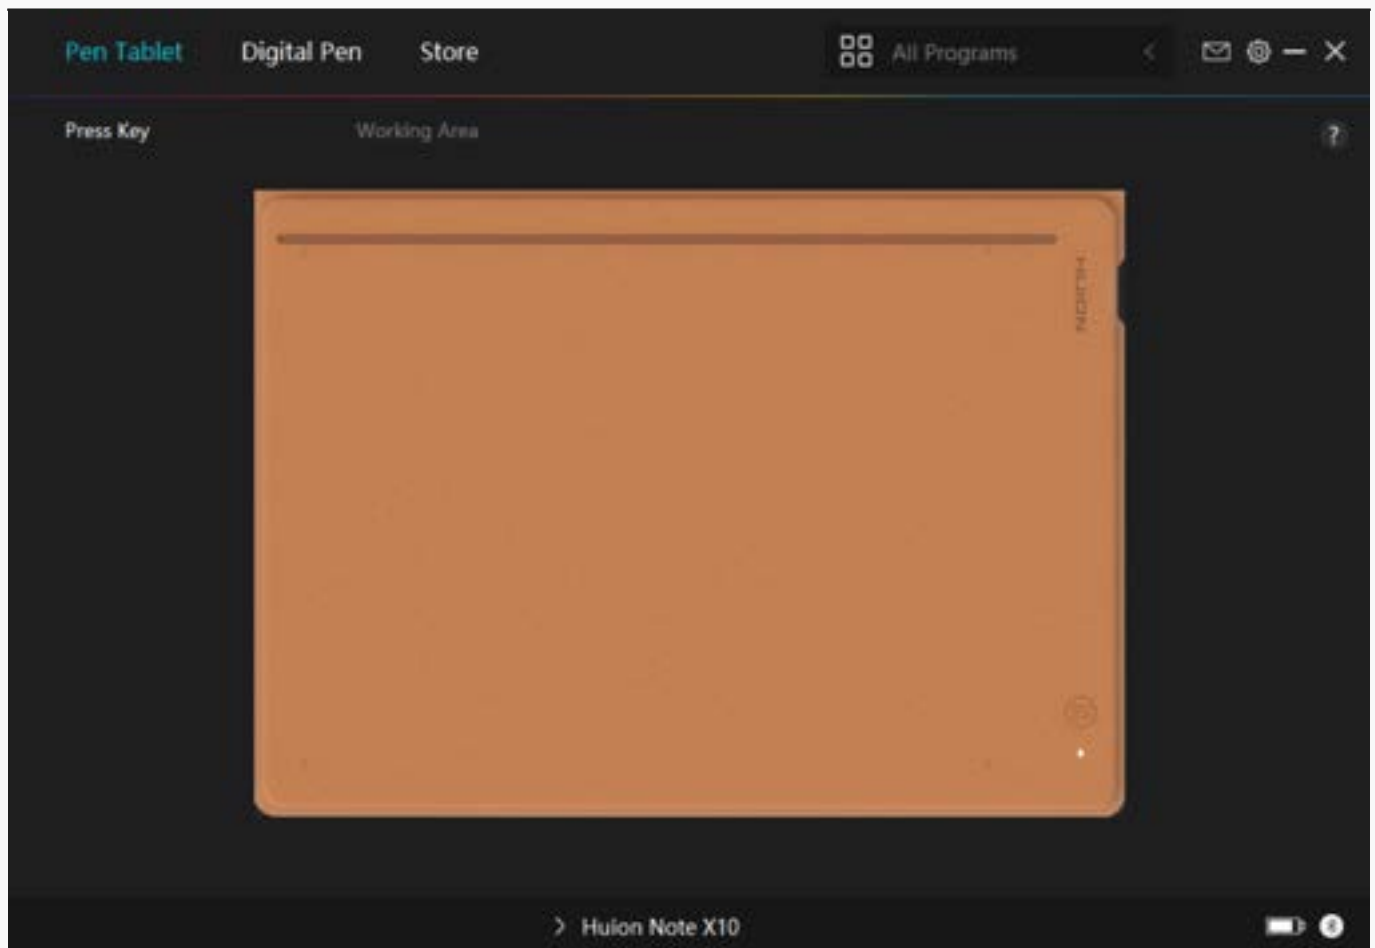

Linux

Πώς να Εγκαταστήσετε και να Απεγκαταστήσετε τους Οδηγούς σε Συσκευές Linux

Σημείωση:

1. Παρακαλούμε να κλείσετε το παράθυρο εντολών και να επανεκκινήσετε τη συσκευή Linux μετά την εγκατάσταση του Οδηγού, διαφορετικά ο Οδηγός δεν θα λειτουργήσει. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να ανοίξετε το κύριο μενού του συστήματος, να βρείτε τον Οδηγό Huion Tablet και να τον ανοίξετε για να ολοκληρώσετε ορισμένες ρυθμίσεις.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Linux σε VMware, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση VMware Workstation Pro. Η έκδοση Play του VMware Workstation δεν υποστηρίζει τον Οδηγό του Huion Tablet.
3. Κάποιες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Ubuntu δεν υποστηρίζουν τη χρήση περισσότερων από μίας οθόνες ταυτόχρονα. Συνιστούμε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση 20.04 LTS ή νεότερη, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ζωγραφικής Huion σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα και ομαλά.

Τα πακέτα εγκατάστασης του Οδηγού Huion Tablet είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικές μορφές για συσκευές Linux:

· [tar.xz](#) (μορφή αρχείου)

· [deb](#) (μορφή αρχείου)

Ακολουθούν οι αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των πακέτων οδηγού σε διαφορετικές μορφές αρχείων, αντίστοιχα:

1. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή αρχείου tar.xz.


Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:

Ubuntu


Βήματα εγκατάστασης:

1. Αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του αρχείου οδηγού `huiontablet_XXXX.tar.xz` σε έναν φάκελο.

2. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών μέσα στον φάκελο.

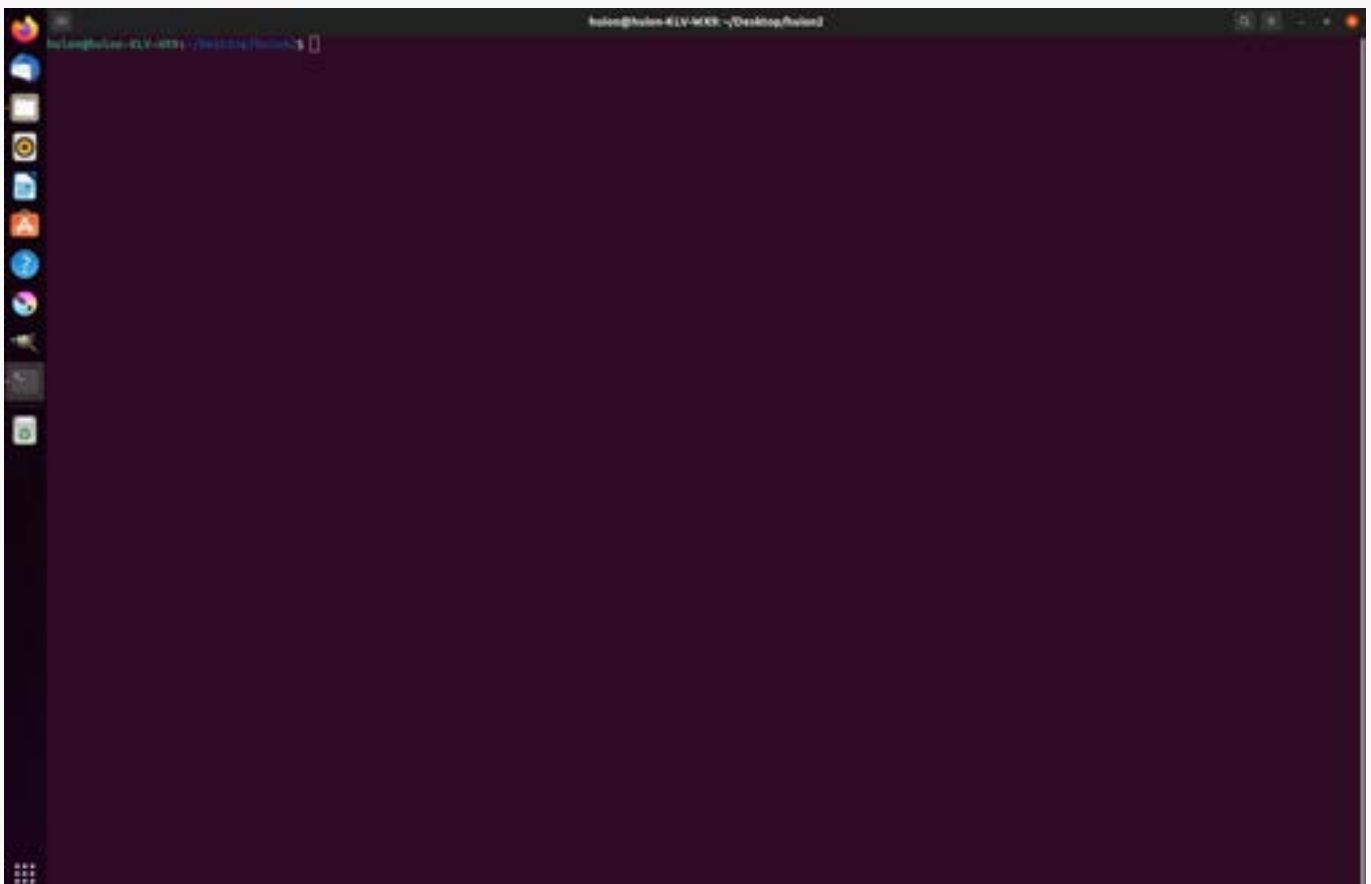


3. Εισάγετε την ακόλουθη εντολή: `"sudo sh install.sh"` και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να την εκτελέσει η συσκευή Linux σας.

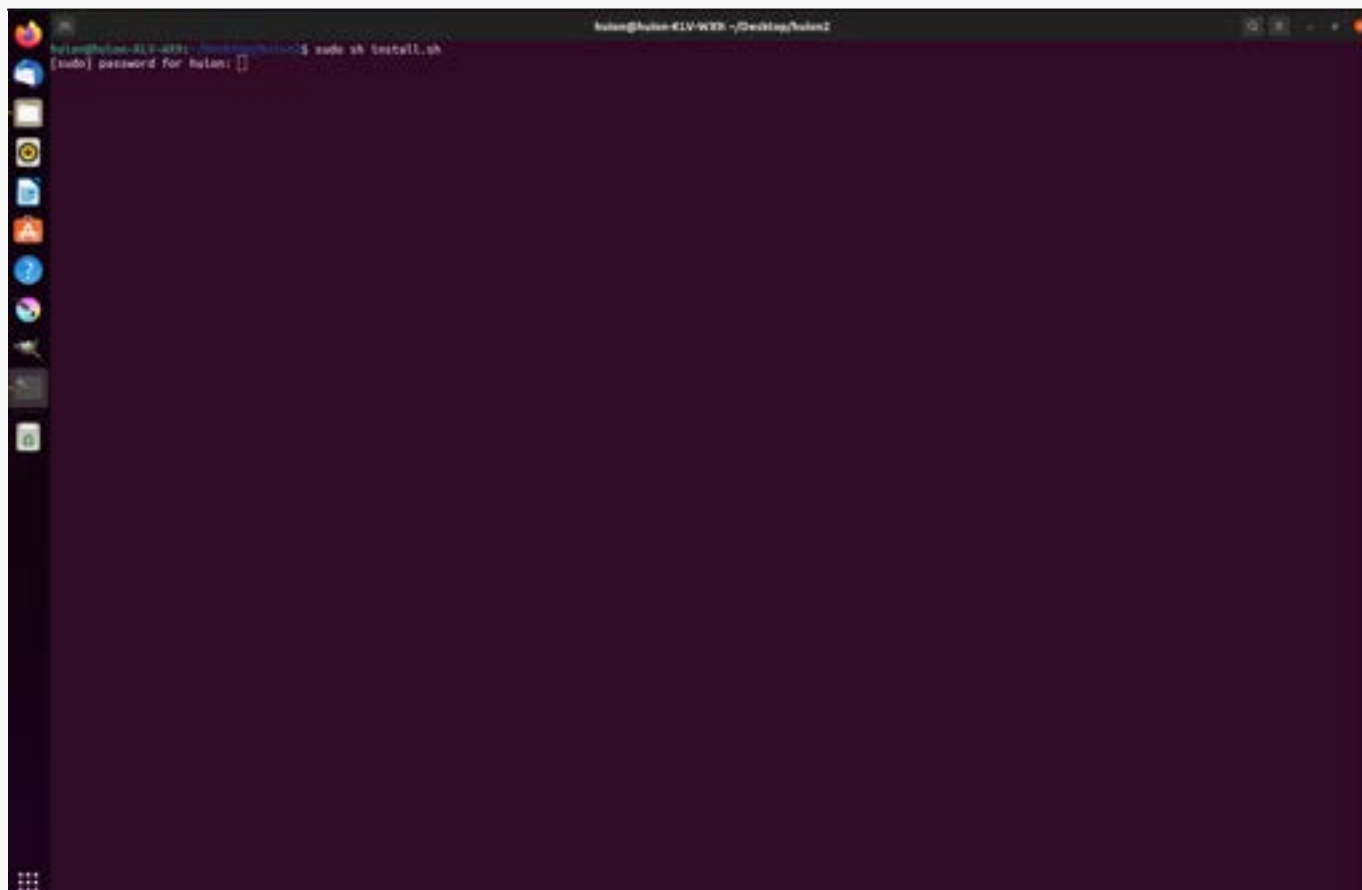

4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.


```
hulon@hulon-KLV-WXX: ~/Desktop/hulon1
hulon@hulon-KLV-WXX: ~/Desktop/hulon1$ sudo sh install.sh
[sudo] password for hulon:
/home/hulon/Desktop/hulon1/.
./lib
./hulon/hulontablet
Installation Succeeded !
Please reboot your linux device to run the driver, or the driver will not be useful.
hulon@hulon-KLV-WXX: ~/Desktop/hulon1$
```

5. Παρακαλώ επανεκκινήστε τη συσκευή Linux σας για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

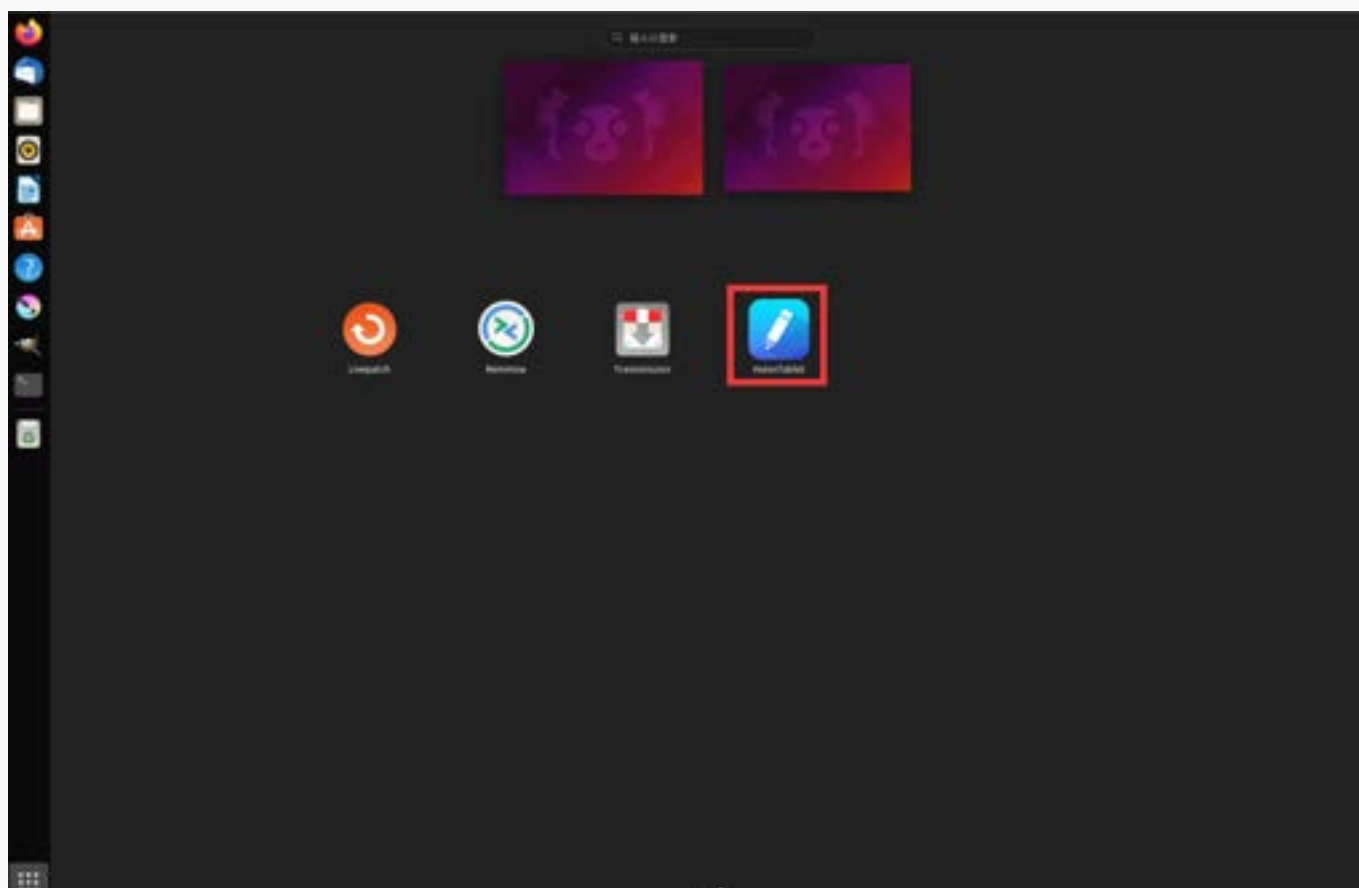


Βήματα για απεγκατάσταση:

1. Ανοίξτε το παράθυρο εντολών στον φάκελο του οδηγού.

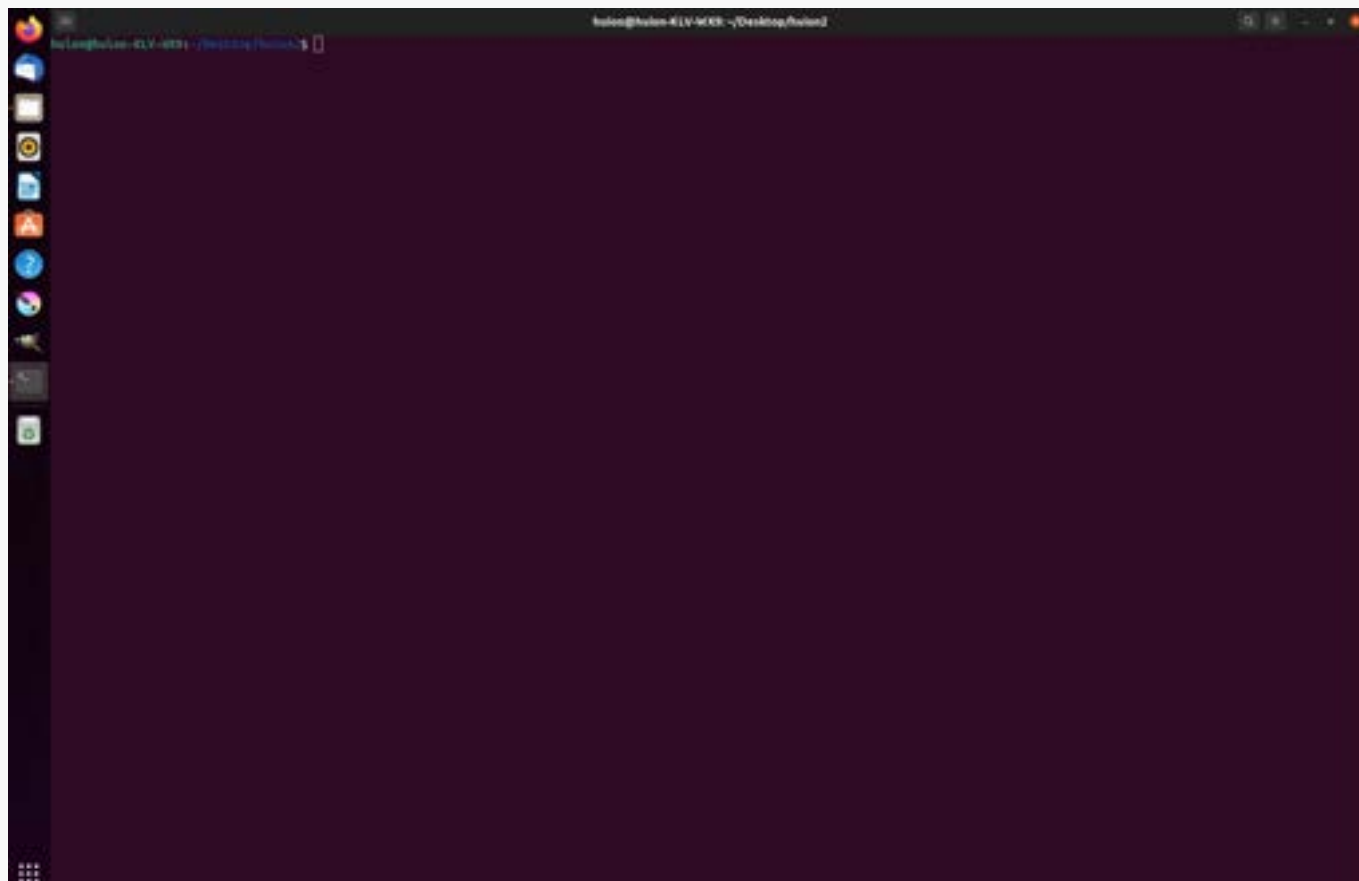


2. Εισάγετε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο εντολών: `sudo sh uninstall.sh` και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να την εκτελέσει η συσκευή Linux σας.

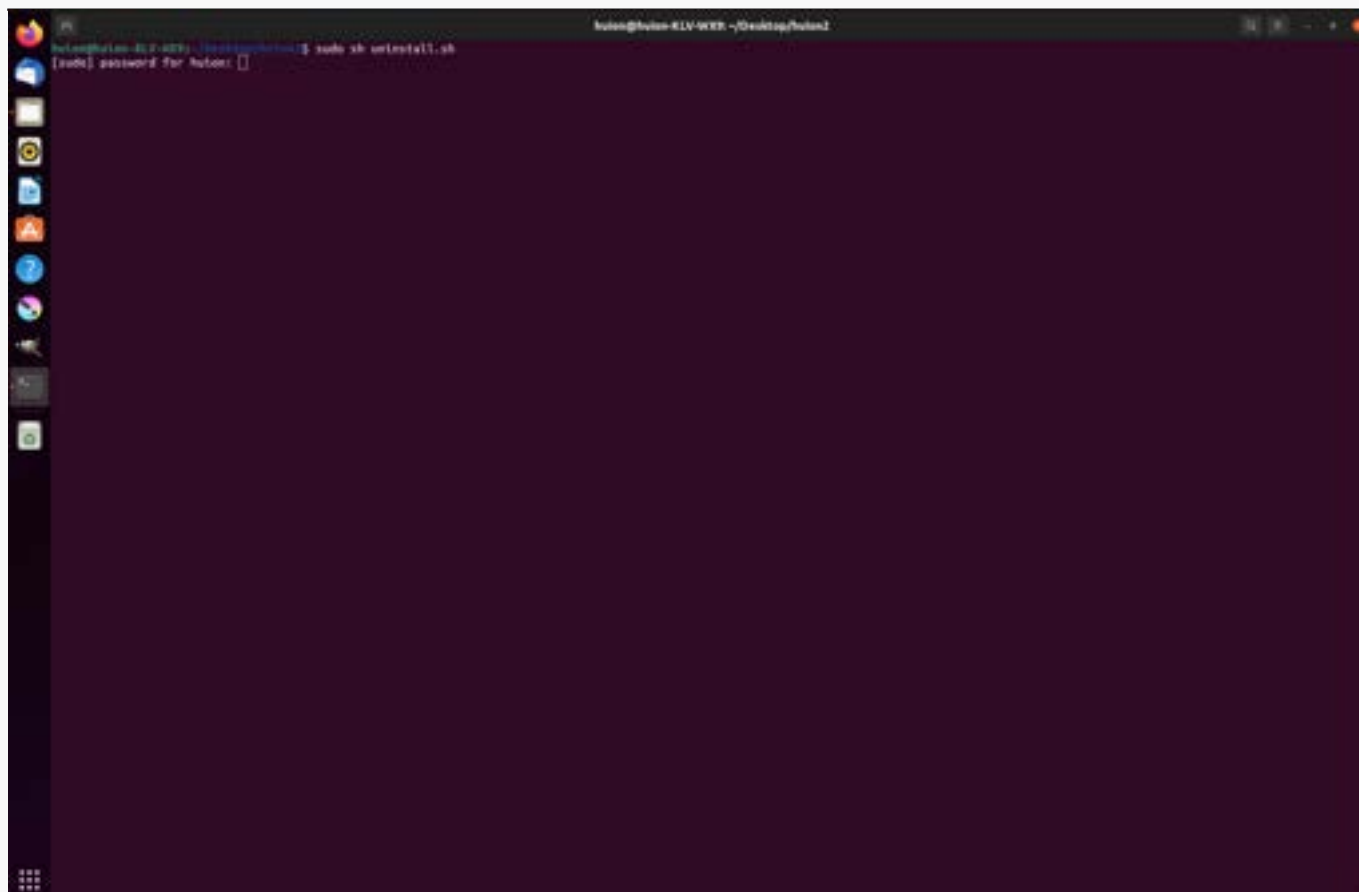

A terminal window titled 'helen@helen-K1V-WEB: ~/Desktop/helen1' with a dark purple background. The prompt is 'helen@helen-K1V-WEB: ~/Desktop/helen1'. The user has entered 'sudo sh uninstall.sh'. The prompt has changed to '[sudo] password for helen:'. The cursor is on a new line, waiting for the password.

3. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.

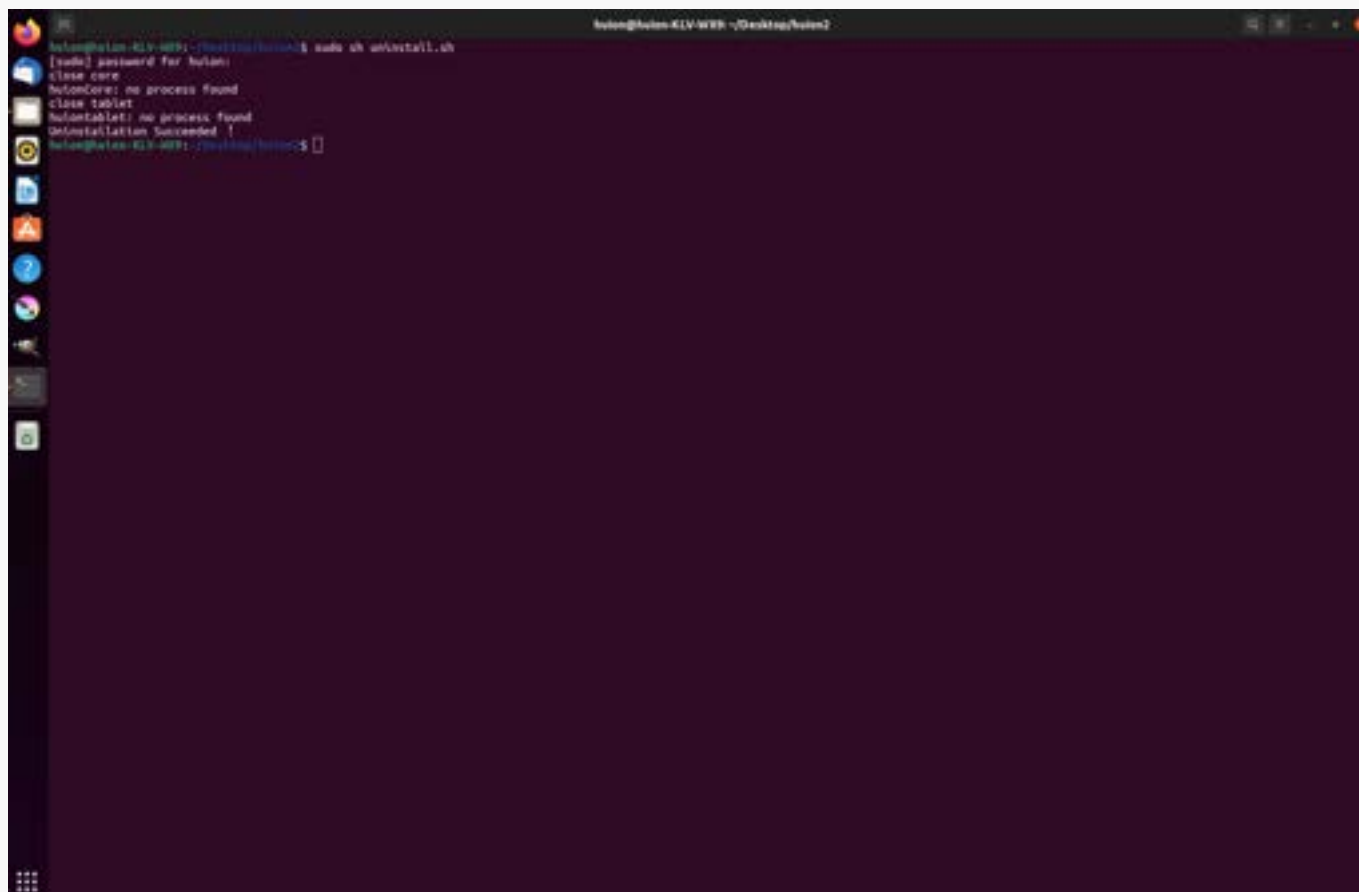

A terminal window titled 'helen@helen-K1V-WEB: ~/Desktop/helen1' with a dark purple background. The prompt is 'helen@helen-K1V-WEB: ~/Desktop/helen1'. The user has entered 'sudo sh uninstall.sh'. The prompt has changed to '[sudo] password for helen:'. The user has entered the password, and the terminal shows the following output: 'close core', 'helenCore: no process found', 'close tablet', 'helenTablet: no process found', and 'Uninstallation Succeeded !'. The prompt has changed back to 'helen@helen-K1V-WEB: ~/Desktop/helen1\$'.


2. Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου οδηγού σε μορφή deb.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux:



Ubuntu

Βήματα εγκατάστασης:


1. Ανοίξτε τον φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο οδηγού σε μορφή deb για να μπειτε στην προεπιλεγμένη διεπαφή εγκατάστασης του οδηγού στο κατάστημα εφαρμογών, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εγκατάσταση.

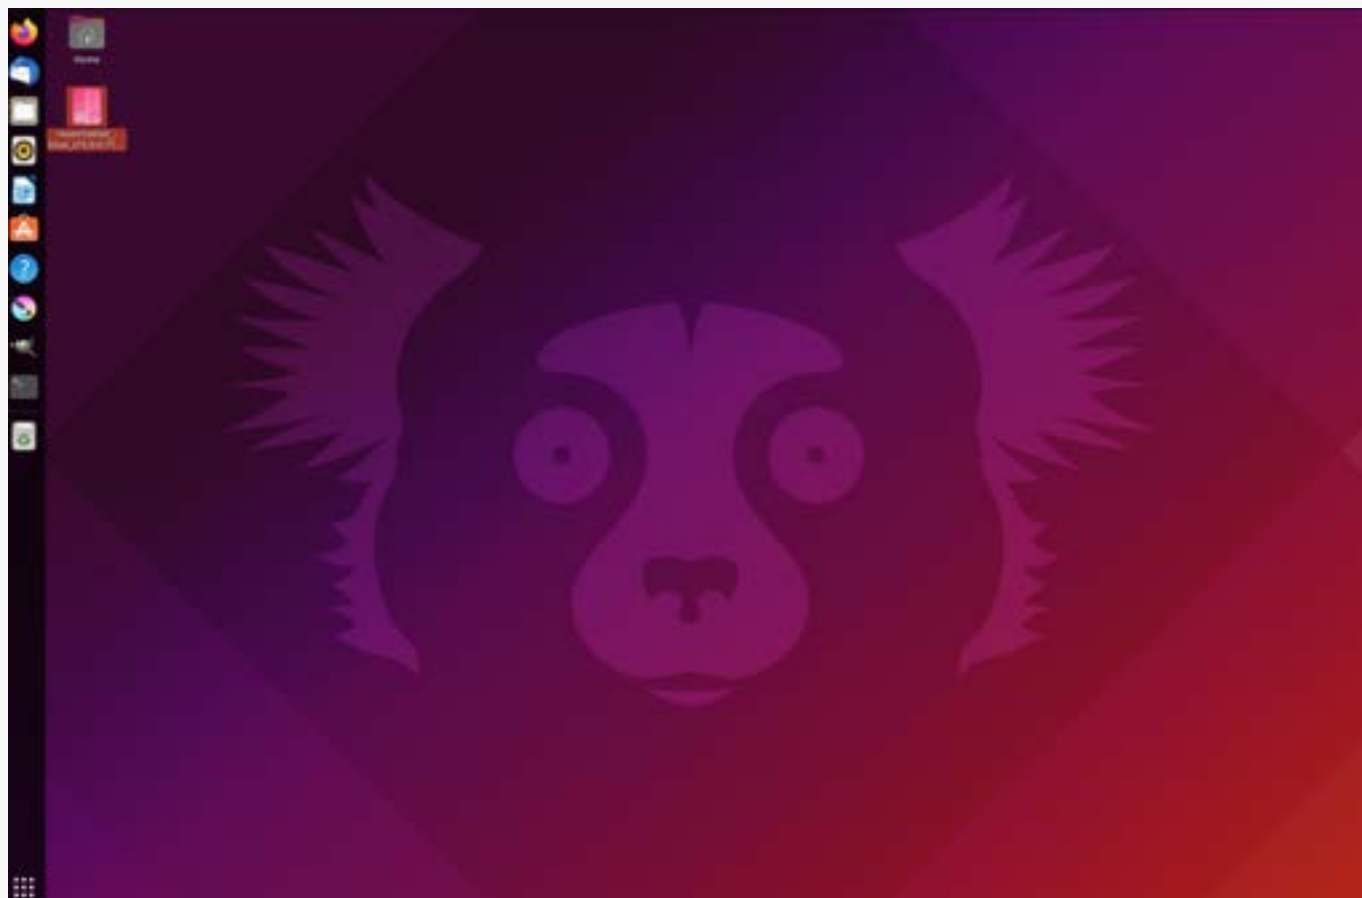

2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

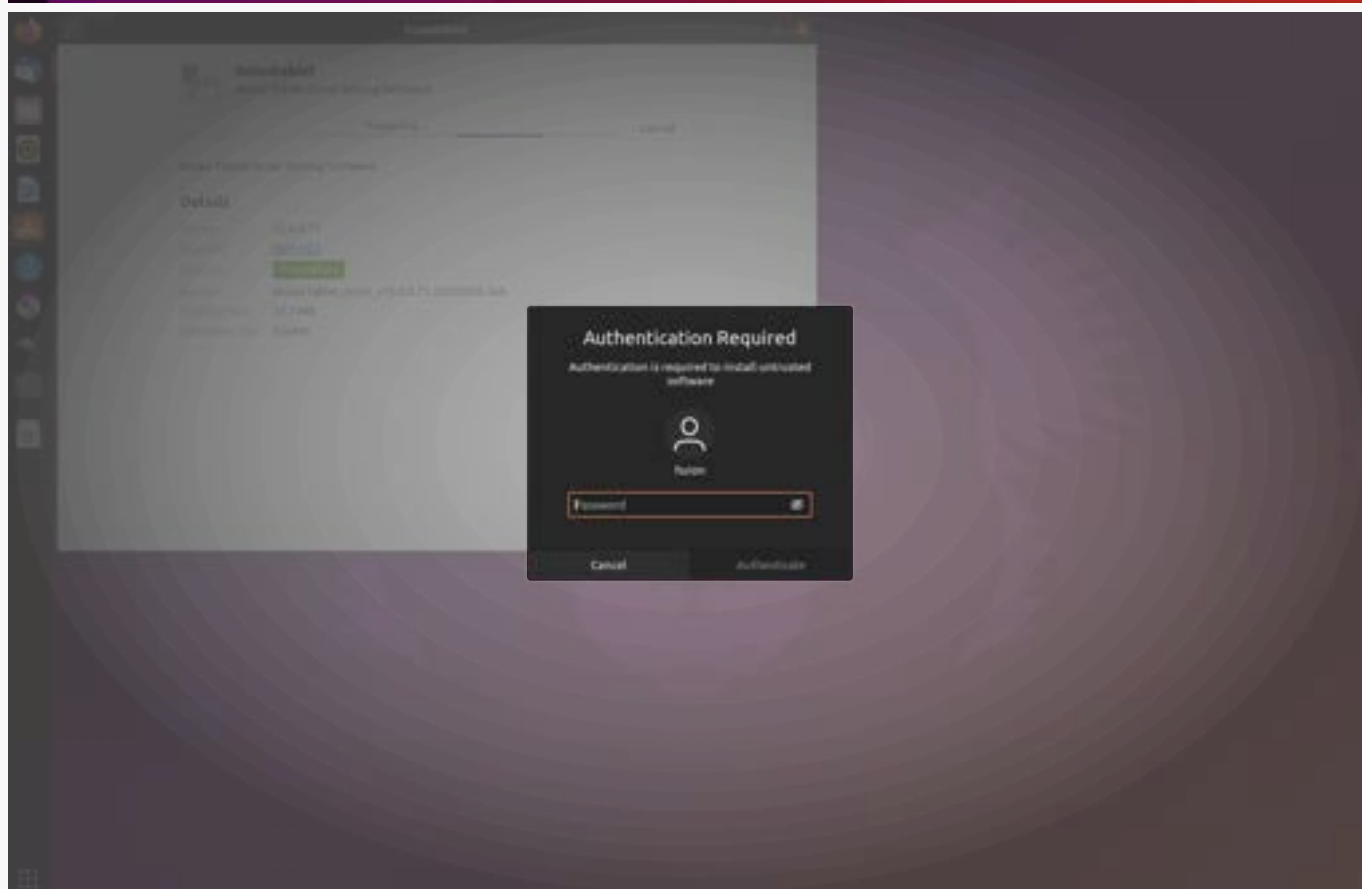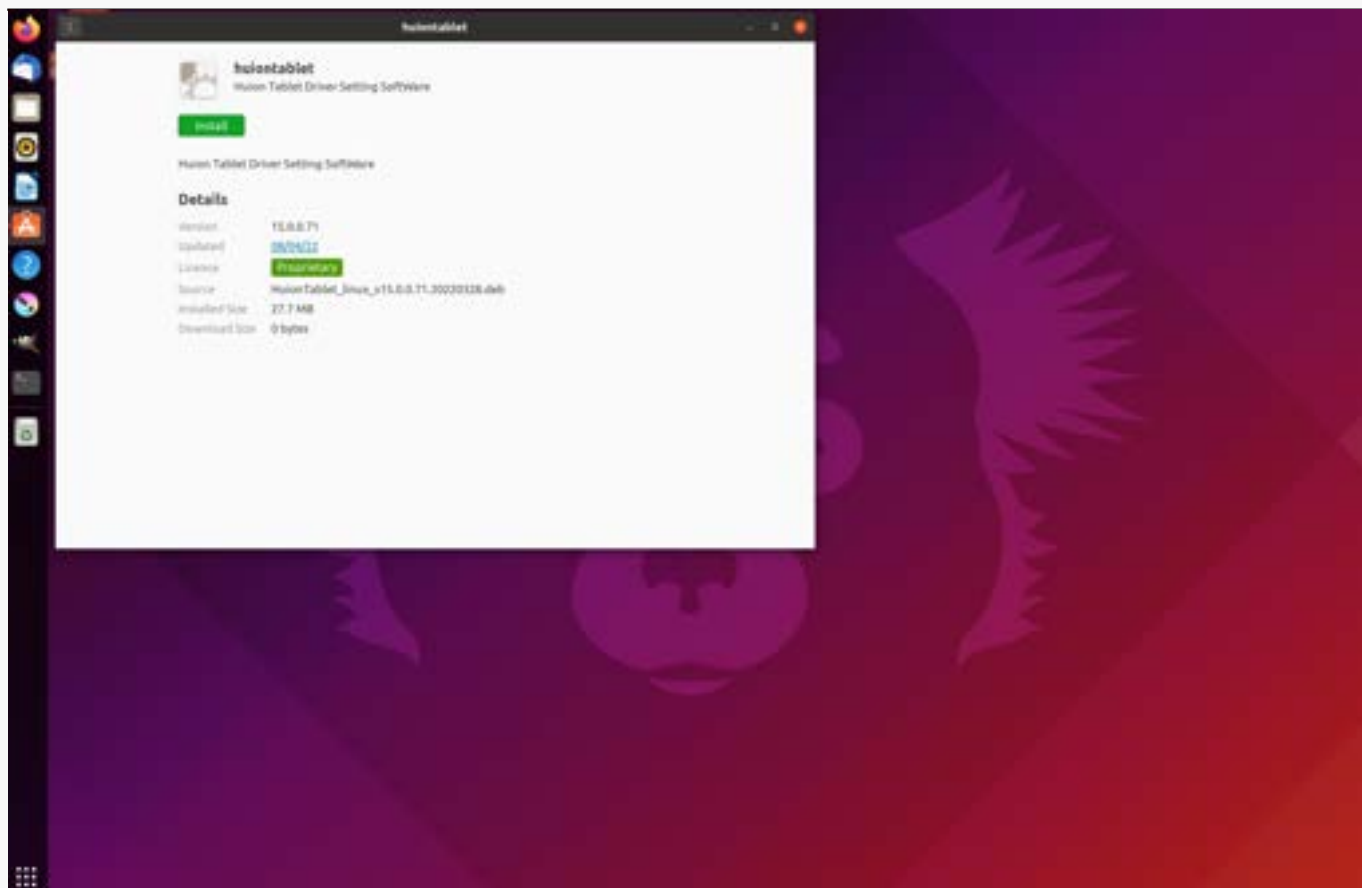


3. Παρακαλώ επανεκκινήστε τη συσκευή Linux σας για να ενεργοποιηθεί ο οδηγός, διαφορετικά ο οδηγός δεν θα λειτουργεί.

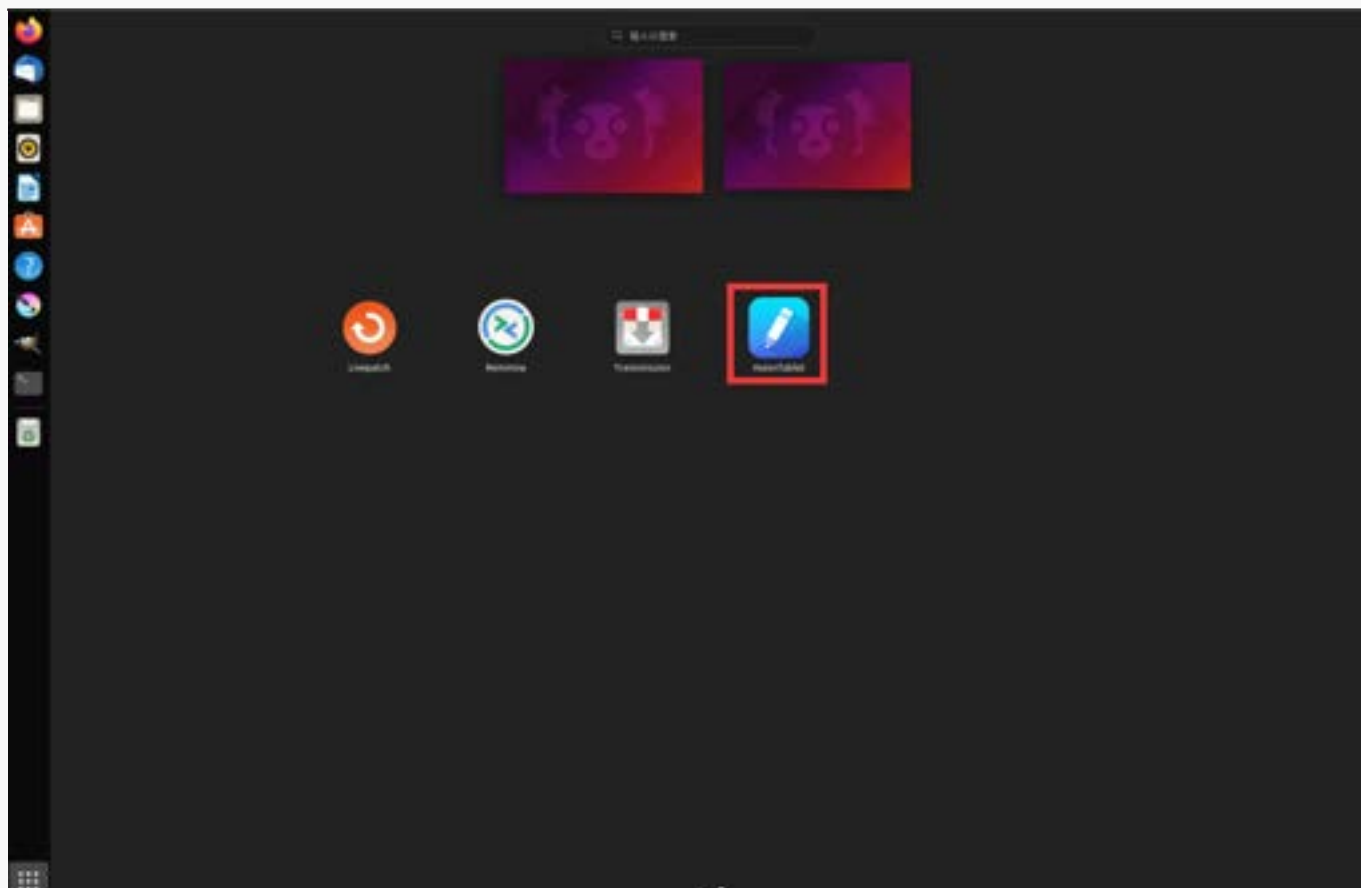

Συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Linux σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του οδηγού , αλλιώς η εγκατάσταση θα αποτύχει κατά την είσοδο στη διεπαφή του καταστήματος εφαρμογών.

Βήματα για απεγκατάσταση:


1. Εισέλθετε στη διεπαφή των εγκατεστημένων εφαρμογών στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος.
2. Βρείτε τον οδηγό και κάντε κλικ για να τον απεγκαταστήσετε.

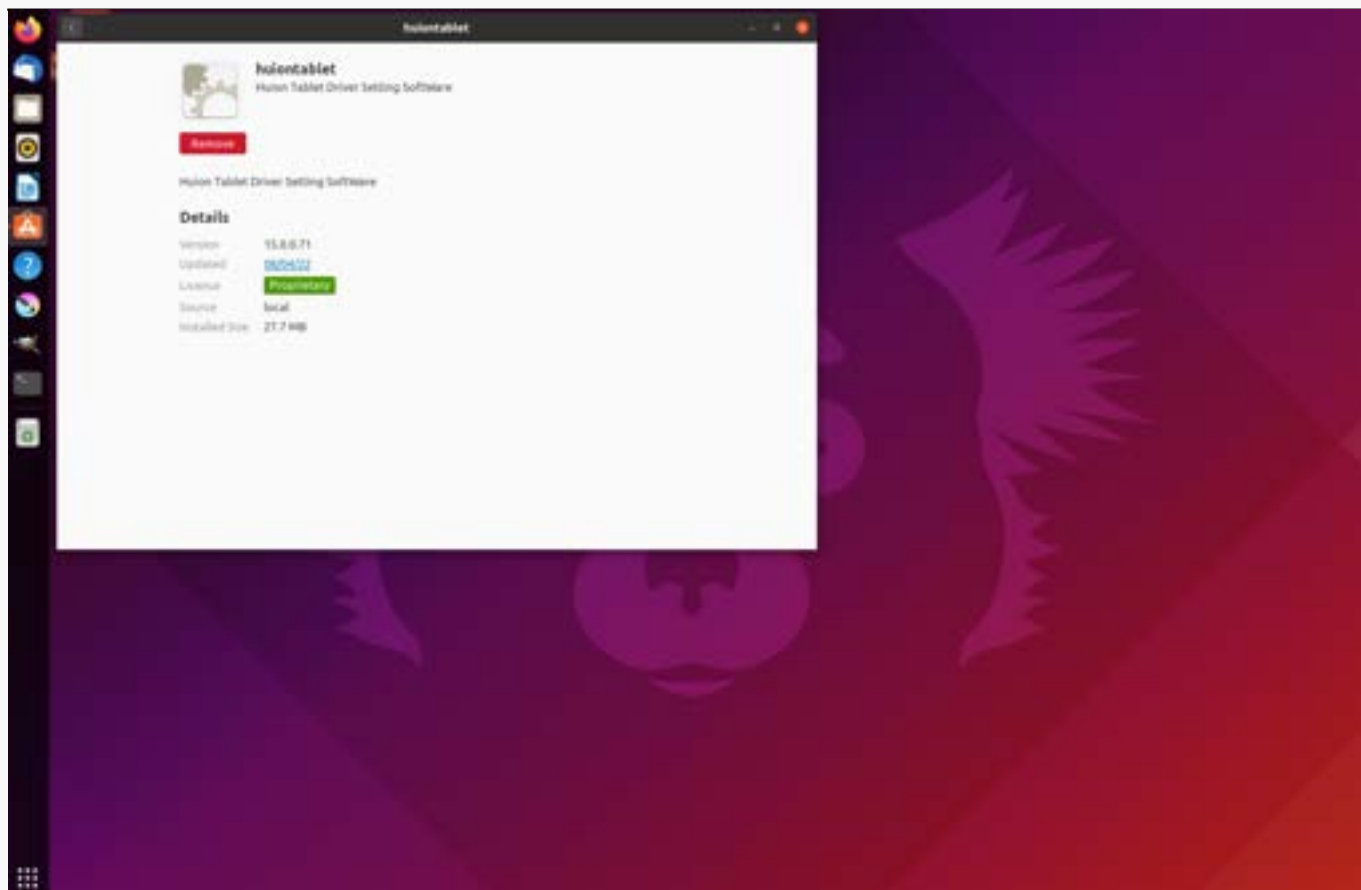

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών του συστήματος, αναζητήστε το αρχείο του οδηγού `huiontablet_xxx.deb`, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε τη διεπαφή εγκατάστασης και πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να τον απεγκαταστήσετε.

Οδηγός

Επισκόπηση διεπαφής οδηγού

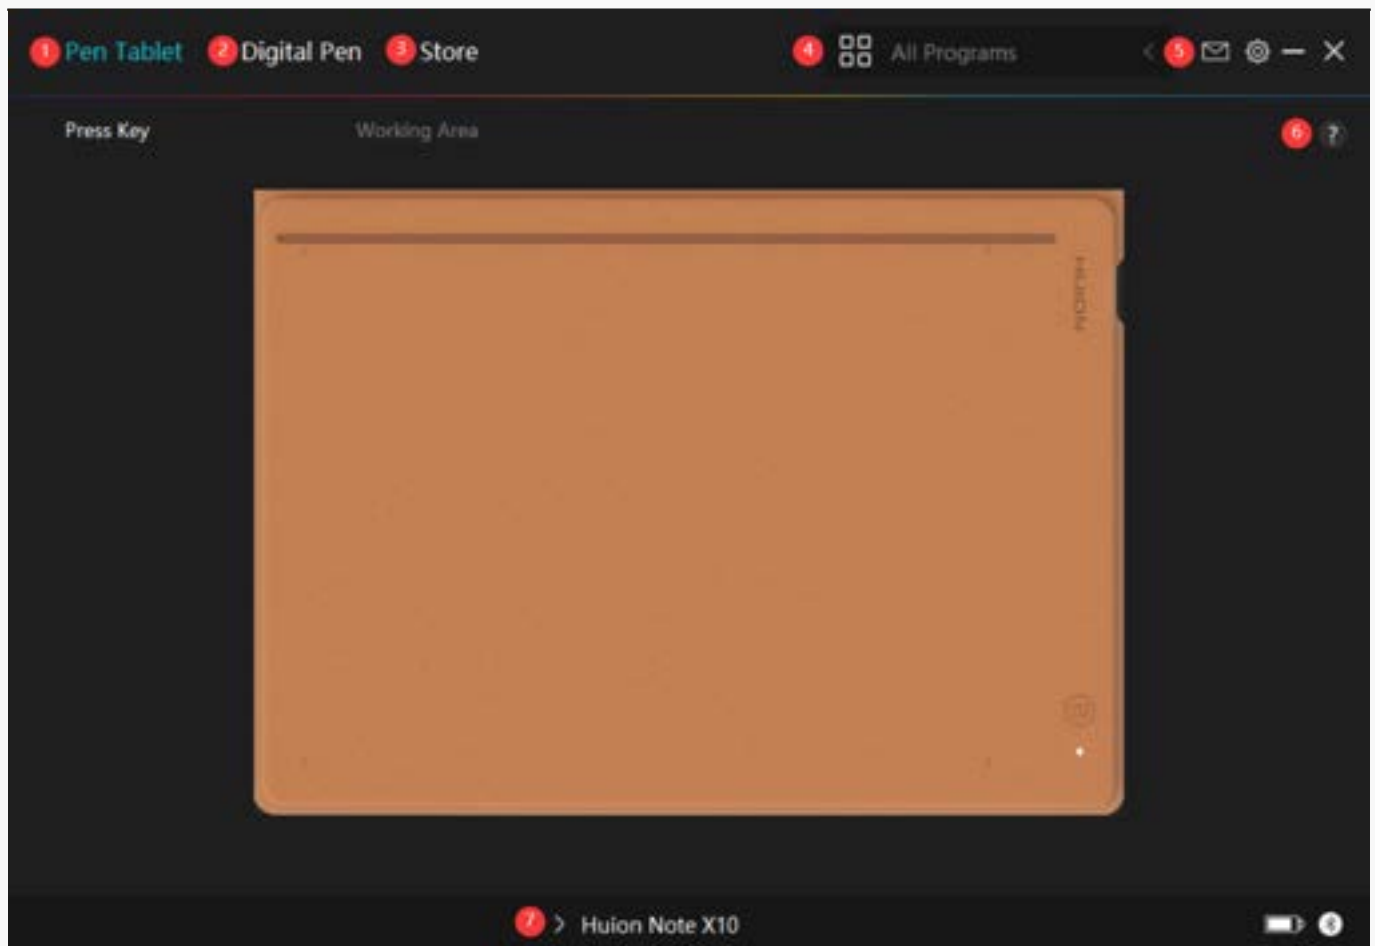

1. Ταμπλέτα πέννας

Στη διεπαφή «Ταμπλέτα πέννας», οι χρήστες μπορούν να ορίσουν την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας.

[Δείτε την ενότητα](#)

2. Ψηφιακό στυλό

Στη διεπαφή «Ψηφιακό στυλό», οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν λειτουργίες του στυλού, όπως την επιλογή λειτουργίας, τη ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης και το τεστ πίεσης.

[Δείτε την ενότητα](#)

3. Κατάστημα

Το Κατάστημα Huion είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, όπως τις Συχνές Ερωτήσεις ή τις προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε εδώ και άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ της Huion.

4. Προσθήκη προγραμμάτων

1. Ορισμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανοιχτεί θα εμφανιστούν για να τα επιλέξετε αφού κά-
νετε κλικ στο «Προσθήκη προγράμματος» στην οθόνη. Για περισσότερα προγράμματα, κάντε κλικ
στο Browser και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.

2. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές λειτουργίες για κάθε πρόγραμμα. Οι λειτουργίες των πλή-
κτρων αλλάζουν αυτόματα όταν μεταβαίνετε από το ένα πρόγραμμα σε άλλο.

3. Όταν επιλέγετε «Όλα τα προγράμματα», οι λειτουργίες των πλήκτρων που έχετε ορίσει ισχύουν
για όλα τα προγράμματα. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προσθήκη προγράμματος» από το ανα-
πτυσσόμενο μενού, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι να
έχετε μοναδικές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα. Έπειτα, όταν ξεκινάτε ένα συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, ο Οδηγός το αναγνωρίζει αυτόματα και οι ρυθμίσεις αλλάζουν στις αντίστοιχες.

5. Ρυθμίσεις

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις λειτουργίες του οδηγού σε αυτή τη διεπαφή, όπως να ελέγξουν τις πλη-
ροφορίες της συσκευής, τις ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, τις γενικές ρυθμίσεις και την έκδοσή του.

[Δείτε την ενότητα](#)

6. Συνήθη προβλήματα

Κάντε κλικ στο «?» και μεταβείτε στην Υποστήριξη στην ιστοσελίδα μας <https://support.huion.com/en/support/home> για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήστη ή να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα.

7. Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

Ο Οδηγός υποστηρίζει έως δύο συσκευές ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες τους μπορούν να προ-
σαρμοστούν ξεχωριστά από τους χρήστες. Όταν γίνεται εναλλαγή σε κάποια από αυτές, οι
λειτουργίες αλλάζουν στις αντίστοιχες.

Ρυθμίσεις ταμπλέτας πένας

Ενεργή περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα Ενεργή περιοχή για να προσαρμόσετε την αναλογία της απόστασης κίνησης
της πένας στην ταμπλέτα πένας σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση του δείκτη στην οθόνη. Από προ-
επιλογή, ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας πένας αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη.


Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, οι χρήστες πρέπει
να επιλέξουν μία για αντιστοίχιση στη διεπαφή οδηγού και την άλλη ως εξωτερική οθόνη.

Σε λειτουργία καθρέφτη (όλες οι οθόνες εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα πένας αντι-στοιχεί σε ολόκληρη την οθόνη κάθε οθόνης και οι δείκτες σε αυτές κινούνται ταυτόχρονα.

1. Ρύθμιση ενεργής περιοχής

Σημείωση: Αφού το έξυπνο ψηφιακό σημειωματάριό σας συνδεθεί με άλλη συσκευή και ο οδηγός ενεργοποιηθεί, από προεπιλογή ενεργοποιείται η λειτουργία Screen Ratio και η αναλογία διαστάσεων της ενεργής περιοχής του Υλικού Huion Note θα είναι ίδια με αυτή της οθόνης.

Ορίστε την ενεργή περιοχή εργασίας του Huion Note X10 που θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη. Μπορούν να επιλεγούν τρεις λειτουργίες στον οδηγό:

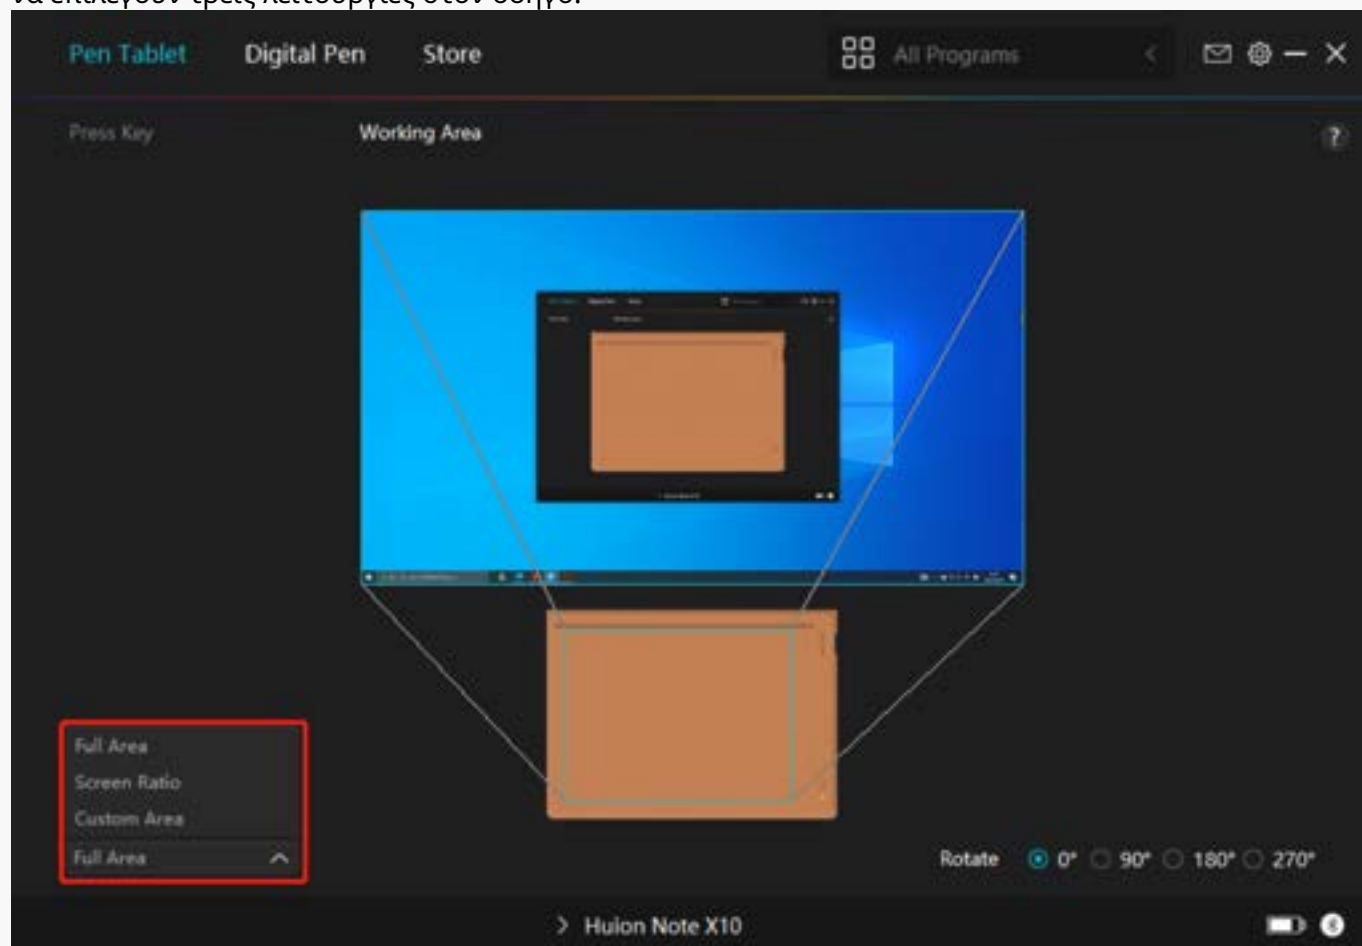


[1] Πλήρης Περιοχή: Ολόκληρη η ενεργή περιοχή της ταμπλέτας πένας θα αντιστοιχιστεί στην οθόνη.


[2] Αναλογία Οθόνης: Η αναλογία διαστάσεων της ενεργής περιοχής της ταμπλέτας πένας εξαρτάται από αυτή της συνδεδεμένης οθόνης. Στη λειτουργία Αναλογίας Οθόνης, αυτές οι δύο αναλογίες παραμένουν ίδιες.

[3] Προσαρμοσμένη Περιοχή:

1> Εισάγετε τις τιμές των συντεταγμένων.

2> Μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας πένας αλλάζοντας τα περιγράμματα του μικρότερου ορθογωνίου. Επίσης, μπορείτε να σύρετε τα δύο μπλε ορθογώνια για να επιλέξετε τις ενεργές περιοχές του ψηφιακού στυλού στην οθόνη και στην ταμπλέτα πένας. (Δείτε τις εικόνες 1 και 2).

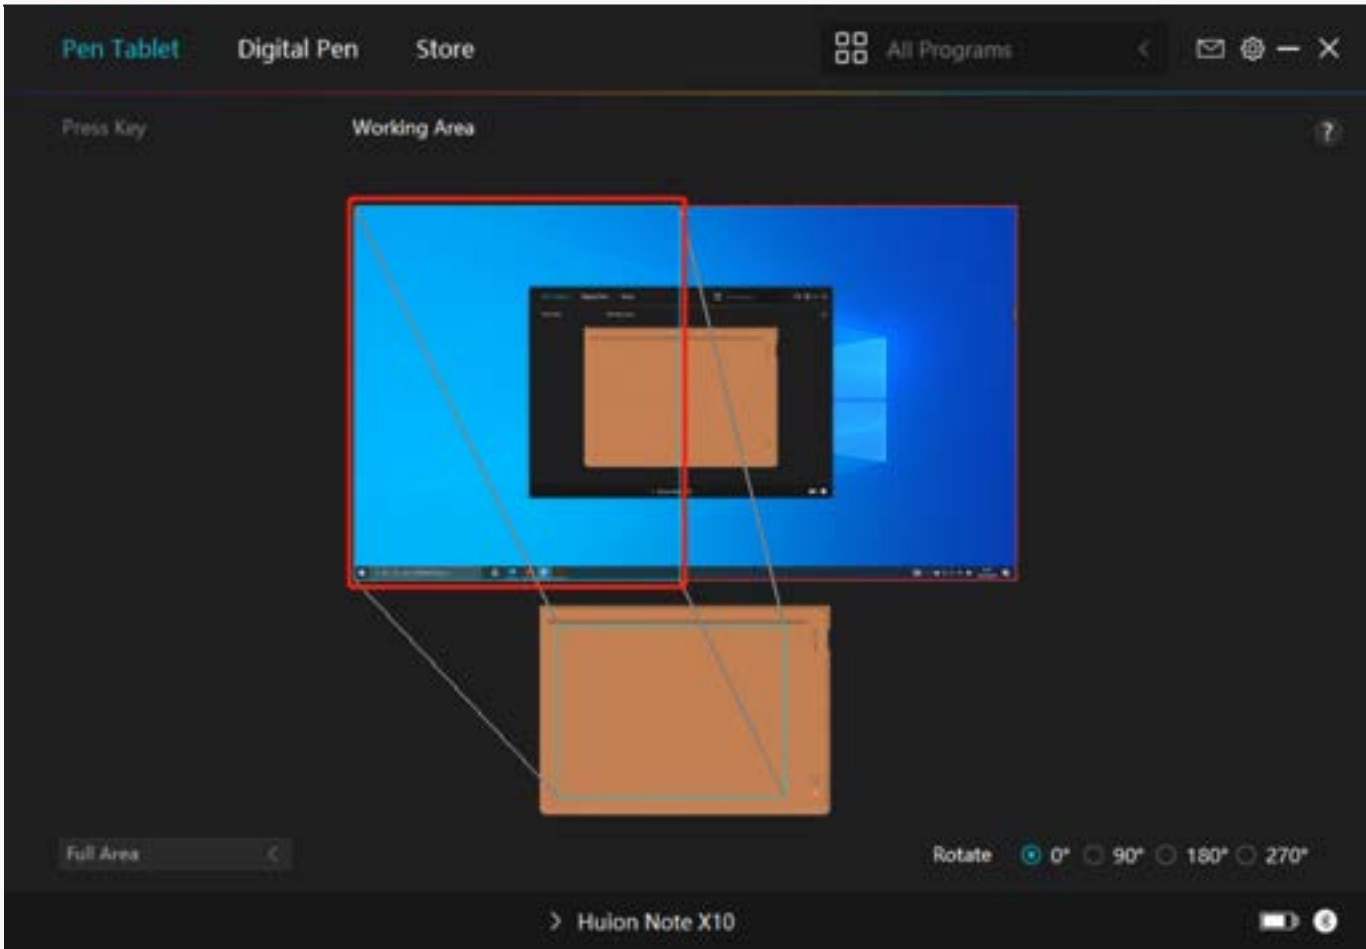

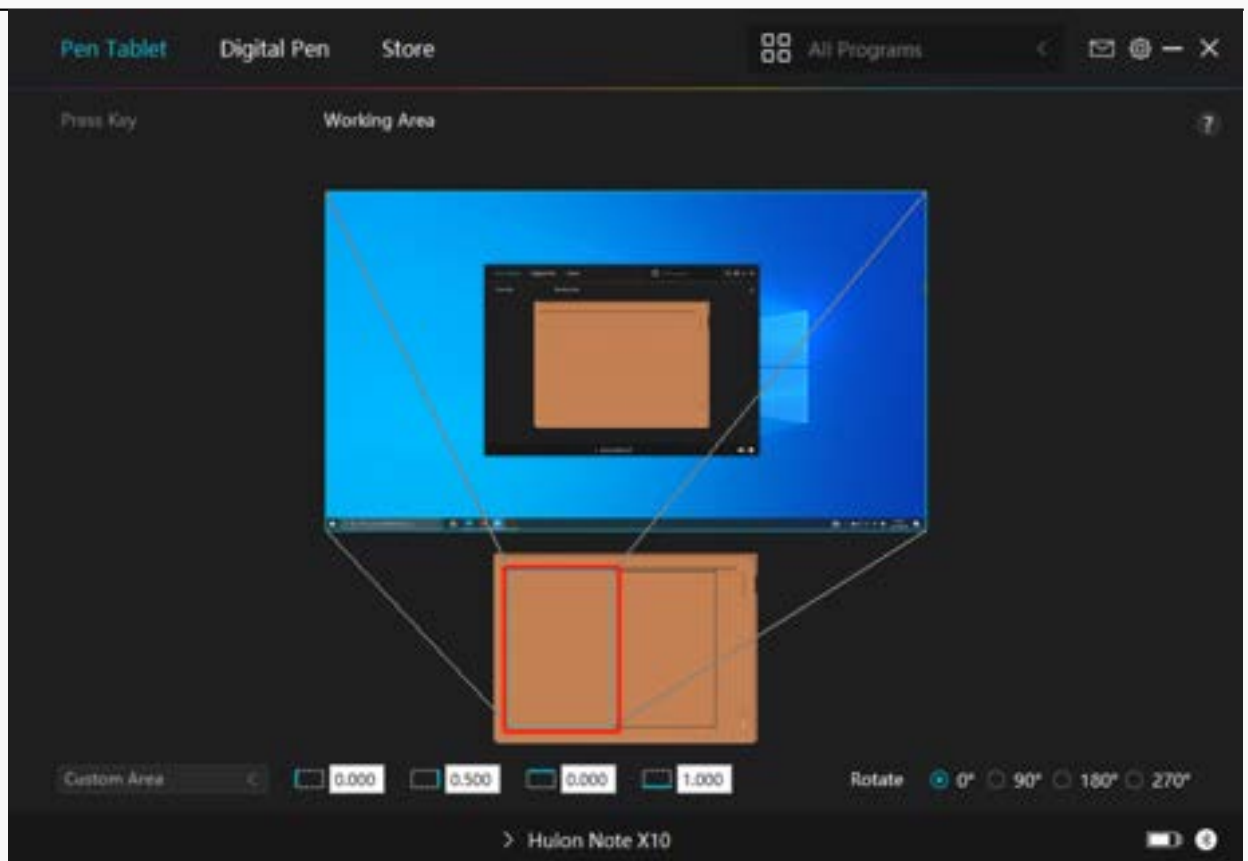


Εικόνα 2

2. Περιστροφή της Περιοχής Εργασίας

Τόσο οι αριστερόχειρες όσο και οι δεξιόχειρες χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την ταμπλέτα πέννας, καθώς μπορεί να περιστραφεί κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.


Εικόνα 1

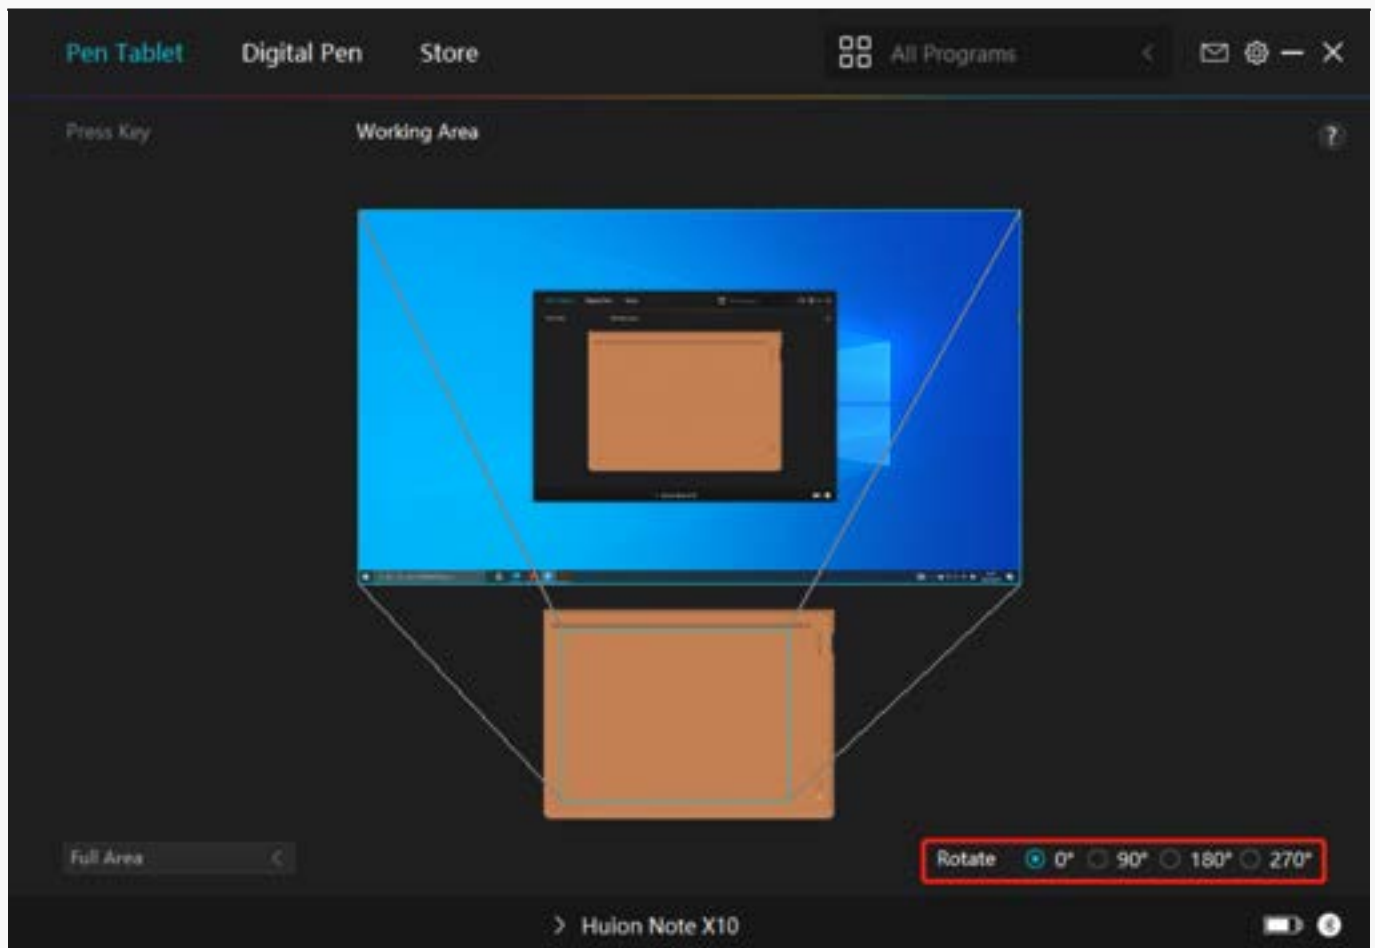

Ρύθμιση Ψηφιακού Στυλού


1. Δραστηριότητα μύτης πέννας

Η μύτη πέννας του ψηφιακού στυλού μπορεί να οριστεί ως Έγκυρη ή Άκυρη, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε τη δραστηριότητά της. Σε Έγκυρη λειτουργία, το στυλό λειτουργεί κανονικά, ενώ σε Άκυρη λειτουργία, το στυλό κινεί τον κέρσορα αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει καθορισμένες ενέργειες.

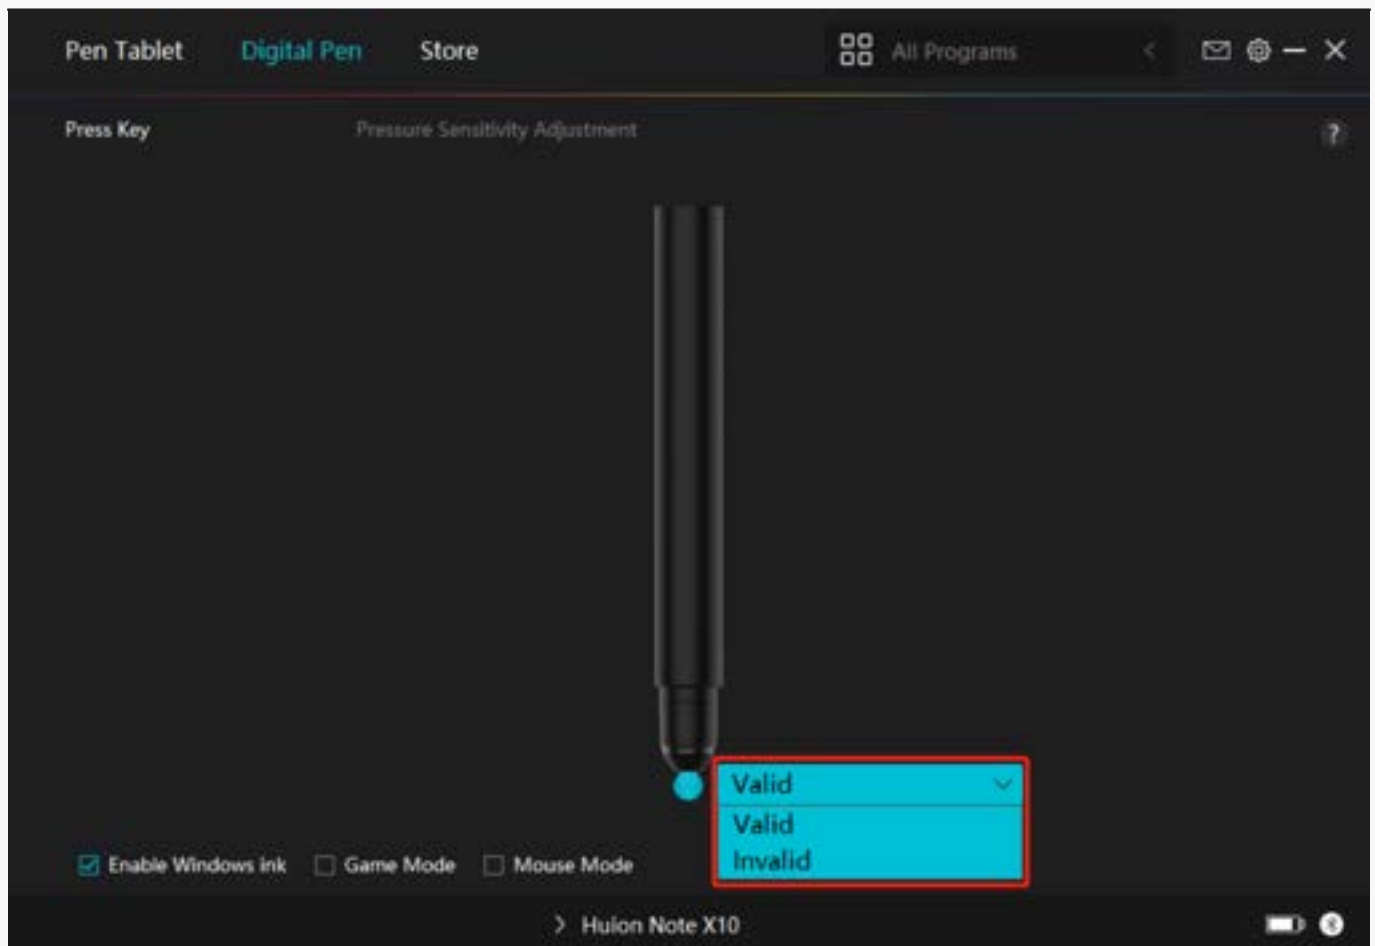

2. Ενεργοποίηση Windows Ink


Το Microsoft Windows παρέχει εκτενή υποστήριξη για είσοδο με στυλό. Όταν η επιλογή «Ενεργοποίηση Windows Ink» είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες του στυλού υποστηρίζονται σε λογισμικά όπως το Microsoft Office, το Windows Whiteboard, το Adobe Photoshop CC, το SketchBook 6 κ.ά.

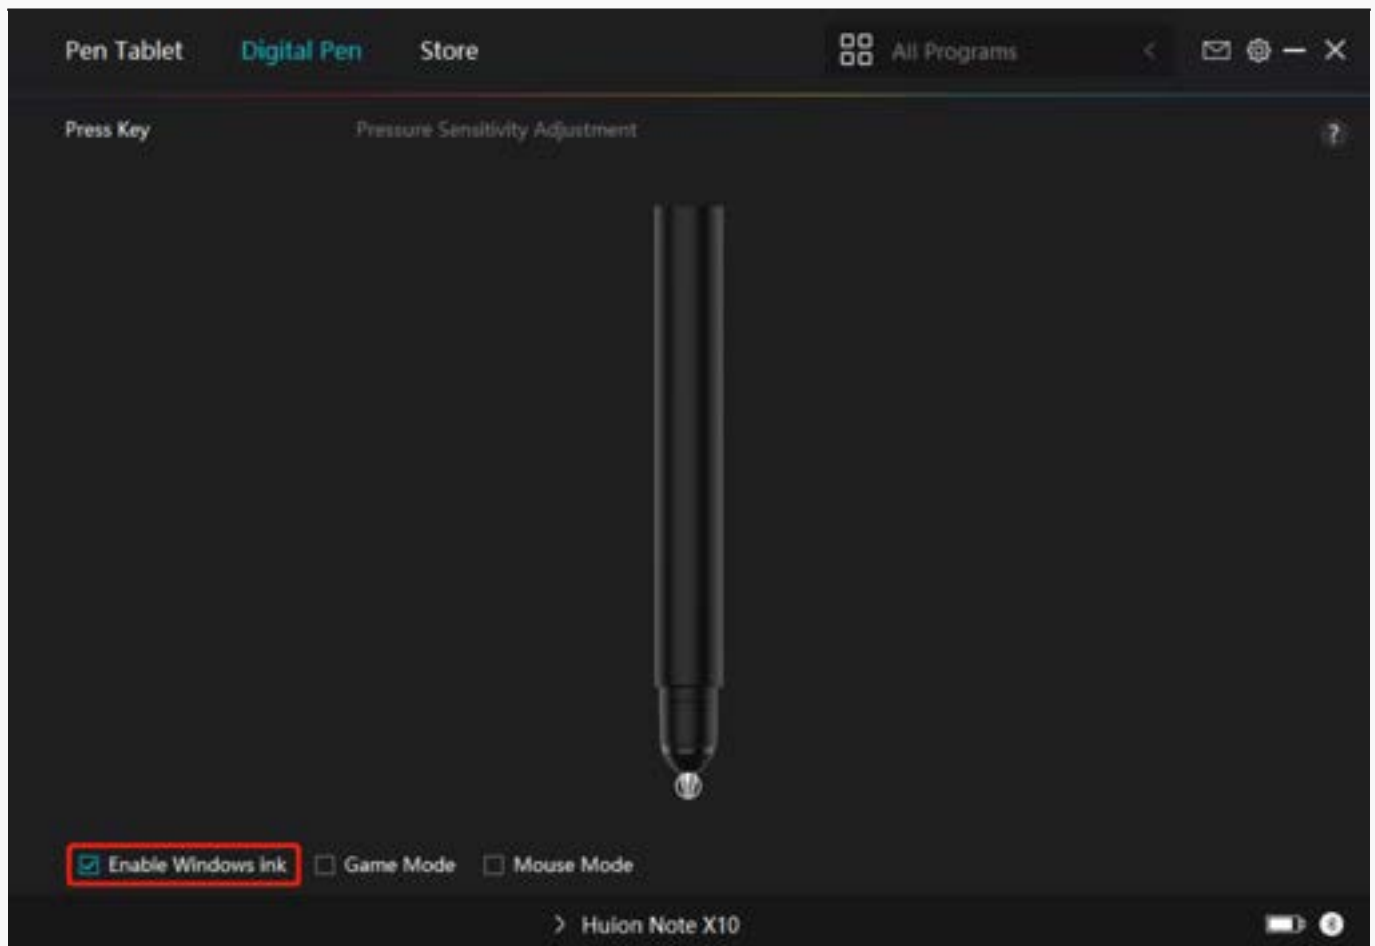

3. Λειτουργία Παιχνιδιού / Λειτουργία Ποντικιού

Λειτουργία Παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το παιχνίδι OSU!. Στη Λειτουργία Παιχνιδιού, μπορείτε να απολαύσετε το συναρπαστικό OSU!, καθώς ο κέρσορας στην οθόνη επιταχύνεται για να ακολουθήσει την κίνηση του στυλού. Δεν συνιστάται να επιλέξετε τη Λειτουργία Παιχνιδιού αν δεν παίζετε OSU!.

Λειτουργία Ποντικιού: Στη Λειτουργία Ποντικιού, το ψηφιακό στυλό λειτουργεί ως ποντίκι. Μετακινήστε τη μύτη πέννας πάνω στο tablet και ο δείκτης στην οθόνη θα μετακινηθεί ανάλογα σε νέα θέση. Ο δείκτης θα σταματήσει να κινείται και θα παραμείνει στη θέση του όταν σηκώσετε την πένα από το tablet. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πένα για να αλληλεπιδράσετε με τον υπολογιστή σας, όπως θα κάνατε με ποντίκι ή touchpad. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα του δείκτη στις ρυθμίσεις Ευαισθησίας, σύμφωνα με τις συνήθειές σας. Υπάρχουν 8 επίπεδα για να επιλέξετε.

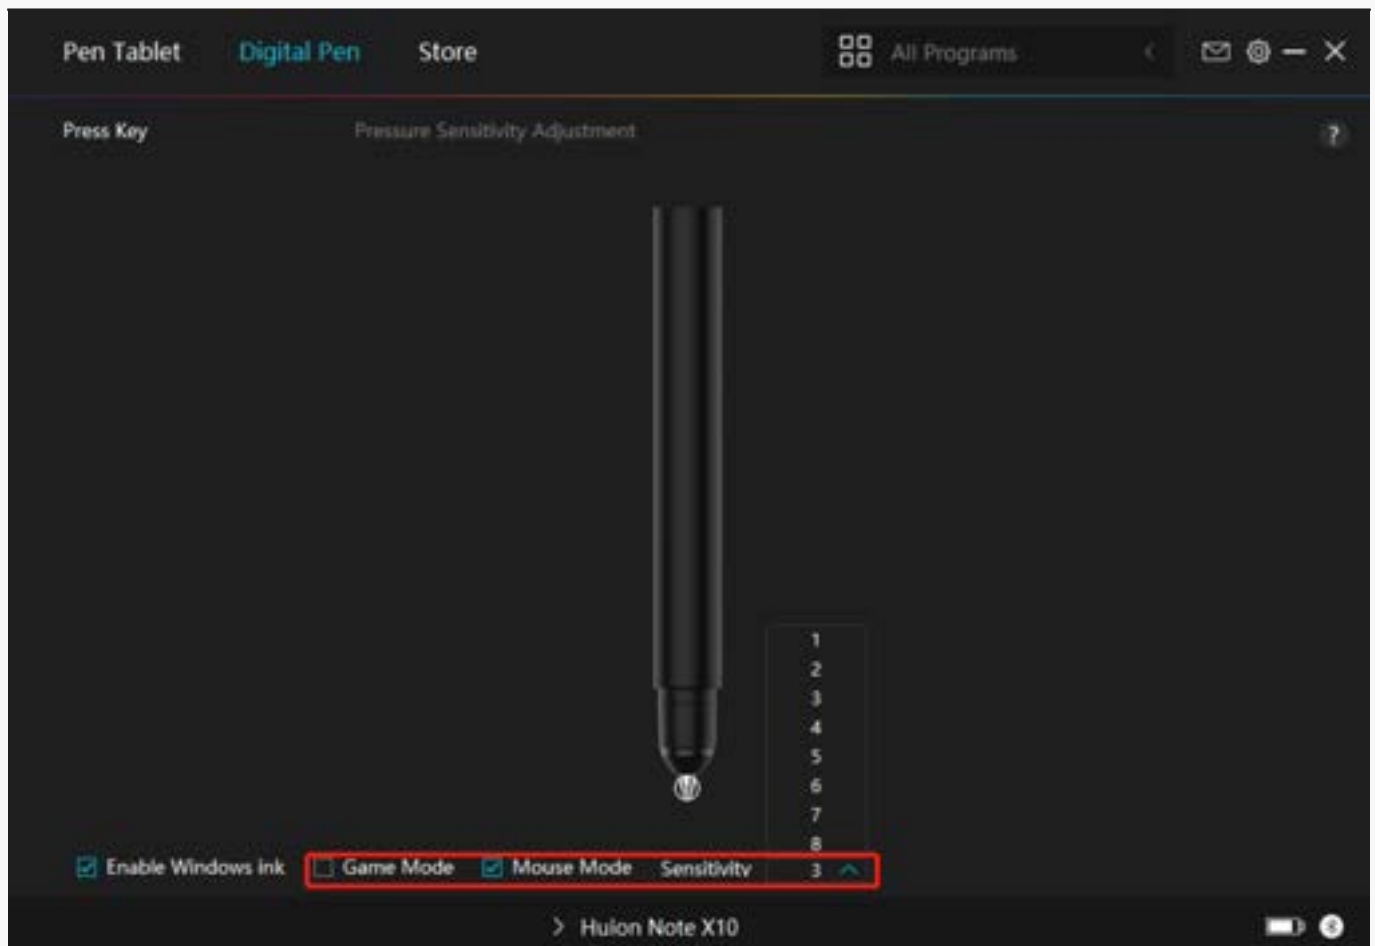

4. Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης σύροντας το ρυθμιστικό στο πλαίσιο Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε επιλογές, από μαλακό έως σκληρό, στα δεξιά του πλαισίου, για να βρουν την κατάλληλη ευαισθησία πίεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς στην πάνω δεξιά γωνία για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης.


(1) Να καθορίσει τη δύναμη που απαιτείται ώστε η πένα να παράγει ένα κλικ ή αίσθηση πίεσης.

(2) Να αλλάξετε την κλίση της καμπύλης απόκρισης πίεσης.

(3) Να καθορίσει πόση πίεση πρέπει να εφαρμοστεί στη μύτη πέννας για να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας πίεσης.

* Σχεδιάστε γραμμές στο πλαίσιο Δοκιμής Πίεσης με τη μύτη πέννας, και η μπάρα στα δεξιά θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις αλλαγές πίεσης. Πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» παραπάνω για να αφαιρέσετε τις γραμμές, να επαναφέρετε το επίπεδο ευαισθησίας πίεσης και να το δοκιμάσετε μέχρι να βρείτε το κατάλληλο επίπεδο.


*Μια απότομη καμπύλη σημαίνει πιο ευαίσθητη απόκριση.

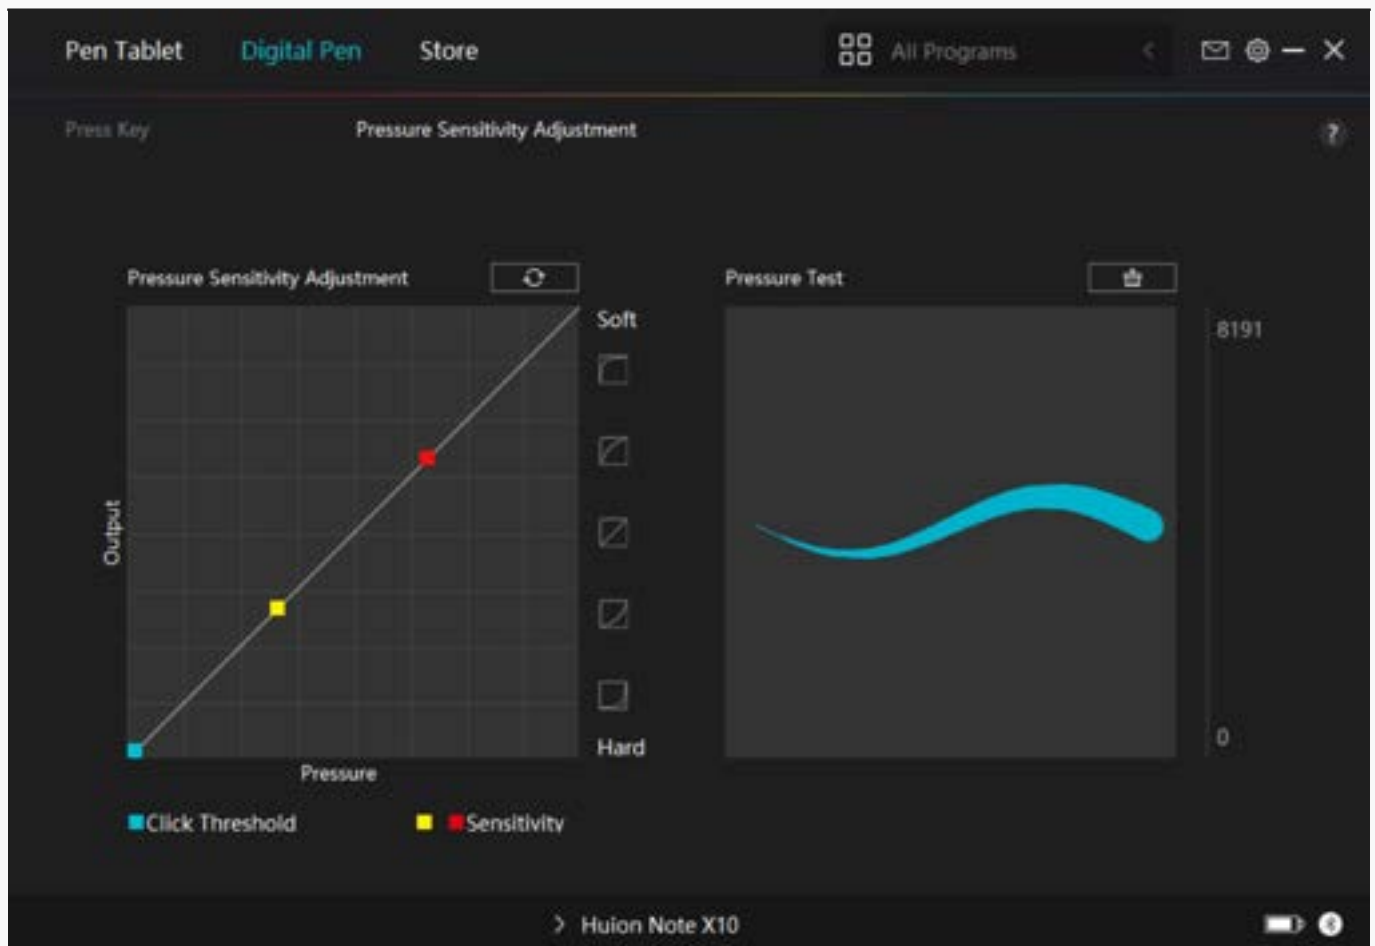

Ρυθμίσεις Οδηγού


1. Συσκευή

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το firmware, το συνδεδεμένο προϊόν, τον χρόνο αναμονής και τη διάγνωση της συσκευής. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τη μπάρα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της έξυπνης οθόνης LCD στην πάνω αριστερή γωνία του tablet σας.

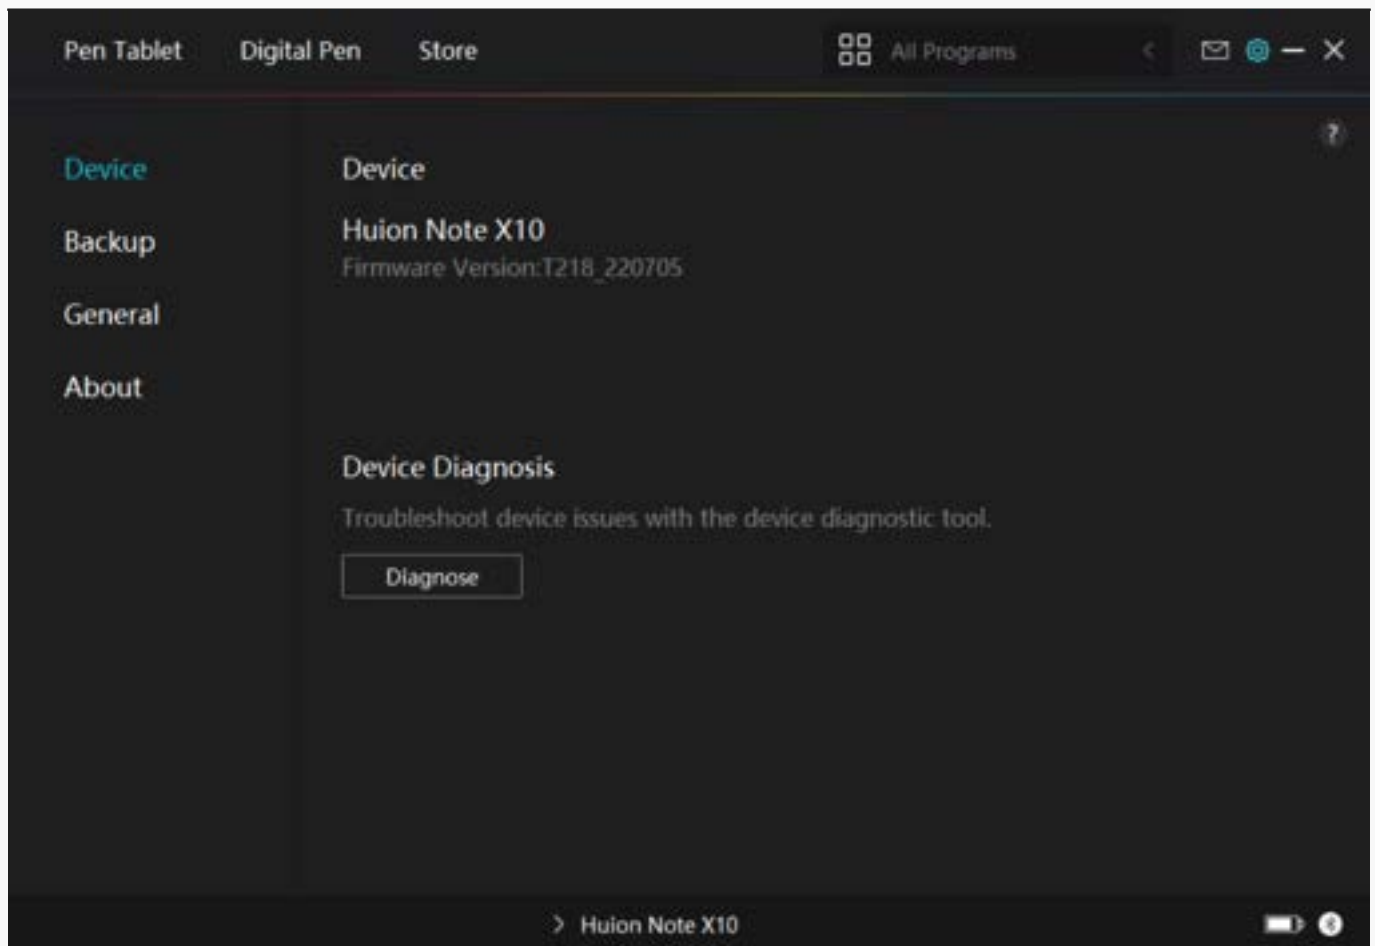

2. Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

Ο Οδηγός μπορεί να εισάγει και να εξάγει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας, βοηθώντας σας να αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη ρύθμιση όταν ξεκινάτε διαφορετικά προγράμματα.

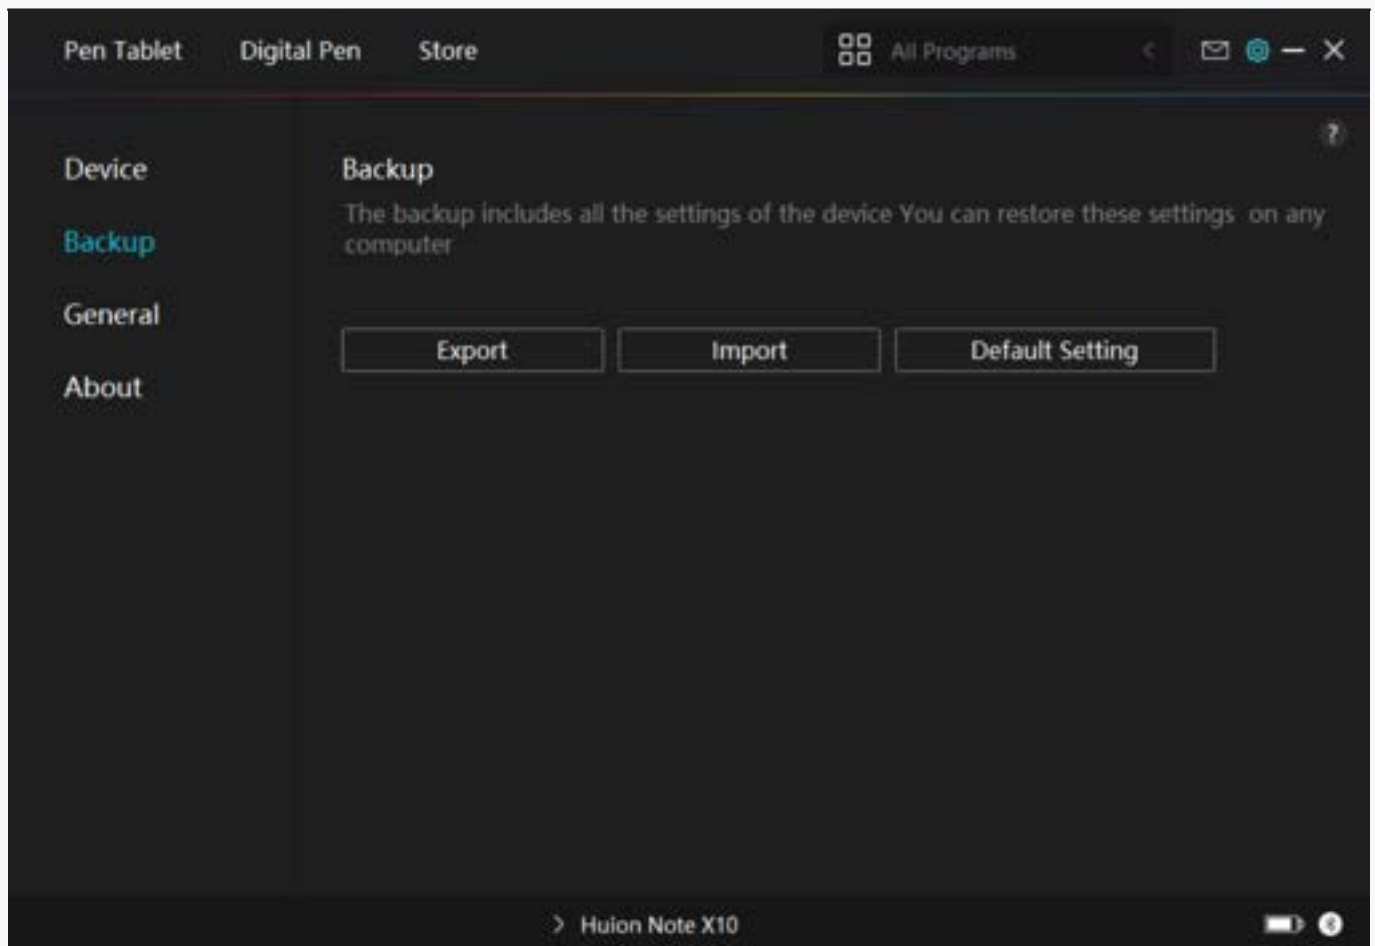


3. Γενικές Ρυθμίσεις

[1] Γλώσσα: Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε γλώσσα.

[2] Χρώμα: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της διεπαφής του Οδηγού ανάμεσα σε Σκούρο, Μπλε και Ανοιχτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


[3] Μενού Έναρξης: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές «Αυτόματη Εκκίνηση», «Ειδοποίηση Νέου Μηνύματος», «Αυτόματες Ενημερώσεις» και «Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας».

[4] Πλήκτρο συντόμευσης: Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να ανοίγετε γρήγορα τη διεπαφή του Οδηγού, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης σας.

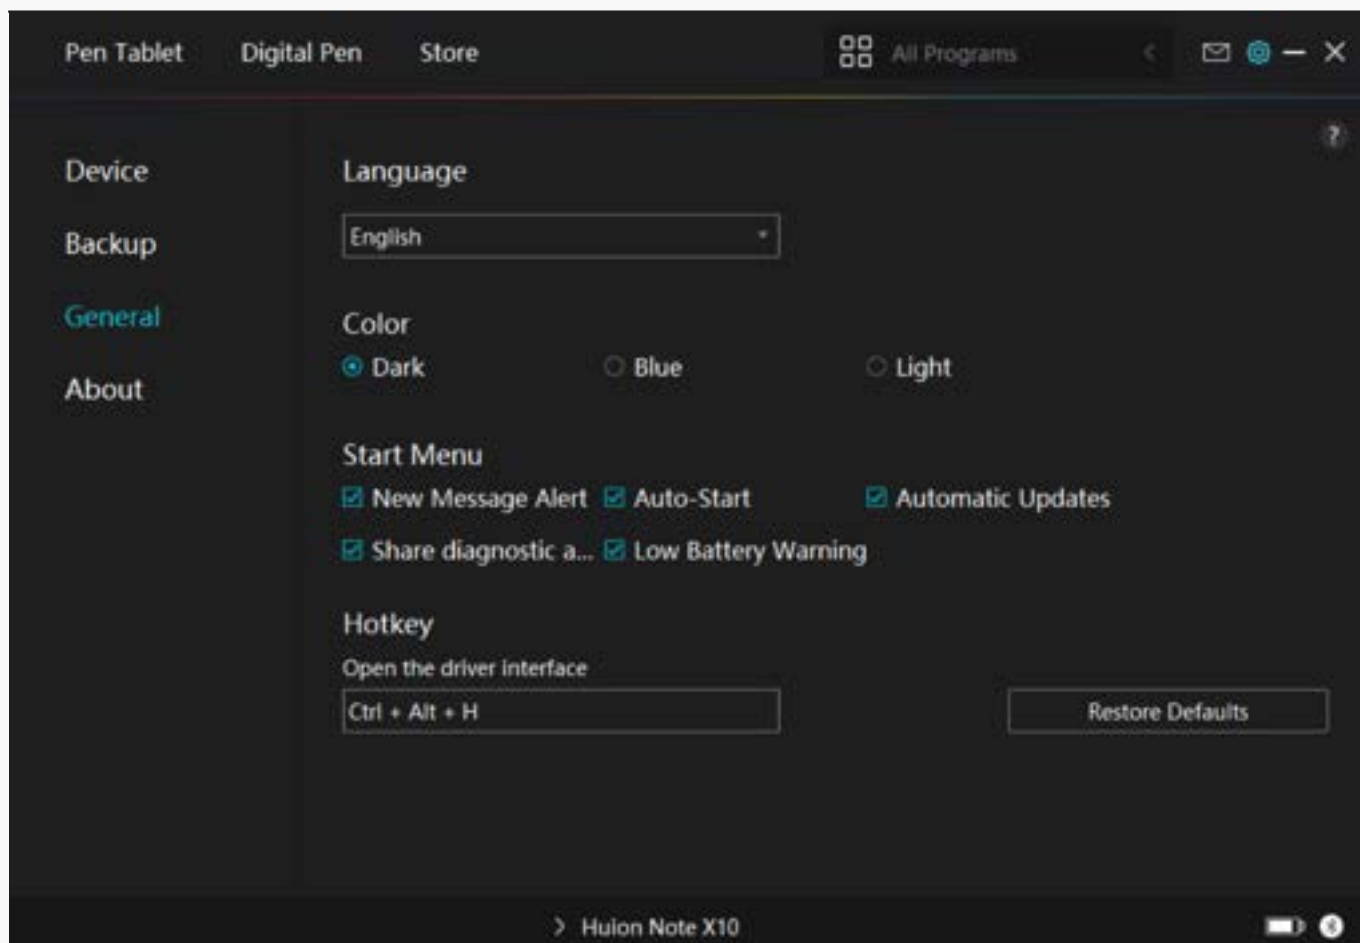

4. Σχετικά

Εδώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την έκδοση του Οδηγού. Κάντε κλικ στο “Έλεγχος για ενημερώσεις” για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τον ενημερώσετε, αν χρειάζεται.

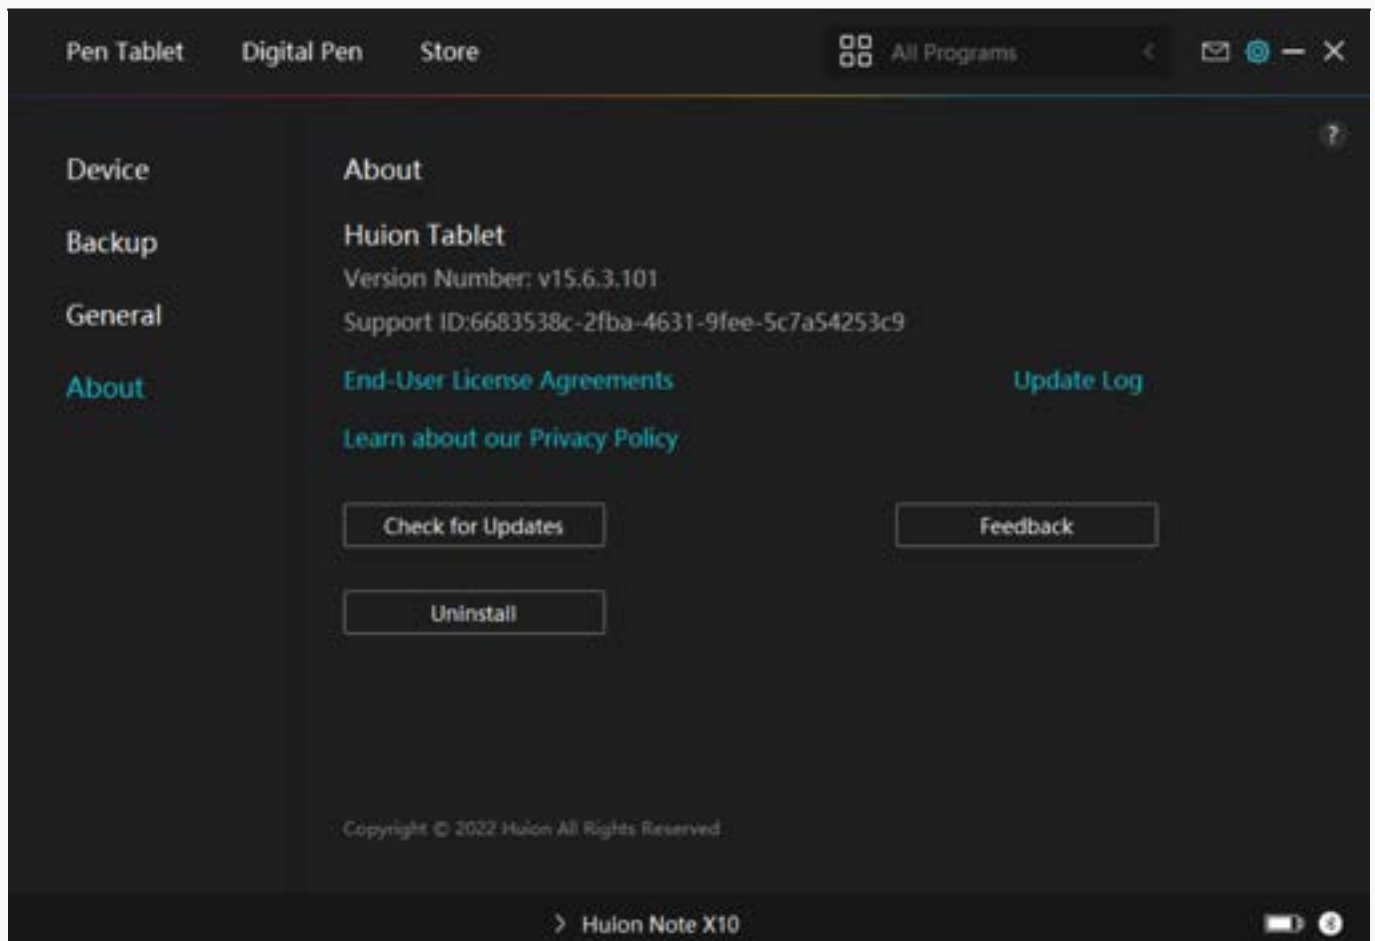

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ψηφιακό στυλό

Κρατήστε το στυλό:

Κρατήστε το ψηφιακό στυλό όπως θα κρατούσατε ένα κανονικό στυλό. Ρυθμίστε το κράτημά σας ώστε να μπορείτε να πατάτε εύκολα τα πλήκτρα πίεσης με τον αντίχειρα ή το δείκτη. Προσοχή να μην πατήσετε κατά λάθος κάποιο πλήκτρο ενώ σχεδιάζετε με το στυλό.

Σημείωση: Παρακαλούμε τοποθετήστε το στυλό στο τραπέζι όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην το αφήνετε πάνω στην ταμπλέτα πένας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ποντικιού και άλλων συσκευών, και ενδέχεται να εμποδίσει τον υπολογιστή σας να μπει σε κατάσταση ύπνου.

Κίνηση δρομέα:

Κινήστε το στυλό ελαφρώς πάνω από την περιοχή εργασίας της ταμπλέτας, χωρίς να αγγίξετε την επιφάνειά της, και ο δρομέας στην οθόνη θα μετακινηθεί στη νέα θέση ανάλογα.

Κλικ:

Αγγίξτε την ταμπλέτα πένας με την πένα για να καταχωρήσετε ένα κλικ. Πατήστε ελαφρά για να επισημάνετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε.


Μετακίνηση:

Πιάστε ένα αρχείο ή εικονίδιο και σύρετε τη μύτη πέννας κατά μήκος της ταμπλέτας πέννας για να το μετακινήσετε.

Αντικατάσταση της μύτης πέννας:

Συμβουλή: Όταν η μύτη πέννας είναι πολύ φθαρμένη, αντικαταστήστε την έγκαιρα με μια νέα.

1. Αφαιρέστε μια ανταλλακτική μύτη.
2. Κλίνετε την πένα και τραβήξτε τη μύτη έξω με το κλιπ μύτης.
3. Εισάγετε την ανταλλακτική μύτη ευθεία μέσα στο σώμα της πέννας μέχρι να σταθεροποιηθεί.

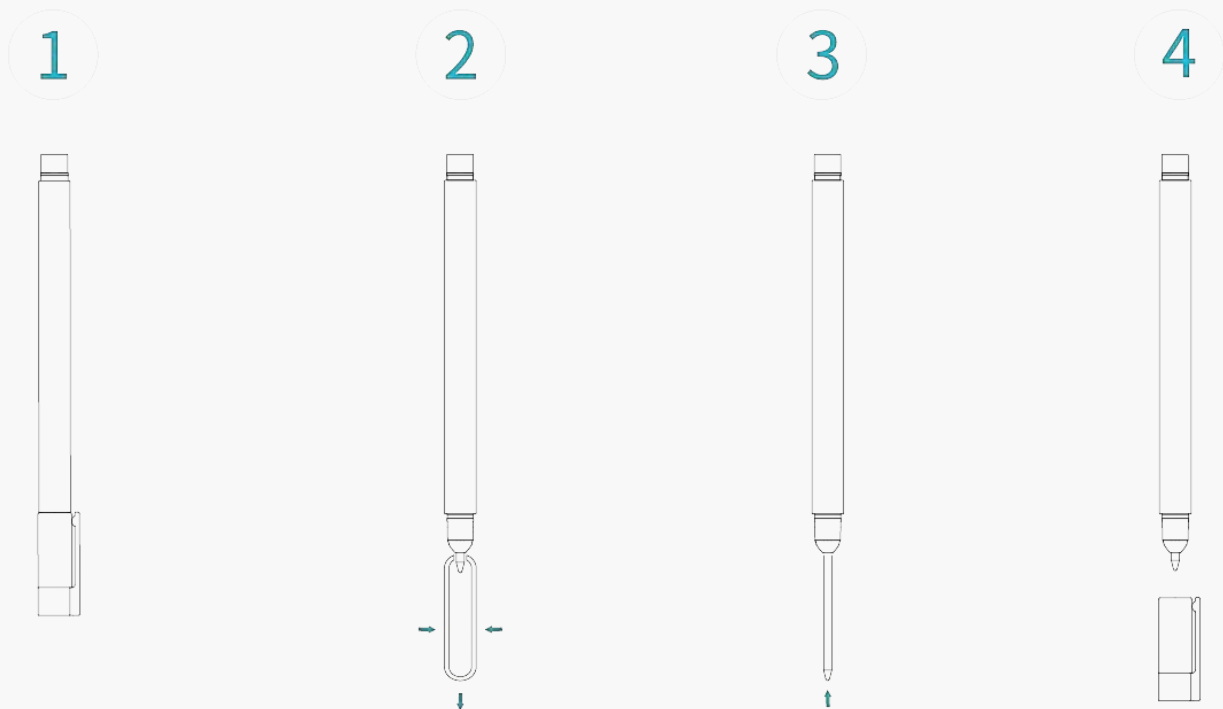

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ταμπλέτα πέννας δεν ανιχνεύει την πίεση της πέννας, ενώ ο δείκτης κινείται.

Ενδέχεται να έχετε εγκαταστήσει άλλους οδηγούς ή να έχετε ανοίξει το λογισμικό σχεδίασης κατά την εγκατάσταση του οδηγού.

Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλους τους οδηγούς, κλείστε το λογισμικό σχεδίασης και επανεγκαταστήστε τον οδηγό Huion. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιπλέον, αν η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με τον οδηγό ή δεν υποστηρίζει ευαισθησία πίεσης, δεν θα υπάρχει ευαισθησία πίεσης σε αυτήν την εφαρμογή.

Το ψηφιακό στυλό δεν λειτουργεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στυλό που συνοδευόταν αρχικά με την ταμπλέτα σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τον οδηγό.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να μπει σε λειτουργία αναμονής.

Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το ψηφιακό στυλό στην περιοχή εργασίας της ταμπλέτας πένας όταν δεν το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά ο υπολογιστής δεν θα μπορεί να μπει σε λειτουργία αναμονής.

Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την ταμπλέτα πένας.

Παρακαλούμε ελέγξτε αν η θύρα USB του υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά. Αν όχι, δοκιμάστε άλλη θύρα USB.

Αποτυχία σύνδεσης του Huion Note X10 με άλλη συσκευή και εμφανίζεται το μήνυμα «Device Disconnected».

Παρακαλούμε επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή τον οδηγό· βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB και το καλώδιο USB-C λειτουργούν σωστά· αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά· δοκιμάστε άλλη θύρα USB· κατεβάστε και επανεγκαταστήστε τον πιο πρόσφατο οδηγό· Παρακαλούμε προσθέστε τον οδηγό στη λίστα επιτρεπόμενων σε συσκευές macOS.

Αν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ στις [Συχνές Ερωτήσεις](#) για να δείτε περισσότερες μεθόδους αντιμετώπισης ή στείλτε μας email στο service@huion.com.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Huion Note X10 Digital Notepad συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/

ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/huion>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: Όροφος 1, κτίριο 1, Huion Science and Technology Park, Keji 1st Road, Tangtou Community,

Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό του και να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.

Επιπλέον, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις Χρήσης

1. Οδηγίες Ασφαλείας για τη Χρήση Γραφικού Ταμπλέτας:

Τα γραφικά ταμπλέτα είναι συσκευές ακριβείας· δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρούς κραδασμούς, πίεση ή επαφή με υγρά. Χρησιμοποιήστε τα μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην ανοίγετε το περίβλημα ή τροποποιείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

2. Στυλό και Επιφάνεια Εργασίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά στυλό. Η υπερβολική πίεση ή η χρήση αιχμηρών αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια του ταμπλέτας.

Αποθηκεύετε το στυλό σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων ή τραυματισμού από την άκρη.

3. Τροφοδοσία και Μπαταρία (εφόσον ισχύει):

Φορτίζετε το γραφικό ταμπλέτα (εάν λειτουργεί με μπαταρία) μόνο με πρωτότυπους ή πιστοποιημένους φορτιστές. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση για να προλάβετε την υπερθέρμανση.

4. Εργασία με τον υπολογιστή:

Όταν χρησιμοποιείτε το γραφικό tablet για παρατεταμένες περιόδους, κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον κίνδυνο κατάρνησης των καρπών, των χεριών ή των ματιών. Τοποθετήστε το tablet και την οθόνη του υπολογιστή σε εργονομική θέση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τους πιο πρόσφατους οδηγούς και το λογισμικό που συνιστά ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής.

2. Λογισμικό και ενημερώσεις:

Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πλήρη λειτουργικότητα του tablet.

3. Συμβατότητα συσκευής:

Χρησιμοποιήστε το tablet με υπολογιστές που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση μη συμβατών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

4. Πρόσβαση για παιδιά:

Τα γραφικά tablets δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η επίβλεψη της χρήσης της συσκευής από ανηλίκους είναι απαραίτητη, ειδικά παρουσία τροφοδοσίας ρεύματος ή μικρών εξαρτημάτων.

Επιπλέον Προφυλάξεις

1. Αποθήκευση και Συντήρηση:

Το tablet πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια εργασίας με ένα μαλακό, στεγνό πανί· μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία ή σε προστατευτική θήκη.

2. Απόρριψη:

Τα χρησιμοποιημένα γραφικά tablet, τα στυλό και οι μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά απορρίμματα.

3. Προστασία Περιβάλλοντος και Ενεργειακή Αποδοτικότητα:

Αποσυνδέστε το tablet από την πηγή τροφοδοσίας και τον υπολογιστή όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει το λογισμικό της συσκευής.

Κατασκευαστής: Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Huion Huion, Huion Huion, Ltd: Keji 1st Road, Tangtou Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China

EC REP: Dilectro Spółka z Organiczną Odpowiedzialnością,

ul. Brukselska 4,

03-973 Βαρσοβία, Πολωνία

rafal.pacula@dilectro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl