

LiberNovo



Οδηγίες Χρήσης

<https://libernovo.com/pages/tutorials>.



Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- Το προϊόν αυτό διαθέτει λειτουργίες μετακίνησης και ανύψωσης. Παρακαλείστε να χειρίζεστε την καρέκλα με ομαλές και σταθερές κινήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσφορία ή τραυματισμοί από απότομες ή βίαιες κινήσεις.
- Εάν είστε έγκυος ή έχετε ιατρικώς συνιστώμενους περιορισμούς στην κινητικότητα, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε επίπεδες και σκληρές επιφάνειες δαπέδου.
- Η λειτουργία OmniStretch δεν ενδείκνυται για άτομα με οξεία οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.
- Άτομα με παθήσεις των αρθρώσεων ή του μυοσκελετικού συστήματος, όπως οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, καθώς και ανοιχτοί ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση, πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση της λειτουργίας OmniStretch, ώστε να μην επιδεινώσουν την υγεία τους.

Κύρια συστατικά μέρη της καρέκλας



- A Υποστήριγμα αυχένα
- B Μπάρα υποστήριξης πλάτης
- C Χειρολαβή ρύθμισης ύψους μπράτσου
- D Ράβδος με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης
- E Αεριοπροωθητήρας
- F Βάση
- G Πλάτη καθίσματος
- H Υποβραχιόνιο
- I Πίνακας λειτουργιών
- J Μπαταρία
- K Μαξιλάρι
- L Μοχλός ρύθμισης κλίσης
- M Μοχλός ρύθμισης ύψους καθίσματος
- N Μοχλός ρύθμισης αντίστασης κλίσης
- O Τροχοί

Στοιχεία



- O Ποδοστήριος
- P Κολώνα στήριξης
- Q Ρυθμιστικό χειρόστροφο με βιδωτό άξονα
- R Βάση στηρίγματος
- S Πεντάλ
- T Οδηγοί ρύθμισης ύψους

Παράμετροι

- Όνομα προϊόντος: Δυναμική εργονομική καρέκλα
- Μοντέλο προϊόντος: Omni GEN
- Συνθήκες χρήσης: Προορίζεται για χρήση σε καλά αεριζόμενο και ξηρό χώρο.
- Πρότυπα συμμόρφωσης: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-1 τύπος C; EN1335-2
- Μέγιστο φορτίο: 110 κιλά
- Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 24 W


Μπαταρία

- Τύπος: Λιθιοϊονική Μπαταρία
- Ονομαστική Χωρητικότητα: 2200 mAh
- Είσοδος: 5 V/2



Αυτό το κάθισμα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση εντός κλειστών χώρων

Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης

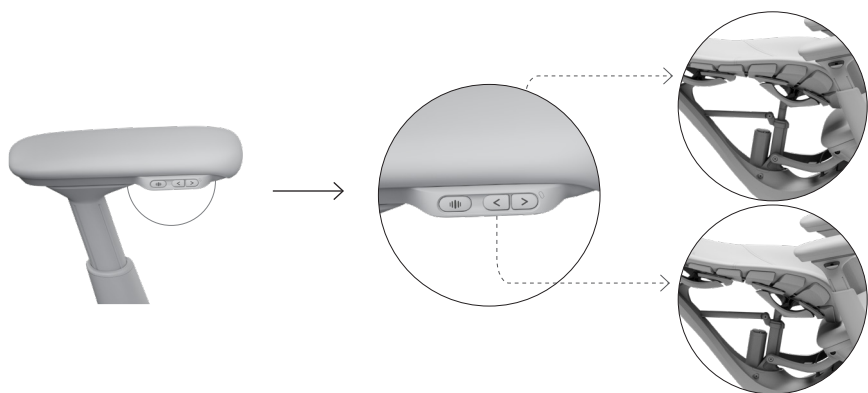


 Άσπρο: σε λειτουργία

 Κόκκινο: χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας


OmniStretch



Ρύθμιση μπράτσου

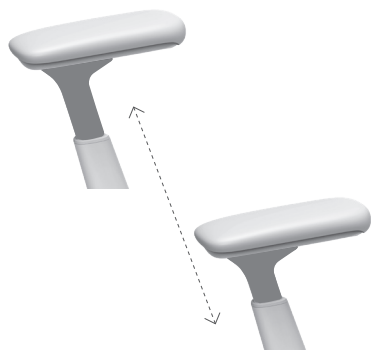

96mm

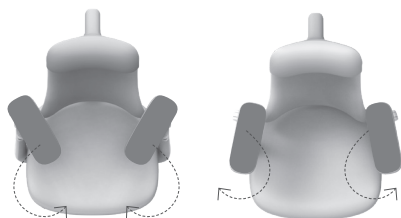

40°

10°






500mm

320mm





100mm

Ρύθμιση υποστήριξης αυχένα

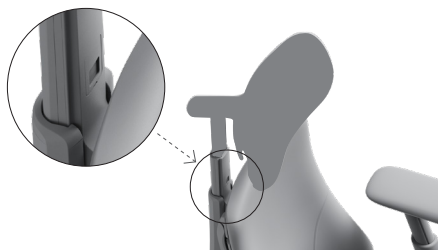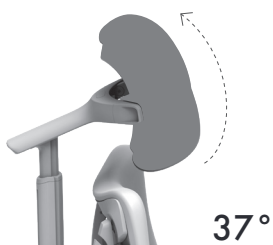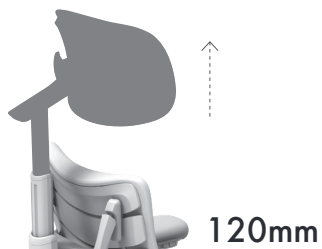


Ρύθμιση ύψους καθίσματος

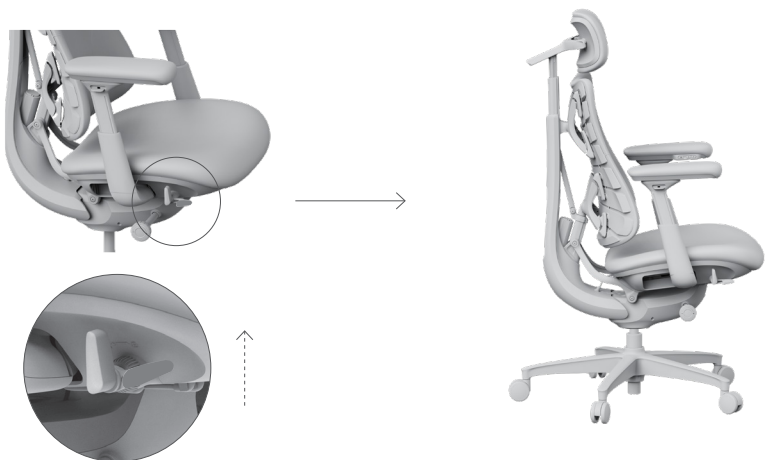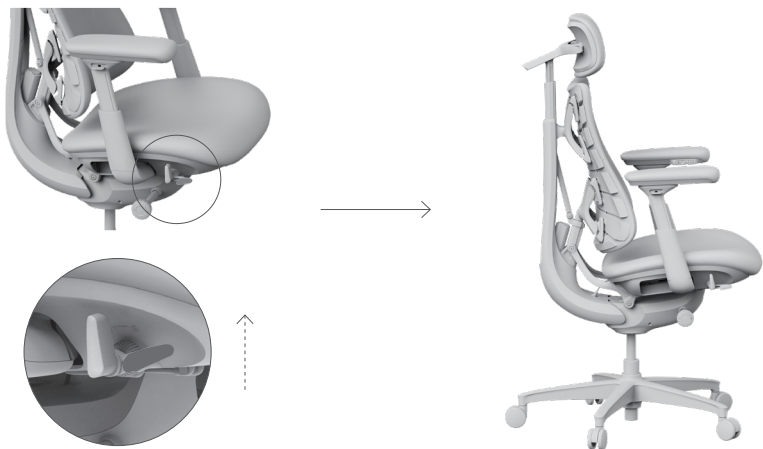


Προσοχή! Η αντικατάσταση και οι εργασίες στην περιοχή του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καθίσματος πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η αντικατάσταση ή η ρύθμιση από μη εκπαιδευμένα άτομα ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.

Περιγραφή θέσης με κεκλιμένη πλάτη


105°

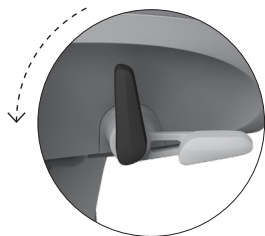


115°

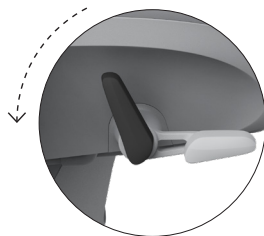


125°

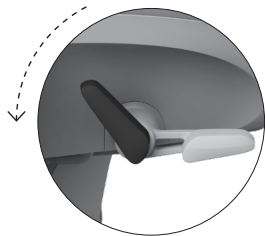


135°

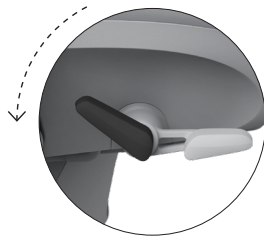



160°

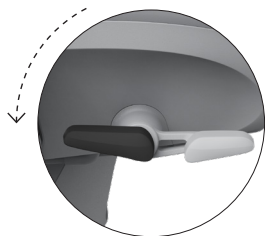

Προσοχή: Μην στηρίζετε στην πλάτη της καρέκλας κατά τη ρύθμιση της κλίσης!

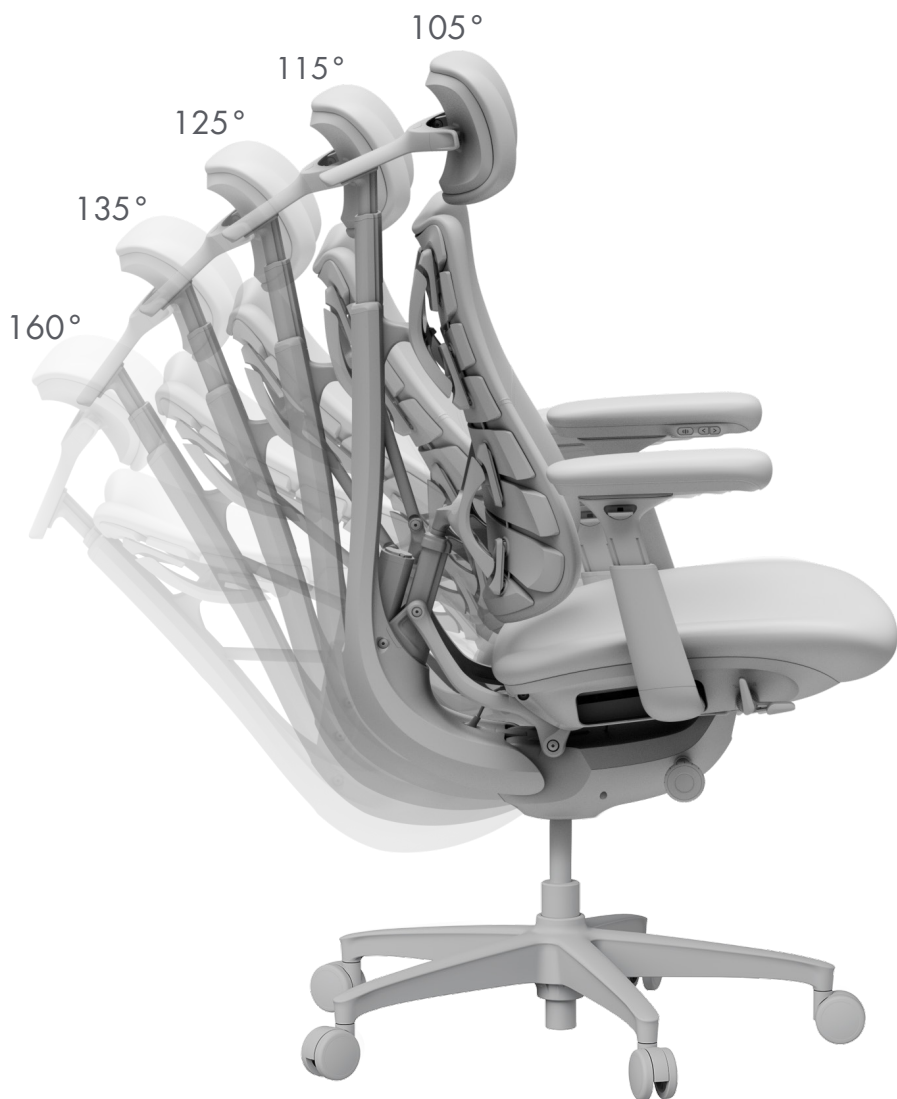

Ρύθμιση της αντίστασης της πλάτης

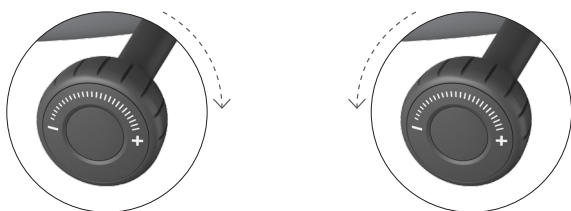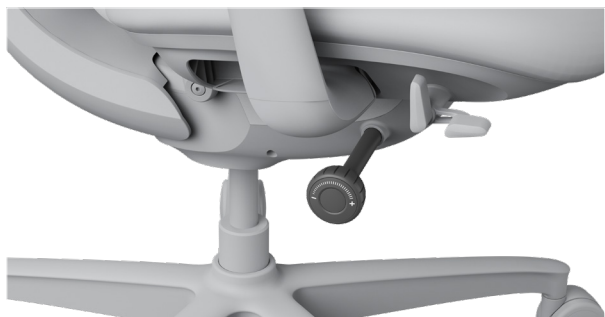

Περιστρέψτε τη μοχλό για αυξομείωση της τάσης υποστήριξης.




Προσοχή: Μην περιστρέφετε τον μοχλό με δύναμη, για να αποφύγετε τη βλάβη του.

Οδηγίες χρήσης υποποδίου


 $>170\text{cm}(5'7'')$



 $\leq 170\text{ cm } (5'7'')$

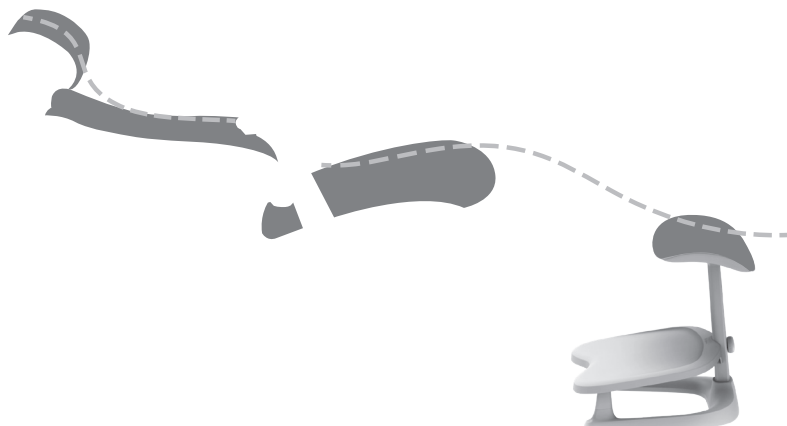

Μπαταρία

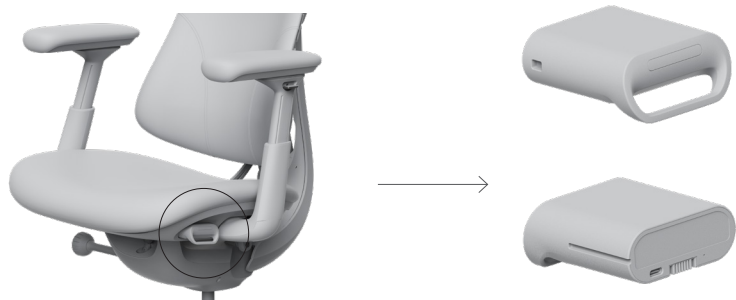

Πορτοκαλί: Φορτίζει



Πράσινο: πλήρως
φορτισμένη

Επίλυση προβλημάτων

Περιγραφή βλάβης	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η ρύθμιση του μηχανισμού ανάκλισης της πλάτης δεν είναι δυνατή.	1. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση όταν στηρίζετε στην πλάτη. 2. Ο μηχανισμός μετάδοσης δεν ενεργοποιήθηκε έχει φτάσει στο άκρο και έχει μπλοκαριστεί.	Απομακρυνθείτε από την πλάτη του καθίσματος, ελέγξτε τον εξοπλισμό και δοκιμάστε ξανά.
Το υποβραχιόνιο δεν μπορεί να ανυψωθεί ή να χαμηλώσει.	Ελέγξτε αν οι μοχλοί των υποβραχιονίων είναι ξεκλειδωτοι.	Η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο μετά το ξεκλείδωμα των μοχλών
Το υποβραχιόνιο δεν πρέπει να περιστρέφεται, να μετακινείται πλευρικά ή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.	1. Λειτουργεί η οδηγός ράγας με δυσλειτουργία; 2. Αποκλεισμός λόγω παρουσίας ξένου σώματος	Δοκιμάστε ξανά μετά τον έλεγχο, παρακαλώ
Η λεβιέ ρύθμισης της αντίστασης της κλίσης δεν λειτουργεί	1. Το χειριστήριο ρύθμισης δεν μπορεί να περιστραφεί περαιτέρω προς καμία κατεύθυνση. 2. Το χειριστήριο ρύθμισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Προσπαθήστε να ρυθμίσετε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επανατοποθετήστε το χειριστήριο ρύθμισης και δοκιμάστε ξανά.
Οι τροχοί της καρέκλας δεν πρέπει να παραμένουν σταθεροί ή να μην περιστρέφονται.	1.. Ξένο σώμα μπλοκάρει τον τροχό	Δοκιμάστε ξανά μετά τον έλεγχο, παρακαλώ

Συντήρηση και Φροντίδα Σημειώσεις

- Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, ανοικτή φωτιά, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, έντονο φωτισμό ή θερμότητα και υγρά περιβάλλοντα.
- Απαγορεύεται η χρήση καθαριστικών με βάση διαλύτες , προϊόντων καθαρισμού κουζίνας, λευκαντικών, λειαντικών σκόνης ή ισχυρά όξινων/αλκαλικών καθαριστικών. Αποφύγετε τον υπερβολικό ή έντονο τρίψιμο.

Τακτικός καθαρισμός

- Πλαστικά και μέταλλα: Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό· στη συνέχεια στεγνώστε επιμελώς.
- Υφάσματα: Απορροφήστε τη σκόνη με μαλακή κεφαλή (χωρίς περιστρεφόμενες βούρτσες).

Αφαίρεση λεκέδων (από υφάσματα)

- Στεγνώστε άμεσα → καθαρίστε απαλά με ήπιο απορρυπαντικό ή ειδικό καθαριστικό υφασμάτων → αφαιρέστε τα υπολείμματα με καθαρό, υγρό πανί → αφήστε να στεγνώσει στον αέρα → εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Σημείωση: Η εμφάνιση τσαλακώσεων αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Για την αποκατάσταση της αρχικής όψης του υλικού, ξετσακίστε το με το χέρι.

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,23 kg

Χωρητικότητα: 2200 mAh

Υπέρβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: D5SD4A

Στοιχεία κατασκευαστή: Qingxian Intelligent Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Διεύθυνση: Γραφείο 1501, Ανατολικός Πύργος, Κτίριο Lepu, αριθμός 60, οδός Xingke,
Κοινότητα Xili, Υποπεριοχή Xili, Περιφερειακή Ενότητα Nanshan, Shenzhen,
Guangdong 518000, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Εκπρόσωπος: Apex CE Specialists GmbH

Διεύθυνση: Grafenberger Allee 277, 40237 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Email: info@apex-ce.com

Περιβαλλοντική προστασία



Ο μεταχειρισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να υποβάλλεται σε ανακύκλωση στα ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής. Με τη σωστή διαδικασία απόρριψης, προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχονται από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και το περιβάλλον, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του αυθεντικού εγχειριδίου χρήσης που εκπονήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν οφείλει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα υπηρεσιών, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας οδηγιών για αναγκαίες τακτικές ή προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να εξετάζεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί ή να φορτίζει χωρίς επίβλεψη.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Απαγορεύεται να καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Απαγορεύεται η χρήση τροφοδοτικού, σταθμού φόρτισης, καλωδίων ή άλλων αξεσουάρ χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία μπαταρίας που είναι δύσκολο να κατασβεστούν· συνιστάται η χρήση πυροσβεστικού πανιού.


Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα άνω του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και σε αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθιοπολυμερική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της παρουσιάζει γήρανση με τη χρήση και το χρόνο. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλούμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτιση της κάτω από τα 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές κάτω από 3,2V για την κυψέλη προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

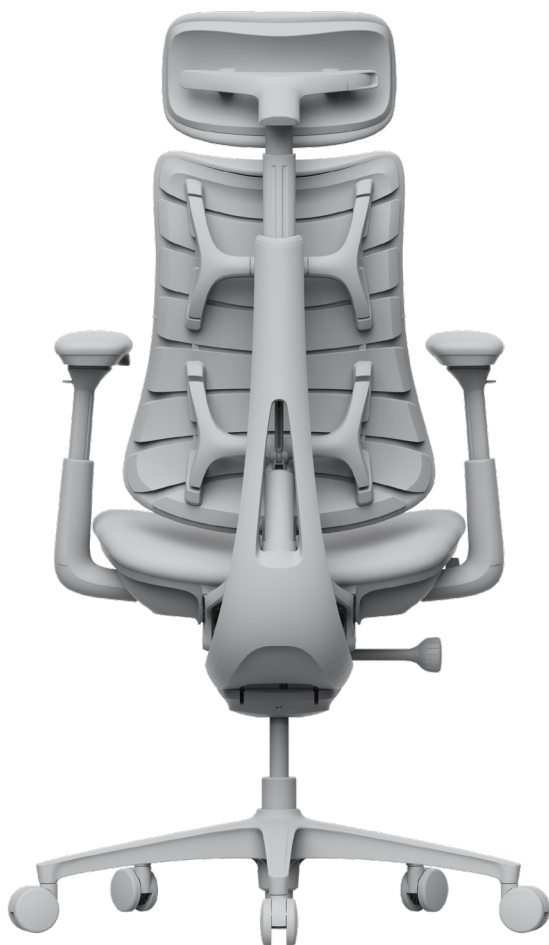

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

Διεύθυνση: Δωμάτιο 13, 27ος όροφος, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Χονγκ Κονγκ
LIBERNOVO HK CO., LIMITED



O C 1 G L- 0 2 6 0 3 24
YC-BC-SM00032-00-00