

Μεταφραστής TIMEKETTLE T1

Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας



Μεταφραστής



Καλώδιο φόρτισης τύπου C



Βελόνα για υποδοχές




Λουράκι



Οδηγίες
χρήσης

Εξωτερική εμφάνιση μεταφραστή

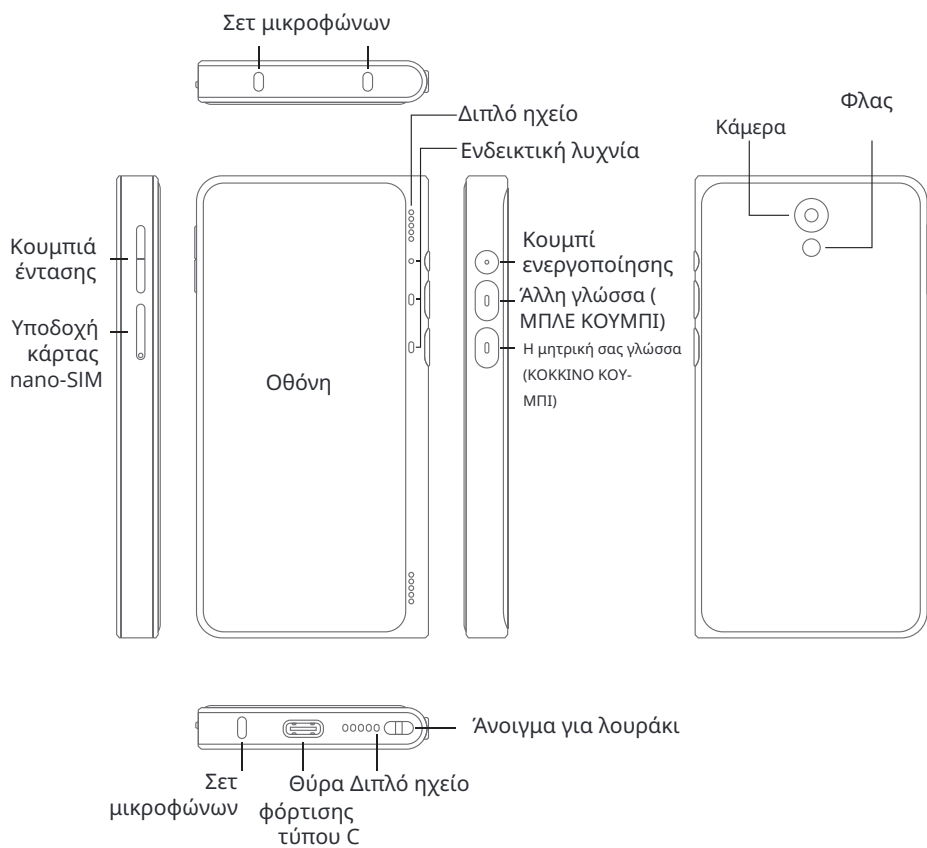


Κανόνες λειτουργίας



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση:

- Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας.
- Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιλογή Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση.

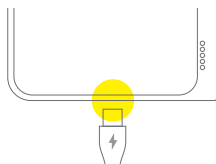

Φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης τύπου C σε έναν τυπικό φορτιστή 5V1A για να φορτίσετε το Fluentalk T1.


Ενσωματωμένη κάρτα eSIM

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής, το σύστημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ασύρματο δίκτυο eSIM, μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 2 λεπτά.

Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν μεταφορά δεδομένων για δύο χροί για διαδικτυακή μετάφραση.

Εγκαταστήστε την κάρτα nano-SIM


1. Χρησιμοποιήστε την ακίδα εξαγωγής κάρτας SIM για να ανοίξετε τη θήκη της κάρτας SIM.
2. Τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM στη θήκη της.

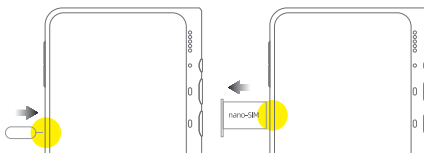

Χρήση hotspot WLAN Η συσκευή FluentalkT1 θα μπορεί να μοιράζεται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας με άλλες συσκευές μετά την ενεργοποίηση της κάρτας nano-SIM.

*Αφού τοποθετήσετε την κάρτα nano-SIM στη θήκη, ορίστε το δίκτυο της κάρτας στις Ρυθμίσεις: [Ρυθμίσεις - Δίκτυο και συνδέσεις - Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας]

*Η κάρτα nano-SIM πωλείται ξεχωριστά.

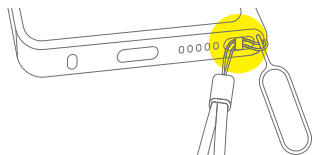

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κορδόνι

Περάστε το ένα άκρο του κορδονιού μέσα από την οπή και τραβήξτε το άλλο άκρο από την αντίθετη πλευρά με την πέτρα στερέωσης.



1



2

ΚΙΝΗΣΕΙΣ

1. Προηγούμενη οθόνη: Σαρώστε προς τα δεξιά στην αριστερή άκρη της οθόνης για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
2. Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων: Σαρώστε προς τα κάτω για να εμφανίσετε τις γρήγορες ρυθμίσεις Wi-Fi, μεταφοράς δεδομένων, Bluetooth και λειτουργίας πτήσης. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και τη λειτουργία πτήσης.

Λειτουργίες μετάφρασης

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις λειτουργίες παρέχονται στις «Οδηγίες χρήσης».


*Η διεπαφή της συσκευής μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση!

1. Μετάφραση με ένα κλικ

Πατήστε παρατεταμένα το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί για να μιλήσετε στη μητρική σας γλώσσα. Η μετάφραση θα αναπαραχθεί αυτόματα όταν αφήσετε το

κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το ΜΠΛΕ κουμπί για να επιλέξετε άλλη γλώσσα συνομιλητή. Η μετάφραση θα αναπαραχθεί αυτόματα μόλις αφήσετε το κουμπί.

Μπορείτε να επιλέξετε τη μητρική σας γλώσσα και μια άλλη γλώσσα στην κύρια οθόνη ή στην οθόνη μετάφρασης.

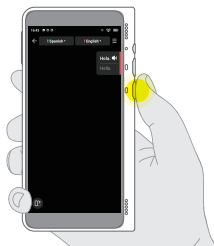

Περιστροφή οθόνης

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί εναλλαγής στην οθόνη μετάφρασης και να περιστρέψετε την οθόνη για να διεξάγετε συνομιλία σε διαφορετικές γλώσσες. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί γλώσσας στην οθόνη για να διακόψετε τη μετάφραση.



2. Μετάφραση φωτογραφιών

- Πριν τραβήξετε φωτογραφία, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί το κείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε είναι καθαρά ορατό και όσο το δυνατόν πιο κεντραρισμένο.
- Πατήστε το κουμπί της κάμερας και η Fluentalk T1 θα σαρώσει και θα μεταφράσει αυτόματα το κείμενο. Εάν είναι πολύ σκοτεινά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φλας.
- Πατήστε [Αποθήκευση] στην επάνω δεξιά γωνία και η μεταφρασμένη φωτογραφία θα αποθηκευτεί στο άλμπουμ.



3. Λειτουργία ερώτησης για κατεύθυνση

Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας και το Fluentalk T1 θα αναπαράγει αυτόματα την προρυθμισμένη μετάφραση.

Η μετάφραση μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή στη σελίδα [Custom] (Προσαρμοσμένο).



4. Λειτουργία ακρόασης

Τοποθετήστε τη συσκευή μετάφρασης μπροστά στον ομιλητή και πατήστε [Εγγραφή] για να ξεκινήσει η εγγραφή και η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο.



5. Μετάφραση συνομιλίας

Επιλέξτε τη μητρική γλώσσα και τη δεύτερη γλώσσα σας, και στη συνέχεια ρυθμίστε το Fluentalk T1


στη σωστή κατεύθυνση. Πατήστε το κουμπί Έναρξη για να ξεκινήσει η μετάφραση.



6. Μετάφραση εκτός σύνδεσης

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις μετάφρασης κάθε λειτουργίας.

Σημειώστε ότι πριν χρησιμοποιήσετε τη μετάφραση εκτός σύνδεσης, πρέπει να κατεβάσετε τα πακέτα γλωσσών εκτός σύνδεσης μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο.

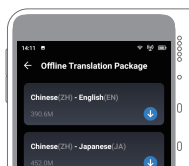

*Σημειώσεις: Το πακέτο μετάφρασης εκτός σύνδεσης μπορεί να κατέβει μόνο μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο.

7. Ρυθμίσεις μετάφρασης

Πατήστε στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε λειτουργίας μετάφρασης για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις μετάφρασης.

Διάστημα ομιλίας: ρυθμίστε το διάστημα ομιλίας σύμφωνα με τον προτιμώμενο ρυθμό και τις συνήθειες ομιλίας, και η μηχανή μετάφρασης θα βελτιστοποιήσει την απόδοση για εσάς.

Αναπαραγωγή φωνής: Το Fluentalk T1 αναπαράγει αυτόματα την φωνητική μετάφραση ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Για να μην ενοχλείτε τους άλλους, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Αναπαραγωγή φωνής».

8. Μετάφραση εκτός σύνδεσης με χρήση του αλγορίθμου AI Engine

Μετά τη λήψη του πακέτου γλωσσών εκτός σύνδεσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε μεταφράσεις χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Κατά τη χρήση της λειτουργίας μετάφρασης online, η συσκευή T1 μεταβαίνει αυτόματα στη σωστή μηχανή μετάφρασης ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής για μετάφραση οποιαδήποτε στιγμή.

Επίλυση προβλημάτων

1. Ανακριβής μετάφραση

- Εάν το περιβάλλον είναι θορυβώδες, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της ηχογράφησης. Συνιστάται να βρείτε έναν χώρο με λιγότερο θόρυβο και να δοκιμάσετε ξανά.

- Εάν μιλάτε πολύ μακριά από το Timekettle T1, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη ολοκληρωμένη καταγραφή των προτάξεών σας. Συνιστάται να κρατάτε το Timekettle T1 κοντά στο στόμα.

2. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται

Η μνήμη ενδέχεται να είναι γεμάτη. Μπορείτε να διαγράψετε τα περιττά αρχεία στη [Μνήμη] ή να επανεκκινήσετε το Timekettle T1.

3. Πάγωμα ή βλάβη

Η ακατάλληλη χρήση του Timekettle T1 μπορεί να προκαλέσει πάγωμά του. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για 20 δευτερόλεπτα, ώστε να επανεκκινήσετε το Timekettle T1.

4. Δεν υπάρχει αναπαραγωγή φωνής

Ενδέχεται να έχετε απενεργοποιήσει την αναπαραγωγή φωνής στις ρυθμίσεις ή η ένταση να είναι πολύ χαμηλή.

5. Η μπαταρία αδειάζει πολύ γρήγορα

Εάν η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ασταθής, ο Μεταφραστής Timekettle T1 μπορεί να πραγματοποιεί συχνές αναζητήσεις στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την ταχεία εξάντληση της μπαταρίας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να μεταβείτε σε σταθερή σύνδεση WiFi.

6. Δεν υπάρχουν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μετά την τοποθέτηση της κάρτας nano-SIM

- Ελέγξτε αν η κάρτα nano-SIM έχει τοποθετηθεί σωστά·

- Αφού επιβεβαιώσετε τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας, επανεκκινήστε τον Μεταφραστή Timekettle T1·

- Περιμένετε ένα έως δύο λεπτά και ελέγξτε αν η περιαγωγή και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένα.

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος: Μεταφραστής

Μοντέλο προϊόντος: Timekettle T1

Διαστάσεις: 116,8*58,6*11,2 mm

Βάρος: 115 g

Επεξεργαστής: τετραπύρηνος ARM, 12 nm, έως 2,0 GHz

Μνήμη: 4 GB (RAM), 32 GB (ROM)

Λειτουργικό σύστημα: Android 10

Μέγεθος οθόνης: 4 ίντσες OnCell Ανάλυση: 540*1080

Κάμερα: 8 megapixel

Μικρόφωνο: πολυκάψουλο μικρόφωνο

Ηχεία: διπλά ηχεία

Φόρτιση: Type-C 5V 1A

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500 mAh

Λειτουργία επικοινωνίας: WIFI/Nano-SIM/e-SIM (ενσωματωμένη)

Δίκτυο: 2G/3G/4G LTE

Προφυλάξεις

Πριν από τη χρήση της συσκευής T1, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

1. Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένες μεθόδους φόρτισης για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.
2. Μην ρίχνετε σκόπιμα τη συσκευή, μην την ανάβετε, μην την τρυπάτε, μην την πιέζετε ή βυθίζετε σε υγρά, για να αποφύγετε βλάβες.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες και μην την τοποθετείτε κοντά σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή φούρνους.
4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες από 0°C έως 35°C και αποθηκεύετε την σε θερμοκρασίες από -20°C έως 45°C. Η πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
5. Η Timekettle δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ποιότητας, βλάβες προϊόντος ή ατυχήματα ασφαλείας που οφείλονται στη χρήση μη επίσημα εγκεκριμένων αξεσουάρ.

Στοιχεία κατασκευαστή:

Shenzhen Timekettle Technologies ΕΠΕ

Διεύθυνση: Δωμάτιο 612, Κτίριο 4, Minqi Science Park, Οδός Xili, Shenzhen, Επαρχία Guangdong, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:

Success Courier SL

Οδός RIO TORMES Αριθ. 1, 1ος Όροφος, Δεξιά, Γραφείο 3 Fuenlabrada, Μαδρίτη 28947, Ισπανία



Timekettle

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Timekettle Technologies ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου Μεταφραστής TIMEKETTLE T1 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://files.innpro.pl/timekettle>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 612, Κτίριο 4, Πάρκο Επιστημών Minqi, Οδός Xili, Shenzhen, Επαρχία Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα:

2,4G:

2412-2462 MHz

5G:

5180-5745 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν το σήμα συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε στον δήμο, στη μονάδα καθαρισμού ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, ορίζοντας κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται(καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στις οδηγίες χρήσης, πρέπει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείται η διαφοροποίηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδράσης κατά τον εντοπισμό της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνεται ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας· η συσκευή διαθέτει μπαταρίες δύσκολες στην κατάσβεση.

Εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό στρώμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής σύνθεσής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της κάτω από τα 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερές), η οποία, λόγω της φυσικοχημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην εκφορτίζεται κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως για παράδειγμα 3,2 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου πολυμερούς (Li-Po)
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0,02279
Χωρητικότητα (mAh)	1500